

SAMSUNG

GT-B5330

Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllare e gestire il dispositivo in modo intuitivo, semplice e veloce.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e gli screenshot utilizzati in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale.
- I contenuti di questo manuale dell'utente potrebbero differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitate il sito Web Samsung (www.samsung.com).
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software o al gestore telefonico.
- La formattazione e la versione del presente manuale si basano su sistemi operativi Android e potrebbero variare in base al sistema operativo installato sul dispositivo.
- Il funzionamento delle applicazioni del dispositivo potrebbero variare rispetto alle applicazioni equivalenti per PC.

- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software del dispositivo visitando il sito Web Samsung (www.samsung.com).
- Il software, i suoni, gli sfondi e le immagini fornite nel dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone utilizzate nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

- ▶ **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica "fate riferimento a pagina 12")
- **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire una funzione ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Info sul dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

C € 0168

Sommario

Assemblaggio	10
Contenuto della confezione	10
Elementi del dispositivo	11
Tasti	13
Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria	15
Caricamento della batteria	17
Inserimento di una scheda di memoria	21
Operazioni preliminari.....	23
Accensione o spegnimento del dispositivo	23
Utilizzo del touch screen	24
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti	27
Schermata Home	27
Menu Applicazioni	32
Utilizzo di più applicazioni contemporaneamente	34
Personalizzazione del dispositivo	35
Inserimento del testo	40
Comunicazione	44
Chiamate	44
Messaggi	54
Google Mail	56
E-mail	58
Google Talk (Hangout)	60
ChatON	61
Messenger	62
Google+	62

Multimedia	63
Fotocamera	63
Lettore video	71
Galleria	74
Lettore musicale	76
Radio FM	80
Contatti ed eventi	83
Rubrica	83
Calendario	86
Promemoria	88
Registratore vocale	89
Web e navigazione	91
Internet	91
Game Hub	95
Mappe	95
Navigatore	97
Luoghi	97
Play Books	98
Play Music	98
Play Store	99
Samsung Apps	100
YouTube	100
Ricerca vocale	102
Connettività	103
Connessioni USB	103
Wi-Fi	105
Wi-Fi Direct	108

Condivisione della connessione dati	109
Bluetooth	111
GPS	113
Collegamenti VPN	114
Utilità	117
Calcolatrice	117
Orologio	117
Download	120
Archivio	120
Quickoffice	122
Google	122
Servizi SIM	122
Impostazioni	123
Menu Impostazioni	123
Wi-Fi	123
Bluetooth	123
Utilizzo dei dati	123
Altre impostazioni	124
Suono	125
Schermo	126
Memoria	127
Batteria	127
Gestione applicazioni	127
Servizi per la posizione	127
Schermata di blocco	128
Sicurezza	128
Tasti personalizzati	130
Lingua e inserimento	130

Backup e ripristino	133
Aggiungi account	133
Data e ora	134
Accessibilità	134
Opzioni sviluppatore	136
Info sul dispositivo	137
Risoluzione dei problemi	138
Indice	144

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido




Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare accessori opzionali dal rivenditore Samsung di zona.
- Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. Accessori non approvati possono causare il malfunzionamento del dispositivo.


Elementi del dispositivo

► Vista anteriore

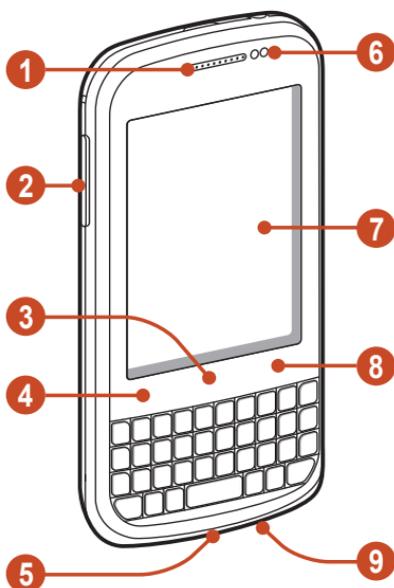

Numero	Funzione
1	Altoparlante
2	Tasto Volume
3	Tasto Home
4	Tasto Opzioni
5	Connettore multifunzione
6	Sensore di prossimità
7	Touch screen
8	Tasto Indietro
9	Microfono

> Vista posteriore

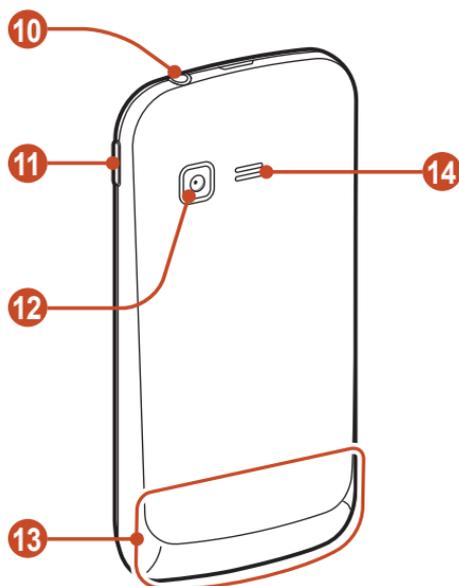

Numero	Funzione
10	Connettore da 3,5 mm per auricolare
11	Tasto Accensione o spegnimento/riavvio/blocco
12	Fotocamera posteriore
13	Area antenna interna
14	Altoparlante

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento/ Riavvio ¹ / Blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere alle opzioni del dispositivo (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di spegnere e bloccare il touch screen o di accenderlo.
 Opzioni	Consente di aprire l'elenco delle opzioni disponibili nella schermata corrente; nella schermata Home, consente di lanciare l'applicazione di ricerca (tenete premuto); consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni (tenete premuto).
 Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente (tenete premuto).
 Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

1. In caso di errori, rallentamenti o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per ripristinarne la funzionalità.

> Tastiera QWERTY




La posizione, le immagini e le funzioni dei tasti potrebbero variare in base al Paese.

Tasto	Funzione
 Alfanumerico	Consentono di inserire numeri, lettere e caratteri speciali.
 Shift	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa, nel campo di inserimento del testo.
 Alt	Consente di inserire i caratteri presenti sulla parte superiore dei tasti alfanumerici.
 Simbolo	Consente di inserire simboli, nel campo di inserimento del testo.
 Spazio	Consente di inserire uno spazio nel campo di inserimento del testo.
 Cancella	Consente di eliminare i caratteri nel campo di inserimento del testo.
 Invio	Consente di passare alla riga successiva nel campo di inserimento del testo.
 Collegamento	Consente di accedere alle applicazioni da voi impostate. ▶ pag. 34
 ChatON	Consente di impostare e conseguentemente avviare ChatON.

Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria


Quando acquistate una scheda SIM (Subscriber Identity Module) riceverete tutta la documentazione contenente le informazioni sulla SIM. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

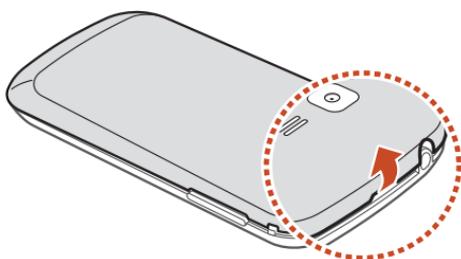

 Rimuovete la cover posteriore con cautela.


2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

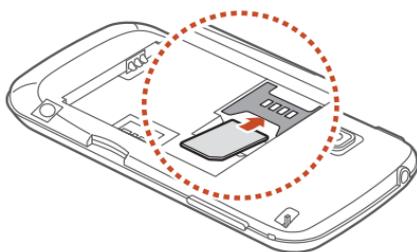




- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se la scheda di memoria si incastrasse nello slot per la scheda SIM, dovrete rivolgervi ad un Centro Assistenza Samsung per la rimozione della scheda di memoria.
- Lo slot per la scheda SIM del dispositivo permette l'inserimento di schede SIM standard. L'inserimento di una scheda micro SIM o di una scheda micro SIM con un adattatore non adeguato, potrebbe danneggiare lo slot della scheda SIM del dispositivo.

3 Inserite la batteria.

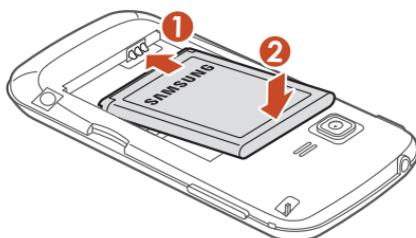

4 Riposizionate la cover posteriore come mostrato di seguito.

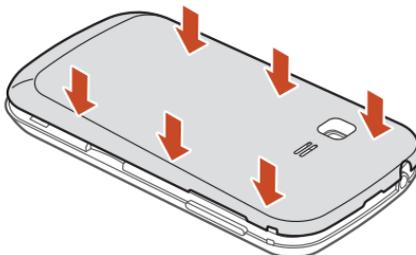

Caricamento della batteria

Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se non avete utilizzato la batteria per molto tempo, dovrete caricarla. Potete caricare la batteria del dispositivo tramite il caricabatteria oppure tramite cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, nemmeno se il caricabatteria è collegato. Lasciate caricare una batteria vuota per un po' prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o programmi che necessitano di una connessione ad un altro dispositivo, la batteria si scaricherà più rapidamente. Per evitare la disconnessione dalla rete o l'interruzione dell'alimentazione durante il trasferimento dei dati, utilizzate sempre queste applicazioni dopo aver caricato completamente la batteria.

► Caricamento tramite caricabatteria

1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

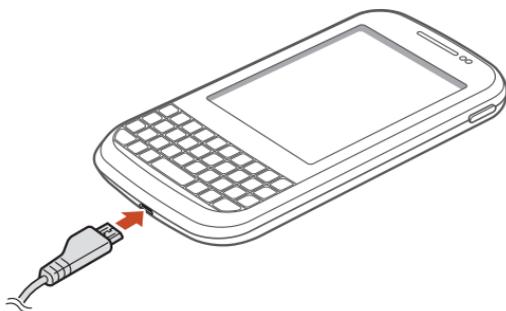

! Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatteria ad una presa di corrente standard AC 220V.



- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se la batteria non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatterie dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente standard AC 220V.

 Non rimuovete la batteria mentre il dispositivo è connesso al caricabatteria, per non danneggiare il dispositivo.

 Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando la batteria è carica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Stato di carica della batteria

Quando caricate la batteria con il dispositivo spento, le seguenti icone mostrano lo stato corrente di carica della batteria:



In carica



Carica completa

› Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

- 1 Collegare il connettore piccolo (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
- 2 Collegare il connettore grande del cavo USB ad una porta USB del PC.



In base al tipo di cavo USB in uso, l'avvio della ricarica potrebbe non essere immediato.

- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB dal dispositivo e successivamente dal PC.

› Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria. Attivando queste opzioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla Modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Regolate la luminosità dello schermo.


Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. In base al tipo di scheda di memoria e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

 Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria, inoltre potrebbe danneggiare i dati salvati sulla scheda di memoria.

- 
- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda di memoria formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
 - Cancellature e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
 - Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory contenente i file della scheda comparirà nella cartella extSdCard.

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato sopra.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

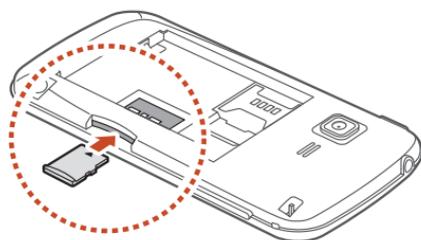

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- 4 Riposizionate la cover posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

Accertatevi che non sia in atto un trasferimento di dati sulla scheda di memoria.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Rimuovete la cover posteriore.
- 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.
- 4 Rimuovete la scheda di memoria.
- 5 Riposizionate la cover posteriore.

 Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione o spegnimento del dispositivo

- 1 Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- 2 Inserite il codice PIN fornito in dotazione con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK** (se necessario).



Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo. Per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Google, dovete effettuare l'accesso a Google o creare un account Google.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Spegnimento** → **OK**.



- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla modalità offline. ► pag. 124

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare applicazioni e funzioni nei vari menu del dispositivo. Familiarizzate con il touch screen del dispositivo.



- Non premete il touch screen con la punta delle dita e non utilizzate oggetti affilati sul touch screen. Farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con liquidi. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto a liquidi.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.




- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen è costituito da uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con oggetti taglienti come stilo o penne.

Interagite con il touch screen tramite le seguenti azioni:


Toccare

Toccate una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.

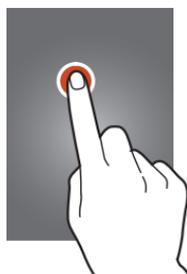

Tenere premuto

Tenete premuto un elemento per più di 2 secondi.

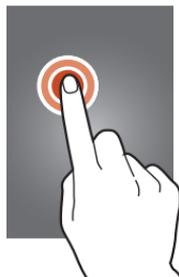

Trascinare

Trascinate un elemento e spostatelo in una nuova posizione.



Toccare due volte

Toccate due volte velocemente un elemento.



Muovere velocemente

Scorrete rapidamente in alto, in basso, a sinistra oppure a destra per spostarvi attraverso menu e schermate.



Allontanare due dita

Posizionate due dita ad una certa distanza, quindi riavvicinatele.



- Se non viene utilizzato per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento.
- Potete impostare il tempo di attesa prima che il touch screen venga disattivato. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Quando non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene automaticamente disattivato e bloccato insieme ai tasti, per impedire operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen e i tasti, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Per sbloccare il touch screen ed i tasti, e poter utilizzare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento.



Il blocco del touch screen permette di evitare che altri utilizzino o accedano ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► pag. 37

Schermata Home

Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra oppure a destra per visualizzare i pannelli della schermata Home. Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore dello schermo per passare direttamente al pannello corrispondente.

› Icone



Le icone visualizzate sullo schermo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale

Icona	Definizione
	Connesso ad una rete GPRS
	Connesso ad una rete EDGE
	Connesso ad una rete HSDPA
	Connesso ad una rete Wi-Fi
	Bluetooth attivato
	GPS in uso
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata persa
	Collegato ad un PC
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo messaggio
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata (vibrazione)
	Modalità silenziosa attivata (muto)
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Stato di carica della batteria

› Utilizzo del pannello delle notifiche

Per aprire il pannello delle notifiche, toccate la barra delle notifiche e trascinatela verso il basso. Per chiudere il pannello, trascinate verso l'alto la parte inferiore del pannello.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:


- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la rete Wi-Fi. ► pag. 105
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il GPS. ► pag. 113
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa. Potete disattivare l'audio del dispositivo o impostare la vibrazione in Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo:** consente di impedire la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 111
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.


› Spostamento di un elemento sulla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

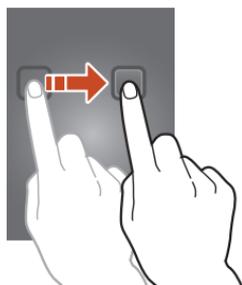

► Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo nel cestino.

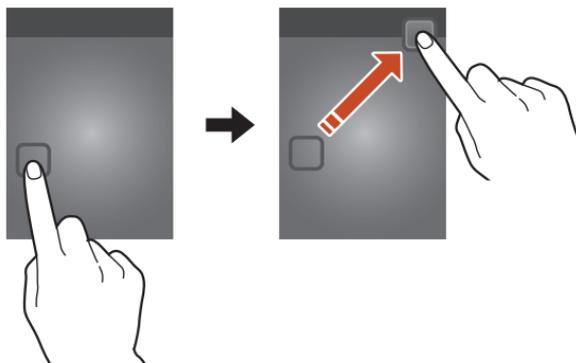

► Personalizzazione del pannello di accesso rapido

Potete personalizzare il pannello di accesso rapido nella parte inferiore della schermata Home aggiungendo o rimuovendo i collegamenti alle applicazioni.

- Per rimuovere l'icona di un'applicazione, tenete premuta l'icona, quindi trascinatela nel cestino.
- Per aggiungere un collegamento ad un'applicazione, tenete premuto il collegamento dell'applicazione sulla schermata Home, quindi trascinatelo in un'area vuota.

► Aggiunta o rimozione di un pannello dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli della schermata Home secondo le vostre preferenze.

- I* Nella schermata Home, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele per passare alla modalità Modifica.

- 2 Aggiungete, rimuovete o riorganizzate i pannelli:
 - Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela nel cestino.
 - Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate .
 - Per impostare il pannello principale della schermata Home, toccate .
 - Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- 3 Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente.

› Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni nella schermata Home.



- Alcuni widget necessitano di una connessione di rete, pertanto in assenza della suddetta non potrete utilizzare i Widget.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta di un widget alla schermata Home

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Scorrete l'apposito pannello verso sinistra o destra per individuare il widget desiderato.
- 3 Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Aggiunta di un collegamento di Impostazioni alla schermata Home

Potete creare collegamenti alle impostazioni più utilizzate sulla schermata Home.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.

- 2 Tenete premuto **Collegamento a Impostazioni**, quindi rilasciatelo sulla schermata Home.
- 3 Selezionate l'impostazione di cui volete creare il collegamento.

Menu Applicazioni

Utilizzate le applicazioni e sfruttate a pieno le funzioni del dispositivo. Potete riorganizzare il menu Applicazioni in base alle vostre preferenze, oppure scaricare nuove applicazioni per migliorare la funzionalità del dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, selezionate  per accedere al menu Applicazioni.
- 2 Scorrete a sinistra oppure a destra fino ad un'altra pagina del menu Applicazioni.
Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.
- 3 Selezionate un'applicazione.
- 4 Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente. Premete il tasto Home per ritornare alla schermata Home.



- Potete aggiungere il collegamento ad un'applicazione sulla schermata Home tenendo premuta un'icona nel menu Applicazioni.
- Se ruotate il dispositivo durante l'utilizzo di alcune applicazioni, anche la schermata ruoterà. Per impedire la rotazione della schermata, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Rotazione automatica**.
- Potete catturare la schermata corrente tenendo premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto Accensione o spegnimento. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete modificare l'ordine delle applicazioni nel menu Applicazioni o raggrupparle in categorie.

- 1 Nel menu Applicazioni, premete il tasto Opzioni e selezionate **Modifica**.
- 2 Tenete premuta l'icona di un'applicazione.
- 3 Organizzate le applicazioni:
 - Per spostare un'applicazione, trascinatela in una nuova posizione.
 - Per aggiungere un'applicazione ad una nuova cartella, trascinatela in **Crea cartella**.
 - Per spostare l'applicazione in un nuovo pannello, trascinatela in **Crea pagina**.



Trascinando l'icona dell'applicazione su **Informazioni applicazione**, potete visualizzare le informazioni relative all'applicazione.

- 4 Selezionate **Salva**.

› Download delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store** oppure **Samsung Apps**.
- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

› Come disinstallare un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, premete il tasto Opzioni e selezionate **Disinst.**
- 2 Selezionate  sull'icona di un'applicazione, quindi selezionate **OK**.



Potete disinstallare solo le applicazioni che avete scaricato manualmente.

➤ Accesso alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni che avete utilizzato di recente.
- 2 Selezionate un'applicazione.

➤ Impostazione dei collegamenti alle applicazioni

Potete impostare i collegamenti alle applicazioni da avviare premendo [⌘ 

Per assegnare un'applicazione a [⌘ 

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Tasti personalizzati.**
- 2 Selezionate **Assegna.**
- 3 Selezionate un'applicazione da assegnare al comando rapido.

Utilizzo di più applicazioni contemporaneamente

Il dispositivo consente di eseguire diverse operazioni nello stesso momento tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente. Per avviare più applicazioni, premete il tasto Home durante l'utilizzo di un'applicazione. Quindi, selezionate un'altra applicazione da avviare dalla schermata Home.

➤ Gestione delle applicazioni

Con Gestione attività potete gestire più applicazioni.

- 1 Tenete premuto il tasto Home, quindi selezionate  → **Applicazioni attive.**
Gestione attività viene avviato e mostra le applicazioni attive.

- 2 Controllo delle applicazioni attive:
 - Per cambiare applicazione, selezionatene una dall'elenco.
 - Per chiudere un'applicazione, selezionate **Fine**.
 - Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo al meglio modificando le impostazioni in base alle vostre preferenze.

› Modifica della lingua

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.

2 Selezionate la lingua.

› Attivazione o disattivazione dei toni di selezione

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

› Regolazione del volume del dispositivo

1 Premete il tasto Volume su o giù.

2 Selezionate  e trascinate i cursori per regolare il livello del volume per ogni suono.

› Modifica della suoneria

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria dispositivo**.

2 Selezionate una suoneria → **OK**.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate **Suono**.
- Tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento e selezionate **Muto** o **Vibrazione**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Sfondo** → **Schermata Home**.
- 2 Selezionate una cartella immagini → un'immagine.

› Modifica del carattere di testo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Stile carattere**.
- 2 Selezionate un carattere → **Sì**.

› Regolazione manuale della luminosità



La luminosità dello schermo influisce sul consumo della batteria.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.
- 2 Trascinate il cursore verso sinistra o destra.
- 3 Selezionate **OK**.

› Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivando la funzione di blocco dello schermo.



- Se dimenticate la password, portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per resettarlo.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o informazioni private o per altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Fate riferimento alle istruzioni visualizzate sul touch screen ed al segno di esempio, quindi selezionate **Avanti**.
- 3 Tracciate un segno collegando almeno 4 punti e selezionate **Continua**.
- 4 Tracciate di nuovo il segno per confermare e selezionate **Conferma**.
- 5 Completate la configurazione impostando un PIN di sblocco.



Se dimenticaste il segno di sblocco potrete ripristinare il dispositivo tramite il PIN di sblocco, precedentemente impostato.

Impostazione di un PIN di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

▶ Blocco della scheda SIM o USIM

Potete proteggere il dispositivo tramite il PIN fornitovi con la scheda SIM o USIM. Una volta impostato un PIN, vi verrà richiesto di inserirlo ad ogni accensione del dispositivo e ad ogni accesso all'applicazioni che ne richiedono uno.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM** → **Blocca scheda SIM**.
- 2 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.



- Se immettete un codice PIN errato per più volte, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Nel caso in cui bloccaste la scheda SIM o USIM inserendo un codice PUK errato, dovrete contattare il vostro gestore telefonico.

► Attivazione della funzione Avviso di cambio SIM

In caso di smarrimento o furto, quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Avviso di cambio SIM invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del dispositivo e il numero della nuova scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo. Per utilizzare questa funzione, dovrete creare un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite internet.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM.**
- 2 Selezionate **Accedi.**
Per creare un account Samsung, selezionate **Crea account.**
- 3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi.**
- 4 Trascinate l'indicatore **Avviso di cambio SIM** verso destra.
- 5 Selezionate **Messaggio di avviso.**
- 6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari e selezionate **OK.**
- 7 Aggiungete i destinatari:
 - Selezionate **Crea** e inserite manualmente i numeri di telefono, compresi il prefisso internazionale e il simbolo +.
 - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco dei contatti selezionando **Rubrica.**
- 8 Selezionate **Salva.**

Inserimento del testo

Potete inserire il testo utilizzando la tastiera QWERTY, pronunciando le parole al microfono, o selezionando i caratteri sulla tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

> Inserimento del testo tramite la tastiera QWERTY

Premete i corrispondenti tasti alfanumerici per inserire caratteri, numeri e simboli.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
Alt	Consente di inserire i caratteri presenti sulla metà superiore dei tasti.
 Sym	Consente di visualizzare ed inserire dei simboli.
	Consente di inserire uno spazio.
	Consente di cancellare il testo immesso.
	Consente di passare ad una nuova riga.

► Inserimento del testo tramite la tastiera Samsung

 Per utilizzare la tastiera Samsung, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Lingua e inserimento** → **Tastiera visualizzata**.

- 1 In un campo di testo, toccate l'apposita area di inserimento testo e trascinate verso il basso la barra delle notifiche.
- 2 Toccate **Seleziona modalità di inserimento** → **Configura metodi di inserimento**, quindi  accanto a **Tastiera Samsung** → **Tipi tastiera verticale** → un tipo di tastiera.
- 3 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.

 Quando inserite il testo, ruotate il dispositivo per visualizzare la tastiera QWERTY a schermo intero. Selezionate i tasti virtuali per inserire il testo.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di modificare la modalità di inserimento del testo.
3	Consente di accedere alle impostazioni per la tastiera. Tenete premuto  per passare alla modalità Scrittura a mano, inserire il testo con la voce o accedere agli appunti.

Numero	Funzione
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di passare ad una nuova riga.
6	Consente di inserire uno spazio.



Quando la modalità di Previsione testo (XT9) è attiva, potete utilizzare la modalità di inserimento continuo, che vi consente di inserire il testo facendo scivolare il dito sulla tastiera. ► pag. 131

Quando inserite il testo con la tastiera 3x4, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionate  per passare alla modalità ABC. 2. Selezionate un tasto virtuale corrispondente finché non appare il carattere adatto.
Numero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionate  per passare alla modalità Numero. 2. Selezionate un numero. <p> Potete inserire i numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC.</p>
Simbolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionate  per passare alla modalità Simbolo. 2. Selezionate un simbolo.

› Modifica del metodo di inserimento

- 1 In un campo di inserimento testo, toccate l'icona di inserimento testo e trascinate verso il basso la barra delle notifiche.
- 2 Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → un metodo di inserimento del testo.

› Inserimento del testo tramite la funzionalità di inserimento vocale di Google

- 1 Parlate in prossimità del microfono.
- 2 Al termine, premete [>] per tornare al campo di testo.

› Come copiare e incollare il testo

Da un campo di inserimento testo, potete copiare il testo e incollarlo in un'altra applicazione.

- 1 Tenete premuta una parte di testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo che volete copiare.
- 3 Selezionate  o  per aggiungere il testo agli appunti.
- 4 In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete inserire il testo.
- 5 Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Comunicazione

Chiamate

Utilizzate il dispositivo per eseguire oppure ricevere chiamate, e personalizzate la vostra esperienza di utilizzo tramite le opzioni disponibili.



- Per evitare immissioni accidentali, il sensore di prossimità blocca automaticamente il touch screen quando il dispositivo è in prossimità del viso. ► pag. 52
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

► Esecuzione di una chiamata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
- 2 Selezionate  per effettuare una chiamata vocale.
- 3 Selezionate un'applicazione da utilizzare per effettuare la chiamata (se necessario).
- 4 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.



- Potete salvare nell'elenco contatti i numeri chiamati di frequente. ► pag. 83
- Per accedere velocemente al registro chiamate e rifelezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

› Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, selezionate  quindi trascinate il dito fuori dal cerchio per rispondere.



Per disattivare la suoneria, premete il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

› Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate  quindi trascinate il dito fuori dal cerchio per rispondere.

Per inviare un messaggio al chiamante quando rifiutate una chiamata, trascinate verso l'alto la barra di rifiuto messaggio in fondo allo schermo.



Potete selezionare un messaggio predefinito tra quelli a disposizione o crearne uno personalizzato. ► pag. 51

› Esecuzione di una chiamata internazionale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere +.

2 Inserite un numero completo (prefisso internazionale, prefisso di area e numero di telefono).

3 Selezionate  per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegate un auricolare al dispositivo per rispondere comodamente ad una chiamata.

- Per rispondere ad una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale potete utilizzare le seguenti opzioni:



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- Per regolare il volume, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per rispondere ad una seconda chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la tastiera, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui state parlando. Per prestazioni audio ottimali, eseguite una chiamata in modalità standard.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete ad una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando siete in linea con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per aprire l'elenco dei contatti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Rubrica**.
- Per creare un promemoria, premete il tasto Opzioni e selezionate **Promemoria**.
- Per connettere l'interlocutore corrente a quello in attesa, premete il tasto Opzioni e selezionate **Trasferisci**. Sarete disconnessi da entrambi gli interlocutori.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse. Per richiamare, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate la notifica di chiamata persa.

› Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 3 Trascinate l'indicatore **Rifiuto automatico** verso destra.

4 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuto auto numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri di telefono presenti nell'elenco rifiuto automatico.

5 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.

6 Selezionate **Crea**.

7 Inserite un numero e selezionate **Salva**.
Potete impostare i criteri per il numero.

8 Ripetete le operazioni dei punti 6 e 7 per aggiungere ulteriori numeri.

► Attivazione della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo impedisce le chiamate in uscita ai numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa**.

3 Selezionate **Attiva FDN**.

4 Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.

5 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti.

› Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che trasferisce le chiamate in entrata a un numero specificato. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate una condizione.
- 4 Specificate il numero a cui volete trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate con il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 4 Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che vi avvisa se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate o messaggi

Potete visualizzare i registri di chiamate e messaggi filtrati in base al tipo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Cambia vista** → un'opzione.



Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o destra una voce del registro.

- 3 Selezionate una voce di registro per visualizzarne i dettagli.



Dalla vista dettagli, potete effettuare una chiamata, inviare un messaggio o aggiungere il numero all'elenco contatti o all'elenco rifiuto automatico.

› Personalizzazione delle impostazioni delle chiamate

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Rifiuto chiamata	Consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere altri numeri telefonici all'elenco rifiuto automatico.
Messaggi di rifiuto	Consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.
Suonerie e toni tastiera → Suoneria dispositivo	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione dispositivo	Consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione con suoneria	Consente di impostare il dispositivo in modo che suoni e vibri per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suonerie e toni tastiera → Toni	Consente di impostare il suono del dispositivo quando inserite i numeri nella schermata di composizione.
Avviso in chiamata → Vibrazioni chiamate	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde ad una chiamata o la termina.
Avviso in chiamata → Stato toni di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi dello stato della chiamata durante una chiamata.
Avviso in chiamata → Avvisi durante chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi degli eventi durante una chiamata.

Opzione	Funzione
Risposta/Fine chiamata → Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate	Consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
Risposta/Fine chiamata → Termina chiamata	Consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
Spegni lo schermo durante le chiamate	Consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
Accessori chiamata → Risposta automatica	Consente di impostare la risposta automatica dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
Accessori chiamata → Timer risposta automatica	Consente di selezionare il periodo di tempo, trascorso il quale il dispositivo risponderà alle chiamate.
Accessori chiamata → Condiz. chiam. in uscita	Consente di effettuare le chiamate in uscita con un auricolare Bluetooth anche quando il dispositivo è bloccato.
Alza volume se in tasca	Consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in un luogo chiuso, come una borsa o una tasca.
Trasferimento chiamate	Consente di inoltrare le chiamate in entrata ad un numero specifico.
Impostazioni aggiuntive → Numero in uscita	Consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
Impostazioni aggiuntive → Blocco chiamate	Consente di limitare le chiamate in base al tipo.

Opzione	Funzione
Impostazioni aggiuntive → Avviso di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi di una chiamata in entrata mentre siete impegnati in un'altra chiamata.
Impostazioni aggiuntive → Ricomposizione automatica	Consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita o interrotta.
Impostazioni aggiuntive → Numeri a selezione fissa	Consente di attivare la modalità FDN per impedire le chiamate verso numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.
Impostazioni aggiuntive → Codice area automatico	Consente di inserire automaticamente un prefisso (nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
Servizio segreteria telefonica	Consente di impostare la segreteria telefonica.
Imposta segreteria telefonica	Consente di inserire il numero della segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.
Suoneria	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi dei nuovi messaggi in segreteria.
Vibrazione	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete messaggi in segreteria.
Account	Consente di accettare le chiamate IP e di impostare gli account per i relativi servizi.
Util. chiam. via Internet	Consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o soltanto per le chiamate IP.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per creare e inviare messaggi SMS o MMS e per visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

› Invio di un SMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .
- 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente i numeri di telefono e separateli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando .
- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Opzioni e selezionate **Inserisci emoticon**.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionate .

› Invio di un MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .
 - 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando .
-  Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.
- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Opzioni e selezionate **Inserisci emoticon**.
 - 4 Selezionate  e allegate un file.
 - 5 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi oggetto**, quindi inserite un oggetto.
 - 6 Per inviare il messaggio, selezionate .

› Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
I messaggi vengono raggruppati in conversazione per contatto.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Selezionate un MMS per visualizzare maggiori dettagli.

› Ascolto dei messaggi della segreteria

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.

2 Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.



Prima di poter accedere al server della segreteria telefonica, dovete salvarne il numero, che vi può essere fornito dal vostro gestore telefonico.

Google Mail

Inviare, visualizzare e gestire le e-mail tramite l'applicazione Google Mail™.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- L'aspetto di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail** → .

2 Selezionate il campo destinatario e inserite un indirizzo e-mail.

3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.

5 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Allega foto** o **Allega video**, quindi allegate un file.

6 Per inviare un'e-mail, selezionate .



Se foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, l'e-mail verrà trattenuta in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

► Visualizzazione di un'e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.

2 Premete  per aggiornare l'elenco delle e-mail ricevute.

3 Selezionate l'e-mail che volete leggere.

Dopo che avete aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi all'e-mail successiva o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per aggiungere un'e-mail all'elenco dei preferiti, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail visualizzata, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail visualizzata, includendo tutti i destinatari, selezionate  → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare l'e-mail visualizzata ad un altro destinatario, selezionate  → **Inoltra**.
- Per archiviare l'e-mail visualizzata, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail visualizzata, selezionate .
- Per aggiungere un'etichetta all'e-mail visualizzata, selezionate .
- Per contrassegnare un'e-mail come non ancora letta, selezionate .
- Per contrassegnare un'e-mail come importante, premete il tasto Opzioni e selezionate **Segna come importante**.
- Per nascondere un'e-mail, premete il tasto Opzioni e selezionate **Disattiva**. Per visualizzare le e-mail nascoste, selezionate  → **Tutta la posta** dall'elenco delle etichette.
- Per aggiungere un'e-mail all'elenco della posta indesiderata premete il tasto Opzioni e selezionate **Segnala come spam** o **Segnala phishing**.

- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare un allegato, selezionatelo. Per salvarlo sul dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Salva**. Il metodo di salvataggio degli allegati sul dispositivo potrebbe variare a seconda del tipo di file.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, ricevere e gestire le vostre e-mail.

› Impostazione di un account e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
- 2 Immettete il vostro indirizzo e-mail e la password.
- 3 Selezionate **Succ**. Per inserire manualmente i dettagli dell'account, selezionate **Config. manuale**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato un account, le e-mail verranno scaricate sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate un account nella parte superiore del touch screen e selezionate quello da cui desiderate recuperare la posta.

› Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → .
- 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail e separateli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco delle e-mail o dei contatti selezionando .

- 3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
- 5 Selezionate  e allegate un file.
- 6 Per inviare l'e-mail, selezionate .



Se foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore, l'e-mail verrà trattenuta in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

► Visualizzazione di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
- 2 Premete  per aggiornare l'elenco delle e-mail ricevute.
- 3 Selezionate un'e-mail.

Dopo che avete aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi all'e-mail successiva o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per rispondere all'e-mail visualizzata, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail visualizzata ad altri, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail visualizzata, selezionate .
- Per aggiungere l'e-mail visualizzata all'elenco dei preferiti, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, premete il tasto Opzioni e selezionate **Segna come non letto**.
- Per spostare un'e-mail in un'altra cartella, premete il tasto Opzioni e selezionate **Sposta**.
- Per salvare un'e-mail sul dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Salva e-mail**. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Saved Email**.

- Per stampare un'e-mail tramite rete Wi-Fi, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per creare una nuova e-mail, premete il tasto Opzioni e selezionate **Scrivi**.
- Per modificare la dimensione del carattere, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dimensioni carattere**.
- Per filtrare le e-mail dal mittente, premete il tasto Opzioni e selezionate **Imposta come prioritario**. Potete leggere le e-mail del mittente nella cartella specificata.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- Per salvare un allegato nel dispositivo, selezionate la scheda dell'allegato → .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account e-mail.

Google Talk (Hangout)

Scambiate messaggi istantanei con i vostri amici e contatti tramite il servizio di messaggistica istantanea Google Talk™.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione dello stato

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un account Google.
- 3 Selezionate il vostro nome in cima all'elenco amici.
- 4 Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio personale.

› Aggiunta di un contatto all'elenco amici

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk** → .
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail di un amico, quindi selezionate **FINE**.
Quando l'invito verrà accettato, il contatto verrà aggiunto all'elenco.

› Avvio di una conversazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un contatto dall'elenco amici.
Visualizzate, quindi, la schermata della conversazione.
- 3 Inserite e inviate il messaggio.
 - Per aggiungere contatti alla conversazione, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi alla chat**.
 - Per passare da una conversazione ad un'altra, scorrete verso sinistra o destra.
- 4 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Termina chat** per terminare la conversazione.

ChatON

Utilizzate ChatON per inviare e ricevere messaggi istantanei, da qualsiasi dispositivo su cui risulti installata la medesima applicazione.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **ChatON**.
 Quando aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.
- 2 Inserite e inviate il messaggio.

Messenger

Inviare e ricevere messaggi istantanei tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+ Messenger.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messenger**.



Quando aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

Google+

Accedete al social network di Google. Potete creare gruppi per inviare e ricevere messaggi e caricare foto.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google+**.



Quando aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

2 Utilizzate, quindi, il social network.

Multimedia

Fotocamera


Scattate e visualizzate foto e video.



- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzata per un determinato periodo di tempo.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

► Scatto di una foto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 3 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

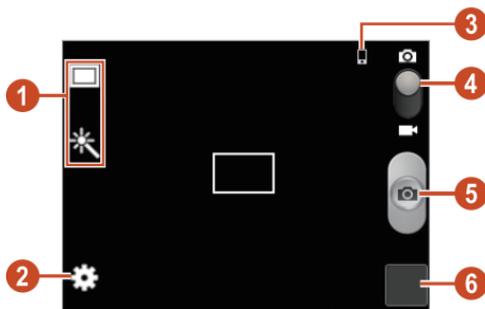

Numero	Funzione
1	<p>Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : consente di cambiare la modalità di scatto. ► pag. 66 • : consente di applicare un effetto ad una foto. <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 71</p>
2	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
3	Consente di visualizzare dove viene salvata una foto.
4	Consente di passare alla videocamera.
5	Consente di scattare una foto.
6	Consente di visualizzare le foto scattate.



Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risoluzione massima.

- 4 Selezionate  per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo che avete scattato una foto, selezionate il visualizzatore di immagini per visualizzarla.

- Scorrete a sinistra oppure a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per inviare la foto ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per avviare una presentazione, premete il tasto Opzioni e selezionate  → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare il foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.
- Per aggiungere la foto agli appunti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione della foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Imposta come**.
- Per stampare la foto tramite rete Wi-Fi, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi tramite la condivisione multimediale, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dettagli**.

› Modifica della modalità di scatto

Potete scattare foto con varie modalità di scatto. Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate  → un'opzione.

Opzione	Funzione
Panorama	Consente di scattare foto panoramiche.
Scatto condiviso	Consente di scattare una foto e di inviarla ad altri utenti tramite Wi-Fi Direct.
Modo sorriso	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e di scattare una foto quando sorridono.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:


Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Tag GPS	<p>Consente di impostare la fotocamera affinché vengano inserite informazioni di posizione nelle foto.</p> <p> • Per una migliore ricezione del segnale GPS, evitate di scattare foto in luoghi dove il segnale potrebbe essere ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.</p> <p>• La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.</p>

Opzione	Funzione
Modalità scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto. ► pag. 66
Effetti	Consente di applicare un effetto alla foto.
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Luminosità	Consente di regolare il valore di esposizione per modificare la luminosità.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di impostare una risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Linee guida	Consente di visualizzare una griglia di supporto per la composizione di un'immagine.
Qualità immagini	Consente di impostare la qualità per le foto.
Memorizzazione	Consente di selezionare la posizione di memoria in cui verranno salvate le foto scattate.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

► Registrazione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 3 Trascinate il cursore per passare alla videocamera.

- 4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

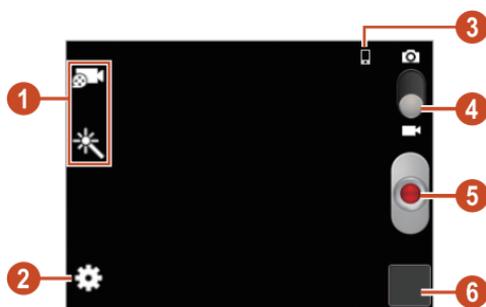

Numero	Funzione
1	Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera. <ul style="list-style-type: none">• : consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file ad un MMS o per salvarlo normalmente).• : consente di applicare un effetto speciale. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 71
2	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
3	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
4	Consente di passare alla fotocamera.
5	Consente di registrare un video.
6	Consente di visualizzare i video registrati.



Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.

5 Selezionate  per avviare la registrazione.

6 Selezionate  per arrestare la registrazione. Per sospendere la registrazione, selezionate .

Il video verrà salvato automaticamente.



La videocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in schede di memoria con bassa velocità di trasferimento.

Dopo aver registrato un video, selezionate il visualizzatore di immagini per rivederlo.

- Scorrete a sinistra oppure a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre il video, selezionate .
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate .
- Per avviare una presentazione, premete il tasto Opzioni e selezionate  → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare una foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per visualizzare i dettagli di un video, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dettagli**.

► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Modalità registrazione	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file ad un MMS o per salvarlo normalmente).
Effetti	Consente di applicare un effetto al video.
Luminosità	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente all'avvio della registrazione.
Risoluzione	Consente di selezionare un'opzione di risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Linee guida	Consente di visualizzare una griglia di supporto per la registrazione del video.
Qualità video	Consente di impostare la qualità di registrazione per il video.
Memorizzazione	Consente di selezionare dove verrà salvato il video.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera.

› Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, tenete premuta l'area dei collegamenti oppure selezionate  → **Modifica collegamenti**.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area dei collegamenti.
Per rimuovere i collegamenti, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Toccate lo schermo per tornare alla schermata di anteprima.

Lettores video

Utilizzate il lettore video per fruire i vostri contenuti multimediali.




- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

› Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettores video**.
- 2 Selezionate un video.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

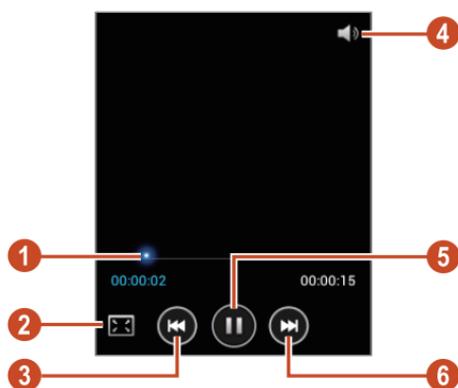

Numero	Funzione
1	Consente di andare avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
2	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
3	Consente di riprendere la riproduzione o tornare indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 2 secondi); consente di andare indietro nel file (tenete premuto).
4	Consente di regolare il volume.
5	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
6	Consente di passare al file successivo; consente di andare avanti nel file (tenete premuto).

Durante la riproduzione di un video, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per utilizzare il dispositivo tramite un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione quando collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

- 1 Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Riprod. succ. in autom.	Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo.
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.

Galleria

Visualizzate le foto e riproducete i video salvati nel dispositivo.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

► Visualizzazione di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella → un'immagine.

Mentre visualizzate un'immagine, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre immagini, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per inviare l'immagine ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per avviare una presentazione, premete il tasto Opzioni e selezionate  → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare una foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.

- Per aggiungere un'immagine agli appunti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare un'immagine in senso antiorario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare un'immagine in senso orario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione di un'immagine premete il tasto Opzioni e selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare l'immagine come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Imposta come**.
- Per stampare l'immagine tramite rete Wi-Fi, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi tramite la condivisione multimediale premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli di un'immagine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dettagli**.



Le opzioni disponibili variano in base alla cartella selezionata.

► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella → un video (indicato dall'icona .
- 3 Selezionate  per avviare la riproduzione.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti. ► pag. 71

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per utilizzare il dispositivo tramite un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione quando collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

Lettore musicale

Ascoltate ovunque la vostra musica preferita.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.


► Aggiunta dei file musicali al dispositivo

Trasferite i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download da Internet. ► pag. 94
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 103
- Download da un PC con Windows Media Player. ► pag. 103
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 113
- Ricezione tramite rete Wi-Fi. ► pag. 108
- Copia nella scheda di memoria.

► Riproduzione della musica

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettores musicale**.
- 2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

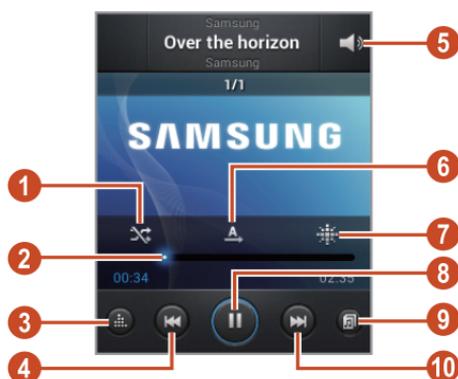

Numero	Funzione
1	Consente di attivare la modalità casuale.
2	Consente di andare avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di selezionare un effetto audio.

Numero	Funzione
4	Consente di riprendere la riproduzione o tornare indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 2 secondi); consente di andare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
7	Consente di ordinare i file musicali in base al vostro umore.
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
9	Consente di aprire la playlist.
10	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).



Potete controllare il lettore musicale tramite l'auricolare. Sulla schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aggiungere i file musicali all'elenco rapido (per salvarli come playlist), selezionate **Aggiungi a elenco rapido**.
- Per ascoltare musica con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione quando collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per inviare il file musicale ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per aggiungere il file musicale ad una playlist, selezionate **Aggiungi a playlist**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, selezionate **Imposta come**.

- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del file musicale, selezionate **Dettagli**.
- Per interrompere la riproduzione e chiudere il lettore musicale, selezionate **Fine**.

► Creazione di una playlist

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Crea playlist**.
- 3 Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **OK**.
- 4 Selezionate **Aggiungi musica**.
- 5 Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Fatto**.

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Velocità di riproduzione	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali, che verranno mostrate nella schermata della libreria musicale.
Testi	Consente di visualizzare il testo del brano riprodotto, se disponibile.
Musica autom. disattivata	Consente di impostare lo spegnimento automatico del lettore musicale dopo un periodo di tempo specificato.

Radio FM

Accendete ed ascoltate la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, collegate un auricolare che funga da antenna radio.

► Come ascoltare la Radio FM

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Selezionate una stazione radio.
- 5 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di registrare, se possibile, un brano in riproduzione.
2	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.

Numero	Funzione
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di inserire una frequenza per la FM.
7	Consente di accedere ai servizi della stazione corrente, ad esempio eseguire il download dei file musicali o chiamare la stazione. La disponibilità di questa opzione potrebbe variare in base al Paese.

► Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Scansione** → un'opzione.
La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

► Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino a una stazione radio.
- 5 Selezionate  per aggiungere la stazione radio all'elenco dei preferiti.

► Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare dove verranno salvati i brani della Radio FM.
Mostra info stazione	Consente di visualizzare le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM. La disponibilità e la visualizzazione variano a seconda della stazione radio.
Frequenza alternativa	Consente di risintonizzare automaticamente le frequenze delle stazioni quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di spegnere automaticamente la Radio FM dopo un intervallo di tempo specificato.

Contatti ed eventi

Rubrica

Create e gestite il vostro elenco di contatti personali o aziendali. Potete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail ed altro per i vostri contatti.

► Creazione di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica** → .
- 2 Selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
- 4 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

 Potete creare contatti dalla schermata di composizione selezionando **Aggiungi a Rubrica**.

► Ricerca di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.

 Potete chiamare o inviare un messaggio ad un contatto scorrendo verso sinistra o verso destra sul nome del contatto.

- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Durante la visualizzazione di un contatto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per effettuare una chiamata vocale, selezionate .
- Per inviare un SMS o un MMS, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per impostare un numero preferito, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .

› Impostazione dei numeri di selezione rapida

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.



Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

› Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate **Configura profilo**.
- 3 Inserite i vostri dettagli personali e selezionate **Salva**.



Potete inviare il biglietto da visita ad altri contatti o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi biglietto da visita con**.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare un messaggio ad un intero gruppo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Crea**.
- 3 Inserite un nome e personalizzate le impostazioni per il gruppo.
- 4 Aggiungete amici al gruppo.
- 5 Selezionate **Salva**.

› Copia di un contatto

Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate i contatti che volete copiare, quindi selezionate **Fatto**.

Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti che volete copiare, quindi selezionate **Fatto** → **OK**.

› Importazione o esportazione dei contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) nella o dalla memoria USB del dispositivo oppure in o da una scheda di memoria.

Importazione dei file di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria interna**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.

- 4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatto, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare, quindi selezionate **OK**.

Esportazione dei contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria interna**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

Calendario

Il dispositivo è dotato di uno strumento di pianificazione che vi aiuta nell'organizzazione dei vostri programmi in modo comodo ed efficace. Create e gestite gli eventi e le vostre attività ed impostate le sveglie per ricordarvi di eventi e attività importanti.

► Creazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate **+**.
- 3 Selezionate un tipo di evento nella parte superiore del touch screen.

 Per creare un evento da un promemoria, selezionate **Quick add**. Questa opzione è disponibile solo nelle versioni software inglesi e coreane.

- 4 Inserite i dettagli dell'evento e selezionate **Salva**.

› Modifica della modalità di visualizzazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate il menu a discesa in alto a sinistra sul touch screen.
- 3 Selezionate una modalità di visualizzazione.
 - **Mese**: consente di visualizzare un intero mese.
 - **Settimana**: consente di visualizzare le fasce orarie per i giorni di un'intera settimana.
 - **Giorno**: consente di visualizzare le fasce orarie per un intero giorno.
 - **Elenco**: consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi programmati per un periodo specifico.
 - **Attività**: consente di visualizzare un elenco di attività.



Potete modificare la modalità di visualizzazione posizionando due dita sul touch screen e allontanandole o avvicinandole.

› Visualizzazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda.
 - Per passare ad una data specifica, premete il tasto Opzioni e selezionate **Vai**, quindi inserite la data.
 - Per spostarvi alla data corrente, selezionate **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.



Potete inviare l'evento ad altri o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi con**.

› Interruzione della sveglia di un evento o attività

Se impostate un promemoria per un evento dell'agenda o per una attività, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 Selezionate la notifica evento.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne maggiori dettagli.
Per rinviare la sveglia di un evento, premete **Rinvia** o **Rifiuta**.

Promemoria

Annotate informazioni importanti e visualizzatele quando preferite.

› Creazione di un promemoria

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
 Se in precedenza avete creato un promemoria, selezionate .
- 2 Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Salva**.

› Visualizzazione di un promemoria

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
 Potete inviare un promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando **Invia**.

Durante la visualizzazione del promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per modificare un promemoria, toccate il touch screen.
- Per eliminare un promemoria, selezionate .
- Per modificare il colore di sfondo, selezionate  → .
- Per proteggere un promemoria dalla cancellazione involontaria, selezionate  → .
- Per stampare il promemoria tramite rete Wi-Fi, selezionate  → . Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.

Registratore vocale

Utilizzate il registratore vocale del dispositivo.

► Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Selezionate  per avviare la registrazione.
Per sospendere la registrazione, selezionate .
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, selezionate .
Il promemoria verrà salvato automaticamente.

► Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
 - 2 Selezionate  per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
 - 3 Selezionate un promemoria vocale.
Per sospendere la riproduzione, selezionate .
 - 4 Selezionate  per interrompere la riproduzione.
-  Potete inviare il promemoria vocale ad altri o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi con**.

► Personalizzazione delle impostazioni del registratore

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei promemoria vocali.
Qualità registrazione	Consente di selezionare la qualità di registrazione per i promemoria vocali.
Limite per MMS	Consente di limitare la qualità di registrazione, ottimizzandola per l'invio tramite MMS.
Nome file contestuale	Consente di salvare i file con tag contestuali.
Nome predefinito	Consente di inserire un prefisso per nominare i promemoria vocali.

Web e navigazione



L'accesso ad Internet e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Internet


Accedete, visualizzate e memorizzate le vostre pagine Web preferite.



- L'aspetto di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Navigazione di una pagina Web

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Per accedere ad una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web, quindi premete Invio.
- 3 Navigare le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

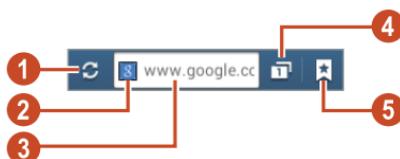

Numero	Funzione
1	Consente di ricaricare le pagine correnti. Durante il caricamento delle pagine Web, questa icona cambierà in  .
2	Consente di visualizzare i dettagli della pagina Web visualizzata.
3	Consente di inserire un indirizzo Web o una parola chiave.
4	Consente di visualizzare le anteprime delle finestre attive del browser.
5	Consente di visualizzare i preferiti, le pagine Web salvate e la cronologia Internet recente.

Durante la navigazione di una pagina, accedete alle seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen. Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune pagine Web.
- Per spostarvi avanti e indietro tra le pagine Web della cronologia, premete il tasto Indietro, oppure premete il tasto Opzioni e selezionate **Avanti**.
- Per aprire una nuova finestra, premete il tasto Opzioni e selezionate **Nuova finestra**.
- Per aggiungere la pagina Web corrente all'elenco preferiti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente sulla schermata Home, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare un indirizzo Web ad altri o condividerlo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Condividi pagina**.

- Per cercare del testo in una pagina Web, premete il tasto Opzioni e selezionate **Trova nella pagina**.
- Per passare alla modalità desktop, premete il tasto Opzioni e selezionate **Vista desktop**.
- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline, premete il tasto Opzioni e selezionate **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando  → **Pagine salvate**.
- Per modificare le impostazioni di luminosità, premete il tasto Opzioni e selezionate **Luminosità**.
- Per visualizzare la cronologia di download, premete il tasto Opzioni e selezionate **Download**.
- Per stampare la pagina Web tramite rete Wi-Fi, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare le impostazioni del browser, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.

➤ Ricerca delle informazioni con la voce



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.
Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 4 Selezionate un risultato della ricerca.

➤ Aggiunta di una pagina Web all'elenco preferiti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
- 3 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi preferito**.
- 4 Inserite un nome per il preferito e selezionate **Salva**.

Per visualizzare i preferiti aggiunti in precedenza, selezionate  → **Preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenetene premuto uno per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare l'indirizzo della pagina Web corrente ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo della pagina Web corrente, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare un preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per impostare una pagina Web come homepage per il browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

► Download di un file da Internet

Quando scaricate file o applicazioni da Internet, questi vengono salvati nella memoria interna.

 I file scaricati da Internet potrebbero contenere virus dannosi per il dispositivo. Per ridurre tale rischio, scaricate i file solo da sorgenti affidabili.

 Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.

2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

› Visualizzazione della cronologia recente

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet** →  → **Cronologia**.
- 2 Selezionate la pagina Web a cui volete accedere.

Game Hub

Accedete a questa esclusiva applicazione dedicata ai giochi.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Game Hub**.
- 2 Selezionate un gioco.
- 3 Cercate ed accedete a nuovi giochi.



I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Mappe

Utilizzate Google Maps™ per localizzare la vostra posizione, cercare luoghi ed ottenere informazioni di carattere geografico.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Attivate i servizi di posizione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa. ► pag. 113

› Ricerca di una località

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
La mappa visualizzerà la vostra posizione corrente.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite una parola chiave per la località e premete [**↵**].
Per cercare una località tramite la vostra voce, selezionate .
- 4 Selezionate la località per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione della mappa, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele.
- Per visualizzare tutti i risultati della ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
- Per visualizzare la località corrente, selezionate .
- Per aggiungere un luogo all'elenco dei preferiti, toccate il nome del luogo → ★.
- Per aggiungere ulteriori livelli di informazioni alla mappa oppure per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate .

► Indicazioni per raggiungere una destinazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per inserire un indirizzo dall'elenco contatti o dai luoghi preferiti, o per selezionare un punto sulla mappa, selezionate  → un'opzione.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.
Il percorso viene indicato sulla mappa. A seconda del mezzo di trasporto selezionato, potrebbero essere visualizzati più percorsi.
- 5 Al termine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Cancela risultati**.

Navigatore

Ottenete indicazioni vocali per raggiungere la destinazione desiderata.



- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e altri dati relativi alla navigazione potrebbero non corrispondere a quelli relativi alla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni stradali, al traffico ed a tutti gli altri fattori che influiscono sulla guida e attenetevi a tutte le regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.
- 2 Inserite la destinazione con i seguenti metodi:
 - Consente di inserire la destinazione con la voce.
 - Consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
 - Consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi dei contatti.
 - Consente di selezionare la destinazione tra i luoghi contrassegnati.
- 3 Installate il software richiesto, quindi utilizzate le funzioni del navigatore.

Luoghi

Utilizzate questa applicazione per cercare i luoghi di vostro interesse.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Local**.
- 2 Se volete cercare aziende o luoghi di attrazione nelle vicinanze di una posizione specifica, selezionate la vostra posizione → **Inserisci un indirizzo**.

- 3 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cercherà i luoghi vicini correlati alla categoria selezionata.
 - 4 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
-  Potete aggiungere altre categorie premendo il tasto Opzioni e selezionando **Aggiungi una ricerca**.

Play Books

Scaricate e visualizzate i file di libri con Google Play Books. Potete leggere i file di libri sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Books**.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Scaricate e riproducete i file musicali tramite Google Play Music. Potrete riprodurre i file musicali sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Music**.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Store

Utilizzate Play Store per scaricare nuove applicazioni sul vostro dispositivo e personalizzare l'esperienza di utilizzo del vostro dispositivo.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà l'applicazione scaricata nella memoria del dispositivo.

› Download delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.
Quando il download viene completato, l'applicazione viene installata automaticamente.

› Come disinstallare un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Le mie applicazioni**.
- 3 Selezionate un elemento.
- 4 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Samsung Apps

Utilizzate Samsung Apps per scaricare nuove applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung per migliorare l'esperienza d'uso del vostro dispositivo.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.

2 Cercate e scaricate applicazioni sul vostro dispositivo.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per maggiori dettagli, visitate www.samsungapps.com.

YouTube

Visualizzate e caricate video tramite l'applicazione YouTube™.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

> Riproduzione di un video

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.

2 Selezionate un video.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
2	Consente di andare avanti o indietro nel file trascinando la barra.
3	Consente di impostare la qualità per la riproduzione video, se disponibile.
4	Consente di aggiungere il video riprodotto alla playlist.
5	Consente di inviare l'URL ad altri.
6	Consente di cercare video.

› Caricamento di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate il vostro account Google collegato a YouTube.
- 3 Selezionate  → un video.
 Quando caricate un video per la prima volta, selezionate il tipo di rete per il caricamento.
- 4 Inserite i dettagli del caricamento e selezionate .

Ricerca vocale

Effettuate ricerche su Internet con la voce.

-  La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca vocale**.
 - 2 Pronunciate una parola chiave al microfono.
Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
 - 3 Selezionate un risultato della ricerca.

Connettività

Connessioni USB

Collegate il dispositivo ad un PC tramite cavo USB.

 Non scollegate il cavo USB dal PC mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ai dati. Farlo, potrebbe provocare la perdita dei dati o il danneggiamento del dispositivo.

 Per risultati migliori, collegate il cavo USB direttamente ad una porta USB su un PC. Il trasferimento dei dati potrebbe non riuscire con un hub USB.

► Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente sul PC. Se non viene avviato, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

► Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

› Collegamento come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo ad un computer ed accedere ai file multimediali memorizzati sul dispositivo.

- 1 Collegare il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.

› Collegamento come fotocamera

Potete collegare il dispositivo ad un PC come fotocamera e accedere ai file del dispositivo.

 Utilizzate questa modalità di connessione USB se il computer non supporta il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) o non dispone del driver USB per il dispositivo installato.

- 1 Collegare il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Fotocamera (PTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.

Wi-Fi

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo delle funzionalità di rete wireless del dispositivo per eseguire la connessione a qualsiasi rete WLAN compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete connettervi ad Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o un router Wi-Fi.

► Attivazione della connessione Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.



L'utilizzo della connessione Wi-Fi, attiva in background, influisce sui consumi della batteria. Attivate la connessione Wi-Fi solo quando necessario.

► Ricerca e connessione ad un punto di accesso

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente i punti di accesso Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate un punto di accesso.
- 3 Inserite la password del punto di accesso (se necessario).
- 4 Selezionate **Connetti**.

► Aggiunta manuale di un punto di accesso Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Inserite il SSID del punto di accesso e selezionate un tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato, quindi selezionate **Salva**.

› Connessione ad un punto di accesso tramite configurazione protetta

Potete connettervi ad un punto di accesso protetto con il tasto WPS o il PIN WPS. Per utilizzare questo metodo, il punto di accesso Wi-Fi deve essere dotato di tasto WPS.

Connessione tramite tasto WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Pulsante WPS**.
- 3 Premete il pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Connessione tramite PIN WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Immissione PIN WPS**.
- 3 Sul punto di accesso inserite il PIN del dispositivo.

› Configurazione delle impostazioni dell'IP statico

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate un punto di accesso → **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a comparsa **Impostazioni IP**.
- 4 Selezionate **Statico**.
- 5 Modificate le impostazioni IP.
- 6 Selezionate **Connetti**.

➤ Personalizzazione delle impostazioni della rete Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Avanzate**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Notifica di rete	Consente di impostare la notifica da parte del dispositivo quando è disponibile un punto di accesso Wi-Fi.
Attivo in modalità attesa	Consente di scegliere se mantenere il Wi-Fi attivo durante la modalità Sleep.
Verifica servizio Internet	Consente di controllare se è possibile accedere ai servizi Internet utilizzando il punto di accesso corrente.
Wi-Fi programmato	Consente di impostare il tempo per attivare o disattivare la WLAN.
Indirizzo MAC	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP.

Wi-Fi Direct

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo della funzione Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite Wi-Fi senza punto di accesso.

› Connessione del dispositivo ad un altro dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selezionate **Ricerca**.
- 3 Selezionate un dispositivo.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà il collegamento, i dispositivi verranno collegati.

 Potete collegare il vostro dispositivo a più dispositivi e inviare dati selezionando **Connessione multipla**.

› Invio dei dati tramite Wi-Fi Direct

- 1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.
 - 2 Selezionate un'opzione per l'invio tramite Wi-Fi Direct.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

› Ricezione dei dati tramite Wi-Fi Direct

Quando ricevete dati, questi vengono salvati automaticamente nel dispositivo. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWiFi.

Condivisione della connessione dati

Condividete la connessione di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

► Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite rete Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Trascinate l'indicatore **Router Wi-Fi** verso destra per attivare la condivisione di rete mobile tramite rete Wi-Fi.
- 3 Selezionate **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di modificare il nome del dispositivo che verrà mostrato agli altri dispositivi.
Nascondi dispositivo personale	Consente di impedire ad altri dispositivi di localizzare il vostro.
Sicurezza	Consente di selezionare un tipo di protezione.
Password	Consente di inserire una password per impedire l'accesso non autorizzato alla rete mobile. Questa opzione è disponibile solo quando impostate l'opzione sicurezza.
Mostra password	Consente di mostrare la password mentre viene digitata.
Mostra opzioni avanzate	Consente di selezionare un canale di trasmissione.

4 Selezionate **Salva**.

5 Su un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo e connettetevi alla rete.



Potete limitare la condivisione della rete mobile a dispositivi specifici. Selezionate **Autorizzati**, create un elenco dispositivi, quindi selezionate il nome del dispositivo per cambiare la modalità di condivisione su **Solo dispositivi consentiti**.

► **Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite USB**

Utilizzate il dispositivo come modem wireless creando una connessione USB con un PC.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.

2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la condivisione di rete mobile tramite USB.

Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselectionate la casella accanto a **Tethering USB**.



Il sistema di condivisione potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

► **Condivisione della rete mobile del dispositivo con Bluetooth**

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la condivisione della rete mobile tramite Bluetooth.

3 Su un altro dispositivo, cercate e associate il vostro dispositivo. Assicuratevi di aver attivato il Bluetooth e l'impostazione della visibilità.

Bluetooth

Scambiate dati o file multimediali con altri dispositivi tramite Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o intercettazioni illegali di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

► Attivazione del Bluetooth

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

➤ Ricerca e abbinamento con un altro dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione o inserirà lo stesso PIN, l'abbinamento verrà completato. Se l'abbinamento andasse a buon fine, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, dovrete immetterlo.

➤ Invio dei dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.

2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.



Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e abbinare un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione dei dati tramite Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.



Per selezionare la durata di visibilità del vostro dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Timeout visibilità**.

2 Quando richiesto, selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth oppure inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la connessione tra i due dispositivi.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene automaticamente salvato sulla rubrica.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Attivate i servizi di posizionamento ed utilizzate le funzioni GPS aggiuntive.

Per una migliore ricezione dei segnali GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici
- In cattive condizioni atmosferiche
- Nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio
- In veicoli con pellicola per protezione solare



Non toccate l'area intorno all'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione dei servizi di posizionamento

Attivate i servizi di posizionamento per ricevere informazioni di posizione o fare ricerche sulla mappa.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Servizi per la posizione.**
- 2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.  L'utilizzo di reti mobili potrebbe determinare costi aggiuntivi.
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo affinché utilizzi la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Collegamenti VPN

Create reti VPN (Virtual Private Networks) e connettetevi ad esse in modo sicuro su Internet.

-  • Il dispositivo dovrebbe essere già configurato per l'accesso ad Internet. In caso di problemi con l'accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non siete sicuri di quali informazioni inserire, rivolgetevi all'amministratore della rete VPN.
- Per utilizzare questa funzione, dovete attivare la funzione di blocco schermo.

► Configurazione di un profilo VPN

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
L2TP segreto	Consente di inserire una password segreta L2TP.
Identificatore IPsec	Consente di inserire un nome utente.
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa di sicurezza.
Certificato utente IPsec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato CA IPsec	Consente di selezionare un certificato CA che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.

Opzione	Funzione
Certificato server IPsec	Consente di selezionare un certificato server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di criptare i dati prima del loro invio al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

► Connessione a una rete privata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN**.
- 2 Selezionate una rete privata.
- 3 Inserite il nome utente e la password, quindi selezionate **Connetti**.

Utilità

Calcolatrice

Effettuate calcoli con il dispositivo.

› Effettuare un calcolo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
 - 2 Utilizzate i tasti sul touch screen per effettuare calcoli di base.
-  Per utilizzare la calcolatrice scientifica, ruotate il dispositivo in orizzontale e selezionate il triangolo a sinistra, oppure fate scorrere il pannello verso destra.

› Visualizzazione della cronologia di calcolo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
- 2 Effettuate un calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Visualizzate, quindi, la cronologia di calcolo.

Orologio

Impostate e controllate le sveglie ed i fusi orari. Potete utilizzare il cronometro, il conto alla rovescia e l'orologio da scrivania.

› Impostazione di una sveglia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Selezionate **Crea sveglia**.

- 3 Impostate i dettagli della sveglia.
Trascinate l'indicatore **Sveglia Smart** verso destra per attivare la sveglia del dispositivo tre minuti prima dell'ora preimpostata.
 - 4 Al termine, selezionate **Salva**.
-  Per disattivare la sveglia, selezionate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia. Per eliminare la sveglia, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per arrestare la sveglia, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.
- Per rinviare la sveglia per un certo periodo, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

› Creazione di un fuso orario

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Fusi orari** → **Aggiungi città**.
- 2 Inserite il nome di una città o selezionatene una dall'elenco.
Per selezionare la città corrente, selezionate .

 Per applicare l'ora legale all'orologio, tenete premuto l'orologio, quindi selezionate **Ora legale**.

› Utilizzo del cronometro

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.

› Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.
- 4 Alla scadenza del timer, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande per arrestare la sveglia.

› Utilizzo dell'orologio da scrivania

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Selezionate  per visualizzare l'orologio da scrivania a tutto schermo.
- 3 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 4 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nascondi barra di stato	Consente di nascondere o visualizzare la barra di stato.
Sfondo	Consente di selezionare un'immagine di sfondo per l'orologio da scrivania.
Agenda	Consente di visualizzare l'agenda.
Meteo	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Potete anche selezionare le unità di temperatura e impostare l'orologio da scrivania per aggiornare automaticamente le informazioni sul meteo.

Download

Gestite tutti i file scaricati sul dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una categoria di download.
- 3 Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
Per eliminare un registro, spuntate la casella e selezionate .

Archivio

Accedete ai vari tipi di file salvati sul dispositivo.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv, webm, m4v
Musica	mp3, 3ga, aac, m4a, ogg, flac
Audio	wav, imy, midi, amr, awb
Others	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.

› Visualizzazione di un file

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.

2 Selezionate una cartella.

- Per salire di un livello nella directory, selezionate .
- Per tornare alla cartella principale, selezionate .

3 Selezionate un file.

Dall'elenco cartelle, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per selezionare tutti i file e applicare loro la stessa opzione contemporaneamente, selezionate **Seleziona tutto**.
- Per creare cartelle per la gestione di file, selezionate **Crea cartella**.
- Per cercare i file salvati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate **Mostra per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Ordina per**.
- Per modificare le impostazioni di gestione del file, selezionate **Impostazioni**.

Quickoffice

Create e visualizzate documenti direttamente sul dispositivo.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Apertura di un documento Quickoffice

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Quickoffice**.



Quando aprite questa applicazione per la prima volta potete scegliere se registrarvi oppure saltare la registrazione.

2 Selezionate un programma Quickoffice.

3 Selezionate **Scheda SD** → un file di documento.
Per aprire un file utilizzato di recente, selezionate un file in **Documenti recenti**.

4 Visualizzate il documento.

Google

Eseguite ricerche sul dispositivo oppure su Internet.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google**.

2 Inserite una parola chiave e premete Invio.
Per cercare dati utilizzando la voce, selezionate  e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.

3 Selezionate un risultato della ricerca.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. L'applicazione potrebbe apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM. Nel menu Applicazioni, selezionate **Servizi SIM**.

Impostazioni

Menu Impostazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**
- 2 Selezionate una categoria, quindi selezionate un'opzione.

Wi-Fi

Consente di attivare la rete Wi-Fi e di connettersi ad internet e ad altri dispositivi di rete.

Per personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi, premete il tasto Opzioni.

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettervi ad un punto di accesso Wi-Fi protetto tramite un tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettervi ad un punto di accesso Wi-Fi con un PIN WPS.

Bluetooth

Consente di attivare il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

Utilizzo dei dati

Tenete traccia della quantità di traffico dati e personalizzate le impostazioni per limitarne l'utilizzo.

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo della connessione dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati in mobilità.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di modificare un ciclo per l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati in background:** consente di disabilitare la sincronizzazione dei dati attiva in background durante l'utilizzo di una rete mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati:** consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda, delle e-mail, dei preferiti e delle immagini dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi:** consente di visualizzare il traffico dati utilizzato tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di cercare e utilizzare la connessione di rete mobile di un altro dispositivo.

Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per controllare le connessioni con altri dispositivi o reti.

› Modalità offline

Attivate la Modalità offline per disabilitare tutte le connessioni di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto funzioni che non richiedono l'accesso alla rete.

› Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo della connessione dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente di selezionare il nome di un punto di accesso (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ripristina predefinite**.

- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:**
 - **Ricerca reti:** consente di cercare e di selezionare una rete.
 - **Seleziona automaticamente:** consente di selezionare la prima rete disponibile.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il dispositivo come modem Wi-Fi creando una connessione USB con un PC.
- **Tethering Bluetooth:** consente di attivare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile con PC tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni per l'utilizzo delle funzioni di tethering sopra elencate.

› VPN

Configurate e gestite le reti private virtuali (VPN).

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il volume dei vari suoni del dispositivo.
- **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come nuovi messaggi e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione e una suoneria per le chiamate in arrivo.

- **Toni:** consente di impostare il suono del dispositivo quando inserite i numeri nella schermata di composizione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Schermo

Modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione e la retroilluminazione del dispositivo.

- **Sfondo:**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
 - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per le schermate Home e di blocco.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare la durata di retroilluminazione dello schermo.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere visualizzato sul dispositivo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo visualizzati sullo schermo del dispositivo.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dei tasti.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo e alla scheda di memoria. Potete inoltre formattare la scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà definitivamente tutti i dati dalla posizione di memoria.



La capacità effettiva a disposizione della memoria interna è inferiore alla capacità specificata poiché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Batteria

Consente di visualizzare la quantità di energia consumata dal dispositivo.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni installate nel dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi di posizionamento.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di impostare il dispositivo affinché utilizzi la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla sicurezza del tablet.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo:**



Queste impostazioni verranno applicate dopo che avrete impostato le opzioni di sblocco con trascinamento del dito.

- **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
- **Orologio:** consente di impostare la visualizzazione dell'orologio sul touch screen bloccato.
- **Orologio doppio:** consente la visualizzazione del doppio orologio sul touch screen bloccato.
- **Meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificarne le impostazioni relative alla visualizzazione.
- **Testo guida:** consente di impostare la visualizzazione testo guida sul touch screen bloccato.
- **Info proprietario:** consente di inserire delle informazioni, che verranno mostrate nella schermata di blocco.

Sicurezza

Modificate le impostazioni relative alla protezione del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per sincronizzare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Caricate la batteria prima di attivare questa impostazione perché il crittaggio del dispositivo potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:**
 - **Crittografia:** consente di criptare i file quando vengono salvati su una scheda di memoria.
 - **Crittografia totale:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria, eccetto quelli multimediali.
-  Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non sarà in grado di leggere i file crittografati. Prima di ripristinare il dispositivo, disattivate questa impostazione.
- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo in remoto tramite internet, in caso di smarrimento o furto. Per utilizzare questa funzione, dovete accedere agli account Samsung e Google.
 - **Aggiungi account:** consente di aggiungere o visualizzare i vostri account Samsung e Google.
 - **Usa reti senza fili:** consente di raccogliere i dati e di determinare la posizione del dispositivo in caso di smarrimento o furto, tramite rete Wi-Fi e/o mobile.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare la funzione Avviso di cambio SIM.
- **Trova pagina web:** consente di accedere al sito web SamsungDive (www.samsungdive.com). Potete rintracciare e controllare il dispositivo in caso di smarrimento o furto sul sito Web.
- **Configura PIN della SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di impostare il blocco per la scheda SIM o USIM. Per utilizzare il dispositivo con la scheda SIM o USIM, dovete inserire il PIN.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare le password mentre vengono digitate.

- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori approvati per il dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare le applicazioni scaricate da qualsiasi fonte. Se non selezionate questa opzione, potete installare solo le applicazioni scaricate da Play Store.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare l'utilizzo sicuro delle applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB del dispositivo.
- **Cancella credenziali:** consente di eliminare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

Tasti personalizzati

Assegnate un'applicazione a [⌘] per creare un collegamento. Potete avviare l'applicazione premendo [⌘]. ► pag. 34

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo.

› Lingua

Selezionate la lingua che volete utilizzare.

› Predefinito

Selezionate una modalità di inserimento testo.

› Google Digitazione vocale

Attivate la funzione di inserimento vocale Google per immettere testo con la voce. Per modificare le impostazioni di inserimento vocale, selezionate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive nell'inserimento vocale.

› Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare un tipo di tastiera.
- **Lingua di inserimento:** consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.
- **Previsione testo:** consente di impostare la modalità XT9 per anticipare le parole in base a quanto già inserito e visualizzare i suggerimenti per le parole. Potete, anche, personalizzare le impostazioni di previsione del testo.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di passare da una modalità di inserimento testo all'altra facendo scorrere il dito verso sinistra o destra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano:** consente di attivare la modalità Scrittura a mano. Potete anche modificare le impostazioni della modalità Scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Inserimento vocale:** consente di attivare l'inserimento vocale per inserire il testo con la voce.
- **Maiuscole auto:** consente di inserire automaticamente la prima lettera di una frase in maiuscolo.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.

- **Anteprima carattere:** consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare l'immagine di anteprima di ogni lettera toccata.
- **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo quando premete un tasto.
- **Esercitazione:** consente di visualizzare l'esercitazione sull'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung ai valori predefiniti di fabbrica.

› Tastiera fisica

- **Sostituzione automatica:** consente di impostare la correzione automatica degli errori di ortografia.
- **Maiuscole auto:** consente di inserire automaticamente la prima lettera di una frase in maiuscolo.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
- **Tastiera visualizzata:** utilizzate la tastiera virtuale per inserire il testo.

› Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **Uscita vocale:** consente di impostare il dispositivo in modo che fornisca un feedback vocale come avviso dell'attività corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.

› Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli di eventi.

› Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup Google.
- **Ripristino automatico:** consente di ripristinare i dati relativi ad impostazioni ed applicazioni quando dovete reinstallare un'applicazione.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete gli account e-mail o SNS.

Data e ora

Modificate le impostazioni relative alla visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria fosse completamente scarica o se fosse stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

- **Data e ora automatici:** consente di ricevere le informazioni sull'orario dalla rete e di aggiornare automaticamente la data e l'ora.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Impostazioni ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate da un fuso orario a un altro.
- **Seleziona fuso orario:** consente di selezionare un fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore o 12 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche. Modificate queste impostazioni per migliorare l'accessibilità all'interfaccia e alle funzioni del dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password:** consente di impostare il dispositivo per pronunciare le password inserite tramite TalkBack.

- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate:** consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
 - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di accessibilità tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack per ricevere feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione di elementi nelle applicazioni.
- **Sintesi vocale:**
 - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
 - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
 - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
 - **Modalità alla guida:** consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare le applicazioni per l'installazione di script per rendere più accessibili i loro contenuti Web.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare il tempo di riconoscimento quando tenete premuto un elemento sul touch screen.

Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo di applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere i vostri dati di backup.
- **Resta attivo:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di impostare la richiesta di conferma quando leggete i dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate ad un servizio Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug ed evitare errori durante l'interruzione dell'operazione.
- **Attendi debugger:** consente di impedire all'applicazione selezionata di caricarsi fino a quando il debugger non è pronto.
- **Mostra tocchi:** consente di impostare la visualizzazione del puntatore quando toccate lo schermo.
- **Mostra posizione puntatore:** consente di impostare la visualizzazione delle coordinate e delle tracce del puntatore quando toccate lo schermo.
- **Mostra limiti layout:** consente di visualizzare i margini.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di far lampeggiare le aree dello schermo quando sono aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di impostare il lampeggiamento delle aree dello schermo quando vengono aggiornate.

- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità del passaggio tra due schermate.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare la durata di visualizzazione delle finestre a comparsa.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere le sovrapposizioni hardware.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Strict Mode:** consente di impostare il lampeggiamento dello schermo quando le applicazioni eseguono lunghe operazioni.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di visualizzare l'elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di verificare il tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce:** consente di acquisire le tracce delle prestazioni di sistema e dell'applicazione.
- **Non mantenere attività:** consente di impostare la terminazione di un'applicazione in esecuzione quando se ne avvia un'altra.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero di processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo in modo da essere avvisati in caso di applicazioni in esecuzione in background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo.



Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air). Per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando Blocca scheda SIM .
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo errato

Se il dispositivo dispone di schermo tattile e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dallo schermo tattile. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i dispositivi con schermo tattile.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Acceratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere le applicazioni o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde e un'applicazione è bloccata, chiudete l'applicazione con la funzione di gestione attività. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per 8-10 secondi.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria appare vuota

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire il dispositivo.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituirla con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le normative locali).

Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituirla con una che sia completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un PC o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la radio FM

L'applicazione della radio FM sul dispositivo utilizza il cavo auricolare come antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un PC o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un PC non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB che utilizzate sia compatibile con il dispositivo.
- Acceratevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul PC.
- Se siete utenti Windows XP, verificate di aver installato sul vostro PC Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Verificate di aver installato sul vostro PC Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Indice

applicazioni

- chiusura 35
- disinstallazione 33
- download 33
- lancio 32
- operazioni multiple 34
- organizzazione 33

audio

- impostazioni 125
- suoneria chiamata 35
- tono di selezione 35
- volume dispositivo 35

batteria

- caricamento 17
- inserimento 15

blocco dispositivo 37

calcolatrice 117

chiamate

- blocco 49
- esecuzione 44
- esecuzione chiamate in conferenza 47
- esecuzione chiamate internazionali 45
- in attesa 50
- rifiuto 45
- selezione rapida 84
- trasferimento 49
- utilizzo delle opzioni 46
- visualizzazione registri 50

chiamate in conferenza 47

Collegamenti VPN 114

connessioni USB

- come dispositivo multimediale 104
- come fotocamera 104
- come modem wireless 110
- con Samsung Kies 103
- con Windows Media Player 103

connettività

- Bluetooth 111
- collegamenti VPN 114
- condivisione rete mobile 109
- connessioni GPS 113
- connessioni USB 103
- Wi-Fi 105

contatti

- copia/spostamento 85
- creazione 83
- creazione gruppi 84
- importazione/esportazione 85
- impostazione selezione rapida 84
- ricerca 83

contenuto della confezione 10

cronometro 118

display

- impostazioni 126
- lingua 35
- luminosità 36
- sfondo 36
- stile caratteri 36

- FDN, modo 48
- foto
 - scatto 63
 - visualizzazione 74
- fotocamera
 - modifica impostazioni della fotocamera 66
 - modifica impostazioni della videocamera 70
 - registrazione video 67
 - scatto di foto 63
- fuso orario 118
- galleria 74
- gestione file 120
- Google 122
- Google Mail 56
- Google Maps 95
- Google Talk 60
- icone 27
- impostazioni 123
- Internet 91
- lettore musicale 76
- lettore video 71
- mappe
 - ottenere indicazioni 96
 - ricerca di località 95
 - ricerca di luoghi nelle vicinanze 97
 - utilizzo del navigatore 97
- messaggi
 - accesso segreteria 56
 - invio email 58
 - invio Google Mail 56
 - invio MMS 55
 - invio SMS 54
 - visualizzazione e-mail 59
 - visualizzazione Google Mail 57
 - visualizzazione MMS 55
 - visualizzazione registri 50
 - visualizzazione SMS 55
- modalità offline 124
- Play Store 99
- Quickoffice 122
- radio FM 80
- rifiuto automatico 47
- risparmio energetico 20
- Samsung Apps 100
- scheda di memoria
 - formattazione 22
 - inserimento 21
 - rimozione 22
- scheda SIM o USIM
 - blocco 38
 - inserimento 15
- Sfondo principale
 - aggiunta pannelli 30
 - rimozione elementi 30
 - rimozione pannelli 30
 - spostamento elementi 29
 - utilizzo dei widget 31
 - utilizzo del pannello notifiche 30
- silenzioso, modo 36
- sveglie 117
- tasti, funzioni 13

testo, inserimento
 con inserimento vocale
 Google 43
 con tastiera Samsung 41
 copia e incolla testo 43

tethering
 con Bluetooth 110
 tramite USB 110
 tramite Wi-Fi 109

timer 119

tono di selezione 35

touch screen
 utilizzo 24

trova dispositivo mobile 39

video
 caricamento su
 YouTube 102
 registrazione 67
 riproduzione 71,75

Web, esplorazione 91

Wi-Fi 105

YouTube 100

- * In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Samsung Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies) e installatela sul vostro computer.
2. Collegate il dispositivo ad un computer tramite cavo USB. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.