

**HONOR 90 Lite** <sup>5G</sup>

**Manuale dell'utente**

**HONOR**

# Sommario

## Nozioni di base

Gesture comuni	1
Cambiare il metodo di navigazione	3
Spostare i dati da un vecchio dispositivo a uno nuovo	4
Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco	5
Connettersi alla rete mobile	6
Connettersi alla rete Wi-Fi	11
Informazioni sulla schermata Home	12
Informazioni sulle icone comuni	15
Visualizzare e disattivare le notifiche	16
Regolare il volume	17
Accensione/Spengimento e riavvio	19
Caricare il telefono	19

## HONOR Connect

Proiezione facile	21
Stampa HONOR	21
HONOR Share	22
Accesso rapido all'HONOR ID	24

## Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia	26
Scattare foto	27
Registrazione video	33
Modificare video	33
Visualizzare immagini e video	33

## Goditi un'esperienza intelligente

Cambiare canale audio con un tocco	37
------------------------------------	----

## Suggerimenti

Accesso rapido alle funzioni usate più spesso	38
Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra	38

## App

App	42
Contatti	43
Telefono	45
Calendario	50
Orologio	52
Note	53

Registratore	58
E-mail	59
Calcolatrice	60
Torcia	60
Bussola	61
Specchio	61
Gestore di sistema	62
Device Clone	63
Suggerimenti	64

## Impostazioni

Wi-Fi	66
Bluetooth	67
Rete mobile	68
Altre connessioni	73
Schermata Home e Sfondo	77
Display e luminosità	79
Suoni e vibrazioni	82
Notifiche	85
Biometria e password	86
App	90
Batteria	90
Memoria	92
Sicurezza	92
Privacy	93
Accessibilità	95
Sistema e aggiornamenti	95
Informazioni sul telefono	100




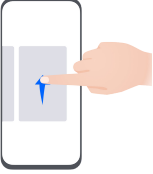
# Nozioni di base

## Gesture comuni

### Gesture e scorciatoie di base

#### Gesti di navigazione a schermo intero


Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e verifica che **Gesture** sia selezionato.

	<p><b>Ritorno alla schermata precedente</b> Scorri da sinistra o da destra nello schermo verso l'area centrale.</p>
	<p><b>Ritorno alla schermata Home</b> Scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.</p>
	<p><b>Accesso alla schermata multitasking</b> Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.</p>
	<p><b>Termine di un'attività</b> Nella schermata multitasking, scorri verso l'alto sulla scheda attività.</p>



### Cambio app

- Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo.  
Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Navigazione di sistema** e tocca **Impostazioni**. Assicurati che **Scorri in basso per cambiare app** sia acceso.
- Scorri in un arco lungo il bordo inferiore dello schermo.

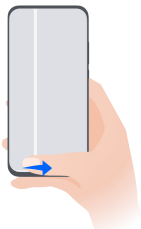


### Altre gesture




#### Accesso alla modalità di personalizzazione della schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home.

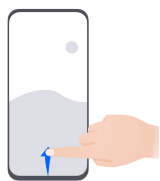

#### Attivazione del pannello di accesso rapido della schermata di blocco


Mentre lo schermo è bloccato, tocca lo schermo e scorri verso l'alto dal basso con un dito

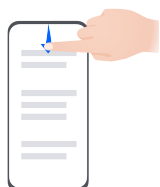

#### Apertura di accesso rapido e notifiche




Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo
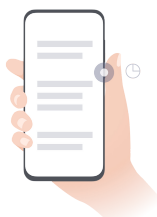
### Ulteriori informazioni sui pulsanti



#### Spegnimento/riavvio

Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vengono visualizzati i menu **Spegni** e **Riavvia** sul telefono, poi tocca il menu corrispondente.

	<p><b>Aumento volume</b> Premi il tasto di aumento del volume.</p>
	<p><b>Riduzione volume</b> Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p><b>Acquisizione schermata</b> Premi il tasto di riduzione del volume e il pulsante di accensione.</p>


## Cambiare il metodo di navigazione

### Cambiare la modalità di navigazione del sistema

#### Usare la navigazione tramite gesture

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Potrai:




- Tornare al menu padre: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dal centro del bordo inferiore dello schermo.
- Accedere al multitasking: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi.
- Chiudere un'attività: nell'interfaccia di multitasking, scorri verso l'alto su una scheda attività. Scorri verso il basso su una scheda per bloccare l'attività, le attività bloccate non verranno eliminate in gruppo toccando  nell'interfaccia di multitasking.
- Cambiare app rapidamente: scorri lungo la parte inferiore dello schermo con un movimento a forma di arco tra le app oppure vai in **Impostazioni**, attiva l'interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, quindi scorri lungo la parte inferiore dello schermo.

Puoi anche andare in **Impostazioni**, attivare l'interruttore **Mostra barra di navigazione** per affiancare alle operazioni con gesture la barra di navigazione.


## Utilizzare la navigazione a tre tasti

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Quindi potrai:

- Toccare  per tornare al menu precedente o uscire dall'app corrente.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla schermata delle attività recenti.

Puoi toccare **Impostazioni** per configurare altre impostazioni.

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Toccare  (se disponibile nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire l'area notifiche.

## Utilizzare il Dock di navigazione per utilizzare il dispositivo

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** > **Altro** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:

- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

# Spostare i dati da un vecchio dispositivo a uno nuovo

## Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

**Device Clone** consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

### Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.

- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

### Migrazione di dati da un iPhone o un iPad

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con iOS 8.0 o versioni successive.

## Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco

### Bloccare e sbloccare lo schermo

#### Schermata di blocco

Se non utilizzi il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente.

Puoi anche bloccare lo schermo manualmente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure
- Avvicina due dita per accedere all'interfaccia di modifica nella schermata Home, tocca **Schede**, scorri verso l'alto sulla schermata fino alla parte inferiore dell'elenco delle schede, tocca **Widget classici** e tocca **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

#### Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

#### Attivare lo schermo

Puoi attivare lo schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure



- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gestore > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare**.

### **Sbloccare lo schermo con la password**

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

### **Uso di Sblocco con il viso**

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

### **Sblocca il tuo dispositivo con l'impronta digitale**

Premi un dito di cui hai registrato l'impronta sul sensore impronta per sbloccare il dispositivo.

### **Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco**

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

### **Avviare app dalla schermata di blocco**

Puoi avviare le app comuni come Fotocamera, Calcolatrice e Timer dalla schermata di blocco.

- Illumina lo schermo, tocca e tieni premuta l'icona della Fotocamera nell'angolo in basso a destra e scorri verso l'alto per aprire **Fotocamera**.
- Illumina lo schermo, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire rapidamente il pannello delle operazioni, tocca un'icona per avviare l'app. Questo include **Torcia, Calcolatrice, Timer** ecc.

## **Connettersi alla rete mobile**

### **Connettersi ai dati mobili**


**1** Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.

**2** Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
- Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare batteria e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ti serve.

## Attivare il 5G

-  I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Non tutti i dispositivi supportano il 5G.

Reti mobili di quinta generazione, sistemi wireless di quinta generazione o quinta generazione (5G) è la tecnologia di comunicazione mobile di quinta generazione. Rispetto al 4G, il 5G offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una minore latenza.

Quando sono inserite due schede SIM, se solo una scheda supporta il 5G ed è selezionata come scheda predefinita per i dati mobili, solo la scheda predefinita per i dati supporta il 5G e l'altra scheda supporta il 4G/3G/2G.

- 1 Verifica se la scheda supporta il 5G in base alla rete dell'operatore e alla distribuzione del servizio correlata e contatta l'operatore di rete per attivare il 5G.
- 2 Se due schede SIM sono inserite nel telefono, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 quale scheda predefinita per i dati.

Le funzioni 5G potrebbero non essere disponibili in alcuni ambienti di rete e aree geografiche a causa di interferenze nella banda della rete dell'operatore.

## Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

### Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.


### Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

## Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.


-  Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

## Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

## Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2** Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

## Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

### Condividere la rete tramite hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati** e **Banda AP**.

### Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.


## Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

## Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.


Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

## Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.


### Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
  - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
  - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

## Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.


- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

## Gestire l'utilizzo dei dati


Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

### Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.
- 2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.
  -  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.


### Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

### Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

### Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestione sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestione sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.


- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

## Connettersi alla rete Wi-Fi

### Introduzione al Wi-Fi


La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

### Accedi alla rete Wi-Fi


-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

### Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
  - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
  - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.


### Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
  - 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
  - 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.
-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.

**3** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

**4** Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.

**5** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file > Sfoglia > Telefono > Download > Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

## Selezionare una rete tramite Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si conetterà alla rete. Il dispositivo valuterà anche la qualità della rete Wi-Fi corrente e passerà ai dati mobili se il segnale Wi-Fi è scarso.

**1** Vai in **Impostazioni > Wi-Fi**.

**2** Tocca **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

## Informazioni sulla schermata Home

### Familiarizzarsi con la schermata Home

Dalla schermata Home, puoi:

- Controllare lo stato del dispositivo e le notifiche dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le app e i widget visualizzati nella schermata Home.

### Schede di servizio


Resta aggiornato sulle informazioni importanti e accedi con un tocco alle funzioni usate più spesso senza dover aprire le app. Le schede multi stile distinguono la tua schermata Home dalle altre.

Le app che supportano le schede di servizio hanno una barra dell'indicatore per impostazione predefinita nella parte inferiore (vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Mostra la barra della scheda**).

### Espandere e comprimere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sull'icona dell'app per espandere la scheda di servizio e tocca altre aree per comprimere.

## Scorrere verso l'alto sulle icone delle app per aggiungere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sulle icone delle app che supportano le schede di servizio, apri le schede di servizio (tocca su altre aree per restringerle) e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda per aggiungerla nella schermata Home.

## Aggiungere schede di servizio modificando la schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, seleziona **Galleria**, **Meteo** o altro, scorri verso sinistra e destra per selezionare lo stile preferito, tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

## Aggiungere Meteo, Orologio e altri widget popolari

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, trova e entra in **Widget classici**, tocca **Meteo**, **Orologio** e altri widget per aggiungerli alla schermata Home.

## Impostare app sulla schermata Home come schede di servizio

Prendiamo Blocco note come esempio:

Tieni premuta l'app **Blocco note** seleziona **Schede di Blocco note** nell'elenco a comparsa, scorri verso sinistra e destra per scegliere lo stile preferito, quindi tocca **Imposta come scheda di espansione**.

La prossima volta in cui scorrerai verso l'alto sull'app, la scheda di servizio verrà visualizzata come stile selezionato.

## Modifica schede di servizio

Utilizzando Blocco note come esempio, è possibile modificare le schede nel seguente modo:

Premi a lungo la scheda Blocco note e seleziona Modifica scheda nell'elenco pop-up per selezionare la categoria del Blocco note.

## Impostare lo stile della scheda di servizio

Prendiamo Blocco note come esempio, puoi impostare e modificare lo stile della scheda in uno dei modi seguenti:

- Tieni premuta l'APP **Blocco note**, seleziona **Schede di Blocco note** nell'elenco a comparsa, scorri verso sinistra e destra per scegliere lo stile preferito, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Tieni premuta la scheda di servizio **Blocco note**, seleziona **Altre schede di Blocco note** nell'elenco a comparsa, scorri verso sinistra e destra per scegliere lo stile preferito, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**.



## Rimuovere le schede di servizio


Tieni premuta la scheda di servizio, seleziona **Rimuovi** nell'elenco a comparsa, quindi tocca **Rimuovi** nella casella di conferma per rimuovere la scheda.

## Cartelle grandi

Archivia le tue app in una cartella grande. Puoi accedervi senza dover aprire la cartella, rendendo più efficiente l'interazione con la schermata Home.

### Passare alla cartella di grandi dimensioni

Tieni premuta una cartella di piccole dimensioni e tocca **Ingrandisci**.

 Se sono presenti più di 9 app nella cartella, verrà visualizzata un'icona "altre app" nell'angolo in basso a destra.


### Attivare l'app nella cartella di grandi dimensioni

Tocca l'icona dell'app nella cartella di grandi dimensioni per attivare l'app.

Tocca "Altre app" in basso a destra nella cartella di grandi dimensioni per espandere la cartella di grandi dimensioni e visualizzare o aprire più app.

### Altre operazioni per una cartella di grandi dimensioni

Rinominare le cartelle di grandi dimensioni: Tieni premuta una cartella di grandi dimensioni per rinominarla.

Aggiungere o rimuovere app: Apri la cartella di grandi dimensioni, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere o rimuovere app.

### Passare alla cartella di piccole dimensioni

Tieni premuto sulla cartella di grandi dimensioni e tocca **Restringi** per passare a una cartella di piccole dimensioni.

## Suggerimenti app

**Suggerimenti app** consiglia app utili nella vita quotidiana. Sulla base delle tue esigenze correnti, rendi più efficiente l'accesso alle app e ai servizi.

### Attiva Suggerimenti app

La scheda **Suggerimenti app** è preinstallata nella schermata Home per impostazione predefinita.

Vai in **Impostazioni** > **Assistente** > **Suggerimenti YOYO** > **Suggerimenti app**, assicurati che gli interruttori delle app che supportano **Suggerimenti app** siano attivati.

## Aggiungi Suggerimenti app alla schermata Home

Puoi selezionare la scheda **Suggerimenti app** più grande per consigli più accurati e un'esperienza migliore.

Avvicina due dita sulla schermata Home per passare alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona **Suggerimenti YOYO**. Scorri verso sinistra e seleziona lo stile della scheda **Suggerimenti app 2x4**, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Se nella schermata Home non c'è spazio disponibile, **Schede** verrà aggiunta a un'altra schermata.


## Arrestare il consiglio dell'app

Prendiamo **Impostazioni** come esempio:



















Vai nella scheda **Suggerimenti YOYO** nella schermata Home, tieni premuta l'app **Impostazioni** fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo e tocca **Non sono interessato** > **OK**. L'app **Impostazioni** non verrà più consigliata.

































## Informazioni sulle icone comuni

### Informazioni su icone di stato e notifiche comuni

 Le icone di stato della rete potrebbero variare a seconda dell'area geografica o del fornitore di servizi di rete.

Prodotti diversi supportano funzioni diverse. Le seguenti icone potrebbero non apparire sul telefono. Fai riferimento al display effettivo del telefono.

	Connesso alla rete 5G		Connesso alla rete 4G
	Connesso alla rete 3G		Connesso alla rete 2G
	Connesso alla rete HSPA		Connesso alla rete HSPA+
	Segnale pieno		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM
	Hotspot attivato		Connesso all'hotspot
	Connesso alla rete Wi-Fi		Connesso alle reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz
	Passaggio automatico tra le reti Wi-Fi+		Connesso alla rete Wi-Fi 6
	Nessuna batteria		Connesso alle reti Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e 5 GHz

	Carica		Hotspot disconnesso
	Carica super rapida		Batteria scarica
	Modalità di risparmio energetico attivata		Carica rapida
	Bluetooth attivato		Gestione digitale attivata sul telefono
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Ulteriori informazioni		Connesso a una rete VPN
	Servizio di posizione attivato		Protezione occhi attivata
	Connesso agli auricolari		Impossibile connettersi al canale vocale e rispondere o effettuare chiamate.
	Chiamata in corso		Chiamata VoLTE HD attivata
	Chiamata senza risposta		Nuovi messaggi
	Silenzia		Modalità Vibrazione
	NFC attivato		Modalità non disturbare attivata
	Sincronizzazione dati		Sincronizzazione dati non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Ricezione nuove e-mail
	Ricezione promemoria del calendario		Chiamate o messaggi bloccati
	Allarme attivato		Modalità aereo attivata



## Visualizzare e disattivare le notifiche

### Visualizzare ed eliminare le notifiche

## Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.


## Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

## Non mostrare le notifiche

Per non essere disturbato dalle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica che desideri

elaborare e tocca , potrai selezionare:

- **Usa notifiche discrete**
- **Disattiva le notifiche**
- **Altre impostazioni**
-  • Alcune notifiche di sistema e di app in primo piano non possono essere chiuse o posticipate.
  - App diverse possono supportare opzioni diverse, fai riferimento alle situazioni effettive.

# Regolare il volume

## Regolare le impostazioni audio

### Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

### Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

## Cambiare la suoneria e la vibrazione

Puoi cambiare la suoneria per messaggi, notifiche e chiamate e personalizzare la vibrazione.

- 1** Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.
- 2** Puoi eseguire le seguenti operazioni:
  - Impostare una suoneria.

Seleziona una suoneria preimpostata o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un suono locale come tono dei messaggi.

Per un telefono con doppia SIM, puoi selezionare SIM 1 e SIM 2 per impostare le suonerie separatamente.

- Impostare la vibrazione

Tocca **Vibrazione** e seleziona la vibrazione che preferisci.

## Attivazione/disattivazione della suoneria, vibrazione o modalità silenziosa con le scorciatoie

**1** Scorri verso il basso dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo per visualizzare l'area notifiche. Continua a scorrere verso il basso per visualizzare l'intero menu.

**2** Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per alternare modalità diverse.

In modalità suoneria, il telefono riproduce tutti i suoni.

In modalità silenziosa, il telefono disattiva le notifiche, come gli avvisi e altri suoni di AI Voice e alcune app di terze parti. Sveglie, musica, video e giochi non sono interessati.

In modalità vibrazione, il telefono è silenziato e vibra.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per attivare **Audio**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.

## Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

## Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

## Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

## Accensione/Spegnimento e riavvio

### Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

#### Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

#### Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

#### Forzare il riavvio del telefono

Puoi eseguire un riavvio forzato del telefono se non funziona o se non si spegne normalmente. Tieni premuti i tasti di riduzione del volume e di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

## Caricare il telefono

### Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

#### Precauzioni per la carica

- Carica il telefono con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il telefono eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il telefono attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il telefono dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.

- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti HONOR autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il telefono o il caricabatterie durante la carica.
- Il telefono potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso, interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il telefono in un luogo fresco.
- Non usare il telefono mentre è in carica.
- Se il telefono non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per 10 minuti, quindi accendilo.

### Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo





- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

### Carica del dispositivo con un PC

- 1 Collega il dispositivo a un PC o altro dispositivo tramite un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, tocca **Solo ricarica**.  
Se in precedenza hai impostato un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Impostazioni**, poi seleziona **Solo carica**.

### Panoramica delle icone della batteria

Puoi verificare il livello della batteria sull'icona della batteria sulla schermata del telefono.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di batteria rimanente.
	Dal 10% al 20% di batteria rimanente.
	In carica, dal 20% al 90% di batteria rimanente.
	In carica, almeno il 90% di batteria rimanente. Se accanto all'icona della batteria viene visualizzato 100%, o se nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio di carica completa, la batteria è completamente carica.



# HONOR Connect

## Proiezione facile

### Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per ragioni di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per lavoro o intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, dei messaggi SMS e delle sveglie verranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless allo schermo. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore.
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .
- 3 Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà la ricerca di dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Altrimenti, scorri verso il basso dalla barra di stato e tocca **Disconnetti**.

## Stampa HONOR

### Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

### Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.



In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.

**2** Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:



- Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni > Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
- Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

**3** Accedi a **Impostazioni > Altre connessioni > Stampa > Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.

**4** Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

## Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.


### Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** per attivare o disattivare **HONOR Share**.

### Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.


Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

### Condividere file tra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer (Windows o macOS).


Visualizza e modifica i file di telefono nel PC senza la necessità di un cavo dati, oppure invia file dal PC al telefono.

#### Dal telefono al PC:

- 1 Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato nel telefono per accedere all'area notifiche (continua a scorrere per ulteriori contenuti). Tieni premuto **HONOR Share** per passare alla schermata Impostazioni e attivare **HONOR Share**.
- 3 Attiva **PC Manager > HONOR Share** sul PC e verifica che l'opzione **Consenti l'individuazione da parte di altri dispositivi** sia attivata.
- 4 Tieni premuto il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.


#### Dal PC al telefono:

- 1 Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **HONOR Share** sul telefono.
- 3 Seleziona il file da condividere nel PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Sul PC viene avviata la ricerca dei telefoni con la funzione **HONOR Share** attivata. Seleziona il telefono per la ricezione del file.
- 4 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per ricevere il file su telefoni.

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto, verifica la situazione effettiva.

### Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.


- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
    - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
    - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
    - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
  - 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
  - 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
-  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

## Accesso rapido all'HONOR ID

### Accesso semplice all'HONOR ID

Sul nuovo dispositivo, vai in **Impostazioni > per accedere al tuo HONOR ID**. Puoi provare i seguenti metodi:

- Accesso all'account: inserisci il nome dell'account, tocca **AVANTI** e accedi tramite password o codice di verifica SMS seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Scansionare per accedere: sul nuovo dispositivo, tocca l'icona del codice QR nella parte superiore e un codice QR apparirà sullo schermo. Sul dispositivo in cui hai effettuato

l'accesso all'HONOR ID, vai in **Impostazioni**, tocca HONOR ID, quindi tocca ,  
scansiona il codice QR sul nuovo dispositivo e tocca **ACCEDI**.

# Creazione di video

## Informazioni di base sulla fotografia

### Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

#### Dalla schermata Home


Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

#### Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

### Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

#### Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

 In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

#### Attivare il tag di posizione

Attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

In Galleria, scorri verso l'alto su una foto o un video per visualizzare il luogo dello scatto.

#### Aggiungere filigrane del dispositivo

Attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto e ai video acquisiti con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

 Su alcuni dispositivi l'aggiunta della filigrana del dispositivo non è supportata.

#### Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

## Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

## Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

## Usare Indicatore livella per composizioni migliori

Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.







Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.


# Scattare foto

## Scattare foto


**1** Apri **Fotocamera**.

**2** Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Mettere a fuoco: tocca l'area che desideri evidenziare sullo schermo.  
Per separare il punto di messa a fuoco dal punto di scelta dell'esposizione, tieni premuto un punto all'interno della cornice del mirino, e quando la cornice di messa a fuoco e quella di esposizione appaiono allo stesso tempo, trascinalo separatamente nella posizione desiderata.
- Regolare la luminosità: tocca lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso  accanto alla cornice di messa a fuoco.
- Effettuare lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo o fai scorrere la barra dello zoom a lato dello schermo per ingrandire/ridurre.
- Selezionare la modalità della fotocamera: nell'area della modalità fotocamera, scorri verso sinistra, destra, l'alto o il basso per selezionare una modalità.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Auto),  (Attivo),   
(Non attivo) o  (Sempre attivo).

Quando  (Auto) è selezionato, se la fotocamera rileva che ti trovi in un ambiente buio, nel mirino apparirà un avviso di flash e il flash si attiverà automaticamente durante la ripresa.


- Selezionare un filtro: tocca  per vedere in anteprima l'effetto del filtro.

-  Non tutte le modalità supportano questa operazione; per i dettagli fai riferimento a ogni singola modalità.

**3** Tocca l'otturatore per scattare.


### Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile in modo che venga visualizzato quando usi la fotocamera. Trascinalo dove preferisci per scattare foto velocemente.





- 1** Vai in **Fotocamera** > , quindi attiva **Otturatore mobile**.
- 2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

### Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.


- 1** Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2** Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza. Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.
- 3** Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

### Selezionare le foto in sequenza da tenere

- 1** Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2** Scorri tra le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri tenere, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.  
Per eliminare l'intera sequenza di foto, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .

### Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2** Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.


## Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

### Modalità ritratto




Utilizza la modalità ritratto per aggiungere effetti bellezza e bokeh di fondo alle tue foto in modo da rendere più belli i personaggi nelle tue foto.



**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

**2** Punta la fotocamera sulla figura in modo che questa appaia nel riquadro del ritratto.

Per scattare un selfie, tocca .

**3** Puoi eseguire le seguenti operazioni per regolare gli effetti del ritratto:

- Attivare l'effetto bellezza: tocca  per regolare l'effetto bellezza. Per disattivare l'effetto bellezza, riduci a icona il parametro usando il cursore. Per la fotocamera anteriore, tocca .
- Impostare l'effetto bokeh di fondo: tocca  quando vedi OFF per attivare il bokeh di fondo.
- Schermare la luce di riempimento ad anello: quando passi alla fotocamera anteriore e la luce ambiente è insufficiente, tocca l'icona del flash in alto per selezionare il metodo della luce ad anello in modo da migliorare la luminosità sui volti.

Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

**4** Tocca  per scattare foto.

### Scattare foto notturne

La modalità notturna conferisce alle tue foto dettagli più nitidi e colori più brillanti anche quando scatti con poca luce o di notte.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.

**2** Tieni fermo il telefono e tocca il pulsante dell'otturatore.

**3** Il telefono regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Tieni fermo il telefono fino alla fine del conto alla rovescia.


### Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.




**2** Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.





- 3 Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà un background più sfocato.
- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.



### Scattare foto dall'aspetto professionale

Fotografia AI è una funzione preinstallata della fotocamera che ti aiuta a scattare foto migliori identificando in modo intelligente gli oggetti e le scene (come cibo, spiagge e testo) e ottimizzando di conseguenza le impostazioni di colore e luminosità.


- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per attivare.
- 3 Inquadra l'oggetto nel mirino. Una volta che la fotocamera identifica quello che stai riprendendo, consiglierà automaticamente una modalità (come cibo, spiagge o testo).
- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca il tasto  accanto al testo della modalità o disattiva .

### Applicare un filtro a foto o video

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto** o **Video**.
- 2 Tocca  o  per selezionare un filtro e vedere in anteprima l'effetto.
 


 Alcuni dispositivi non hanno l'icona .
- 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

### Scattare foto da lontano

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera su un soggetto lontano che vuoi fotografare. Trascina il cursore dello zoom o avvicina o allontana le dita per regolare il livello di zoom.
- 3 Nel mirino tocca l'area che vuoi mettere a fuoco. Quando la fotocamera è a fuoco, tocca .

### Usare Super macro per scattare dei primi piani

Con la modalità Super macro, puoi scattare foto di piccoli oggetti come gocce di rugiada e foglie per esplorare e immortalare i dettagli del mondo che ti circonda.




- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**.
- 2 Tocca  per scattare una foto.

## Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.




### Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.
- 2 Tocca  e imposta la direzione della panoramica.
- 3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.
- 4 Tocca  quando hai finito.

## Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo per dare un tocco in più alle tue foto.



- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Adesivi**.  
Se l'opzione **Adesivi** non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.
- 2 Tocca  e seleziona un adesivo. L'adesivo selezionato verrà visualizzato nel mirino.
- 3 Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

## Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.




### Utilizzare la modalità Pro

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Altro** > **Pro**.
- 2 Puoi impostare i seguenti parametri:
  - Regola la modalità di misurazione dell'esposizione: tocca **M** per selezionare il metodo di misurazione dell'esposizione.


Metodo di misurazione dell'esposizione	Scenari applicabili
 <b>Esposizione a prevalenza centrale</b>	Messa a fuoco sull'esposizione dell'area centrale dell'inquadratura. Adatta per scattare ritratti.
 <b>Esposizione puntuale</b>	Esposizione di un'area molto piccola al centro dell'inquadratura (come gli occhi di una persona).

- Regola la sensibilità ISO: tocca **ISO** e scorri l'area di regolazione ISO. Quando la luce è bassa, aumenta la sensibilità ISO; quando c'è molta luce, abbassa la sensibilità ISO per evitare un rumore eccessivo nell'immagine.
- Regola la velocità dell'otturatore: tocca **S** e scorri l'area di regolazione della velocità dell'otturatore. La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce nella fotocamera; quando si scattano paesaggi e ritratti fermi, imposta la velocità dell'otturatore più bassa; quando si scattano paesaggi e ritratti in movimento, imposta la velocità dell'otturatore più alta.
- Imposta il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e scorri l'area di regolazione EV. Quando la luce è bassa, imposta il valore EV più alto; quando la luce è intensa, imposta il valore EV più basso.
- Regola la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona la modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
<b>AF-S messa a fuoco singola</b>	Figure, paesaggi statici, ecc.
<b>AF-C messa a fuoco continua</b>	Figure, paesaggi in movimento, ecc.
<b>MF messa a fuoco manuale</b>	Tocca l'area che deve essere evidenziata (come il viso di una persona) in modo da catturarla a fuoco.

- Regola la tonalità di colore: tocca **WB** e seleziona Bilanciamento bianco. Puoi selezionare  per la luce diurna; seleziona  in condizioni di nuvolosità od ombra. Tocca  per variare la temperatura colore in modo da dare all'immagine un tono più freddo o più caldo.



### 3 Tocca l'otturatore per scattare.

-  Alcuni parametri cambieranno quando si regolano altri parametri. Regolali secondo le tue esigenze.

## Registrazione video

### Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

## Modificare video

### Creare video con modelli

La funzione **Crea una story** ti consente di unire più video in un modello predefinito con transizioni, musica di sottofondo e altri effetti speciali.

- 1 Vai in **Galleria** > **Momenti** e tocca **Crea una story**.
- 2 Tocca un modello per visualizzarne l'anteprima e tocca **Crea video** per iniziare a creare.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare più video, quindi tocca **Crea**.
- 4 Il dispositivo visualizzerà l'anteprima. Puoi toccare **Filtri** per cambiare il filtro o toccare **Outro** per aggiungere un outro.

Se non sei soddisfatto del risultato, tocca la clip in **Modifica**, quindi tocca  per selezionare un'altra clip oppure tocca **Sostituisci** per selezionare un altro video.

- 5 Tocca  per salvare il video.

## Visualizzare immagini e video

### Visualizzare foto e video

In Galleria, puoi visualizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video.

## Visualizzare per data e ora di scatto


Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera. Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

## Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.



Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

## Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.


## Condividere immagini e video

Vai in **Album**, puoi condividere immagini e video nei seguenti modi:

- Condividere una singola immagine o un video: tocca un'immagine o un video e tocca  per condividere.
- Condividere più immagini o video: in un album, premi a lungo un'immagine o un video per entrare in modalità multiselezione, seleziona più immagini e video e tocca  per condividere.

## Condivisione foto in sicurezza


Condivisione foto in sicurezza ti aiuta a rimuovere informazioni quali la posizione delle foto e i dati di scatto allo scopo di prevenire violazioni della privacy al momento della condivisione.

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Seleziona una o più foto e tocca .
- 3 Verifica il messaggio nell'angolo in alto a sinistra della schermata di condivisione. Se la protezione della privacy non è attivata, tocca **Opzioni sulla privacy**, verrà visualizzata la finestra **Opzioni sulla privacy**, segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione per condividere le foto in sicurezza.



## Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

## Aggiungere album


- 1 Vai in **Galleria > Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

## Ordinare gli album


- 1 Vai in **Galleria > Album >**  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

## Nascondere gli album


Se disponi di immagini e video privati che non vuoi mostrare nell'album, li puoi nascondere.

Nella scheda **Album**, tocca un album, tieni premuto per selezionare l'immagine o il video che desideri nascondere e tocca  > **Nascondi** > **OK**.


Le immagini e i video selezionati verranno nascosti. Puoi svolgere queste azioni.


- Nella scheda **Album**, tocca  > **Elementi nascosti** per visualizzare le immagini e i video nascosti.
- Tieni premuto per selezionare un'immagine o un video in **Elementi nascosti**, quindi tocca **Mostra**.

Una volta consentita la visualizzazione, le immagini e i video verranno ripristinati nell'album originale.

-  Immagini e video negli album condivisi non possono essere nascosti, pertanto devi fare riferimento alla situazione effettiva.

## Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
- 2 Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
- 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

-  Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.

Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

## Eliminare foto e video


Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in **Elimina > Elimina**.

 Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina > Elimina**.

## Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

## Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

**1** Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.

**2** Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  **Blocca**.

Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.

**3** Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

## Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

# Goditi un'esperienza intelligente


## Cambiare canale audio con un tocco

### Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

**1** Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).

**2** Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio**

**corrente** o **Dispositivo corrente audio input/output**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento. Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.

**i** Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.



# Suggerimenti

## Accesso rapido alle funzioni usate più spesso


### Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

### Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

 Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

### Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

## Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra


### Attivare la modalità dividi schermo

Multi-finestra consente di aprire le app in schermi divisi per consentire il multitasking.


#### Attivare la modalità dividi schermo:


- 1 Apri un'app e scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro e tieni premuto per visualizzare il Menu veloce multi-finestra.
- 2 Trascina l'icona di un'app al di fuori del Menu veloce multi-finestra.

#### Cambiare i riquadri a schermo diviso:

Tocca e tieni premuto  nella parte superiore di un riquadro a schermo diviso finché il riquadro non si riduce e trascinarlo sull'altro lato dello schermo per scambiare i riquadri.

#### Uscire dalla modalità dividi schermo:

Tieni premuta la barra corta  sulla linea mediana del trascinamento della finestra a schermo diviso finché l'altra finestra non scompare.

-  • Il supporto per la modalità dividi schermo varia a seconda delle app.
  - La modalità dividi schermo si limita a due app in un qualsiasi momento.





### Trascinare e rilasciare tra app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per selezionare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: Quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto da aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare testo: Quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo da inviare, quindi trascinalo nella casella di inserimento del testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: Quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento da allegare e trascinalo nell'editor dell'e-mail.

-  Non tutte le app supportano completamente il trascinamento e rilascio con Multi-finestra.

### Aggiungere, spostare o rimuovere un'app dal Menu veloce multi-finestra

- Aggiungere un'app: Nel tasto multi-finestra, tocca , tocca l'app da aggiungere, quindi tocca **Ok**.
- Spostare un'app: Nel tasto multi-finestra, tocca , trascina l'app desiderata in qualsiasi posizione del tasto e tocca **Ok**.
- Rimuovere un'app: Nel tasto multi-finestra, tocca , tocca  nell'angolo superiore destro dell'icona dell'app da rimuovere, quindi tocca **Ok**.

### Passare dalla modalità dividi schermo alla finestra mobile e viceversa

- Passare dalla modalità dividi schermo alla finestra mobile: Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore di un riquadro a schermo diviso, quindi trascinala verso il lato sinistro/destro dello schermo quando sei in modalità Ritratto oppure verso il bordo inferiore quando sei in modalità Paesaggio.
- Passare dalla finestra mobile alla modalità dividi schermo: Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile, quindi trascinala verso la parte superiore/inferiore dello schermo quando sei in modalità Ritratto oppure verso sinistra o destra quando sei in modalità Paesaggio.

## Disattivare il tasto multi-finestra

Il tasto multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce Multi-finestra**.

## Usare la finestra mobile

Aperto una finestra mobile durante un gioco, potrai usare la chat con un amico per non perderti neanche un secondo dell'azione.

### Visualizzare la finestra mobile:

- 1 Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro e tieni premuto per visualizzare il Menu veloce multi-finestra.
- 2 Tocca l'icona di un'app nel Menu veloce multi-finestra per aprire l'app in una finestra mobile.



### Riposizionare la finestra mobile:

Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile per spostare la finestra nella posizione desiderata.




### Ridimensionare la finestra mobile:

Trascina uno degli angoli della finestra mobile verso il centro per ridimensionarla.

### Visualizzare a schermo intero:



Scorri verso il basso dalla barra delle note in fondo alla finestra mobile o tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per visualizzarla a schermo intero.

### Ridurre a icona la finestra mobile:

Agita  rapidamente sullo schermo dalla parte superiore della finestra mobile verso un lato o tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla al minimo e inserirla in una sfera mobile.

 La sfera mobile può contenere al massimo 10 finestre mobili ridotte a icona.


### Chiudere la finestra mobile:

Scorri verso l'alto dalla barra delle note in fondo alla finestra mobile o tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.

## Trovare e passare da una finestra mobile all'altra per le app

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra con le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1 Assicurati di aver aperto le finestre mobili di più app e di averle ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2 Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:

- **Sfogliare le anteprime della finestra mobile:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
- **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
- **Chiudere la finestra mobile per un'app:** Tocca  nell'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

### Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato in app specifiche (come E-mail o Blocco note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

**1** Apri l'app E-mail.

**2** Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirla nella finestra mobile.

- **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo nella finestra mobile.
- **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

# App


## App

### Nozioni di base sulle app

#### Disinstallare un'app


Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Drawer**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app nel Drawer, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni > App > App**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.





 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

#### Gestire le app in background

**1** Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione a Tre tasti:** tocca  .

**2** Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando  , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

#### Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.



Accedi a **Impostazioni > App > App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria > Cancella cache**.

# Contatti

## Aggiungere e gestire i contatti

Puoi aprire **Contatti** sulla schermata Home (oppure aprire **Telefono**, quindi andare nell'interfaccia **Contatti**) e aggiungere, condividere o eliminare i contatti.

### Creare manualmente dei contatti


Nella schermata **Contatti**, tocca , vai nell'interfaccia **Nuovo contatto** e inserisci nome, numero di telefono e altre informazioni, quindi tocca  per salvare.

### Unire contatti duplicati

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, seleziona i contatti duplicati e tocca **Unisci**.

### Cercare contatti

Puoi cercare i contatti nei modi seguenti:

- Apri l'interfaccia **Contatti** e inserisci le parole chiave da cercare (ad esempio, le iniziali del cognome del contatto, il numero di telefono, l'e-mail) nella casella di inserimento **Cerca** in alto.
  - Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca, quindi inserisci le parole chiave da cercare.
-  Puoi inserire anche più parole chiave contemporaneamente per una ricerca più precisa, per esempio "John Pechino".

### Condividere i contatti

**1** Nell'interfaccia **Contatti**, tieni premuti i contatti da condividere e tocca **Condividi contatto**. In alternativa, tocca i contatti da condividere, quindi tocca **Altro** > **Condividi contatto**.


**2** Seleziona un metodo per condividere e segui le istruzioni sullo schermo.

### Eliminare i contatti


Puoi eliminare (o eliminare in blocco) i contatti nei modi seguenti:

Nell'interfaccia **Contatti**,

- tieni premuto a lungo sui contatti da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca i contatti da eliminare e tocca **Altro** > **Elimina contatto** in basso.

- Vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**, seleziona i contatti da eliminare e tocca **Elimina** in basso.



Per ripristinare i contatti eliminati per errore, apri l'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Eliminati di recente**, tieni premuto per selezionare i contatti da ripristinare e tocca **Ripristina**.

## Gestire gruppi di contatti

Puoi gestire un grande numero di contatti raggruppandoli in base alle tue preferenze, per semplificare l'invio di e-mail o di messaggi. Il sistema raggruppa automaticamente i contatti basandosi su azienda, città e la data di contatto più recente. Puoi creare dei gruppi personalizzati.

### Creare gruppi

- 1** Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2** Seleziona **Gruppi**, tocca **Nuovo**, inserisci il nome del gruppo, ad esempio **Famiglia**, e tocca **OK**.
- 3** Nella schermata del gruppo, tocca **Aggiungi membro**, seleziona il contatto da aggiungere nel gruppo e tocca **Aggiungi**.



### Modificare i gruppi

Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona **Gruppi** e inserisci il gruppo da modificare.

- **Aggiungi membro**: tocca **Aggiungi membro** per aggiungere membri al gruppo.
- **Rimuovi membro**: tieni premuto sul membro da rimuovere e tocca **Rimuovi da gruppo**.
- **Altre operazioni**: tocca **Altro**, seleziona **Rimuovi membro** per una rimozione in massa o seleziona **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** e **Rinomina**.

### Inviare messaggi o e-mail di gruppo

Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona **Gruppi**, quindi entra in un gruppo:

- **Invia messaggi di gruppo**: tocca  per inviare il messaggio e seleziona i membri di destinazione.
- **Invia e-mail di gruppo**: tocca  per inviare l'e-mail e seleziona i membri di destinazione.

### Eliminare i gruppi



Nell'interfaccia **Contatti**, vai in **Gruppi**. Puoi eliminare i gruppi del telefono nei modi seguenti:

- tieni premuto sul gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca **Elimina** in basso, seleziona il gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.

## Aggiungere informazioni personali



Puoi creare biglietti da visita con informazioni personali da condividere con altre persone. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza per ricevere aiuto in caso di emergenza.

### Creare biglietti da visita

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
  - 2 Tocca **Il mio biglietto** e imposta la foto del profilo, il nome, il numero di telefono e altre informazioni.
  - 3 Tocca  per creare un biglietto da visita con un codice QR.
-  Puoi anche condividere il biglietto da visita usando i codici QR.

### Aggiungere informazioni personali di emergenza

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in **Il mio biglietto** >  **Info di emergenza**, tocca **AGGIUNGI** e inserisci le informazioni personali, le informazioni mediche, i contatti di emergenza e altre informazioni.

-  Per modificare le informazioni in un secondo momento, vai nell'interfaccia **Emergenza** e tocca .

Dopo aver impostato i contatti di emergenza, se hai bisogno di aiuto, vai in **Chiamata di emergenza** > **Info di emergenza** > **Contatti di emergenza** dalla schermata in cui inserisci la password di blocco e seleziona il contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

### Eliminare la cronologia dei contatti

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2 Fai clic su un contatto con una cronologia dei contatti.
- 3 Tocca **Altro** > **Rimuovi la cronologia**, quindi tocca **Elimina** ed elimina tutti i registri delle chiamate, le registrazioni delle chiamate e i messaggi del contatto.

## Telefono

### Eseguire una chiamata

#### Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.




- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

### Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

### Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

### Impostare uno sfondo chiamata



Per impostare uno sfondo come sfondo della chiamata, procedi come segue.

**1** Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.

**2** Seleziona un'immagine e impostala come sfondo.

Puoi anche impostare una foto del profilo per un contatto affinché venga visualizzata sullo sfondo della chiamata.

**1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto.


**2** Tocca  e quindi  per impostare una foto del profilo per il contatto selezionato.

### Effettuare una chiamata internazionale

**1** Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.

**2** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.

**3** Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso


Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

### Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

## Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
  - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
  - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

## Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

**1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

**2** Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

## Avvio di una nuova esperienza di chiamata con VoWi-Fi

VoWi-Fi si basa sulla rete Wi-Fi per le chiamate tramite Internet e può essere usato in Modalità aereo.

**1** Questa funzione deve essere supportata dall'operatore. Contatta l'operatore per attivare VoWi-Fi.

**2** Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Chiamata Wi-Fi** e attiva **Chiamata Wi-Fi**.

**3** Se l'impostazione non ha effetto automaticamente, ripristina le impostazioni di rete. Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset** > **Esegui il reset delle impostazioni di rete** e ripristina Wi-Fi, Dati mobili e Bluetooth.

## Gestire le chiamate in arrivo



Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

## Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.

- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.

### Attivare Chiamata in attesa



La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.


Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

### Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.
- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

### Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

## SOS e chiamate di emergenza

### Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza ed emergenza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.


**2** Attiva **Invia anche un messaggio SOS** e **Chiamata SOS automatica** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.


Se **Chiamata SOS automatica** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

### Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.




 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

**1** Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Chiamata di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.

**2** Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

### Eseguire operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.

- Tocca  per passare dal canale audio all'altoparlante.
- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.

Per tornare alla schermata della chiamata, tocca l'icona verde sulla barra di stato.



- Tocca  per terminare la chiamata.

# Calendario


## Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

## Aggiungi pianificazioni

- 1 Vai in **Calendario**, quindi tocca .
- 2 Inserisci dettagli quali titolo, posizione e ora di inizio e fine della pianificazione.
- 3 Tocca **Aggiungi altri campi**, quindi tocca **Promemoria** o **Secondo promemoria** per impostare un promemoria per la pianificazione.
- 4 Tocca  per salvare la pianificazione.


## Importare promemoria di riunioni

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca **Aggiungi account**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

## Cercare un evento


- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

## Condividere un evento

- 1 Apri **Calendario**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  > **Condividi** per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

## Eliminare un evento



Puoi eliminare un evento utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Nella schermata **Calendario** tocca l'evento che desideri eliminare, quindi tocca  > **Elimina**.
- Tocca **Agenda**, tocca e tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina evento**.

## Eventi importanti



Aggiungi priorità agli eventi per differenziarli ed evidenziarli in modo da poterti concentrare sugli eventi importanti e gestirli in modo efficiente.

### Aggiungere eventi importanti

Attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per impostare l'evento come **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Inserisci dettagli come titolo, luogo, ora di inizio e fine dell'evento, ecc. e tocca  per salvarli.

### Contrassegnare gli eventi esistenti come importanti

#### Contrassegnare manualmente:


attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per selezionare **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Nell'interfaccia di "Anteprima evento", tocca il menu a discesa di  > **Priorità** a destra dell'evento.

#### Contrassegnare automaticamente:

se l'evento contiene **Partecipanti VIP**, il Calendario riconoscerà in modo intelligente la data come importante.

## Impostare una notifica del calendario


Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

## Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

**1** Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

**2** Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

## Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

## Visualizzare festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali sul Calendario per pianificare il tuo viaggio.



- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un Paese/area geografica e il telefono scaricherà automaticamente le informazioni relative a tale Paese/area geografica e le mostrerà in Calendario.

## Orologio

### Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

#### Aggiungere un allarme

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia**, tocca  per aggiungere un allarme.
- 2 Segui le istruzioni per impostare la suoneria, l'intervallo di ripetizione ecc.
- 3 Tocca  per salvare le impostazioni.

#### Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

#### Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.



#### Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.



## Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

### Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .


### Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

## Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.




 Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

## Note

### Aggiungere contenuto a una nota

**1** Vai in **Note** > **Note** e tocca .




**2** Immetti il titolo e il contenuto della nota. In seguito, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare  per aggiungere un elenco di controllo.
- Toccare  per cambiare lo stile testo, l'allineamento del paragrafo e lo sfondo.
- Toccare  per inserire un'immagine. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
- Per organizzare le note in modo da accedervi e visualizzarle più facilmente, tocca **Nessuna categoria** dopo aver terminato la nota per aggiungere un tag.





- 3 Tocca  per salvare la nota.

### Aggiungere una nota scansionando documenti




- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Scansione documento**.
- 2 Allinea la fotocamera del telefono con l'immagine o il file che desideri scansionare e tocca  per avviare la scansione. Le pagine scansionate vengono salvate nel Blocco note.

### Importare i PDF per creare note

- 1 Attiva **Note**, vai in **Note** >  > **Importa PDF** e seleziona il file PDF da importare.
- 2 Puoi visualizzare il file importato in **Note** e aggiungere annotazioni e segnalibri scritti a mano.
- 3 Dopo l'aggiunta, tocca  per salvare.
- 4 Se a una pagina PDF vengono aggiunte annotazioni o segnalibri, verrà categorizzata e salvata in **Note** per poterla visualizzare più rapidamente.

### Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi aggiungere una nota scritta a mano per scrivere pensieri e ispirazioni che sarebbero difficili da trasmettere attraverso il testo.

- 1 Vai in **Note** > **Note** e tocca .
- 2 Tocca  per scrivere o disegnare il contenuto con il colore selezionato.
- 3 Tocca  per salvare la nota.



### Creare cose da fare


Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

### Aggiungere una cosa da fare

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.
- 3 Tocca , imposta una data, quindi tocca **OK**.

**4** Attiva  per contrassegnare la cosa da fare come importante.

**5** Tocca **Salva**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

### Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare


Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

### Sincronizzare le note

Sincronizza i dati delle tue note locali su altri telefoni per visualizzarle facilmente tramite Exchange Mail o HONOR Cloud.

#### Resta sincronizzato

Attivando Resta sincronizzato puoi sincronizzare le note locali nel cloud. Accedi all'HONOR ID su qualsiasi altro dispositivo per visualizzare queste note in qualsiasi momento, ovunque.

Scegli **Note** >  > **Impostazioni** > **Sincronizza le note nel cloud** e attiva Resta sincronizzato in Sincronizza seguendo le istruzioni.

#### Sincronizzazione di Exchange

Sincronizza i dati dalla tua e-mail di lavoro nel tuo account Exchange con **Note**, per tenere traccia dei tuoi elementi importanti al lavoro, quando e dove vuoi.

- 1** Accedi all'account Exchange sul telefono.
- 2** Puoi sincronizzare i dati delle Note e delle Attività nell'account Exchange con **Note** scorrendo verso il basso e aggiornando l'elenco di posta di Exchange per generare le note e le cose da fare corrispondenti.

Viene generata automaticamente in **Note** una cartella denominata in modo corrispondente a questo account Exchange per una gestione più semplice.

#### Trasferimento di vecchie note

Puoi migrare le tue note in **Note** dal vecchio telefono a quello nuovo in diversi modi, come la sincronizzazione dell'HONOR ID, Device Clone, il backup dei dati e HONOR Share.

- **Sincronizzazione di HONOR ID:** accedi al tuo HONOR ID sul vecchio telefono e sincronizza i dati di Note dal vecchio telefono al cloud. Accedi allo stesso HONOR ID sul nuovo telefono per sincronizzare i dati di **Note**.
- **Device Clone:**  
puoi usare Device Clone per migrare **Note** e altri dati dal vecchio telefono a quello nuovo.

- **Backup dei dati:** eseguendo il backup tramite un dispositivo di archiviazione esterno, puoi eseguire il backup dei dati su una scheda di memoria esterna o su un dispositivo di archiviazione USB e ripristinarli nella memoria esterna del telefono al termine del backup.
- **HONOR Share:** seleziona le note che desideri condividere e trasferiscile rapidamente sul nuovo telefono tramite HONOR Share.

### Conversione delle note in formato precedente

Quando le note del vecchio telefono vengono migrate al nuovo telefono, le note in formato precedente sono supportate solo per la visualizzazione e possono essere modificate solo una volta convertite al nuovo formato.

Vai in **Note > Note**, tocca il menu a discesa di **Tutte le note** e visualizza le **note nel formato precedente**.

- **Converti tutte:** vai in **Note nel vecchio formato > Converti tutto > Converti** e il catalogo di **Note nel vecchio formato** scomparirà automaticamente quando la conversione sarà completata.
- **Converti una:** quando si apre per la prima volta una nota in formato precedente, verrà visualizzato il messaggio **Vuoi convertire questa nota?** sullo schermo. Tocca **Converti** per convertire. Se ricevi un messaggio di formato non convertito per la prima volta, la nota aperta supporta solo **Elimina** e **Converti formato**, e non supporta la modifica. Deve essere convertito per essere modificato.

### Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

### Usare Blocco app per Blocco note o bloccare una nota

**Attivare blocco app per Blocco note:** vai in **Impostazioni > Sicurezza > Blocco app**, inserisci la password di blocco o personalizza la password di blocco app come indicato, quindi attiva l'interruttore accanto a Blocco note.

### Ordina gli elementi delle note per categoria

Per ordinare le note in diverse cartelle per categoria, puoi aggiungere etichette di colori diversi per distinguere le categorie e modificare le cartelle per classificarle in modo più chiaro e renderle più facili da trovare.

### Visualizza tutte le note:

- Nell'interfaccia dell'elenco **Tutte lebnote**, note diverse vengono visualizzate in colori diversi e puoi anche inserire parole chiave nella casella di ricerca per trovare rapidamente le note da visualizzare.
- Tocca il menu a discesa di **Tutte lebnote** a destra per visualizzare note diverse come **Tutte lebnote**, **Preferiti**, **Eliminate di recente** e così via.

### Crea/Modifica le cartelle:

- Apri **Cartella personale**, tocca > **Nuova cartella** per selezionare il colore della cartella che desideri, inserisci il nome della cartella e tocca **Salva**.
- Puoi scorrere verso sinistra su una cartella per fissarla, spostarla, modificarla o eliminarla.

### Sposta/blocca note o aggiungi note ai Preferiti:

- Nell'interfaccia dell'elenco delle note, premi a lungo la nota che devi modificare e tocca **Sposta** per selezionare la cartella in cui verranno spostate le note.
- Tocca **Altro** > **Preferita** per salvare o mettere in primo piano una nota.
- Apri la nota da bloccare, tocca **Altro** > **Aggiungi blocco** in basso a destra.
- Nell'interfaccia dell'elenco di **Tutte lebnote**, puoi scorrere verso sinistra su una nota per fissarla, spostarla, modificarla o eliminarla.

Non è supportata la modifica delle note nella cartella sotto l'account Exchange.

### Condividere elementi del Blocco note

Puoi condividere elementi del Blocco note nei modi seguenti:

- Per condividere una singola nota o elemento da fare, apri ciò che vuoi condividere dalla schermata **Tutte lebnote** o **Tutte le cose da fare**, tocca e condividi seguendo le indicazioni.

È possibile condividere le note toccando **Come immagine**, **Come testo**, **Esporta come documento** o **Su un altro dispositivo**.

- Dopo aver toccato **Esporta come documento**, puoi scegliere di esportare la nota in un file TXT o HTML che verrà salvato in **Gestione file** > **Sfogliare** > **Telefono** > **Documents** > **NotePad** per impostazione predefinita.
- Per condividere più note, sulla schermata **Tutte lebnote** tocca e tieni premuta una nota, quindi seleziona quelle da condividere. Quindi tocca e condividile seguendo le indicazioni.



### Stampa degli elementi del Blocco note


**1** Nella schermata **Tutte lebnote** apri l'elemento che desideri stampare.

**2** Vai in > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

## Eliminare elementi del Blocco note

Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le cose da fare**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per eliminarlo.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare che desideri eliminare, quindi tocca .






Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le cose da fare**, seleziona l'elemento che desideri ripristinare in **Eliminate di recente**, quindi tocca .

## Registratore

### Registratore

Il registratore ti aiuta a salvare l'audio per poterlo riascoltare in qualsiasi momento.




#### Registrazione audio

- 1 Apri **Registratore** nella cartella **Strumenti**. Tocca  per avviare la registrazione.
- 2 Puoi toccare  per contrassegnare punti chiave durante la registrazione.
- 3 Puoi anche toccare . Quando diventa  indica che **Ottimizzazione vocale** è attivato. Durante la registrazione, il rumore ambientale è ridotto, rendendo la voce umana più chiara.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.
- 5 Puoi premere a lungo il file della registrazione per condividerlo, rinominarlo o eliminarlo. Puoi anche accedere a **Gestione file > Sfoglia > Telefono > Sounds** per visualizzare i file registrati.

#### Riproduzione della registrazione audio



I file di registrazione verranno visualizzati come elenco nella home page di **Registratore** e possono essere riprodotti toccandoli.

Nella schermata del lettore, puoi:

- Toccare  per saltare automaticamente le sezioni senza audio.
- Toccare  per modificare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per contrassegnare i punti chiave.


- Toccare il nome di un contrassegno per rinominarlo.

### Modifica dei file di registrazione audio

- 1 Vai alla home page di **Registratore**. Tocca il file di registrazione.
- 2 Tocca . Viene visualizzata la forma d'onda completa della registrazione.
- 3 Trascina i cursori dell'ora di inizio e di fine della registrazione per selezionare una sezione. Puoi anche ingrandire l'area della forma d'onda con due dita per regolare l'area e quindi selezionare la sezione.
- 4 Tocca . Seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

### Condivisione di file di registrazione audio

Vai alla home page di **Registratore**. Puoi condividere file di registrazione audio in uno dei modi seguenti.

- Premi a lungo il file di registrazione per accedere alla modalità di selezione multipla, seleziona i file di registrazione singoli o multipli che vuoi condividere, tocca **Condividi**, e quindi seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca uno dei file di registrazione che desideri condividere per accedere all'interfaccia di riproduzione, quindi tocca  > **Condividi** e scegli un metodo di condivisione.

## E-mail

### Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.


#### Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul tuo telefono, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

#### Aggiungere un account Exchange


Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.

- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Impostazione account**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conetterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

## Impostare le notifiche delle e-mail

Imposta una modalità di notifica per le e-mail in base alle tue necessità.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per cui impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, quindi seleziona una modalità di modifica.


## Calcolatrice

### Calcolatrice





Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

### Uso della Calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Individua **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il riquadro delle scorciatoie, quindi tocca  per aprire la calcolatrice.



### Copiare, eliminare o cancellare numeri


- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

## Torcia

## Torcia

Puoi accendere la torcia con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca  per accendere o spegnere la torcia.
- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per accendere o spegnere la torcia.

All'accensione, nella schermata di blocco verrà visualizzata una notifica che indica che la torcia è stata accesa. Tocca  per spegnere la torcia.

## Bussola

### bussola

La bussola mostra l'orientamento del telefono, oltre a latitudine e longitudine della posizione corrente.

**1** Puoi aprire la bussola come illustrato di seguito:

- Scorri in basso dalla parte centrale della schermata Home per aprire la casella di ricerca, quindi entra in **Bussola**. Il principale risultato della ricerca rappresenta la **Bussola** propria del sistema.
- Apri **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

**2** Visualizza l'orientamento e le coordinate.

- Posiziona il telefono in orizzontale. Verranno visualizzati sullo schermo l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.
- Posiziona il telefono in verticale. Verranno visualizzati in una scena in diretta l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.

**3** Per bloccare l'orientamento corrente, tocca il disco graduato della bussola. Verrà visualizzata un'area graduata blu quando l'orientamento devia dall'originale.

Per ottenere informazioni di orientamento più accurate, prova a mantenere la bussola orizzontale o verticale sul terreno senza deviazione angolare.






## Specchio

### Utilizza il telefono come uno specchio

Puoi utilizzare il telefono come uno specchio per controllare il tuo aspetto.

Vai in **Strumenti** > **Specchio**. Quindi potrai eseguire le operazioni riportate di seguito.



- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: trascina il cursore dello zoom nella parte inferiore. Puoi anche toccare lo schermo due volte per eseguire lo zoom in avanti e toccarlo di nuovo due volte per ripristinare la vista originale.
- Salvare l'immagine: Tocca lo schermo per mettere in pausa pause sull'immagine corrente. Tocca di nuovo lo schermo per riprendere. Quando l'immagine è messa in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare l'immagine salvata in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca  o  nella parte superiore dello schermo.
- Appannare lo schermo: Tocca  e attiva **Soffia**. Quindi soffia aria nel microfono in modo che lo schermo si appanni. Pulisci lo schermo per eliminare l'appannamento.
- Cambiare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice differente.
- Creare un effetto di specchio rotto: tocca e tieni lo schermo per "rompere" lo specchio, aggiungi anche un effetto sonoro. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

## Gestore di sistema

### Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestione sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

**1** Vai in **Gestione sistema** e tocca **Pulizia**.

**2** Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.

 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

### Cancellare file duplicati


**Gestione sistema** può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

### Gestire l'utilizzo dei dati


Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

## Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.
- 2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.
  -  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.


## Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

## Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

## Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestione sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestione sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

## Device Clone

## Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

**Device Clone** consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

### Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone** . In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

### Migrazione di dati da un iPhone o un iPad

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con iOS 8.0 o versioni successive.

## Suggerimenti

### Suggerimenti


**Suggerimenti** ha una selezione di suggerimenti e trucchi per aiutarti a imparare rapidamente a usare il telefono. Fornisce anche una versione completa del manuale utente per una facile consultazione in qualsiasi momento.

Introduzione della sezione **Suggerimenti**:

- **Suggerimenti illustrati**: un piccolo video o un'immagine con un testo chiaro e conciso per apprendere un'operazione. Le schede vengono categorizzate per scenario, affinché sia più semplice scegliere la sezione di interesse.

- Suggerimenti dettagliati: istruzioni facili da accedere e facili da comprendere sulle funzioni avanzate del telefono.

#### Funzioni principali di **Suggerimenti**:

- Cerca: inserisci una parola chiave per recuperare tutti i contenuti correlati in **Suggerimenti**, dandoti un accesso rapido alle informazioni necessarie. Offre anche informazioni importanti come riferimento.
- Mi piace e Commenta: puoi commentare le informazioni e lasciare dei commenti.
- Prova: fornisce il pulsante **Prova adesso** per funzioni chiave o complicate. Tocca per andare direttamente all'interfaccia della funzione.
-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.


# Impostazioni

## Wi-Fi

### Introduzione al Wi-Fi


La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

### Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.


### Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
  - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
  - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

### Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
- 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.


-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

**2** Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.

**3** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

**4** Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.

**5** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file** > **Sfogli** > **Telefono** > **Download** > **Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

## Selezionare una rete tramite Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si conatterà alla rete. Il dispositivo valuterà anche la qualità della rete Wi-Fi corrente e passerà ai dati mobili se il segnale Wi-Fi è scarso.

**1** Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

**2** Tocca **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Informazioni di base sul Bluetooth per telefono

Puoi connettere il telefono ad auricolari, altoparlanti, sistemi di intrattenimento per auto Bluetooth, o condividere dati provenienti dal telefono con altri dispositivi via Bluetooth.

Ti presentiamo le seguenti funzioni Bluetooth del telefono: ① attiva o disattiva il Bluetooth; ② modifica il nome del dispositivo Bluetooth; ③ associa i dispositivi Bluetooth; ④ trasferisci file via Bluetooth; ⑤ dissocia i dispositivi.

La distanza effettiva del Bluetooth è di 10 metri. Utilizza le funzioni Bluetooth entro il raggio d'azione effettivo.

### Attivare o disattivare il Bluetooth

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche (che puoi scorrere ancora più in basso) e attiva o disattiva **Bluetooth**. Premi **Bluetooth** a lungo per entrare nella schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth**, attiva o disattiva l'interruttore **Bluetooth**.


### Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

**1** Vai alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.

**2** Tocca **Nome dispositivo**, digita il nuovo nome e tocca **OK**.



### Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1** Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2** Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 3** Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

### Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1** Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.  
 Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3** Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

### Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2** Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.


## Rete mobile

### Connettersi ai dati mobili

- 1** Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2** Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.
  - Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
  - Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare batteria e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ti serve.

## Attivare il 5G

-  I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Non tutti i dispositivi supportano il 5G.

Reti mobili di quinta generazione, sistemi wireless di quinta generazione o quinta generazione (5G) è la tecnologia di comunicazione mobile di quinta generazione. Rispetto al 4G, il 5G offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una minore latenza.

Quando sono inserite due schede SIM, se solo una scheda supporta il 5G ed è selezionata come scheda predefinita per i dati mobili, solo la scheda predefinita per i dati supporta il 5G e l'altra scheda supporta il 4G/3G/2G.

- 1 Verifica se la scheda supporta il 5G in base alla rete dell'operatore e alla distribuzione del servizio correlata e contatta l'operatore di rete per attivare il 5G.
- 2 Se due schede SIM sono inserite nel telefono, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 quale scheda predefinita per i dati.

Le funzioni 5G potrebbero non essere disponibili in alcuni ambienti di rete e aree geografiche a causa di interferenze nella banda della rete dell'operatore.

## Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

### Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.


### Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

## Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

-  Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.




## Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

### Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2** Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

## Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

### Condividere la rete tramite hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati** e **Banda AP**.

### Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.


## Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

## Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.


Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

## Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.


### Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
  - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
  - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

## Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.


- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

## Gestire l'utilizzo dei dati


Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

### Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.
- 2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.
  -  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.


### Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

### Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

### Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestione sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestione sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.



- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

## Altre connessioni

### Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per ragioni di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per lavoro o intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, dei messaggi SMS e delle sveglie verranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless allo schermo. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore.
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .
- 3 Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà la ricerca di dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Altrimenti, scorri verso il basso dalla barra di stato e tocca **Disconnetti**.

### HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

#### Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei seguenti modi:


- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi

anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.

- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **HONOR Share** per attivare o disattivare **HONOR Share**.

### Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono** > **HONOR Share**.


Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria** > **Album** > **HONOR Share**.

### Condividere file tra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer (Windows o macOS).

Visualizza e modifica i file di telefono nel PC senza la necessità di un cavo dati, oppure invia file dal PC al telefono.

#### Dal telefono al PC:

- 1 Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato nel telefono per accedere all'area notifiche (continua a scorrere per ulteriori contenuti). Tieni premuto **HONOR Share** per passare alla schermata Impostazioni e attivare **HONOR Share**.
- 3 Attiva **PC Manager** > **HONOR Share** sul PC e verifica che l'opzione **Consenti l'individuazione da parte di altri dispositivi** sia attivata.
- 4 Tieni premuto il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

#### Dal PC al telefono:

- 1 Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **HONOR Share** sul telefono.

- 3 Seleziona il file da condividere nel PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Sul PC viene avviata la ricerca dei telefoni con la funzione **HONOR Share** attivata. Seleziona il telefono per la ricezione del file.
  - 4 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per ricevere il file su telefoni.
- i** La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto, verifica la situazione effettiva.

### Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.


- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
  - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
  - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
  - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
- 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
 

**i** Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

### Trasferire dati tra il dispositivo e il computer tramite un cavo USB

- 1 Collega il dispositivo a un computer con un cavo USB. Dopo l'installazione automatica del driver sul computer, verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al dispositivo.
- 2 Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri nuovamente verso il basso per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia, vai in **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.
  - **Trasferisci foto**: utilizza il protocollo PTP (Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il dispositivo e il computer. Nella nuova unità visualizzata sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul dispositivo o copiare e incollare le foto tra il dispositivo e il computer.
  - **Trasferisci file**: utilizza il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) per trasferire file multimediali tra il dispositivo e il computer. Nella nuova unità visualizzata sul

computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul dispositivo o copiare e incollare le foto tra il dispositivo e il computer.

 Installa Windows Media Player 11 o versione successiva sul computer per visualizzare i file multimediali sul dispositivo.

- **Inserisci MIDI:** utilizza il dispositivo come dispositivo di ingresso dell'audio di Musical Instrument Digital Interface (MIDI) e riproduce la musica sul computer.

## Stampare immagini e documenti


Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.


### Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.  
In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
  - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
  - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3 Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4 Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

### Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.


## Schermata Home e Sfondo

### Impostare lo sfondo

#### Usare uno sfondo predefinito

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.
- 2 Tocca un'immagine che desideri impostare come sfondo.
- 3 Imposta quanto segue in base alle tue preferenze:
  - **Sfocatura**: applica un effetto di sfocatura, che puoi regolare trascinando il cursore.
  - **Scorrevole**: consente di far scorrere lo sfondo nella schermata Home.
- 4 Tocca **Applica**, quindi determina se impostarlo come sfondo per **Blocco schermo**, **Schermata Home** o **Entrambi**.

#### Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo

- 1 Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2 Accedi a  > **Imposta come** > **Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

### Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

#### Organizzare le icone sulla schermata Home

Tocca e tieni premuta un'icona fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

#### Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

#### Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.



## Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

## Impostare la schermata Home in Impostazioni

Puoi anche accedere a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Impostazioni schermata Home** e attivare **Allineamento automatico** e molto altro.

## Usare Sblocco Magazine

Sblocco Magazine cambierà l'immagine visualizzata sulla schermata di blocco ogni volta che lo schermo viene acceso. Puoi accedere rapidamente agli strumenti nel pannello delle scorciatoie, visualizzare una firma e leggere il conteggio dei passi nella schermata di blocco.

## Attivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Sblocco Magazine** e attiva **Sblocco Magazine**.

Quando il telefono è connesso a una rete Wi-Fi, scaricherà automaticamente le immagini Sblocco Magazine.

## Disattivare Sblocco Magazine


Vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Sblocco Magazine** e disattiva **Sblocco Magazine**.

Il telefono non cambierà più automaticamente le immagini Sblocco Magazine. Le immagini salvate nei preferiti e le immagini in locale aggiunte alla libreria Sblocco Magazine non verranno eliminate.

## Bloccare o rimuovere un'immagine di Sblocco Magazine

Accendi lo schermo, quindi scorri verso l'alto dalla schermata di blocco per aprire il pannello delle scorciatoie.

Tocca  nella parte superiore dello schermo. Quindi potrai:



- toccare **Appunta**; in questo modo, l'immagine Sblocco Magazine non cambierà ogni volta che accendi lo schermo. Vai di nuovo in  > **Non appuntare** per riattivare l'interruttore dell'immagine.
- Toccare **Rimuovi** per rimuovere l'immagine corrente dalla libreria delle immagini di Sblocco Magazine. L'immagine non verrà più visualizzata sulla schermata di blocco.

Se Sblocco col sorriso è attivato, non guardare direttamente al dispositivo quando accendi lo schermo. Assicurati che il dispositivo sia ancora bloccato prima di scorrere verso l'alto per aprire il pannello delle scorciatoie.

## Abbonarsi alle immagini di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sblocco Magazine**, quindi seleziona o deseleziona i tipi di immagine **Sblocco Magazine** in base alle tue preferenze.

## Impostare un'immagine locale come immagine di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sblocco Magazine** > **Aggiunte da Galleria**, tocca , seleziona un'immagine locale, quindi tocca .

## Eliminare le immagini Sblocco Magazine salvate nei Preferiti

Apri **Galleria**, tocca la scheda **Album**, quindi vai in **Altri** > **Sblocco Magazine**. Per selezionare un'immagine da eliminare, toccala e tienila premuta. Puoi selezionare più lingue in base alle tue esigenze.

## Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

### Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

### Creare scorciatoie sulla schermata Home

Nella modalità Drawer, scorri verso l'alto sulla schermata Home per visualizzare il drawer, tocca e tieni premuta un'app fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

### Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

### Disattivare la modalità Drawer

Per tornare alla schermata Home standard, vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Stile schermata Home** e seleziona **Standard**.

## Display e luminosità

## Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.



### Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Automatica**.

Il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.

### Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

### Regolazione della modalità di colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità di colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci


### Regolazione della temperatura colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.


### Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

-  Riposa gli occhi per almeno 10 minuti ogni mezz'ora.
  - Stacca gli occhi dallo schermo e osserva a una lunga distanza per ridurre l'affaticamento degli occhi.
  - Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

### Attivare o disattivare Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per accedere all'area notifiche (puoi scorrere ulteriormente verso il basso) e attivare o disattivare **Protezione occhi**. Tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi e sonno** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Dopo l'attivazione, la barra di stato mostrerà l'icona . Poiché la luce blu è filtrata, lo schermo avrà una tonalità più calda.

### Impostare il periodo effettivo di Protezione occhi

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi e sonno**, attiva **Programmato** e imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** per Protezione occhi secondo necessità.

### Modalità scura

Sfuma la luminosità dello schermo per offrirti un'esperienza visiva coinvolgente e può attivarsi e disattivarsi automaticamente al tramonto e all'alba, risparmiando energia e problemi.

### Attivare la Modalità scura

Attiva la Modalità scura per lo sfondo dello schermo per ridurre la luminosità e i fastidi.

Puoi attivare o disattivare la Modalità scura utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per accedere all'area notifiche (puoi scorrere ulteriormente verso il basso). Attiva o disattiva **Modalità scura**. Premi a lungo su **Modalità scura** per accedere alla schermata Impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità**, tocca **Scuro** per entrare nella **Modalità scura** e tocca **Chiaro** per uscire dalla **Modalità scura**.

### Attivare e disattivare automaticamente la Modalità scura

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità**, attiva **Cambio automatico** e tocca **Programma**. Se **Dal tramonto all'alba** è selezionato, il sistema determinerà l'ora della notte in base alla posizione geografica e all'orologio. Puoi anche toccare **Orario personalizzato** per impostare l'ora di attivazione automatica della Modalità scura in base alle abitudini di utilizzo.

## Altre impostazioni relative alla Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, assicurati che **Scuro** sia attivata, tocca **Impostazioni Modalità scura** e potrai scegliere se attivare o meno funzioni come **Scurisci lo sfondo in Modalità scura**.

Quando **Scurisci lo sfondo in Modalità scura** è attivata, la luminosità dello sfondo cambia in base all'ambiente.

## Visualizzazione a schermo intero

### Applicare la visualizzazione a schermo intero

- La maggior parte delle app installate sul dispositivo si adatterà automaticamente alla visualizzazione corretta a schermo intero.
- Per le app per cui questo non accade, accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** > **A schermo intero** e attiva i relativi interruttori. L'attivazione di **A schermo intero** può causare una visualizzazione errata di alcune app, ad esempio potranno essere allungate in modo errato.

### Impostazione dell'area di visualizzazione nella parte superiore dello schermo

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** > **Contorno**.
- 2** Per impostare l'area superiore per un'app specifica, seleziona l'app e imposta la modalità di visualizzazione dell'area superiore.
  - **Automatico**
  - **Mostra contorno**
  - **Nascondi contorno**

## Suoni e vibrazioni

### Regolare le impostazioni audio

#### Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

#### Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

### Cambiare la suoneria e la vibrazione

Puoi cambiare la suoneria per messaggi, notifiche e chiamate e personalizzare la vibrazione.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

## 2 Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Impostare una suoneria.  
Seleziona una suoneria preimpostata o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un suono locale come tono dei messaggi.  
Per un telefono con doppia SIM, puoi selezionare SIM 1 e SIM 2 per impostare le suonerie separatamente.
- Impostare la vibrazione  
Tocca **Vibrazione** e seleziona la vibrazione che preferisci.

## Attivazione/disattivazione della suoneria, vibrazione o modalità silenziosa con lo scorciatoio

**1** Scorri verso il basso dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo per visualizzare l'area notifiche. Continua a scorrere verso il basso per visualizzare l'intero menu.

**2** Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per alternare modalità diverse.

In modalità suoneria, il telefono riproduce tutti i suoni.

In modalità silenziosa, il telefono disattiva le notifiche, come gli avvisi e altri suoni di AI Voice e alcune app di terze parti. Sveglie, musica, video e giochi non sono interessati.

In modalità vibrazione, il telefono è silenziato e vibra.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per attivare **Audio, Vibrazione o Silenzioso**.

## Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

## Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

## Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

## Impostare la modalità Non disturbare

**Modalità non disturbare** ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

### Attivazione o disattivazione della Modalità non disturbare


Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per accedere all'area notifiche (puoi scorrere ulteriormente verso il basso). Attiva o disattiva **Modalità non disturbare**. Premi a lungo **Modalità non disturbare** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, viene visualizzata un'icona a forma di luna



sulla barra di stato. Puoi vedere le notifiche nell'area notifiche a discesa nella Modalità

non disturbare. Fai scorrere la notifica verso sinistra e tocca  per impostare un promemoria con ritardo.

Quando ci sono chiamate, notifiche e messaggi in arrivo, il telefono non si accende, non visualizza le notifiche banner e l'audio è disattivato.

### Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2** Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3** Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.
- 4** Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

### Risposta a chiamate o messaggi in Modalità non disturbare

Puoi consentire chiamate o messaggi da determinate persone in Modalità non disturbare.

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai eseguire una di queste funzioni.

- Tocca **Chiamate** o **Messaggi** e seleziona una determinata categoria di contatti. Nella **Modalità non disturbare**, viene riprodotta la suoneria quando ricevi una chiamata o un messaggio da persone nella categoria.

- Attiva **Chiamate ripetute**. Viene riprodotta la suoneria per chiamate ripetute dallo stesso numero entro 15 minuti.

## Notifiche

### Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

### Disattivare il badge delle app

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche** e tocca **Badge icona app**.
- 2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.



### Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

### Disattivare le notifiche delle app

#### Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
  - Vai in **Impostazioni** > **Notifiche**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
-  In alcune app questa funzione non è disponibile.

#### Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Gestisci tutto** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

#### Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Impedisci che il contenuto delle notifiche venga visto dagli altri nascondendolo dalla schermata di blocco.

vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Notifiche schermata di blocco** e attiva **Mostra e nascondi i contenuti**.


### Altre impostazioni delle notifiche



## Impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche**. Seleziona un'app per impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app.

- Attivare **Consenti notifiche**: verrai avvisato quando sono disponibili nuove notifiche per l'app.
- Una volta che l'app ha generato notifiche, puoi anche impostare più metodi di promemoria.  
Ad esempio, una volta che **Calendario** ha generato notifiche, puoi anche impostare **Promemoria di allarme evento**, **Notifica evento (ricordamelo più tardi)** o **Notifica evento predefinita**.

 I metodi di promemoria supportati da ciascuna app potrebbero essere diversi.

## Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica** e attiva **Notifiche attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

## Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica** e attiva **Mostra le icone di notifica nella barra di stato**.

# Biometria e password

## ID impronta dell'utente

Puoi utilizzare l'ID dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, inserire automaticamente codici account e password o accedere a informazioni private come Blocco app.

## Registrare un'impronta digitale

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.
- 2 Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3 Posiziona la punta del dito sul sensore impronta. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Ruota il dito per registrare diverse parti dell'impronta.
- 4 Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

## Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.

- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

### **Identificare un'impronta digitale**

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

### **Usa l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte**

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale con la Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file > Sfoglia**, toccare **Cassaforte**, quindi usare l'impronta digitale per accedervi.

### **Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata**

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

### **Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali**


Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento. Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

### **Riconoscimento del viso**

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

### **Registrare dati facciali**

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
- 2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.

 Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.

**3** Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.


### Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

### Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

 Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

### Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.


Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

### Notifiche intelligenti schermata di blocco

Sulla schermata di blocco, i dettagli delle notifiche banner da WeChat, QQ e Weibo verranno nascosti automaticamente e saranno visualizzati solo dopo il riconoscimento del viso. Ciò serve a evitare la diffusione di messaggi e consente inoltre di proteggere la privacy nel caso in cui altri utilizzino il dispositivo o quando ti trovi in mezzo ad altre persone.

**1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso**, inserisci la password di blocco per accedere a **Riconoscimento del viso** e attiva **Mostra le notifiche**.

**2** Tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona il metodo di sblocco **Scorri per sbloccare**.

 Per eliminare i dati del viso, disattiva **Mostra le notifiche**. Dopo aver verificato che la password di blocco sia stata registrata, attiva **Mostra e nascondi i contenuti** per nascondere i dettagli della notifica della schermata di blocco.

### Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

## Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

### Eliminare la password di blocco

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2 Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

### Modifica della password di blocco

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2 Immetti la password di blocco corrente.
- 3 Immetti una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare e immettere una nuova password.

### Disattivazione della password di blocco

Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Disattiva la password di blocco schermo**.

## Attivare il blocco

Il telefono può essere sbloccato in molti modi. In alcuni casi (come quando ti addormenti sui mezzi pubblici), lo sblocco della password è più sicuro di altri metodi di sblocco.

Quando la modalità blocco è attivata, dovrai solamente sbloccare il telefono usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.

Per usare questa funzione devi impostare una password di blocco.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Impostazioni blocco di sicurezza** e attiva **Mostra opzione di blocco**.
- 2 Tieni premuto il tasto di accensione fino a quando l'opzione **Blocca** non viene visualizzata sullo schermo.
- 3 Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità di blocco. Quando la modalità di blocco è attiva, potrai effettuare lo sblocco solamente usando la password di blocco.
- 4 La modalità di blocco è automaticamente disattivata quando sblocchi il dispositivo, puoi usare altri metodi di sblocco come sempre la volta successiva in cui sbloccherai il dispositivo.

Se hai bisogno di riattivare la modalità di blocco, tieni premuto il tasto di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

## App

### Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.


## Batteria

### Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

### Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Modalità di risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Modalità di risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestione sistema** > **Batteria**) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

Per visualizzare i dettagli sulle misure di risparmio energetico, puoi toccare **Maggiori dettagli**.

### Attiva Modalità prestazione

**Modalità prestazioni** regola le impostazioni di alimentazione del telefono per garantire le massime prestazioni. Ciò comporterà un consumo più rapido della batteria, specialmente quando vengono utilizzate app con un uso intensivo di grafica.

Quando la batteria ha un'alimentazione sufficiente, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestione sistema** > **Batteria**) e attiva **Modalità prestazioni**.

Sulla barra di stato verrà visualizzata un'icona .

**i** **Modalità prestazioni** è disponibile solo su dispositivi selezionati. Se l'opzione **Modalità prestazioni** non viene visualizzata in **Batteria**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

## Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

**i** I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Smart Charge**.

## Attivare la capacità della batteria smart

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.

## Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

### Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Gestione sistema > Batteria**), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

### Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.


## Memoria

### Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni > Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

### Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestione sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestione sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
  -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

### Cancellare file duplicati

**Gestione sistema** può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

## Sicurezza

### Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

#### Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Blocco app > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

-  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.


#### Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  **> Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

### Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

### Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni** > **Imposta il Blocco SIM** per entrare nella schermata delle impostazioni di blocco SIM.
- 2** Attiva **Blocca SIM**, digita il PIN e quindi tocca **OK**.  
Per cambiare il PIN, tocca **Modifica PIN della SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

## Privacy

### Gestione delle autorizzazioni

Le app possono richiedere determinate autorizzazioni, come quella di Posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app possono ottenere autorizzazioni eccessive, ponendo potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle tue informazioni. Puoi verificare le autorizzazioni concesse a ogni app e negare quelle che non ritieni necessarie.

### Revisionare i registri di accesso alla privacy

Puoi verificare e gestire i registri di accesso alla privacy in base alle tue necessità, per rimuovere autorizzazioni non giustificate per servizi migliori.



Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, seleziona un'autorizzazione per attivarla o disattivarla.

### Gestione dell'autorizzazione Posizione

Dopo aver concesso l'autorizzazione Posizione a un'app, questa può ottenere le informazioni sulla tua posizione in qualsiasi momento. Per esempio, se a un'app di mappe è stata concessa l'autorizzazione Posizione, può fornirti i servizi di localizzazione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se non usi questi servizi.

**1** Vai in **Impostazioni > App > Gestione autorizzazioni**.


**2** Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'app corrispondente, quindi seleziona una delle opzioni di autorizzazione all'accesso.

### Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

### Attivare o disattivare i servizi di localizzazione


Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare questa funzione.
- In alternativa, accedi a **Impostazioni > Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**.

Una volta disattivati i servizi di localizzazione, il dispositivo impedirà a tutte le app e a tutti i servizi di rilevare e utilizzare le informazioni sulla posizione, eccetto per alcune app integrate. Quando queste app o servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il dispositivo ti ricorderà di riattivare i servizi di localizzazione.

### Aumentare la precisione dei Servizi di posizione

Puoi migliorare la precisione della posizione del telefono consentendo alle app e ai servizi di cercare le reti Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth oppure di accedere a dati supplementari dai sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Vai a **Impostazioni > Servizi di localizzazione > Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni come richiesto.

## Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1 Vai in **Impostazioni > Privacy > Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2 Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

## Accessibilità

### Azionare il dispositivo con una sola mano

Puoi passare a una visualizzazione mini-schermo in modo da utilizzare il dispositivo con una sola mano.

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Modalità con una mano** e attiva **Modalità con una mano**.
- 2 Puoi accedere a **Modalità con una mano** utilizzando uno dei metodi seguenti.
  - Se stai usando **Gesture e Scorri in basso per cambiare app** è attivato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
  - Se stai usando **Gesture e Scorri in basso per cambiare app** è disattivato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo lungo un arco e tieni premuto.
  - Se stai usando **Navigazione a Tre tasti**, scorri lungo la parte inferiore dello schermo.
- 3 Tocca un'area qualsiasi fuori dalla visualizzazione mini-schermo per uscire.

La Modalità con una mano non funzionerà se l'ingrandimento gesture è attivato sul dispositivo.

### Accensione e spegnimento programmato


Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2 Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

## Sistema e aggiornamenti

## Cambiare lingua e area geografica del sistema

- 1 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e seleziona una lingua.
- 2 Se la lingua che desideri impostare non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, cerca la lingua e aggiungila all'elenco, quindi selezionala.
  -  • Il sistema supporta molte lingue, ma non tutte. Potresti non trovare la lingua che ti interessa.
  - Puoi anche scorrere lo schermo verso l'alto fino alla parte inferiore dell'elenco delle lingue e toccare **Elenco aggiornamenti** per aggiornare le lingue supportate dal sistema.
- 3 Tocca **Area geografica** per selezionare il Paese/l'area geografica. L'interfaccia del sistema verrà adattata alle abitudini culturali del Paese o dell'area geografica scelti.

## Usare un altro metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

- 1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

## Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

### Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

### Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

### Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

## Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

**Device Clone** consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

### Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

### Migrazione di dati da un iPhone o un iPad

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con iOS 8.0 o versioni successive.


## Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna


### Eseguire il backup dei dati su dispositivi di archiviazione USB

Quando il telefono ha poco spazio di archiviazione, devi eseguire regolarmente il backup di file di grandi dimensioni o di dati importanti su un dispositivo di archiviazione USB (ad es. una memoria USB, un lettore di schede).

- 1** Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2** Vai nel telefono **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3** Tocca **BACKUP**, verifica i dati di cui desideri eseguire il backup e tocca **Backup**.

- 4** Quando esegui il backup per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento password. I dati saranno crittografati quando viene eseguito il backup. Memorizza la password di backup: Dopo aver impostato la password di backup, non dovrai inserire la password per i backup successivi, ma dovrai inserirla al fine di verifica per ripristinare i file

Per reimpostare la password, vai nella scheda di backup di **Memoria USB**, tocca  > **Reset della password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino.

 La password reimpostata è valida solo per i backup successivi, non per quelli precedenti.

### Ripristinare i dati di backup dai dispositivi di archiviazione USB

- 1** Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2** Vai nel telefono **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3** Seleziona la voce di registro di backup appropriato nell'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP** e aprila.
- 4** Seleziona i dati da ripristinare, tocca **Ripristino**, segui le istruzioni per inserire la password, quindi ripristina i dati.

### Ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite o alle impostazioni di fabbrica

#### Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

#### Ripristino di tutte le impostazioni

Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni di rete, la tua password di blocco e il layout della schermata Home. Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, anche i dati registrati relativi all'impronta digitale e al viso verranno eliminati. Dal dispositivo non verranno eliminati altri dati o file. Questa operazione non ripristina le impostazioni di Trova dispositivo, Utenti e account, Amministratori del dispositivo o le impostazioni delle app.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

## Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HONOR ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

## Attivare o uscire dalla Modalità semplice

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.

### Attivare la Modalità semplice

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Modalità semplice** e tocca **Attiva**.


Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.

### Uscire dalla Modalità semplice

Apri **Impostazioni** e tocca **Chiudi la Modalità semplice**.


## Aggiornare il sistema del dispositivo online


Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

**1** Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software** e tocca **Aggiornamento software**.

**2** Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.

- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione** > **SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.
- Aggiornamento durante la notte Tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi** e **Aggiornamento notturno**. Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00. Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Aggiornamento software**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

## Informazioni sul telefono

### Nota legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: CRT-NX1

MagicOS 7.1\_01