

HONOR Magic V3 ^{5G}

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Nozioni di base

Gesture comunemente usate	1
Cambiare il metodo di navigazione	3
Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo	5
Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco	5
Connettersi alla rete mobile	7
Connettersi alla rete Wi-Fi	14
Informazioni sulla schermata Home	15
Informazioni sulle icone comuni	19
Visualizzare e disattivare le notifiche	21
Regolare il volume	22
Accensione/Spengimento e riavvio	24
Caricare il telefono	24

Suggerimenti Al meditati

Magic Capsule	28
Portale magico	28

HONOR Connect

Collaborazione intelligente	31
MagicRing	32
App connesse	34
Chiamata connessa	36
Notifica connessa	37
Dispositivo in ingresso connesso	38
Fotocamera connessa	41
Condivisione di rete	41
Utilizzo del servizio tra dispositivi	42
Condivisione schermo	43
Condivisione degli auricolari	45
Collaborazione telefono e tablet	46
Proiezione facile	47
Stampa HONOR	52
HONOR Share	54
Accedere a HONOR ID	56

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia	57
Scattare foto	61
Registra video	74
Modificare immagini	82

Modificare video	84
Visualizzare immagini e video	89
Goditi un'esperienza intelligente	
Magic Text	97
Chiamata Privacy AI	98
Telecomando	99
Cambiare canale audio con un tocco	100
Qualità ed effetti del suono	100
Suggerimenti	
Rilevamento intelligente	102
Interazione verticale	108
Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente	109
Schermata e Registrazione schermo	110
Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra	114
App	
App	123
Contatti	124
Telefono	125
Calendario	130
Orologio	134
Blocco note	135
Documenti HONOR	141
Registratore	145
E-mail	146
Calcolatrice	147
Torcia	148
Bussola	148
Specchio	149
App gemella	149
Gestore di sistema	150
Device Clone	152
Suggerimenti	153
Impostazioni	
Wi-Fi	154
Bluetooth	155
Rete mobile	156
Altre connessioni	163
Schermata Home e Sfondo	168
Display e luminosità	175

Suoni	180
Notifiche	183
Biometria e password	185
App	188
Batteria	189
Memoria	191
Sicurezza	191
Privacy	196
Telefoni pieghevoli	199
Accessibilità	200
Impostare più utenti	205
Sistema e aggiornamenti	206
Informazioni sul telefono	210

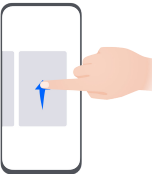
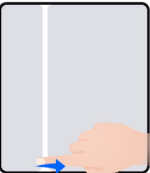
Nozioni di base

Gesture comunemente usate

Gesture e scorciatoie di base





Gesti di navigazione a schermo intero

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e verifica che **Gesture** sia selezionato.



	Ritorno alla schermata precedente Scorri da sinistra o da destra nello schermo verso l'area centrale.
	Ritorno alla schermata Home Scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
	Accesso alla schermata multitasking Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
	Termine di un'attività Nella schermata multitasking, scorri verso l'alto sulla scheda attività.
	Cambio app • Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo. Prima di utilizzare questa funzione, vai in Navigazione di sistema e tocca Impostazioni . Assicurati che Scorri in basso per cambiare app sia acceso. • Scorri in un arco lungo il bordo inferiore dello schermo.



Gesture con le nocche

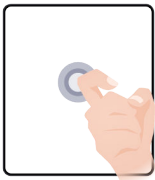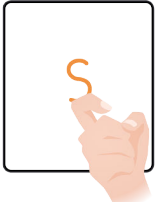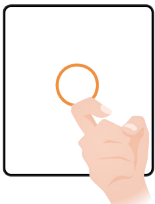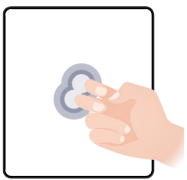Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** per attivare **Schermata/Preferiti globali**, **Registrazione schermo**.


	Acquisire una schermata Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.
	Acquisire una schermata a scorrimento Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.
	Catturare parte dello schermo Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.
	Registrare lo schermo Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.

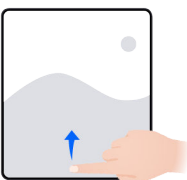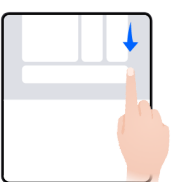Altre gesture

	Accedere alla modalità di modifica della schermata Home Avvicina due dita sulla schermata Home
	Attivare il pannello di accesso rapido della schermata di blocco Mentre lo schermo è bloccato, tocca lo schermo e scorri verso l'alto dal basso con un dito
	Aprire il Centro di controllo Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo

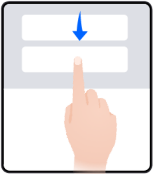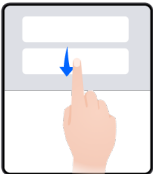 	Aprire il Centro notifiche ed effettuare una ricerca Scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo
	Accedere alla schermata di ricerca globale Scorri verso il basso dal centro dello schermo

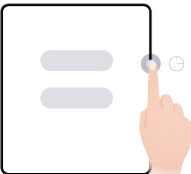Ulteriori informazioni sui pulsanti

	Spegnimento/riavvio Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vengono visualizzati i menu Spegni e Riavvia sul telefono, poi tocca il menu corrispondente.
	Aumento volume Premi il tasto di aumento del volume.
	Riduzione volume Premi il tasto di riduzione del volume.
	Acquisizione schermata Premi il tasto di riduzione del volume e il pulsante di accensione.

Cambiare il metodo di navigazione

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Usare la navigazione tramite gesture

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Potrai:

- Tornare al menu padre: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dal centro del bordo inferiore dello schermo.
- Accedere al multitasking: scorri verso l'alto dal bordo inferiore bordo dello schermo e attendi.
- Chiudere un'attività: nell'interfaccia di multitasking, scorri verso l'alto su una scheda attività. Scorri verso il basso su una scheda per bloccare l'attività, le attività bloccate non verranno eliminate in gruppo toccando  nell'interfaccia di multitasking.
- Cambiare app rapidamente: scorri lungo la parte inferiore dello schermo con un movimento a forma di arco tra le app oppure vai in **Impostazioni**, attiva l'interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, quindi scorri lungo la parte inferiore dello schermo.

Puoi anche andare in **Impostazioni**, attivare l'interruttore **Mostra barra di navigazione** per affiancare alle operazioni con gesture la barra di navigazione.

Utilizzare la navigazione a tre tasti

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Quindi potrai:

- Toccare  per tornare al menu precedente o uscire dall'app corrente.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla schermata delle attività recenti.

Puoi toccare **Impostazioni** per configurare altre impostazioni.

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Toccare  (se disponibile nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire l'area notifiche.

Sensibilità avanzata alle gesture sui bordi

Attiva **Sensibilità avanzata alle gesture sui bordi** quando usi una cover per ampliare le aree sensibili alle gesture sui lati e sulla parte superiore e migliorare la reattività dei gesti.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema**, seleziona **Gesture**, tocca **Impostazioni > Sensibilità avanzata alle gesture sui bordi** e attiva **Sensibilità avanzata alle gesture sui bordi**.

Utilizzare il Dock di navigazione per utilizzare il dispositivo

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema > Altro** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:

- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco

Bloccare e sbloccare lo schermo

Schermata di blocco

Se non utilizzi il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente.

Puoi anche bloccare lo schermo manualmente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure

- Avvicina due dita per accedere all'interfaccia di modifica nella schermata Home, tocca **Schede**, scorri verso l'alto sulla schermata fino alla parte inferiore dell'elenco delle schede, tocca **Widget classici** e tocca **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare** o **Doppio tocco attiva schermo**

Attivare lo schermo

Puoi attivare lo schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare**.

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Usare lo sblocco a impronta digitale

Una volta acceso lo schermo, l'icona dell'impronta digitale verrà visualizzata sullo schermo. Tocca l'icona con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

Sblocca il tuo dispositivo con l'impronta digitale

Premi un dito di cui hai registrato l'impronta sul sensore impronta per sbloccare il dispositivo.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Avviare app dalla schermata di blocco

Puoi avviare le app comuni come Fotocamera, Calcolatrice e Timer dalla schermata di blocco.

- Illumina lo schermo, tocca e tieni premuta l'icona della Fotocamera nell'angolo in basso a destra e scorri verso l'alto per aprire **Fotocamera**.
- Illumina lo schermo, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire rapidamente il pannello delle operazioni, tocca un'icona per avviare l'app. Questo include **Torcia**, **Calcolatrice**, **Timer** ecc.

Connettersi alla rete mobile

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

Attivare il 5G

Il 5G, noto anche come rete 5G o sistemi mobili 5G, rappresenta la quinta generazione di tecnologia mobile. Rispetto al 4G, il 5G offre una velocità di trasferimento dei dati più elevata e una latenza inferiore.

Verifica se la tua scheda SIM e la rete mobile 5G del tuo operatore sono compatibili tra di loro. Se occorre, contatta anche il tuo operatore per attivare il servizio 5G sulla nostra SIM.

-  I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Il segnale e le funzionalità del 5G potrebbero essere influenzati da interferenze dovute alla copertura (posizione geografica) o alla frequenza.

Se nel tuo telefono sono inserite due schede SIM, vai a **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili > Altro** e attiva **Doppia SIM 5G**.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

1 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.

2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

eSIM

Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma non occupa spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

- Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Richiedere una scheda eSIM

Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

Quando richiedi una scheda eSIM, devi fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID). Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset intelligente eSIM integrato. Per visualizzare queste informazioni, vai in **Impostazioni > Info telefono > Mostra EID**. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

- Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo di schede eSIM, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere altre schede eSIM.
- Puoi usare solo una scheda eSIM per volta.

Aggiungere una scheda eSIM

1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM**.

- Se il tuo dispositivo è un dispositivo a doppia SIM e una scheda SIM fisica è già inserita nello slot SIM 2, ti verrà richiesto di disattivare la SIM 2 quando aggiungi una scheda eSIM. Inserire o rimuovere la SIM 2 non influirà sui servizi eSIM.

2 Tocca  accanto alla SIM 2. Esegui una delle seguenti operazioni per aggiungere la scheda eSIM:

- Scansionare il codice QR: dopo aver richiesto un numero di scheda eSIM, l'operatore fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e attiverà la nuova scheda eSIM per impostazione predefinita.
- Scansionare l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM tramite l'app dell'operatore), salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine. Tocca **Seleziona da Galleria** mentre scansioni un codice QR e seleziona l'immagine del codice QR salvata. Il dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.
- Inserire il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente** e quindi segui le istruzioni sullo schermo digitando il codice di attivazione fornito dall'operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Attiva la scheda eSIM come indicato.

Disattivare la scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Una volta disattivata una scheda eSIM, non puoi usarla per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda eSIM sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Disattiva la scheda eSIM come indicato.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM fisica**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

-  Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare diversi nomi alle tue schede eSIM, ad es. "Lavoro" o "Personale".

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2, quindi segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome della scheda eSIM.

Eliminare una scheda eSIM

Puoi eliminare una scheda eSIM che non utilizzi più. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

-  • Eliminare una scheda eSIM non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la scheda eSIM. Per non incorrere in addebiti, contatta il tuo operatore per disdire il servizio della scheda eSIM.
- Alcune schede eSIM non possono essere eliminate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Ripristinare la scheda eSIM alle impostazioni di fabbrica

- Se selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM** quando ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo, la scheda eSIM può ancora essere utilizzata dopo l'accensione del dispositivo.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate e non potrai più usarla. Ciò non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione del servizio della scheda eSIM.

 Le informazioni sulla scheda eSIM sono le tue informazioni personali e devi averne cura.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati** e **Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.

- 2** Sul dispositivo, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo

verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.

- Vai in **Impostazioni > Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

- 2** Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.
- 2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.
 -  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Connettersi alla rete Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
 - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
 - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
 - 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
 - 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.
-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.

3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.

5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file > Sfoglia > Telefono > Download > Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

Informazioni sulla schermata Home

Esplorare la schermata Home

Nella schermata Home puoi:

- Controlla lo stato del tuo telefono o visualizza le notifiche nella barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra e verso destra per controllare app, schede sullo schermo e widget.

Puoi avvicinare due dita sulla schermata Home e andare in **Impostazioni schermata Home** per modificare lo stile del layout.

Centro di controllo

Puoi utilizzare le funzioni scorciatoia del /telefono o effettuare impostazioni rapide nel **Centro di controllo**.

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche. Scorri verso sinistra o verso destra sullo spazio vuoto per passare tra l'uno e l'altro.

Utilizzare gli interruttori scorciatoia

Tocca l'interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente. Tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per accedere rapidamente alla pagina di impostazioni della funzione (se disponibile). Ad esempio, toccando e tenendo premuto **Wi-Fi**, puoi accedere direttamente alla pagina di impostazioni **"Impostazioni > Wi-Fi"**.

Fai scorrere verso il basso l'icona inferiore del pannello degli interruttori scorciatoia per visualizzarne altri.

Utilizzare gli interruttori scorciatoia intelligenti consigliati

In base alle funzionalità intelligenti di **Suggerimenti AI**, il tuo /telefono può rilevare in modo intelligente la frequenza e gli scenari di utilizzo degli interruttori scorciatoia. AI

momento giusto, suggerirà attivamente le funzioni scorciatoia di uso comune di cui potresti aver bisogno, aiutandoti a risparmiare tempo.

Con l'aumentare del tempo di utilizzo, il suggerimento diventa sempre più accurato.

Personalizzare il Centro di controllo

- **Personalizza Pannello di Suggerimenti AI e Pannello degli interruttori:** Tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia**, tocca e tieni premuta l'icona dell'interruttore scorciatoia e trascinala per ordinare, aggiungere o nascondere, quindi tocca **Fine**.
- **Nascondi o mostra la pagina di collaborazione tra dispositivi di HONOR Connect:** tocca  > **Nascondi MagicRing** (o **Mostra MagicRing**), per chiudere o mostrare l'ingresso della pagina di collaborazione tra dispositivi di **HONOR Connect**.

Schede di servizio

Resta aggiornato sulle informazioni importanti e accedi con un tocco alle funzioni usate più spesso senza dover aprire le app. Le schede multi stile distinguono la tua schermata Home dalle altre.

Le app che supportano le schede di servizio hanno una barra dell'indicatore per impostazione predefinita nella parte inferiore (vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Mostra la barra della scheda**).

Aggiungere schede di servizio modificando la schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, seleziona **Galleria**, **Meteo** o altro, scorri verso sinistra e destra per selezionare lo stile preferito, tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Scorrere verso l'alto sulle icone delle app per aggiungere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sulle icone delle app che supportano le schede di servizio, apri le schede di servizio (tocca su altre aree per restringerle) e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda per aggiungerla nella schermata Home.

Modifica schede di servizio

Utilizzando Blocco note come esempio, è possibile modificare le schede nel seguente modo:

Premi a lungo la scheda Blocco note e seleziona Modifica scheda nell'elenco pop-up per selezionare la categoria del Blocco note.

Pila di carte da tavolo

Trascina una carta su un'altra della stessa dimensione per creare una pila. Questa funzione offre la possibilità di impilare un massimo di 10 carte. Trascina una carta su un set di carte

contenente carte della stessa dimensione. Le carte impilate vengono espanse automaticamente e ne puoi impostare l'ordine di impilamento. Puoi anche:

- Cambiare le carte: scorri verso l'alto o verso il basso sulle carte impilate per visualizzare tutte le carte.
- Visualizzare le carte: tocca una carta per visualizzare i dettagli.
- Espandere le carte: puoi espandere tutte le carte con un lungo scorrimento verso l'alto o verso il basso.
- Rimuovere le carte: tieni premuta una carta, quindi selezionala per rimuoverla.
- Rimuovere un set di carte: tieni premute le carte impilate e selezionala per rimuovere il set.

Rimuovere le schede di servizio

Tieni premuta la scheda di servizio, seleziona **Rimuovi questa scheda** nell'elenco a comparsa, quindi tocca **Rimuovi** nella casella di conferma per rimuovere la scheda.

Cartelle grandi

Archivia le tue app in una cartella grande. Puoi accedervi senza dover aprire la cartella, rendendo più efficiente l'interazione con la schermata Home.

Passare alla cartella di grandi dimensioni

Tieni premuta una cartella di piccole dimensioni e tocca **Ingrandisci**.

-  Se sono presenti più di 9 app nella cartella, verrà visualizzata un'icona "altre app" nell'angolo in basso a destra.

Attivare l'app nella cartella di grandi dimensioni

Tocca l'icona dell'app nella cartella di grandi dimensioni per attivare l'app.

Tocca "Altre app" in basso a destra nella cartella di grandi dimensioni per espandere la cartella di grandi dimensioni e visualizzare o aprire più app.

Altre operazioni per una cartella di grandi dimensioni

Rinominare le cartelle di grandi dimensioni: Tieni premuta una cartella di grandi dimensioni per rinominarla.

Aggiungere o rimuovere app: Apri la cartella di grandi dimensioni, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere o rimuovere app.

Passare alla cartella di piccole dimensioni

Tieni premuto sulla cartella di grandi dimensioni e tocca **Restringi** per passare a una cartella di piccole dimensioni.

Suggerimenti app

Suggerimenti app consiglia app utili nella vita quotidiana. Sulla base delle tue esigenze correnti, rendi più efficiente l'accesso alle app e ai servizi.

Attiva Suggerimenti app

La scheda **Suggerimenti app** è preinstallata nella schermata Home per impostazione predefinita.

Vai in **Impostazioni > Assistente > Suggerimenti AI > Suggerimenti app**, assicurati che gli interruttori delle app che supportano **Suggerimenti app** siano attivati.

Aggiungi Suggerimenti app alla schermata Home

Puoi selezionare la scheda **Suggerimenti app** più grande per consigli più accurati e un'esperienza migliore.

Avvicina due dita sulla schermata Home per passare alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona **Suggerimenti AI**. Scorri verso sinistra e seleziona lo stile della scheda **Suggerimenti app** 2x4, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Se nella schermata Home non c'è spazio disponibile, **Schede** verrà aggiunta a un'altra schermata.

Arrestare il consiglio dell'app

Vai nella scheda **Suggerimenti AI** nella schermata Home, tieni premuta l'app **Impostazioni** fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo e tocca **Non mi interessa > OK**. L'app **Impostazioni** non verrà più consigliata.

Personalizzare la schermata Home

Personalizza la schermata Home in base alle tue esigenze e preferenze. Con scorciatoie personalizzate per le app e le singole funzionalità delle app, l'accesso a un'ampia gamma di servizi è a portata di tocco. Che si tratti di strumenti per ufficio, streaming video, app di pagamento o percorsi di fitness, ogni scenario è a portata di mano. Puoi anche regolare le dimensioni delle tue cartelle a tuo piacimento ed esprimere il tuo stile.

Espandere l'accesso rapido ai servizi atomici

- 1 Premi a lungo l'icona dell'app desiderata, quindi rilasciala per accedere alla modalità di modifica .
- 2 Trascina qualsiasi angolo  per espandere l'accesso rapido ai servizi atomici, come la scansione o la visualizzazione di codici di pagamento.
- 3 Tocca i servizi desiderati per accedervi immediatamente.

 Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Alcune app potrebbero non supportare questa funzionalità.

Modificare l'accesso rapido ai servizi atomici

Una volta espansa, premi a lungo la scheda, quindi tocca **Modifica scorciatoie** per accedere alle seguenti operazioni:

- Premi a lungo un accesso rapido nell'elenco **Visualizza** per modificarne l'ordine.
- Trascina un accesso rapido dall'elenco **Nascondi** all'elenco Visualizza o viceversa per modificarne la visibilità.

Personalizzare le dimensioni delle icone delle cartelle

Premi a lungo l'icona di una cartella per accedere alla modalità di modifica , quindi trascina qualsiasi angolo dell'icona per modificarne le dimensioni e la forma in base alle tue preferenze.

-  Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Se non vi è alcuno spazio vuoto attorno alla cartella di destinazione, non potrai ingrandirla.

Dock

- 1 Apri **Impostazioni**, cerca **Barra delle applicazioni globale** e attivala.
- 2 Sul tablet o sul telefono aperto, scorri verso l'alto dal basso e tieni premuto per un breve tempo fino quando non viene visualizzato il Dock. Il Dock consente di avviare le app in modo rapido, accedere allo schermo suddiviso e utilizzare le finestre mobili.

Avviare le app dal Dock

Il Dock mostra tutte le app, anche quelle contrassegnate da una stella e utilizzate di recente.

Tocca l'icona di un'app nel Dock per eseguire l'accesso.

Accedi allo schermo suddiviso dal Dock

Tieni premuta l'icona di un'app nel Dock, quindi trascinala sul bordo lungo per accedere allo schermo suddiviso.

Accesso alle finestre mobili dal Dock

Tieni premuta l'icona di un'app nel Dock, poi trascinala al centro dello schermo per l'accesso alle finestre mobili.

Informazioni sulle icone comuni

Informazioni su icone di stato e notifiche comuni

 Le icone di stato della rete potrebbero variare a seconda dell'area geografica o del fornitore di servizi di rete.

Prodotti diversi supportano funzioni diverse. Le seguenti icone potrebbero non apparire sul telefono. Fai riferimento al display effettivo del telefono.

	Connesso alla rete 5G		Connesso alla rete 4G
	Connesso alla rete 3G		Connesso alla rete 2G
	Connesso alla rete HSPA		Connesso alla rete HSPA+
	Segnale pieno		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM
	Hotspot attivato		Connesso all'hotspot
	Connesso alla rete Wi-Fi		Connesso alle reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz
	Passaggio automatico tra le reti Wi-Fi+		Connesso alla rete Wi-Fi 6
	Nessuna batteria		Connesso alle reti Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e 5 GHz
	Carica		Hotspot disconnesso
	Carica super rapida		Batteria scarica
	Carica rapida wireless		Carica rapida
	Modalità di risparmio energetico attivata		SuperCharge wireless
	Bluetooth attivato		Ricarica wireless
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Gestione digitale attivata sul telefono
	Ulteriori informazioni		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Servizi di posizione attivati		Connesso a una rete VPN

	Connesso agli auricolari		Protezione occhi attivata
	Chiamata in corso		Impossibile connettersi al canale vocale e rispondere o effettuare chiamate.
	Chiamata senza risposta		Chiamata VoLTE HD attivata
	Silenzia		Nuovi messaggi
	NFC attivato		Modalità Vibrazione
	Sincronizzazione dati		Modalità non disturbare attivata
	Modalità prestazione attivata		Sincronizzazione dati non riuscita
	Ricezione promemoria del calendario		Ricezione nuova e-mail
	Allarme attivato		Chiamate o messaggi bloccati
	Modalità aereo attivata		

Visualizzare e disattivare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.

- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.

 Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Non mostrare le notifiche

Per non essere disturbato dalle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica che desideri

elaborare e tocca , potrai selezionare:

- **Usa notifiche discrete**
- **Disattiva le notifiche**
- **Altre impostazioni**

- Alcune notifiche di sistema e di app in primo piano non possono essere chiuse o posticipate.
- App diverse possono supportare opzioni diverse, fai riferimento alle situazioni effettive.

Impostare lo stile di visualizzazione dell'area notifiche

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e imposta lo stile di visualizzazione dell'area notifiche nell'area **Schermata di blocco**.

Regolare il volume

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità >**

Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

Guarda lo schermo per ridurre il volume

Se è presente una chiamata in arrivo dal tuo telefono, puoi regolare il volume della chiamata guardando lo schermo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Assistente > Smart Sensing** e assicurati che **Riduci il volume della suoneria con uno sguardo** sia attivato.

Solleva il telefono per abbassare il volume

Quando ricevi una chiamata, solleva il telefono per ridurre il volume dello squillo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità >**

Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume e assicurati che **Solleva per ridurre il volume** sia attivato.

Modifica di suoneria e vibrazione

È possibile modificare la suoneria per SMS, notifiche e chiamate in arrivo e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni.

- Impostazione di una suoneria
Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria per i messaggi di testo.
Per un telefono con doppia SIM, seleziona SIM 1, SIM 2 per impostare la suoneria separatamente.
- Impostazione della modalità di vibrazione
Tocca **Vibrazione**, seleziona la modalità di vibrazione desiderata.
Se selezioni la modalità **Sincronizzata (predefinita)**, la vibrazione si sincronizzerà con la suoneria.
Se selezioni una qualsiasi altra modalità di vibrazione, la vibrazione sarà indipendente dalla suoneria.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Accensione/Spegnimento e riavvio

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché il dispositivo non vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo. Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del telefono

Puoi eseguire un riavvio forzato del telefono se non funziona o se non si spegne normalmente. Tieni premuti i tasti di riduzione del volume e di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

Caricare il telefono

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il telefono con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il telefono eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se nella porta USB viene rilevata la presenza di elevata umidità, il telefono attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e limita la carica. Scollega il telefono dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Servizio clienti HONOR autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il telefono o il caricabatterie durante la carica.
- Il telefono potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il telefono in un luogo fresco.
- Non usare il telefono mentre è in carica.
- Se il telefono non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per più di 30 minuti.

Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo

- 1** Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2** Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Carica con un caricabatterie wireless

Un caricabatterie wireless è formato da uno spinotto, un cavo dati e una base di ricarica. Per garantire la sicurezza della ricarica, acquista la base di ricarica attraverso il canale ufficiale di HONOR e utilizza lo spinotto e il cavo dati standard. Per utilizzare SuperCharge wireless, acquista un kit di ricarica che supporti questa funzione.

- 1** Utilizza il cavo dati per connettere lo spinotto alla base di ricarica e inserire lo spinotto nella presa della corrente.
- 2** Posiziona la base di ricarica su un tavolo e il telefono al suo centro con il display rivolto verso l'alto.
- 3** Aspetta alcuni secondi finché il telefono non emette un segnale acustico, che indica che la ricarica è iniziata.

- Se utilizzi lo spinotto e la base di ricarica SuperCharge, per caricare il telefono verrà utilizzata la modalità SuperCharge. L'icona  indica che viene utilizzata la ricarica SuperCharge wireless.
- Se lo spinotto è del tipo QuickCharge ad alta tensione, la base di ricarica utilizzerà la modalità QuickCharge. In questo caso, vedrai l'icona .
- Se viene utilizzato uno spinotto standard per la ricarica, il dispositivo verrà ricaricato alla velocità normale. L'icona corrispondente è .

Indicatore della base	Indicazione
Lampeggia una volta	La base è connessa alla fonte di alimentazione.
Acceso	In carica
Lampeggia	Si è verificato un errore.

Caricare il telefono con un PC

- Collega il telefono a un PC o altro dispositivo con un cavo USB.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul telefono, tocca **Solo ricarica**.
Se in precedenza è stata impostata un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Impostazioni**, quindi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi verificare il livello della batteria sull'icona della batteria sulla schermata del telefono.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di batteria rimanente.
	Dal 10% al 20% di batteria rimanente.
	In carica, dal 20% al 90% di batteria rimanente.
	In carica, almeno il 90% di batteria rimanente. Se accanto all'icona della batteria viene visualizzato 100%, o se nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio di carica completa, la batteria è completamente carica.

Usare il Caricamento wireless altro dispositivo

Caricamento wireless altro dispositivo è supportato dai dispositivi che supportano lo standard di carica wireless come i telefoni, i tablet, gli orologi e le smart band.

Prima di utilizzare Caricamento wireless altro dispositivo, assicurati che il livello della batteria del dispositivo sia superiore al 20%.

- 1** Vai in **Impostazioni > Batteria** e attiva **Caricamento wireless altro dispositivo**.
- 2** Accendi il dispositivo da caricare e posizionalo al centro della parte posteriore del tuo dispositivo. Non posizionare oggetti metallici tra il tuo dispositivo e il dispositivo da caricare.
- 3** Se il dispositivo non inizia a caricarsi entro 5 secondi, regola la posizione e riprova.
- 4** Se il dispositivo da caricare viene allontanato dal tuo dispositivo per più di 2 minuti durante la carica, la funzione **Caricamento wireless altro dispositivo** verrà disattivata automaticamente.

Suggerimenti AI meditati

Magic Capsule

Magic Capsule

La Magic Capsule si trova nella parte superiore dello schermo, visualizzata sotto forma di "capsula" e presenta le attività in corso, semplificando la visualizzazione dello stato in tempo reale, l'esecuzione di operazioni rapide o l'accesso rapido alle applicazioni.

La capsula può ridursi a una "pallina" e ingrandirsi diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. La Magic Capsule può espandersi in una forma più grande per visualizzare notifiche dinamiche. I tempi di visualizzazione, la durata e i metodi di interazione della Magic Capsule possono variare a seconda delle attività specifiche.

Solo alcune funzioni preimpostate supportano la Magic Capsule.

Attiva la Magic Capsule

Puoi attivare la Magic Capsule mediante azioni come l'avvio di attività in tempo reale e il completamento di operazioni specifiche. Ad esempio:

- Inizia a registrare in **Registratore** e torna alla schermata Home.
- Inizia a cronometrare in **Orologio** e torna alla schermata Home.
- ...

Visualizza lo stato ed esegui operazioni rapide tramite la Magic Capsule

La capsula si riduce a una "pallina" dopo essere stata esposta per un po' di tempo e si espande diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. Puoi tenere traccia dello stato attuale dell'attività tramite la Magic Capsule:

Tocca la Magic Capsule o la "pallina" per espanderla e controllarne lo stato dettagliato o eseguire operazioni rapide.

Accedi rapidamente alle app tramite la Magic Capsule

Puoi avviare rapidamente le app tramite la Magic Capsule:

quando la Magic Capsule è espansa, tocca un punto qualsiasi dell'area espansa.

-  Questa funzionalità non si applica alle app in cui la Magic Capsule non è in esecuzione in background.

Portale magico

Magic Portal

Tieni premuto il contenuto visualizzato e trascinalo delicatamente verso i bordi lunghi dello schermo per accedere direttamente a servizi o app rapidi. Semplifica per risparmiare tempo, facilitando le attività.

-  • La durata della pressione prolungata può variare in base alle app o alle interfacce. In alcuni scenari la durata può essere opportunamente aumentata (circa 1-3 secondi) finché il contenuto non viene trascinato.
- Se non riesci a trascinare il contenuto tenendolo premuto, puoi provare ad acquisire una schermata per estrarlo e successivamente attivare il Magic Portal.
- Schermata e trascinamento sono limitati in alcune app o interfacce e pertanto il Magic Portal non è supportato. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Apri il Magic Portal

Vai a **Impostazioni > Assistente > Portale magico**, attiva l'interruttore per **Portale magico**.

Attivare il Portale magico tenendo premuto il testo

Seleziona il testo visualizzato, quindi premilo e trascinalo verso sinistra o destra per attivare il Portale magico e solleva il dito per accedere direttamente al servizio desiderato.

Attivare il Portale magico tenendo premute immagini o video

Tieni premuta un'immagine o un video sullo schermo e trascinalo verso sinistra o destra per attivare il Portale magico. Solleva infine il dito per accedere direttamente al servizio desiderato.

Tieni premuti i file per attivare il Magic Portal

Tieni premuto un file, trascinalo verso sinistra o destra sullo schermo per attivare il Magic Portal. e solleva il dito per accedere direttamente al servizio desiderato. Ad esempio:

- Tieni premute le minute della riunione nell'elenco dei file e trascinalo per inoltrarle ai colleghi.
- ...

Attiva il Magic Portal acquisendo schermate

Sulle interfacce in cui il contenuto non può essere selezionato né trascinato, il Magic Portal può essere attivato in uno dei seguenti modi:

- Trascina il contenuto a schermo intero: una volta completata la schermata, tieni premuta e trascina la relativa miniatura.
- Trascina il contenuto personalizzato: una volta completata la schermata, tocca la relativa miniatura e modificala. Al termine, tieni premuta la schermata e trascinala.

Personalizza il Magic Portal

Vai a **Impostazioni > Assistente > Portale magico**, tocca **Servizi personalizzati** per aggiungere **Consiglio** all'elenco laterale. Quando apri il Magic Portal, queste app o questi servizi verranno visualizzati per primi.

HONOR Connect

Collaborazione intelligente

Prova Smart Life con HONOR Connect

HONOR Connect, basato sulla tecnologia MagicRing sviluppata da HONOR, consente una collaborazione più comoda ed efficiente tra i dispositivi.

I dispositivi a cui hai effettuato l'accesso con lo stesso HONOR ID possono rilevarsi l'un l'altro e connettersi automaticamente, formando un MagicRing. Le informazioni e i servizi possono essere trasferiti tra dispositivi senza problemi, in modo da sfruttare appieno i vantaggi di ciascun dispositivo e rendere la vita più comoda ed efficiente. Vai a

Impostazioni > HONOR Connect per conoscere le funzioni supportate dal modello e dalla versione del dispositivo.

1. **App connesse:** puoi iniziare a utilizzare un'app su un dispositivo e poi trasferirla su un altro per continuare a lavorare senza alcuna interruzione. Ad esempio, un file che stai modificando sul telefono può essere trasferito direttamente su un computer, dove potrai continuare le operazioni di modifica.
2. **Chiamata connessa:** puoi ricevere o effettuare chiamate sul tablet o PC, in modo da non perdere nessuna chiamata importante né interrompere l'attività corrente. Ad esempio, puoi rispondere alle chiamate sul tablet.
3. **Notifica connessa:** puoi gestire o visualizzare le notifiche del telefono sul tablet o PC, in modo da mantenere la concentrazione sul lavoro corrente senza perdere informazioni importanti. Ad esempio, puoi chiudere un allarme del telefono sul computer.
4. **Input connesso:** puoi utilizzare la tastiera, il mouse o il touchpad del computer o del tablet per controllare più dispositivi contemporaneamente e trascinare facilmente file tra questi dispositivi, semplificando notevolmente la condivisione e la collaborazione. Ad esempio, puoi trascinare i file del PC in una casella di chat sul telefono per la condivisione.
5. **Fotocamera connessa:** le fotocamere del telefono e del tablet possono essere condivise con il PC, offrendo angolazioni più flessibili per il dispositivo. Ad esempio, durante una riunione puoi spostare facilmente l'inquadratura dal relatore alla presentazione e viceversa.
6. **Tethering:** Senza rete, il tablet o il PC possono connettersi alla rete del telefono senza abilitare l'hotspot o inserire la password, fornendo una rete stabile. Ad esempio, quando un tablet senza connessione a Internet si avvicina a un telefono che condivide la rete, il tablet può accedere immediatamente a Internet.

Inoltre, nel MagicRing del Centro di controllo puoi vedere chiaramente i dispositivi MagicRing nell'account corrente e le funzioni e i servizi vantaggiosi di ciascun dispositivo. Puoi anche attivare rapidamente la funzione HONOR Connect e i servizi software e hardware.

- Non è necessario installare software o plug-in aggiuntivi né sostenere costi aggiuntivi per i servizi di comunicazione per usare **HONOR Connect**.
- I servizi di **HONOR Connect** possono variare in base ai modelli e alle versioni del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Connettere più dispositivi con HONOR Connect

Prima di tutto, aggiorna tutti i dispositivi da connettere alla versione più recente e assicurati che tutti supportino **HONOR Connect**.

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 2 Attiva Wi-Fi e Bluetooth sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 3 Vai a **HONOR Connect**, accetta l'Accordo utente e assicurati che i servizi di HONOR Connect siano attivati sul telefono e sul dispositivo da connettere.

Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect** sul telefono, il dispositivo che risulta "**Nelle vicinanze**" è stato connesso. Tocca il relativo nome e assicurati che i servizi di HONOR Connect siano attivati.

- Per garantire una connessione più veloce e stabile, è consigliabile connettere i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi.

Gestire HONOR Connect del telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** sul telefono/tablet. Nell'elenco di **Servizi su questo dispositivo** puoi attivare o disattivare HONOR Connect sul dispositivo corrente. Ad esempio, tocca **App connesse**, disattiva **App connesse**, quindi le applicazioni e i servizi non passeranno più tra questo e altri dispositivi.

Gestire HONOR Connect di altri dispositivi

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** sul telefono, tocca il dispositivo con **Nelle vicinanze** visualizzato e potrai attivare o disattivare HONOR Connect per un singolo dispositivo. Ad esempio, tocca un laptop con **Nelle vicinanze** visualizzato, disattiva **App connesse**, in questo modo le applicazioni e i servizi non passeranno più tra il telefono e il laptop. Ciò non influenzerà gli altri dispositivi.

Disattivare HONOR Connect sul telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** >  > **Informazioni** sul telefono/tablet e tocca **Disattiva servizio** per disattivare tutti i servizi di HONOR Connect sul dispositivo. Se desideri ripristinarli, vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** e **Accetta** di nuovo l'Accordo utente.

MagicRing

HONOR Connect MagicRing ha integrato diversi dispositivi e servizi, tutti accessibili e controllabili direttamente dalla pagina MagicRing. Con MagicRing, telefoni, tablet, laptop e altri dispositivi collegati allo stesso HONOR ID appariranno automaticamente sulla pagina MagicRing. In tal modo il servizio verrà trasferito senza problemi su tutti i tuoi dispositivi MagicRing, che verranno gestiti da un unico dispositivo. Puoi anche trasferire facilmente app e file, rendendo il processo comodo ed efficiente.

 Vai a Piano HONOR Connect per verificare i modelli dei dispositivi che supportano questa funzionalità.

Accedere alla pagina MagicRing

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca la scheda MagicRing. Se la scheda MagicRing nel Centro di controllo

viene eliminata, basta toccare  e selezionare **Mostra MagicRing**.

Servizi di trasferimento MagicRing

Nella pagina MagicRing, tocca le singole sfere del dispositivo in MagicRing per visualizzare i servizi forniti dal dispositivo. Trascina il servizio su un altro dispositivo per trasferire facilmente il servizio. Su qualsiasi dispositivo (telefono, tablet, computer) che supporta la pagina MagicRing, puoi controllare i servizi di trasferimento di tutti i dispositivi in MagicRing.

Inizia

Accedi allo stesso Account HONOR sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi attiva **HONOR Connect** in **Impostazioni**. Dispositivi come orologi e cuffie devono essere associati e collegati ad altri dispositivi.

Trasferire servizi

Attraverso la pagina MagicRing è possibile avviare la condivisione dello schermo, la condivisione della rete, Input connesso, la condivisione della fotocamera tra dispositivi e altri servizi.

- 1** Nella pagina MagicRing, tocca la sfera del dispositivo per visualizzare automaticamente i nomi dei servizi che il dispositivo può fornire.
- 2** Tocca/trascina il servizio da trasferire e trascina la scheda del servizio sul dispositivo in cui vuoi trasferirlo.

 Il servizio potrebbe non supportare il trasferimento su tutti i dispositivi in MagicRing. Quando trascini la scheda del servizio, se la sfera del dispositivo è di colore grigio significa che il servizio non supporta il trasferimento nel dispositivo.

Disconnettere il trasferimento del servizio

Tocca  nella scheda del servizio o trascina la scheda del servizio assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Trasferire app tramite MagicRing

Puoi trasferire app tra più dispositivi tramite MagicRing.

Introduzione

Accedi allo stesso Account HONOR sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi **HONOR Connect** in **Impostazioni**.

Trasferire app

Scorri con tre dita verso l'alto nell'app per accedere alla pagina MagicRing. Si formerà una scheda attività. Trascinala sul dispositivo di destinazione e l'app verrà trasferita.

Mezzi di trasferimento

I mezzi di trasferimento dipendono dalle app e dai dispositivi di destinazione.

- Se l'app supporta **App connesse**, verrà trasferita tramite **App connesse**.
- Se non supporta **App connesse**, il modo in cui verrà trasferita dipende dal dispositivo di destinazione.
 - **Dal telefono al tablet/computer:** l'app verrà trasferita nel tablet o PC tramite Multi-Screen Collaboration. Puoi continuare a utilizzare l'app sul tablet o PC.
 - **Dal telefono a Vision:** lo schermo del telefono verrà proiettato su HONOR Vision. Puoi continuare a utilizzare il contenuto del telefono su Vision.

App connesse

App connesse

Quando modifichi una nota o un file, guardi video o ascolti musica sul telefono, le app connesse ti consentono di trasferire senza problemi l'attività corrente ad altri dispositivi vicini con lo stesso HONOR ID. Ad esempio, puoi continuare a modificare la nota sul PC senza interruzioni.

Disponibilità

Tablet, telefoni e PC che supportano HONOR Connect.

App di sistema supportate

Note ed E-mail

App connesse

Quando modifichi una nota o un'e-mail sul telefono, App connesse ti consente di trasferire senza problemi l'attività corrente ad altri dispositivi vicini con lo stesso HONOR ID. Ad esempio, puoi continuare a modificare la nota sul PC senza interruzioni.

Disponibilità

Tablet, telefoni e PC che supportano HONOR Connect.

App del sistema supportate

Note ed e-mail.

 Non tutte le app supportano questa funzione. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Continuità delle note

Le note che vengono modificate sul telefono possono essere trasferite su un altro dispositivo per gestirle più comodamente.

Prima dell'uso

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul dispositivo, attiva il Wi-Fi e attiva il Bluetooth.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **App connesse** sia attivato.
- 3** Fai clic sul dispositivo connesso (visualizzato come illuminato) e assicurati che **App connesse** sia attivato.

Continuità delle note

- 1** Modifica le note in **Note** sul telefono.
- 2** Riceverai una richiesta di connessione:
 - nelle schede Suggerimenti AI della schermata Home o Recenti (scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi un istante in modalità Gesture o tocca  in modalità a tre tasti) se il dispositivo connesso è un telefono;
 - nelle attività recenti della schermata Home o Recenti (scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi un istante in modalità Gesture o tocca  in modalità a tre tasti) se il dispositivo connesso è un tablet;
 - nella barra delle applicazioni se il dispositivo connesso è un PC.
- 3** Fai clic sul prompt sul dispositivo connesso e le note che vengono modificate sul telefono verranno trasferite senza interruzioni al dispositivo corrente, inclusi il contenuto e lo stato di modifica.

Continuità degli appunti

Dopo aver copiato un'immagine o un testo sul telefono, puoi incollare il contenuto su un altro dispositivo vicino con lo stesso ID. È possibile anche l'operazione opposta. Dopo aver copiato il contenuto su un altro dispositivo **vicino con lo stesso ID, puoi incollarlo sul telefono.**

Prima dell'uso

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul dispositivo, attiva il Wi-Fi e attiva il Bluetooth.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **App connesse** sia attivato.
- 3** Fai clic sul dispositivo connesso (visualizzato come illuminato) e assicurati che **App connesse** sia attivato.

Continuità degli appunti

- 1 Copia un link, un testo o un'immagine in un'app sul **telefono**. Ad esempio, puoi copiare un'immagine o un testo da un sito Web.
- 2 Incolla il contenuto su un dispositivo connesso. Ad esempio, puoi incollare il contenuto in Microsoft Word sul PC.

-  • Alcune app permettono di incollare contenuti da un dispositivo a un altro.
- Devi connettere entrambi i dispositivi a Internet quando incolli il contenuto.
- Gli appunti trasferibili tra più dispositivi supportano un contenuto massimo di 20 MB.

Chiamata connessa

Chiamata connessa

Consente ai dispositivi nelle vicinanze, inclusi laptop e tablet, di condividere la funzione di chiamata del telefono. Puoi chiamare o rispondere a una chiamata su questi dispositivi, oppure trasferire la chiamata del telefono su questi dispositivi. Trasferisci chiamate tra i dispositivi senza interruzioni.

Dispositivi applicabili

Telefoni, tablet, laptop che supportano HONOR Connect.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Chiamata connessa** e assicurati che l'opzione **Chiamata connessa** sia attivata.
- 3 Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, tocca un dispositivo con "**Nelle vicinanze**" e assicurati che **Chiamata connessa** sia attivata.

-  • Questa funzione non genera costi di chiamata aggiuntivi.
- Supporta solo le chiamate vocali dell'operatore.
- La condivisione delle chiamate tra telefoni non è supportata. Se desideri ricevere le chiamate su un altro telefono, vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, tocca **Inoltro chiamata**, seleziona una modalità di trasferimento e inserisci il numero di destinazione (questa funzione deve essere supportata dal servizio dell'operatore; per informazioni dettagliate, contatta l'operatore di rete).

Consentire ai dispositivi nelle vicinanze di chiamare e rispondere alle chiamate

Le chiamate verranno trasferite automaticamente ai laptop e tablet connessi. Puoi scegliere un dispositivo a piacimento per chiamare o rispondere a una chiamata.

- La notifica della chiamata non verrà mostrata sulla schermata di blocco o sulla schermata di sospensione.
- Il tablet è in grado di identificare il proprietario. Vai in **Impostazioni > HONOR Connect >  > Servizi aggiuntivi** e attiva **Identificazione del proprietario**. Se l'utente del dispositivo non è il proprietario, non riceverà la notifica di chiamata. Quando il proprietario utilizza il dispositivo con altre persone, la notifica di chiamata con il nome del chiamante nascosto verrà visualizzata sul dispositivo.

Trasferire chiamate manualmente ai dispositivi nelle vicinanze

Dopo aver risposto a una chiamata, puoi toccare  sulla schermata della chiamata per trasferirla a un altro dispositivo, come un laptop.

Notifica connessa

Notifica connessa

Sincronizza le notifiche (ad es. SMS, allarmi, social media) dal telefono ai dispositivi nelle vicinanze in uso (laptop, tablet, ecc.). Verifica e gestisci le notifiche su più dispositivi in modo conveniente.

Dispositivi disponibili

Telefoni, tablet e laptop che supportano HONOR Connect.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze e attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni > HONOR Connect > Notifica connessa**, assicurati che **Notifica connessa** sia attivata e seleziona le app per cui vuoi sincronizzare le notifiche.
- 3 Nella schermata delle impostazioni di **HONOR Connect**, verifica i dispositivi **Nelle vicinanze** e assicurati che **Notifica connessa** sia attivata su questi dispositivi.

Gestire le notifiche del telefono sui dispositivi nelle vicinanze

Le notifiche verranno sincronizzate automaticamente dal telefono ai dispositivi connessi (laptop, tablet, ecc.). Puoi rispondere ai messaggi SMS, disattivare gli allarmi ed elaborare altre notifiche su qualsiasi dispositivo. Lo stato delle notifiche verrà aggiornato tra i dispositivi.

- Per proteggere la privacy, il contenuto delle notifiche sincronizzate con il laptop verrà nascosto e verrà visualizzato solo quando sposti il mouse sulla notifica.
- L'identificazione del proprietario è supportata sui tablet. Puoi andare in **Impostazioni > HONOR Connect > ⋮ > Servizi aggiuntivi** e attivare **Identificazione del proprietario**. Quindi quando un'altra persona sta utilizzando il tablet, le notifiche non verranno sincronizzate.
- Se la stessa app di terze parti del telefono è installata sul tablet o in esecuzione sul laptop, le notifiche di questa app non verranno sincronizzate su questi dispositivi. Ad esempio, se WeChat è installato sul tablet o in esecuzione sul laptop, questi dispositivi non riceveranno le notifiche di WeChat dal telefono.

Gestire le autorizzazioni dell'app per la notifica connessa

Vai a **Notifica connessa** e gestisci le autorizzazioni specifiche dell'app per la notifica connessa. Quando concedi l'autorizzazione per l'app, le sue notifiche verranno trasferite ai dispositivi connessi nelle vicinanze.

- Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Notifica connessa**.
- Attiva o disattiva l'interruttore in base alle tue preferenze.

Dispositivo in ingresso connesso

Input connesso

Controlla telefono e tablet con la tastiera, il mouse e il touchpad del PC. Trascina immagini e file su diversi dispositivi in modo fluido per lavorare e studiare in modo più efficiente.

Dispositivi disponibili

Telefono, tablet e PC che supportano HONOR Connect.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul tuo /telefono e sui dispositivi nelle vicinanze. Attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Input connesso** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.
- 3 Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, seleziona i dispositivi **Nelle vicinanze** e assicurati che **Input connesso** sia attivato su questi dispositivi.

Attivare Input connesso

Posiziona il telefono e il tablet accanto al computer. Assicurati che siano sbloccati con lo schermo attivo. Se devi condividere il mouse con il telefono e il tablet contemporaneamente, posizzionarli rispettivamente sul lato sinistro e destro del computer.

Metodo 1: Sposta il cursore per toccare il bordo dello schermo del computer due volte di seguito e fare clic sul dispositivo corrispondente nella finestra a comparsa sul bordo per

stabilire la connessione. Una volta stabilita la connessione, il cursore può passare allo schermo del telefono.

Metodo 2:

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del computer in MagicRing.
- 3** Trascina semplicemente il servizio Input connesso della sfera del dispositivo del computer per condividere il servizio con il telefono o il tablet.

Una volta effettuata la connessione, il cursore del mouse può passare direttamente da un dispositivo all'altro. Puoi controllare il telefono e il tablet come di consueto.

Identificare/regolare in modo intelligente la disposizione dei dispositivi

Se il telefono, il tablet e il PC supportano tutti l'identificazione delle posizioni dei dispositivi, il PC può rilevare automaticamente la disposizione del telefono e del tablet. Quando si modifica la loro posizione, ad esempio dal lato sinistro al lato destro del PC, l'orientamento del cursore del mouse verrà regolato automaticamente per assicurare che possa passare allo schermo del telefono/tablet nella direzione corretta.

- 1** Per migliorare la precisione, posiziona il telefono e il tablet su un supporto a meno di 50 cm dal PC.
- 2** Sul PC, vai a **PC Manager > HONOR Connect > Input connesso** e seleziona **Regola automaticamente la disposizione dello schermo in base alle posizioni fisiche dei dispositivi**.

Interrompere Input connesso

Puoi fare clic sulla X sulla scheda Input connesso nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer in MagicRing oppure trascinare la scheda Input connesso assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Condividere il mouse e la tastiera del tablet con il telefono

Il telefono può anche utilizzare la tastiera e il touchpad del tablet. La tastiera e il mouse del tablet possono essere utilizzati liberamente su più dispositivi in modo da poter trascinare le finestre delle app tra i dispositivi. Puoi anche trascinare immagini o file per trasferirli tra i dispositivi, sfruttando appieno i vantaggi di ciascun dispositivo e rendendo il lavoro e lo studio comodi ed efficienti.

Dispositivi disponibili

Telefoni e tablet con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano HONOR Connect. La tastiera e il touchpad del tablet possono essere condivisi con un telefono.

Preparazione

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sul tablet e attiva Wi-Fi e Bluetooth.

- 2** Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Input connesso** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.
- 3** Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, tocca un dispositivo **Nelle vicinanze** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.

Attivare Input connesso

Posiziona il telefono accanto al tablet. Assicurati che entrambi i dispositivi siano sbloccati con lo schermo attivo.

Metodo 1: Sposta il cursore per toccare il bordo dello schermo del computer due volte di seguito e fare clic sul dispositivo corrispondente nella finestra a comparsa sul bordo per stabilire la connessione. Una volta stabilita la connessione, il cursore può passare allo schermo del telefono.

Metodo 2:

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del tablet in MagicRing.
- 3** Trascina semplicemente il servizio Input connesso della sfera del dispositivo del tablet per condividere il servizio con il telefono.

Metodo 3: Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Input connesso** sul tablet e tocca il dispositivo che vuoi connettere in **Dispositivi disponibili**.

Una volta effettuata la connessione, il cursore del mouse può passare direttamente da un dispositivo all'altro. Puoi controllare il tuo telefono come di consueto.

Identificare/regolare in modo intelligente la disposizione dei dispositivi

Se sia il tablet che il telefono supportano la funzione di orientamento intelligente, il tablet può rilevare automaticamente la direzione del telefono. Quando si modifica la loro posizione, ad esempio se si sposta il telefono dal lato sinistro al lato destro del tablet, l'orientamento del cursore del mouse verrà regolato automaticamente per assicurare che possa passare allo schermo del telefono nella direzione corretta.

- 1** Per migliorare la precisione, posiziona il telefono su un supporto a meno di 50 cm dal tablet.
- 2** Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Input connesso** sul tuo tablet e assicurati che **Allineamento automatico** sia attivato.

Interrompere Input connesso

Puoi fare clic sulla X sulla scheda Input connesso nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer in MagicRing oppure trascinare la scheda Input connesso assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Fotocamera connessa

Fotocamera connessa

Con Fotocamera connessa puoi utilizzare la fotocamera anteriore e posteriore del telefono sul PC per effettuare riprese in tempo reale. Ad esempio, quando partecipi a una videoconferenza sul computer, puoi utilizzare la fotocamera del telefono. L'angolo di ripresa è flessibile e l'immagine è chiara e professionale.

Condizioni

telefono e computer devono supportare tutti questa funzione. La fotocamera del telefono può essere condivisa con il computer.

Introduzione

- 1** Accedi allo stesso Account HONOR sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2** Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Fotocamera connessa** e assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.
- 3** Sul computer, assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.

Condividere la fotocamera del /telefono con il PC

Quando utilizzi videoconferenze, videochiamate, live streaming e altre app che richiedono una fotocamera sul computer, puoi decidere di utilizzare la fotocamera del tablet o telefono secondo necessità perché l'immagine è più nitida e la fotocamera è più facile da spostare.

-  Fai riferimento ai prodotti effettivi per le condizioni di supporto e la procedura per condividere la fotocamera.

Condivisione di rete

Tethering

Senza rete, il tablet e il computer possono connettersi alla rete del telefono senza abilitare l'hotspot o inserire la password, fornendo una rete stabile.

Disponibilità

Telefoni, tablet e PC che supportano HONOR Connect. Puoi condividere la rete mobile del telefono con il tablet e il PC.

Preparazione

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2** Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **Tethering** sia attivato.

Condivisione della rete del telefono con dispositivi nelle vicinanze

Metodo 1: Quando il tuo telefono e altri dispositivi wireless, come ad esempio tablet e PC, non dispongono di una rete ma il telefono dispone di una rete mobile oppure Wi-Fi, posiziona il dispositivo wireless in prossimità del telefono (accertati che lo schermo del telefono sia acceso). Sul dispositivo wireless verrà visualizzato un promemoria pop-up che indica che è disponibile una rete, "**Ho trovato una rete disponibile**". Tocca Connetti ora per connetterti alla rete del telefono. Se non viene visualizzato alcun promemoria, prova a eseguire un blocco/sblocco dello schermo del dispositivo wireless e ritenta.

Metodo 2:

- 1** Su qualsiasi dispositivo MagicRing, vai alla pagina MagicRing.
- 2** Fai clic o tocca la sfera del telefono.
- 3** Trascina la funzione Tethering sul tuo dispositivo wireless (come ad esempio il tuo tablet/PC).

-  • Attiva l'area notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo del telefono, tocca  sul lato destro della scheda Tethering e tocca **Disconnetti** per interrompere il Tethering. Per interrompere il Tethering, è inoltre possibile visitare alla pagina MagicRing su qualsiasi dispositivo MagicRing e toccare  nella scheda Tethering o trascinare fuori la sfera del telefono.
- Supporta solo la condivisione della rete del telefono con il tablet o il PC.

Utilizzo del servizio tra dispositivi

Gadget connessi

Puoi scegliere liberamente il dispositivo più adatto per scattare foto utilizzando la fotocamera di un altro dispositivo. Ad esempio, le foto scattate dal tuo /tablet possono essere immediatamente visualizzate nel file sul tuo computer, per dare spazio alla tua ispirazione e ottenere altri materiali.

Disponibilità

Telefoni, tablet e PC con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano HONOR Connect. Puoi utilizzare la fotocamera del tuo telefono o tablet per scattare foto e video e utilizzarli sul tuo PC.

App del sistema supportate

HONOR Note e Documenti HONOR

App di terze parti supportate

Ding Drive

-  Vai su AppGallery o sul sito Web ufficiale di terze parti per scaricare e installare la versione più recente dell'app di terze parti. Fai riferimento alla situazione effettiva per le condizioni di supporto.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul /tablet e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **HONOR Connect** sia attivato.

Condividere la fotocamera del telefono con un laptop nelle vicinanze

Quando utilizzi un'app per documenti sul tuo laptop, puoi utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto, scansionare documenti e successivamente inserirli direttamente nel documento.

Ad esempio, quando usi HONOR Note sul laptop, puoi toccare  nella schermata di modifica e utilizzare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto o scansionare documenti, che verranno poi inseriti senza problemi nella nota.

Condividere la fotocamera del telefono con un telefono o un tablet nelle vicinanze

Quando utilizzi un'app per documenti sul tuo telefono, puoi utilizzare la fotocamera di un altro tablet o telefono per scattare foto e inserirle nel documento.

Ad esempio, quando usi HONOR Note sul tuo telefono, puoi toccare  nella schermata di modifica e utilizzare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto, che verranno poi inserite senza problemi nella nota.

Condivisione schermo

Condivisione schermo

È possibile condividere lo schermo con altri dispositivi MagicRing dello stesso account, per un lavoro multi-schermo più mirato ed efficiente.

Dispositivi disponibili

Telefono, tablet e PC che supportano HONOR Connect.

Inizia

- 1 Accedi allo stesso Account HONOR sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **HONOR Connect** sia attivato.

Condividere lo schermo del telefono

Lo schermo del telefono può essere condiviso con dispositivi MagicRing con lo stesso ID, compreso il computer o tablet. Puoi usare il telefono su un computer MagicRing o un

tablet con lo stesso ID e puoi anche trascinare file direttamente nel e dal computer o telefono.

Metodo 1:

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del telefono MagicRing.
- 3** Trascina il servizio di condivisione dello schermo della sfera del dispositivo del telefono sul computer o tablet.

Metodo 2: scorri verso l'alto con tre dita sulla schermata Home del telefono per accedere alla pagina MagicRing. Il servizio di condivisione dello schermo verrà visualizzato sotto forma di scheda. Puoi trascinare questo servizio sul computer o sul tablet.

Puoi toccare  sulla scheda del servizio di condivisione dello schermo nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer MagicRing o trascinare la scheda del servizio di condivisione dello schermo assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Condividere lo schermo del computer

Quando utilizzi un'app di elaborazione di documenti sul tuo telefono, puoi usare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto da inserire nell'app sul tuo dispositivo.

Lo schermo del computer può essere condiviso con altri tablet o telefoni pieghevoli MagicRing dello stesso account. Puoi usare il tablet o il telefono pieghevole come secondo schermo del computer per espandere facilmente lo schermo. Ad esempio, puoi confrontare facilmente i documenti su due schermi o usare uno schermo per le riunioni e l'altro per prendere appunti. L'ufficio multi-schermo può aiutarti a lavorare in modo più concentrato ed efficiente. Puoi anche eseguire il mirroring dello schermo del computer su un tablet o telefono pieghevole e usare lo stilo del tablet o del telefono pieghevole per scrivere a mano o disegnare facilmente.

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del computer in MagicRing.
- 3** Trascina il servizio di condivisione dello schermo della sfera del dispositivo del computer sul tablet o sul telefono pieghevole.
- 4** Una volta completata la condivisione, puoi passare dalla modalità di condivisione dello schermo alla modalità Mirror o Estesa e viceversa dal menu nella parte superiore del tablet o del telefono pieghevole.

Puoi fare clic su  nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer MagicRing oppure trascinare la scheda del servizio di condivisione dello schermo assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Controllo a doppio dispositivo master con un telefono

Apri il telefono per visualizzare due app una affianco all'altra e per il trascinamento e il rilascio di contenuti in maniera semplicissima.

Dispositivi applicabili

Telefoni compatibili con HONOR Connect.

Introduzione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **HONOR Connect** sia attivato.

Dimensioni dello schermo: Controllo a doppio dispositivo master con un telefono pieghevole

- 1 Condividi lo schermo di un altro telefono MagicRing sul tuo dispositivo.
- 2 Per impostazione predefinita, viene visualizzato in una finestra mobile. Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile oppure trascina  sul bordo lungo dello schermo e quindi rilascia; visualizzerai entrambi gli schermi, affiancati e pronti all'azione.
- 3 Potrai spostare immagini, documenti e testo senza problemi tra i due schermi in grande semplicità.

Condivisione degli auricolari

Condivisione degli auricolari

Prova l'ascolto di un audio impeccabile su tutti i tuoi dispositivi **MagicRing**. Basta soltanto che trascini la sfera del dispositivo per modificare in grande semplicità la sorgente audio per un'esperienza di ascolto fluida e priva di interruzioni.

Condizioni

Dispositivi come ad esempio telefono, auricolari, tablet devono supportare tutti questa funzionalità.

Introduzione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sui dispositivi e attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** e attiva **HONOR Connect**.
- 3 Assicurati che gli auricolari siano connessi a uno dei dispositivi **MagicRing** attraverso il Bluetooth.

Condividi gli auricolari tra i dispositivi

- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del telefono aprire il Centro di controllo e tocca **MagicRing**.

- Tocca la sfera del dispositivo degli auricolari e trascina il servizio audio sul telefono; gli auricolari riprodurranno quindi l'audio da quel dispositivo.
- Per modificare la sorgente audio in fase di ascolto, basta toccare la sfera del dispositivo e trascini il servizio audio sul dispositivo che desideri utilizzare.

 Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile su determinati modelli di auricolari.

Collaborazione telefono e tablet

Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet

Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

Connettere il tablet e il telefono

 Solo alcuni tablet Honor supportano questa funzione.

Connetti il tablet e il telefono per attivare Multi-screen Collaboration utilizzando uno dei seguenti metodi:

Connessione tramite Bluetooth

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato sul tablet e attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

Scansiona il codice QR per stabilire la connessione:

- 1 Sul tablet, attiva **Multi-Screen Collaboration**, sulla schermata **Multi-Screen Collaboration** e tocca **Scansiona per connettere**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come richiesto.

Connessione tramite una tastiera con funzionalità NFC:

Puoi posizionare il telefono in corrispondenza della tastiera standard con funzionalità NFC che viene fornita con il tablet per attivare Multi-screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia stato associato alla tastiera.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Metti a contatto l'area NFC (area sensibile NFC del telefono HONOR) sul retro del telefono con l'area NFC della tastiera finché il telefono non vibra o riproduce un suono.

4 Connetti il telefono e il tablet come richiesto.

Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi utilizzare il telefono dal tablet, ad esempio per utilizzare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono (ad es. messaggi SMS) ed effettuare o rispondere alle chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire le seguenti operazioni nella finestra telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché riprodurre file video o audio dal telefono.
- Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Passaggio audio/video sul tablet** per cambiare il dispositivo di uscita audio.
- Se il tablet è connesso a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi usarlo per immettere testo e controllare la finestra telefono sul tablet.

Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Disconnettere il telefono dal tablet

Una volta che hai terminato di utilizzare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli con uno dei metodi seguenti:

- Sulla finestra telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterli.
- Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **DISCONNETTI**.

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.
-  Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.
- 2 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

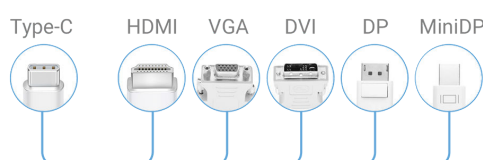
Proiezione del dispositivo tramite una connessione cablata

Puoi proiettare lo schermo del tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni (ad esempio un televisore) utilizzando una connessione cablata.

Ti consigliamo di acquistare gli accessori dai canali autorizzati.

Proiezione mediante un cavo Type-C

- 1 Prepara un cavo Type-C.
Usa un cavo da Type-C a HDMI, da Type-C a DP o da Type-C a MiniDP a seconda del display di grandi dimensioni.



- 2 Collega l'estremità Type-C al dispositivo e l'altra estremità al display di grandi dimensioni.



- 3 Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Proiezione mediante una docking station

Puoi usare una docking station per connettere il tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni e connetterli con una tastiera cablata e un mouse.

- 1 Prepara una docking station.
Sono disponibili diversi tipi di porte su una docking station. Se il display grandi dimensioni supporta l'HDMI e devi utilizzare un mouse e una tastiera cablati, utilizza una docking station con almeno una porta HDMI e due porte USB.



- 2** Collega il dispositivo e il display di grandi dimensioni alla docking station, quindi collega il mouse e la tastiera cablati alla docking station.



- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Modalità Desktop

Dopo aver configurato la proiezione dello schermo sul telefono, apri semplicemente la capsula di proiezione nella parte superiore dello schermo del telefono, tocca  >

Modalità proiezione e seleziona **Modalità Desktop** per sfruttare uno schermo più grande per una migliore efficienza lavorativa.

In **Modalità Desktop**, il telefono e il display più grande funzionano in modo indipendente, garantendo che non si interrompano a vicenda. La schermata Home del telefono passerà automaticamente alla visualizzazione desktop sullo schermo più grande, rendendo il multitasking un gioco da ragazzi.

Ad esempio, puoi continuare a chattare con i tuoi amici sul telefono mentre modifichi documenti sul display più grande. Durante la proiezione dello schermo, le notifiche, le chiamate in arrivo e i messaggi di chat verranno organizzati in modo ordinato nell'area notifiche, contrassegnati da un punto rosso, senza apparire sul display più grande.

-  Per utilizzare la funzione di condivisione schermo, il display più grande deve supportare il protocollo Miracast o cast+. Se desideri scoprire quali protocolli supporta il display più grande, come avviare la proiezione wireless e altre informazioni, consulta il manuale dell'utente del display più grande o contatta il produttore.

Touchpad virtuale

Quando il tuo telefono è collegato a un display più grande in **Modalità Desktop** e non hai un mouse o una tastiera fisici, puoi sfruttare il touchpad virtuale del tuo telefono. Questa pratica funzione ti consente di imitare i clic del mouse e la digitazione sulla tastiera, rendendo le tue interazioni più semplici ed efficienti.

Tocca  > **TOUCHPAD** nella capsula. Puoi procedere come segue:

- Imita i movimenti e i clic del mouse utilizzando le seguenti gesture.
- Se devi digitare ma allo schermo più grande non è collegata una tastiera, fai semplicemente clic sulla casella di testo sullo schermo più grande. Sul tuo telefono apparirà una tastiera virtuale.
Se lo schermo più grande è collegato a una tastiera, non vedrai una tastiera virtuale sul tuo telefono. Dovrai invece utilizzare la tastiera fisica.

Usare Protezione dello schermo per lavorare in semplicità

In **Modalità Desktop** puoi usare le seguenti funzionalità:

- **Display multi-finestra:** apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.
- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul telefono per visualizzare le opzioni di proiezione. Ora puoi proiettare e aprire l'app sul display di grandi dimensioni.

Uscire dalla modalità Desktop

Per uscire dalla modalità Desktop, apri semplicemente la capsula di proiezione nella parte superiore dello schermo del telefono, tocca  > **Modalità proiezione** e seleziona **Telefono**.

Stampa HONOR

Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Stampa HONOR

Il tuo telefono può rilevare le stampanti per stampare con facilità.

- 1 Attiva Wi-Fi sul tuo telefono.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa**, tocca **Altro** > **Aggiungi stampante**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere una nuova stampante.
 - **Aggiungere una stampante configurata in rete:** Assicurati che il tuo telefono e la stampante siano collegati allo stesso hotspot della rete Wi-Fi. La stampante verrà quindi aggiunta automaticamente sulla schermata **Aggiungi stampante** del tuo telefono.
 - **Aggiungi una stampante di una marca specificata:** Sullo **Aggiungi stampante** schermo del telefono, tocca  > **Aggiungi una stampante di una marca specifica**, seleziona un modello di stampante e aggiungi manualmente la stampante seguendo le istruzioni sullo schermo.
 - **Aggiungi tramite hotspot della stampante:** Nel caso in cui la stampante possa essere utilizzata come hotspot Wi-Fi, potrai attivare l'hotspot Wi-Fi e impostare la password secondo le modalità indicate nel manuale della stampante. Sullo **Aggiungi stampante** schermo del telefono, tocca  > **Aggiungi tramite hotspot della stampante** > **SELEZIONA HOTSPOT STAMPANTE**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.
- 3 Nella schermata **Servizio predefinito di stampa**, scegli un metodo in base alle tue esigenze.
 - **Stampa documenti**
 - **Stampa immagini**
 - **Scansiona**
 - **Stampa foglio del test errato**

- **Ripristina foglio del test**
- **Testi scritti a mano**
- **Stampa origami**

Nella schermata **Servizio predefinito di stampa** toccando  è possibile creare un collegamento alla schermata Home per Stampa HONOR, gestire i processi di stampa ed eliminare le stampanti aggiunte.

Connettere il telefono a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, rivolgiti al produttore per installare l'app corrispondente o il relativo plug-in sul telefono .
- 2 Connetti il telefono e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi : Abilita la rete Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi . Sul telefono vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare questa funzione. Sul telefono vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, vai a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Sul telefono vai a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3 Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4 Fai clic su **Servizio predefinito di stampa** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** e attiva o disattiva **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1** Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3** Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoglia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

Condividere file fra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer.

Visualizza e modifica sul PC i file presenti sul telefono senza la necessità di un cavo dati o invia file dal PC al telefono.

Dal telefono al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **HONOR Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **HONOR Share**.
- 3 Attiva **PC Manager > HONOR Share** sul PC e assicurati che sia attivato **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi**.
- 4 Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Dal PC al telefono:

- 1 Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **HONOR Share** sul telefono.
- 3 Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il tasto destro su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Il PC cercherà il telefoni su cui è attivata la funzione **HONOR Share**. Seleziona il telefono su cui ricevere il file.
- 4 Segui le indicazioni sullo schermo per ricevere il file sui telefoni.

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
 - 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
 - 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
-  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Accedere a HONOR ID

Accesso semplice all'HONOR ID

Sul nuovo dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Accesso a HONOR ID**. Puoi provare i seguenti metodi:

- Accesso all'account: inserisci il nome dell'account, tocca **AVANTI** e accedi tramite password o codice di verifica SMS seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Scansionare per accedere: sul nuovo dispositivo, tocca l'icona del codice QR nella parte superiore e un codice QR apparirà sullo schermo. Sul dispositivo in cui hai effettuato

l'accesso all'HONOR ID, vai in **Impostazioni**, tocca HONOR ID, quindi tocca , scansiona il codice QR sul nuovo dispositivo e tocca **ACCEDI**.

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

Usare Ultra istantanea

Se attivata, basta premere due volte sul tasto di riduzione del volume per aprire la fotocamera o acquisire uno scatto rapido quando lo schermo è spento o bloccato.

- 1 Accedi a **Fotocamera** >  > **Ultra istantanea** e seleziona **Avvia solo la Fotocamera** o **Avvia la fotocamera e scatta foto**.
- 2 Ora puoi aprire la fotocamera o acquisire uno scatto rapido senza sbloccare lo schermo.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Accesso rapido alle funzioni utilizzate di frequente

Per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate di frequente, vai alla schermata Fotocamera nella quale sono visualizzate le modalità di acquisizione (ad esempio, Ritratto, Foto) e nell'area delle operazioni rapide puoi impostare i parametri d'uso frequente.

Prendi come esempio la modalità Foto:

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  ed espandi l'area delle operazioni rapide.
- 3 Puoi impostare rapidamente l'opzione **Proporzioni** della foto, attivare **Flash** e molto altro. Puoi anche toccare  per impostare altri parametri.

Attivare tag di posizione

Vai a **Fotocamera** > , attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video. Scorri verso l'alto su una foto o un video nella Galleria per visualizzare il luogo dell'acquisizione.

Aggiungere filigrane del dispositivo

Tocca **Fotocamera** > , attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto scattate con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

 L'aggiunta di una filigrana del dispositivo ai video non è supportata su alcuni telefoni.

Aggiungere filigrane al telefono

Tocca **Fotocamera** > , per accedere a **Adesivi**. Attiva **Aggiungi Filigrane**, quindi potrai scegliere lo **Stile**:

- Puoi scegliere **HONOR Frame** per mostrare **Logo del premio HONOR Magic Moments**, **Data e ora** o **Posizione**.
- Puoi scegliere **Predefinito** per mostrare **Modello dispositivo**, **Data e ora** o **Posizione**.

 • I tipi di adesivi supportati dai telefoni potrebbero variare.

- Alcuni telefoni non supportano l'aggiunta di adesivi ai video.

Utilizzare la griglia di assistenza per comporre le foto

Utilizza la griglia di assistenza per aiutarti ad allineare il soggetto per uno scatto perfetto.

- 1 Vai a **Fotocamera** > , attiva **Griglia fotocamera**. Le linee della griglia appariranno quindi nel mirino.
- 2 Posiziona il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Catturare i sorrisi automaticamente

Tocca **Fotocamera** >  > **Cattura intelligente** per attivare **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Usare il livello orizzontale per ottenere composizioni migliori

Vai a **Fotocamera** >  , attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale sul mirino.

La linea tratteggiata sovrapposta alla linea continua indica che la fotocamera è parallela al livello orizzontale.

Cambiare le modalità della Fotocamera

Disattiva "Servizi aggiuntivi" nelle impostazioni della Fotocamera per attivare la modalità Speciale. In modalità Speciale la Fotocamera manterrà solo le funzioni base per acquisire foto e video. Altre modalità e impostazioni correlate, come Ritratto, Notte e Pro, non saranno disponibili.

Vai a **Fotocamera** >  > **Servizi aggiuntivi** e disattiva **Tutti i servizi aggiuntivi**. Tocca quindi **DISATTIVA** per passare alla modalità Speciale.

Per uscire dalla modalità Speciale, tocca  sulla schermata di acquisizione di foto/video per attivare **Tutti i servizi aggiuntivi**.

Scattare foto professionali

Fotografia AI è una funzione preinstallata della fotocamera che ti aiuta a scattare foto migliori identificando in modo intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge e testo) e ottimizzando di conseguenza le impostazioni di colore e luminosità.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Tocca  per attivare.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Una volta che la fotocamera identifica che stai scattando una foto, ti suggerirà automaticamente una modalità (come ad esempio cibo, spiagge o testo).
- 4 Per disattivare la modalità raccomandata, tocca l'icona per la modalità raccomandata sullo schermo o disattiva  .

Chiudere il telefono a metà per scattare

Chiudi lo schermo a un determinato angolo e posizionalo su una piattaforma per scattare foto di gruppo, foto time-lapse e scene notturne come se avessi un treppiede professionale. Puoi anche tenere il telefono in mano per scattare a vari angoli, come scattare ritratti e architettura a bassa angolazione. Puoi visualizzare l'anteprima della foto su un lato dello schermo e visualizzare le foto acquisite in tempo reale sull'altro per confrontare gli effetti delle foto. Puoi anche eliminarle facilmente.

Chiudere il telefono a metà come un laptop per scattare foto

Puoi chiudere il telefono a un determinato angolo e posizionarlo su una piattaforma come un laptop o tenerlo in mano per scattare foto. Al variare dell'angolazione, l'area del mirino si sposterà sullo schermo più adatto, facilitando l'anteprima e lo scatto delle foto.

- 1 Vai in **Fotocamera**, chiudi lo schermo in orientamento orizzontale e la visualizzazione entrerà automaticamente in modalità dividi schermo. Tieni il telefono in mano o posizionalo su una piattaforma stabile e regola l'angolo dello schermo per scattare. Durante l'acquisizione, puoi scorrere su un'altra schermata per visualizzare le foto scattate. Tocca  per eliminarle.
 - 2 Quando l'angolo tra i due schermi è inferiore a 90°, l'area del mirino si sposta automaticamente sullo schermo inferiore. Puoi anche toccare  sulla parte superiore destra dello schermo per cambiare manualmente la posizione del mirino.
- Apri o chiudi completamente lo schermo per uscire da questa modalità.

Chiudere il telefono a metà come un libro per scattare foto

Chiudi il telefono e posizionalo in verticale come un libro per scattare foto. Puoi anche posizionalo in più scenari con più angoli di chiusura per sperimentare scatti stabili sempre e ovunque.

Vai in **Fotocamera**, chiudi lo schermo in orientamento orizzontale e la visualizzazione entrerà automaticamente in modalità dividi schermo. Tieni il telefono in mano o posizionalo su una piattaforma stabile e regola l'angolo dello schermo per scattare. Durante l'acquisizione, puoi scorrere sull'altro schermo per visualizzare le foto scattate.

Tocca  per eliminarle. Apri o chiudi completamente lo schermo per uscire da questa modalità.

Personalizzare il layout della modalità fotocamera

Il layout della modalità fotocamera può essere personalizzato. Le modalità utilizzate di frequente possono essere spostate nell'interfaccia principale e l'ordine delle modalità può essere modificato per rendere il layout più in linea con le abitudini d'uso.

- 1 Vai a **Fotocamera** > **Altro** e tocca  o tieni premuta l'icona di una modalità per accedere alla schermata di modifica.
- 2 Tieni premuta l'icona di una modalità per trascinarla nella posizione desiderata. Puoi anche spostare le modalità in **Altro** nell'interfaccia principale oppure spostare le modalità nell'interfaccia principale in **Altro**. Alcune modalità da eliminare mostreranno l'icona . Tocca  per eliminare la modalità.

 Le modalità **Ritratto**, **Foto**, **Video**, ecc. non possono essere spostate in **Altro**. Fai riferimento alla situazione effettiva.
- 3 Tocca  per salvare il layout.

- Per ripristinare le modalità eliminate, tocca  in **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Aggiungi** per ripristinare la modalità.
- Per ripristinare la modalità iniziale, tocca  in **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Ripristina predefinite**.

Scattare foto

Scattare foto

1 Apri **Fotocamera**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Mettere a fuoco: tocca l'area che desideri evidenziare sullo schermo.
Per separare il punto di messa a fuoco dal punto di scelta dell'esposizione, tieni premuto un punto all'interno della cornice del mirino, e quando la cornice di messa a fuoco e quella di esposizione appaiono allo stesso tempo, trascinalo separatamente nella posizione desiderata.
- Regolare la luminosità: tocca lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso  accanto alla cornice di messa a fuoco.
- Effettuare lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo o fai scorrere la barra dello zoom a lato dello schermo per ingrandire/ridurre.
- Selezionare la modalità della fotocamera: nell'area della modalità fotocamera, scorri verso sinistra, destra, l'alto o il basso per selezionare una modalità.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Auto),  (Attivo), 
(Non attivo) o  (Sempre attivo).

Quando  (Auto) è selezionato, se la fotocamera rileva che ti trovi in un ambiente buio, nel mirino apparirà un avviso di flash e il flash si attiverà automaticamente durante la ripresa.

- Selezionare un filtro: tocca  per vedere in anteprima l'effetto del filtro.

 Non tutte le modalità supportano questa operazione; per i dettagli fai riferimento a ogni singola modalità.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile in modo che venga visualizzato quando usi la fotocamera. Trascinalo dove preferisci per scattare foto velocemente.

- 1 Vai in **Fotocamera** > , quindi attiva **Otturatore mobile**.
- 2 L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3 Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

Messa a fuoco automatica della fotocamera anteriore

Quando usi la fotocamera anteriore per scattare dei selfie nella modalità **Foto**, **Ritratto** o **Video**, il dispositivo può rilevare e mettere a fuoco automaticamente gli occhi.

- 1 Apri **Fotocamera**.
- 2 Seleziona la modalità **Foto**, **Ritratto** o **Video**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 3 Allinea la fotocamera anteriore con il viso del soggetto. Quando la fotocamera rileva un viso, l'inquadratura della messa a fuoco verrà visualizzata nel mirino.
 Questa funzione non è supportata nella modalità grandangolo.
- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2 Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.
- 3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Seleziona le foto in sequenza che desideri conservare

- 1 Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2 Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca **SALVA CON NOME** e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi toccare .

Fotografie con i comandi vocali

Non è necessario toccare manualmente l'otturatore, è sufficiente pronunciare il comando vocale e scattare la foto.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Cattura intelligente** > **Controllo audio** e seleziona una modalità di comando vocale:
 - **Pronuncia la parola chiave:** Quando il telefono riconosce il comando vocale **cheese**, scatterà una foto.
 - **Parla ad alta voce:** Il telefono scatterà una foto nel momento in cui riconosce un suono forte nelle vicinanze.
- 2 Torna sulla schermo della fotocamera e scatta delle foto in base al comando vocale impostato.
- 3 Per disattivare questa funzione, vai in **Controllo audio** e seleziona **Off**.

Scatto collaborativo con lo schermo interno e quello esterno

Quando scatti foto con la fotocamera posteriore con il telefono aperto, puoi visualizzare l'anteprima dell'immagine su entrambi gli schermi. Puoi scegliere di usare uno schermo per lo scatto e l'altro per l'anteprima, utile per acquisire selfie e foto.

- 1 Apri il telefono, vai in **Fotocamera** > **Foto**, utilizza la fotocamera posteriore per lo scatto, tocca  per attivare l'anteprima sul display esterno. Lo schermo esterno può visualizzare l'immagine di anteprima.
- 2 Tocca  per scattare.

Fotografia usando le gesture

Quando scatti un selfie con la fotocamera anteriore, solleva il palmo verso la schermata dell'anteprima per procedere con lo scatto.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto** e tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Tocca  > **Cattura intelligente** per attivare **Controllo gesture**.
- 3 Torna alla schermata dell'anteprima e solleva il palmo (dita verso l'alto, palmo verso lo schermo) vicino al viso, a una distanza di circa 20 cm dallo schermo e rimani in questa posizione per un attimo, per assicurarti che la fotocamera anteriore riconosca il palmo.
- 4 Dopo che la fotocamera anteriore riconosce la gesture, attendi il conto alla rovescia di 2 secondi e la foto verrà acquisita automaticamente.

Imposta il timer della fotocamera

Per impostare il timer della fotocamera, basta impostare il fotogramma, toccare il pulsante dell'otturatore e la fotocamera procederà allo scatto automatico alla fine del conto alla rovescia.

- 1 Apri **Fotocamera**, scegli una modalità di acquisizione, tocca  > **Timer** e seleziona la durata del timer.

- 2 Torna alla schermata di acquisizione della foto, tocca il pulsante dell'otturatore e il telefono procederà allo scatto automatico al termine del conto alla rovescia.

Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Provare la modalità Ritratto

La modalità Ritratto può migliorare i lineamenti del volto, sfocare lo sfondo e aggiungere filtri alle foto, facendone risaltare i soggetti.

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2 Metti a fuoco la fotocamera su una persona. Assicurati che la persona si trovi nell'area di messa a fuoco.

Per scattare un selfie, tocca .

- 3 Puoi impostare gli effetti della foto nei seguenti modi:

- Attiva l'effetto bellezza: tocca  > **Bellezza** per impostare l'effetto bellezza su perfezionamento, schiarimento, tonalità della pelle, ecc. Puoi anche toccare  per reimpostare i parametri. Tocca  per disattivare l'effetto bellezza.
- Imposta l'effetto Bokeh: tocca  per sfocare lo sfondo.
- Attiva il flash: quando scatti foto con la fotocamera anteriore in un ambiente scarsamente illuminato, tocca l'icona del flash in alto per illuminare il tuo volto.
Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).
- Aggiungi un filtro: tocca  e scegli un filtro.

- 4 Tocca  per acquisire.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Scattare foto notturne

La modalità notturna conferisce alle tue foto dettagli più nitidi e colori più brillanti anche quando scatti con poca luce o di notte.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tieni fermo il telefono e tocca il pulsante dell'otturatore.
- 3 Il telefono regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Tieni fermo il telefono fino alla fine del conto alla rovescia.

Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare ritratti notturni

Puoi utilizzare la fotocamera anteriore in modalità notturna per scattare selfie di notte o quando non c'è abbastanza luce.

In un ambiente poco luminoso, attiva la luce di riempimento ad anello sul telefono per ottenere una foto illuminata del tuo viso.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.

2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Quindi potrai:

- Toccare l'icona del flash in alto e selezionare  (Auto) o  (Sempre attivo) per attivare la luce di riempimento ad anello. La luce di riempimento ad anello è usata per migliorare la luminosità del viso in un ambiente con poca luce.

3 Tieni fermo il telefono e tocca Scatta.

Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.

2 Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.

3 Tocca nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà un background più sfocato.

4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Provare lo stile Ritratto

La modalità Ritratto supporta il nuovissimo stile Harcourt. Lo stile Ritratto più rappresentativo e il classico formato 5: 4 possono offrirti l'iconica abilità artistica del ritratto fotografico.

1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

2 Tocca  per selezionare diversi filtri di stile Ritratto.

3 Tocca  per scattare.

 • Per lo stile Ritratto vengono fornite cornici con filigrana classica Harcourt. Tocca **Fotocamera**

>  prima di utilizzarla e accedi a **Adesivi**. Attiva **Aggiungi Filigrane** per selezionare uno stile di filigrana.

- Puoi impostare l'effetto Make up e bellezza dopo aver selezionato lo stile Ritratto.
- La fotocamera anteriore non è supportata dallo stile artistico Ritratto.

Scattare foto dall'aspetto professionale

Fotografia AI è una funzione preinstallata della fotocamera che ti aiuta a scattare foto migliori identificando in modo intelligente gli oggetti e le scene (come cibo, spiagge e testo) e ottimizzando di conseguenza le impostazioni di colore e luminosità.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per attivare.
- 3 Inquadra l'oggetto nel mirino. Una volta che la fotocamera identifica quello che stai riprendendo, consiglierà automaticamente una modalità (come cibo, spiagge o testo).
- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca il tasto  accanto al testo della modalità o disattiva .

Applicare un filtro alle foto

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  >  per visualizzare in anteprima l'effetto.
- 3 Tocca il pulsante di scatto per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Filtri consigliati

Dopo che la telecamera riconosce la scena da scattare, consiglia i filtri adatti per scattare foto in base alle abitudini di utilizzo.

- 1 In **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per attivare Fotografia AI. ( è attivo)
- 3 Punta il telefono sull'obiettivo. La fotocamera può attivare automaticamente una modalità di scatto dopo aver riconosciuto una scena (come piante, persone e cibo) e puoi toccare , così la fotocamera consiglierà i filtri appropriati per te in base alle tue abitudini di utilizzo.

Scattare foto con grandangolo e zoom

Usa il grandangolo e lo zoom della fotocamera per catturare un raggio più ampio o una veduta più lontana.

Scattare foto con il grandangolo

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Assicurati che  sia attivato.
- 3 Punta la fotocamera verso l'oggetto da fotografare. La fotocamera consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo** se rileva un edificio. Tocca **Super grandangolo** per avere un angolo di visuale più ampio.
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicinare o allontanare le dita, per regolare il livello di zoom. Un valore più basso determina un angolo di visuale più ampio.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Passare automaticamente al grandangolo quando si scattano selfie con la fotocamera anteriore

Quando la fotocamera anteriore del telefono rileva la presenza di più persone nell'inquadratura, passa automaticamente al grandangolo per includere più persone nella foto.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Assicurati che **Bokeh** sia disattivato in modalità **Ritratto**.
- 3 Quando sul telefono passi dall'orientamento Ritratto a Paesaggio, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Grandangolo. Quando ci sono tre o più persone nel mirino, la fotocamera passa automaticamente all'angolo più ampio in modalità Grandangolo.
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino per passare manualmente da un livello di zoom all'altro.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Usare Super macro per scattare dei primi piani

Con la modalità Super macro, puoi scattare foto di piccoli oggetti come gocce di rugiada e foglie per esplorare e immortalare i dettagli del mondo che ti circonda.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**.
- 2 Tocca  per scattare una foto.

Super macro

- 1 Apri **Fotocamera**, e può riconoscere e mettere a fuoco automaticamente il soggetto da riprendere quando la fotocamera lo inquadra a una distanza adeguata. Se  è attivo, comparirà **Super macro** sullo schermo. Puoi toccarlo per disattivare la modalità **Super macro**.
- 2 Tocca  per iniziare a scattare.

Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.

- 2 Tocca  e imposta la direzione della panoramica.
- 3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.

Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo per dare un tocco in più alle tue foto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Adesivi**.
Se l'opzione **Adesivi** non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.
- 2 Tocca  e seleziona un adesivo. L'adesivo selezionato verrà visualizzato nel mirino.
- 3 Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto ad alta risoluzione

Scatta foto ad alta risoluzione se desideri stamparle o visualizzarle su un grande schermo.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Alta risoluzione**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca il punto in cui desideri mettere a fuoco.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

Utilizzare la modalità Pro

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Pro**.
- 2 Puoi impostare i seguenti parametri:
 - Regola la modalità di misurazione dell'esposizione: tocca **M** per selezionare il metodo di misurazione dell'esposizione.

Metodo di misurazione dell'esposizione	Scenari applicabili
 Esposizione a matrice	Esposizione dell'intera inquadratura. Adatta per le riprese di paesaggi naturali.

Metodo di misurazione dell'esposizione	Scenari applicabili
 Esposizione a prevalenza centrale	Messa a fuoco sull'esposizione dell'area centrale dell'inquadratura. Adatta per scattare ritratti.
 Esposizione puntuale	Esposizione di un'area molto piccola al centro dell'inquadratura (come gli occhi di una persona).

- Regola la sensibilità ISO: tocca **ISO** e scorri l'area di regolazione ISO.
Quando la luce è bassa, aumenta la sensibilità ISO; quando c'è molta luce, abbassa la sensibilità ISO per evitare un rumore eccessivo nell'immagine.
- Regola la velocità dell'otturatore: tocca **S** e scorri l'area di regolazione della velocità dell'otturatore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce nella fotocamera; quando si scattano paesaggi e ritratti fermi, imposta la velocità dell'otturatore più bassa; quando si scattano paesaggi e ritratti in movimento, imposta la velocità dell'otturatore più alta.
- Imposta il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e scorri l'area di regolazione EV.
Quando la luce è bassa, imposta il valore EV più alto; quando la luce è intensa, imposta il valore EV più basso.
- Regola la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona la modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
AF-S messa a fuoco singola	Figure, paesaggi statici, ecc.
AF-C messa a fuoco continua	Figure, paesaggi in movimento, ecc.
MF messa a fuoco manuale	Tocca l'area che deve essere evidenziata (come il viso di una persona) in modo da catturarla a fuoco.

- Regola la tonalità di colore: tocca **WB** e seleziona Bilanciamento bianco.
Puoi selezionare  per la luce diurna; seleziona  in condizioni di nuvolosità od ombra.
Tocca  per variare la temperatura colore in modo da dare all'immagine un tono più freddo o più caldo.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

-  Alcuni parametri cambieranno quando si regolano altri parametri. Regolali secondo le tue esigenze.

Usa l'HDR per scattare foto

Quando scatti foto in controluce o con un elevato contrasto di luce, la modalità High Dynamic Range (HDR) può aiutarti a migliorare gli effetti di luce e ombra nelle tue foto, conferendo alle tue foto dettagli più nitidi.

1 Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.

2 Tocca la modalità  > **HDR**.

3 Tieni fermo il telefono.

4 Tocca  per scattare una foto.

Scansione Magic Text

Magic Text può scansionare i documenti, i PPT delle riunioni e altro ancora per archivarli e condividerli in formato elettronico.

Scansionare un documento

1 Vai a **Fotocamera** > **Altro**, seleziona **Scansiona documento** e attiva .

2 Posiziona l'intero documento all'interno della visuale della fotocamera e gira le pagine. Il dispositivo scansiona automaticamente ogni pagina, rimuove le ombre ed effettua le regolazioni. Puoi anche toccare  per scansionare manualmente.

3 Nella schermata **Scansiona documento** apri la miniatura nell'angolo in basso a sinistra. Tocca **Esporta** e salva il documento nel formato che vuoi.

-  Vai a **Gestione file** per visualizzare il documento esportato.

Acquisizione Highlight

Quando la funzione Acquisizione Highlight è attivata, la fotocamera può catturare in modo intelligente i volti sorridenti, i salti e le corse di persone, gatti e cani.

Acquisizione manuale

1 Vai in **Fotocamera** > **Foto** e tocca  per attivare Acquisizione Highlight (assicurati che  sia attivo).

2 Metti a fuoco i soggetti, come gatti, cani o persone, tocca  per scattare le foto e la fotocamera catturerà in modo intelligente i momenti migliori 1,5 secondi prima e dopo lo scatto.

Autoscatto

Dopo l'attivazione di "Autoscatto", la fotocamera è in grado di riconoscere le scene e scattare automaticamente le foto, catturando per te i momenti migliori.

1 In **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto**.

2 Tocca  > **Cattura intelligente** per attivare **Cattura automatica**. Quando la fotocamera riconosce la scena corrispondente, scatta le foto automaticamente.

Messa a fuoco intelligente

Dopo l'attivazione di Messa a fuoco intelligente, la fotocamera può identificare e seguire automaticamente persone, gatti o cani. In alternativa, puoi selezionare manualmente un soggetto da seguire.

1 In **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto**.

2 Tocca  > **Messa a fuoco intelligente**.

3 Puoi puntare il telefono verso persone, gatti o cani e la fotocamera riconoscerà e seguirà automaticamente il soggetto per scattare le foto.

Puoi anche toccare il soggetto che desideri scattare. Quando la cornice dell'area selezionata è evidenziata in arancione, la fotocamera seguirà il soggetto da scattare.

Acquisizione di foto intelligente e accessibile

Quando scatti foto, il telefono trasmette il numero e la posizione dei volti nel riquadro di anteprima della fotocamera, nonché se il telefono è inclinato o meno, per aiutare gli utenti ipovedenti a effettuare le regolazioni e a scattare splendide immagini con ritratti centrati e angolazioni appropriate.

1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **TalkBack** e attiva **TalkBack**.

2 Attiva **Fotocamera** e seleziona una modalità (come Foto e Video). Il telefono trasmetterà il numero e la posizione dei volti nel riquadro di anteprima, nonché i consigli di regolazione, in base all'angolo di inclinazione del telefono.

3 Regola la posizione e l'angolo del telefono, quindi scatta.

 La fotocamera può riconoscere fino a 10 volti.

Scattare foto in movimento

1 Vai in **Fotocamera** > **Foto** e tocca  >  ( è attivo).

2 Tocca  per scattare una foto. La fotocamera registrerà ciò che succede prima e dopo la pressione dell'otturatore.

-  La fotocamera non può scattare una foto in movimento e disattiverà automaticamente questa funzione in alcuni scenari, ad esempio in un ambiente con scarsa illuminazione o quando il livello di zoom è alto. Fai riferimento all'esperienza effettiva.

Visualizzare le foto in movimento

Le foto in movimento che scatti vengono salvate in **Galleria** in formato JPG.

Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca una foto in movimento, quindi tocca  nella parte superiore della foto per visualizzare l'effetto in movimento.

La riproduzione della foto in movimento si interrompe automaticamente al termine. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere in qualsiasi momento.

Modificare le foto in movimento

1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca la foto in movimento da modificare, quindi tocca . Puoi eseguire una delle seguenti attività:

- Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un aspect ratio e trascina il rettangolo o i relativi angoli per racchiudere l'area che desideri tenere nella foto. Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina il cursore in basso per personalizzare l'angolo.

Per ruotare la foto di 90 gradi o capovolgerla orizzontalmente, tocca  o .

- Aggiungere filtri: tocca **Filtra** e scegli un filtro.
- Regolare la luce e il colore: tocca **Regola** per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione, ecc.
- Altro: puoi anche mantenere il colore e la sfocatura della foto, fare un disegno e aggiungere l'effetto tocco di colore, la cornice o le note alla foto.

2 Tocca **Salva** per salvare le modifiche.

Salvare foto in movimento come meme GIF

Per creare meme con foto in movimento, apri un album, tocca la foto desiderata, tocca , quindi scegli **Salva come meme GIF**. Puoi ritagliare la foto e aggiungere del testo.

Tocca **Esporta** per salvare il meme nella Galleria. Tocca  per condividere.

Salvare foto in movimento come video

Per salvare foto in movimento come video, apri un album, tocca la foto desiderata, tocca , quindi scegli **Salva come video**.

Selfie fotocamera posteriore

Quando scatti foto con il telefono piegato, puoi utilizzare la fotocamera posteriore super sensibile e di alta qualità per acquisire facilmente ottimi selfie.

1 Puoi abilitare il selfie fotocamera posteriore in diversi modi:

- Vai a **Fotocamera**. Nelle modalità **Foto**, **Ritratto**, **Video**, **Notte** scorri  verso il mirino, tocca  e segui le istruzioni visualizzate per aprire il telefono, passare allo schermo esterno e utilizzare i selfie fotocamera posteriore.
- Vai a **Fotocamera**. Nelle modalità **Foto**, **Ritratto**, **Video**, **Notte** tocca  sul lato superiore o sinistro dello schermo quando utilizzi la fotocamera anteriore e segui le istruzioni visualizzate per aprire il telefono, passare allo schermo esterno e usare il selfie fotocamera posteriore.

2 Puoi visualizzare in anteprima lo scatto effettuato con la fotocamera posteriore in tempo reale sullo schermo esterno e toccare il pulsante dell'otturatore per terminare l'acquisizione.

3 Una volta terminata, puoi uscire dal selfie fotocamera posteriore in diversi modi:

- Tocca  per tornare allo schermo interno.
- Tocca  per tornare allo schermo interno.
- Piega il telefono e il selfie fotocamera posteriore verrà automaticamente disabilitato.

Utilizza tempi di esposizione più lunghi per lo scatto di foto

L'uso di tempi di esposizione più lunghi ti consente di acquisire il percorso della luce e prolungare in modo automatico i tempi di esposizione. Puoi selezionare una qualsiasi delle seguenti modalità di prolungamento dei tempi di esposizione in base alla luminosità e al soggetto.

Acquisisci le scie luminose dei fari con Scie luminose urbane:

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** e seleziona la modalità **Traffico intenso**.
- 2** Cerca le migliori angolazioni su cavalcavia o edifici alti, lontano dal flusso del traffico.
- 3** Tocca  per iniziare la registrazione. Tocca  per terminarla.

Acquisisci le scie luminose dei fari con Graffiti luminosi:

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** e seleziona la modalità **Graffiti luminosi**.
- 2** In un ambiente scuro e senza altre luci di disturbo, bisogna selezionare una fonte di luce con luminosità e colore appropriati e disegnare il motivo desiderato.
- 3** Tocca  per iniziare la registrazione. Tocca  per terminarla.

Acquisisci le scie luminose dei fari con Acqua effetto seta:

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** e seleziona la modalità **Acqua effetto seta**.
- 2 Per un risultato migliore, seleziona un fiume o una cascata con una grande portata d'acqua.
- 3 Tocca  per iniziare la registrazione. Tocca  per terminarla.

Acquisisci le scie luminose dei fari con Scie stellari:

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** e seleziona la modalità **Scie stellari**.
- 2 Per un risultato migliore, scegli una zona più aperta e una notte dal cielo limpido.
- 3 Tocca  per iniziare la registrazione. Tocca  per terminarla.

Profili foto

Acquisire foto con i profili foto

Utilizza i profili foto sul tuo telefono per scegliere temi e scene che elevano la tua fotografia.

- 1 Vai a **Fotocamera** e passa alle fotocamere posteriori.
- 2 Tocca  e seleziona una delle seguenti opzioni:
 - **Naturale**: per colori che rispecchino il più fedelmente possibile la realtà.
 - **Vibrante**: per colori saturi e luminosi con contrasti netti e strati definiti.
 - **Autentico**: per un tocco di eleganza e vintage.
- 3 Tocca l'otturatore per scattare.

 Questa funzione potrebbe non essere accessibile in alcune modalità della fotocamera.

Registra video

Acquisire video

Nella modalità Video puoi utilizzare funzioni ausiliarie come zoom, messa a fuoco e bellezza e puoi anche impostare la risoluzione video e la velocità fotogrammi.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Puoi anche procedere nei seguenti modi per preparare l'acquisizione:
 - Esegui lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo oppure scorri la barra dello zoom per eseguire lo zoom in avanti o indietro.
 - Metti a fuoco: sullo schermo, tocca il punto che vuoi evidenziare. Tieni premuto per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.

- Attiva o disattiva il flash: tocca  per selezionare il flash come  (Sempre acceso) o  (Spento).
Quando registri con la fotocamera anteriore, puoi selezionare il flash in modo che sia  (Sempre acceso) quando l'illuminazione è scarsa. Quando è attivato, la fotocamera aumenterà la luminosità dello schermo con il flash automatico per migliorare la luminosità dei visi.
 - Seleziona un filtro: tocca  e visualizza in anteprima l'effetto filtro.
 - Attiva l'effetto bellezza: tocca  e scorri per regolare l'effetto bellezza.
 - Regola la risoluzione video e la velocità fotogrammi: tocca  > **Risoluzione** e seleziona la risoluzione desiderata. Più alta è la risoluzione, più chiaro è il video e più grandi sono le dimensioni del file video generato.
Puoi anche toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la velocità fotogrammi desiderata.
 - Seleziona il formato del video per risparmiare spazio: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.
Con questa opzione attivata, il telefono utilizzerà un formato video più efficiente per aiutarti a risparmiare spazio di archiviazione. Tuttavia, altri dispositivi potrebbero non essere in grado di riprodurre in questo formato.
-  Non tutti i prodotti supportano le funzionalità sopra indicate. Per maggiori dettagli, fai riferimento al prodotto in uso.

- 3** Tocca  per iniziare la registrazione.
Durante la registrazione allontana/avvicina le due dita sullo schermo oppure fai scorrere la barra dello zoom per ingrandire o ridurre lo schermo.

Tocca  per acquisire il fotogramma corrente.

- 4** Tocca  per mettere in pausa l'acquisizione, quindi  per terminarla.

Zoom di audio e video durante la registrazione video

Durante le riprese video, il telefono può mettere a fuoco il suono del soggetto, permettendo al suono di aumentare all'aumentare della lunghezza focale.

Per esempio, se stai fotografando uno strumento che suona in lontananza, quando la fotocamera viene messa a fuoco sullo strumento e avvicinata (zoom in avanti), il suono registrato dell'esecuzione diventerà più chiaro man mano che l'immagine viene ingrandita.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2** Seleziona la fotocamera posteriore e punta l'obiettivo sul soggetto da fotografare.

- 3 Tocca  per avviare la ripresa. Tieni l'obiettivo a fuoco sul soggetto, apri due dita sullo schermo o fai scorrere la barra dello zoom per ingrandire lo schermo. Man mano che la fotocamera si avvicina al soggetto, il suono registrato diventerà più chiaro mentre l'immagine si ingrandisce.
- 4 Tocca  per terminare la ripresa.

Utilizzare le cuffie Bluetooth per la registrazione del suono durante le riprese video

- 1 Connetti il telefono alle cuffie Bluetooth.
 - 2 Una volta stabilita la connessione, sarà visualizzata la barra di notifica del telefono a discesa. Tocca , nell'elenco a comparsa dei dispositivi audio seleziona il canale audio delle cuffie Bluetooth.
 - 3 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
 - 4 Punta l'obiettivo sul soggetto e tocca  per iniziare la registrazione. Durante la registrazione con un telefono, è incluso solo il suono ricevuto dalle cuffie Bluetooth.
 - 5 Tocca  per terminare la ripresa.
-  Questa funzione non è supportata da alcune cuffie Bluetooth; fai riferimento al manuale d'uso delle tue cuffie.

Registrare video UHD 4K

Il telefono supporta la registrazione di video ultra HD (UHD) 4K.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
 - 2 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona **[16:9] 4K** o **[21:9] 4K**. La Modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non sono supportati e verranno disattivati automaticamente quando selezioni la risoluzione 4K.
 - 3 Torna alla schermata **Video** e tocca  per registrare un video.
-  Con una risoluzione più alta, il video sarà di qualità migliore, ma richiederà anche uno spazio di archiviazione maggiore.

Registra video con Scatto magico

Se registri un video di durata superiore a 5 secondi con la fotocamera posteriore in modalità di registrazione, quando viene riconosciuto un momento saliente, questa funzione genererà una selezione di clip musicali e foto dei momenti salienti facili da condividere.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Video** e tocca  per iniziare a registrare.

- 2 Una volta conclusa la registrazione, tocca l'angolo in basso a sinistra per visualizzare l'anteprima del video e vedere le foto dei momenti salienti generate sotto al video.
 - 3 Tocca **Instant movie** per sfogliare le clip musicali generate automaticamente.
 - 4 Tocca  per cambiare i modelli delle clip. Tocca  per cambiare la musica di sottofondo. Tocca  per modificare.
 - 5 Tocca  per salvare oppure tocca  per salvare e condividere la clip musicale.
-  Prima di utilizzare questa funzione, assicurati che l'interruttore **Magic Take** sia attivo nelle impostazioni della fotocamera e che la velocità fotogrammi del video sia 30 fps. È necessario disattivare la modalità Notturna .
 - Registra un video per più di 5 secondi e le foto dei momenti salienti e le clip musicali verranno generate contemporaneamente. Se il video dura meno di 5 secondi, verranno generate solo le foto.
 - Ti consigliamo di includere le seguenti scene nel video: persone, bambini, cibo, edifici in stile europeo, vecchie costruzioni, fiori, alba e tramonto, piante in vaso, cielo blu e così via.
 - Durante la registrazione, mantieni l'immagine chiara e stabile.
 - Puoi filmare le foto nell'album **Galleria > Scatto magico**.

Registra video Super HDR

La registrazione di video con la modalità SUPER HDR riduce in modo efficace l'ombra di movimento dei tradizionali video con più fotogrammi, migliora la gamma dinamica dei video e la qualità delle immagini in riprese di notte e in controluce.

- 1 Vai in **Fotocamera > Altro** e seleziona **SUPER HDR**.
- 2 Tocca  per registrare i video.
- 3 Tocca  per mettere in pausa la registrazione e tocca  per terminarla.

Ridurre il rumore ambientale durante la registrazione di video

Quando registri dei video con il telefono, puoi attivare la funzione di cancellazione del rumore per ridurre il rumore ambientale e rendere la voce umana nel video molto più chiara.

- 1 Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Tocca  per iniziare a registrare.
- 3 Durante la registrazione, tocca  per attivare la cancellazione del rumore ( significa che è attiva).
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.

-  Anche altre modalità di registrazione, come Slow motion, supportano la funzione di cancellazione del rumore.

La funzione di cancellazione del rumore è disponibile solo quando utilizzi il microfono del dispositivo e non può essere utilizzata quando il dispositivo è connesso agli auricolari.

Registrazione video a doppia visuale

Nella modalità a doppia visuale puoi catturare contemporaneamente due prospettive diverse, filmando in maniera indipendente mediante due fotocamere (usando sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore oppure solo la fotocamera posteriore) invece che una sola. Quando usi sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore, la doppia visuale mostra ciò che viene registrato dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore, l'uno accanto all'altro. Quando usi due fotocamere posteriori, la doppia visuale mostra un panorama e un primo piano del centro di ciò che stai filmando.

-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Doppia visuale**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino.

- Per impostazione predefinita, le immagini delle fotocamere anteriore e posteriore vengono visualizzate nella modalità schermo diviso nel mirino. Puoi avvicinare o allargare le dita sulla fotocamera posteriore per regolare il livello di zoom. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione delle immagini.

Tocca  per attivare la modalità Pic-in-Pic. Puoi quindi toccare due volte la piccola finestra per scambiare la posizione delle immagini o per trascinare la finestra

in qualsiasi posizione. Tocca  per tornare alla modalità schermo diviso.

- Per usare solo le fotocamere posteriori per la registrazione a doppia visuale, tocca  per passare alla fotocamera posteriore. Nel mirino in modalità schermo diviso verrà visualizzata una vista panoramica e un primo piano del centro del panorama. Puoi regolare il livello di zoom avvicinando o allargando le dita sul primo piano. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione del panorama e del primo piano.

3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per arrestare la registrazione.

Modalità filmato

Utilizzando la modalità filmato, puoi scegliere le tonalità del filmato in base alla scena e creare video in qualità cinematografica.

1 Vai in **Fotocamera** e seleziona **Cinema**.

2 Tocca  e scegli le tonalità LUT in base alla scena.

Puoi anche toccare  per attivare la qualità dei filmati 4K HDR.

3 Tocca  per avviare la ripresa, tocca  per terminare la ripresa.

i Puoi toccare  per scattare in 4x slow motion 4K HDR e le LUT non possono essere attivate durante le riprese in slow motion.

Registra e modifica i video LOG

Con la registrazione LOG, puoi registrare maggiori dettagli e una gamma dinamica più ampia. Puoi inoltre mantenere maggiori dettagli in aree estremamente luminose e scure. I filtri LUT rendono i colori del video più chiari, intensi e consistenti.

1 In modalità **Cinema**, tocca  per attivare la modalità LOG.

In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità di registrazione. Tocca  per attivare la modalità LOG.

2 Imposta i parametri in modalità Pro secondo le tue necessità.

3 Tocca  per avviare la registrazione, tocca  per metterla in pausa o tocca  per terminarla.

4 Apri il video LOG e tocca  >  per aggiungere i filtri.

5 Dopo aver eseguito le modifiche, tocca **Esporta**.

Video HDR

I video HDR possono visualizzare colori più intensi e maggiori dettagli.

1 Tocca **Fotocamera** e seleziona la modalità **Cinema**.

2 Tocca  per attivare **Video HDR**. L'effetto della riproduzione video sarà migliore quando il video viene riprodotto su un dispositivo che supporta HDR.

3 Torna a **Fotocamera** e tocca  per avviare la registrazione.

Realizza video in modalità Slow motion

Utilizza la modalità Slow motion per catturare i momenti fugaci in modo dettagliato. Regola la velocità di slow motion in base alla lentezza che desideri far apparire nelle riprese. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

Per ottenere i migliori risultati, gira i video in modalità Slow motion con un'illuminazione intensa e naturale.

i Le velocità di slow motion disponibili variano in base al dispositivo.

Realizza video in modalità Slow motion

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Slow motion**.

2 Tocca l'icona per i video in modalità Slow motion e seleziona 4x o 8x.

 L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

4 Tocca  per terminare la registrazione.

Regolazione della parte Slow motion nei video Slow motion

Per un video in modalità Slow motion, puoi modificare la parte del video da riprodurre in slow motion.

 Questa funzione è disponibile solo per i video in modalità Slow motion registrati con l'opzione 4x o 8x. L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

1 Vai in **Galleria** e seleziona un video in modalità Slow motion.

2 Tocca  per visualizzare l'area di modifica.

3 Trascina i cursori per regolare la parte che desideri riprodurre in slow motion. Le altre parti del video verranno riprodotte a velocità normale.

4 Tocca  per salvare le modifiche.

 Quando condividi video in modalità Slow motion 4X e 8X, assicurati che i video selezionati siano stati salvati per garantire l'effetto slow motion.

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.

2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.

3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione.

Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Utilizzare la modalità Pro per registrare video

1 In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità di registrazione. Quindi potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Scenari applicabili
 Misurazione matrix	Misurazione dell'intero fotogramma. Applicabile alla fotografia di paesaggi.
 Misurazione pesata al centro	Concentrata sul centro del fotogramma. Applicabile quando acquisisci ritratti.
 Misurazione spot	Concentrata su un'area molto piccola del fotogramma, come gli occhi di una persona.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore ISO.
Aumenta la sensibilità ISO in condizioni di scarsa illuminazione. Abbassa la sensibilità ISO in ambienti ben illuminati per evitare il rumore sull'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore della velocità dell'otturatore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che può entrare nell'obiettivo della fotocamera. Riduci la velocità dell'otturatore quando acquisisci scene statiche o ritratti. Aumentala quando acquisisci scene od oggetti in movimento.
- Regolare il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e trascina il cursore EV.
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e riducilo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la modalità di messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
AF-S (singola)	Applicabile ai ritratti o alle scene statiche.
AF-C (continua)	Applicabile ai ritratti o alle scene in movimento.
MF (messa a fuoco manuale)	Tocca l'area che desideri mettere a fuoco (come il viso di una persona).

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona il bilanciamento del bianco.
Seleziona  quando scatti foto in pieno sole. Seleziona  in ambienti con poca luce.
Tocca  per regolare la temperatura colore e dare all'immagine tonalità più calde o più fredde.

2 Puoi toccare  per selezionare e applicare un filtro LUT.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

- i** La regolazione di alcune impostazioni può comportare anche la modifica di altre impostazioni.
Regola con attenzione in base alle tue esigenze.

Modificare immagini

Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifiche di base

1 Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.

- Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per ruotare in modo speculare la foto, tocca .

- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.

2 Tocca  per salvare le modifiche e tocca **Salva** per salvare la foto.

Pixelare le foto

1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai a  > **Mosaico**.

2 Seleziona uno stile e una dimensione di mosaico per coprire parti della foto.

3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e cancellalo dalla foto.

4 Tocca **Salva** per salvare la foto.

Rinominare le foto

1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.

2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

3 Tocca **OK**.

Aggiungere adesivi alle foto

- 1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai a  > **Adesivo**.
- 2 Seleziona il tipo di adesivo da aggiungere, ad esempio **Ora**, **Meteo** o **Umore**.
- 3 Seleziona un adesivo e trascinalo per spostarlo. Puoi anche modificare il testo di alcuni tipi di adesivi.
- 4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca **Salva** per salvare la foto.

Elimina contenuti ridondanti dalle immagini

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** e seleziona un'immagine che intendi modificare.
- 2 Tocca  > **Gomma AI**. Puoi selezionare uno qualsiasi dei seguenti metodi di eliminazione, in base alle tue preferenze ed esigenze:
 - **Fai clic per cancellare**: Tocca o traccia linee sull'oggetto da eliminare e il telefono eliminerà in modo automatico le parti selezionate.
 - **Usa il pennello per cancellare**: Seleziona lo spessore della penna per l'eliminazione e applicala sull'oggetto che intendi eliminare. Per un effetto migliore, se desideri eliminare l'intero oggetto, è necessaria un'applicazione unica.
- 3 Tocca **Salva** per salvare le modifiche correnti.

Creare un collage

Puoi utilizzare **Collage** per unire rapidamente più immagini della Galleria in una sola da condividere.

- 1 Puoi accedere a Collage in uno dei modi che seguono.
 - Vai a **Galleria** > **Crea**, tocca **Collage**, seleziona più immagini e tocca **Crea**.
 - Nella pagina **Foto** o **Album** premi a lungo per selezionare le immagini. Tocca **Crea** > **Collage**.
- 2 Seleziona un modello. Puoi procedere come segue:
 - Imposta la posizione dell'immagine: premi a lungo sull'immagine da impostare e trascinala nella posizione desiderata.
 - Imposta la visualizzazione dell'immagine: tocca l'immagine che desideri impostare e trascinala o ingrandiscila/riducila con due dita per modificare la parte visibile.
 - Ruota l'immagine: tocca l'immagine, quindi  o  per ruotarla o capovolgerla in modalità Mirror.
 - Aggiungi o rimuovi i bordi: per impostazione predefinita, Collage visualizza i bordi tra e attorno ai bordi esterni delle immagini. Se i bordi non servono, tocca **Riquadro** per rimuoverli.
- 3 Tocca **Salva** per salvare.

Puoi visualizzare i collage in **Album > Collage**.

Modificare video

HONOR Clip

Accesso rapido a HONOR Clip

Puoi accedere ai servizi HONOR Clip in diversi modi:

- Vai a **Galleria > Album** e seleziona le foto o i video da modificare. Tocca .
- Vai a **Galleria**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto o i video in **Foto o Album**, quindi tocca **Crea > Nuovo video**.

HONOR Clip

Con HONOR Clip puoi scegliere le immagini e i video che ti piacciono e applicare vari modelli per creare brevi video. Puoi anche aggiungere filtri, transizioni e testo ai brevi video.

1 Apri **Galleria** nella schermata Home.

- Seleziona **Crea > Nuovo video**.
- Seleziona **Crea > Cut > Crea video**.
- In **Foto o Album** tocca e tieni premute le foto o i video che vuoi modificare, quindi tocca **Crea > Nuovo video**.

2 Puoi svolgere le azioni indicate di seguito.

- Seleziona un tema: Tocca **Modello** per selezionare uno dei tanti modelli di temi disponibili.
- Modifica i clip: per ritagliare un video o modificare la durata di visualizzazione di un'immagine, tocca **Modifica**, tocca la barra dell'anteprima e trascina i cursori su entrambi i lati del clip.
- Seleziona un filtro: tocca **Filtri** e seleziona l'effetto del filtro. Fai scorrere il cursore per regolare l'effetto di filtro. Puoi anche toccare **Regola** per modificare ulteriormente la luminosità, il contrasto e così via.
- Modifica la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per aggiungere musica di sottofondo predefinita o musica locale. In alternativa, tocca **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e allegarlo alla clip.
Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, puoi andare in **Modifica** e toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale.
Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo.

Per acquisire o eliminare un brano musicale di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la musica da acquisire e seleziona il brano. Tocca e tieni premuta la timeline per trascinarla nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.

- Aggiungi testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
- Aggiungi effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Aggiungi Picture-in-Picture: tocca **PIP** per aggiungere i materiali che vuoi. Una volta aggiunti, i materiali verranno visualizzati nel breve video come Picture-in-Picture.
- Regola le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
- Aggiungi uno sfondo: Tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
- Regola le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche quali luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.

3 Al termine della modifica, tocca  per un'anteprima. Tocca **Imposta copertina** per impostare una copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità fotogrammi in base alle tue necessità. Quindi tocca **Esporta** per esportare il tuo video.

 Alcuni materiali sono disponibili solo per l'abbonamento VIP.

Salvare automaticamente le bozze dei video

I video non modificati vengono salvati automaticamente nelle bozze. Puoi continuare a modificarli in Bozze.

Su **Crea** > **Cut** > **Bozze**, puoi visualizzare i video non modificati in **Modifica**.

Modificare video

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Vai a **Galleria** > **Album** e tocca il video che desideri modificare.

2 Tocca  per visualizzare la schermata di modifica video, dove puoi:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema preimpostato.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi la timeline e trascina i cursori su entrambe le estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata.

- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un effetto filtro. Fai scorrere il cursore per regolare l'effetto filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e collegarlo alla clip. Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, in **Modifica** puoi toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo aggiunta.
Per acquisire o eliminare un brano della musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la musica da acquisire e seleziona il brano, premi a lungo sulla barra di anteprima per trascinarlo nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
- Aggiungere effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Aggiungere Picture-in-picture: tocca **PIP** per aggiungere i materiali che vuoi. Una volta aggiunti, i materiali verranno visualizzati nel breve video come Picture-in-picture.
- Regolare le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
- Aggiungere uno sfondo: tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
- Regolare le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche, quali, ad esempio, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.

3 Al termine, tocca  per visualizzare l'anteprima e **Esporta** per salvare il video. Quando salvi il video, puoi specificare la risoluzione video in base alle esigenze.

Instant movie

Dopo aver selezionato immagini e video, Instant movie può sintetizzarli in un breve video facile da condividere usando un modello.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Puoi utilizzare la funzione nei modi indicati di seguito:

- Vai in **Galleria** > **Crea**, tocca **Instant movie** e seleziona immagini e video.
- Vai in **Galleria** > **Crea** > **Cut** e tocca **Instant movie** per selezionare immagini e video.

- Vai in **Galleria** > **Album**, tocca e tieni premuto un video o un'immagine per accedere alla modalità di selezione multipla in un album, seleziona più video o immagini, quindi tocca **Instant movie** che viene visualizzato.

2 Il telefono può generare automaticamente video brevi e ti consente di:
>

- Cambiare modello: tocca **Modelli** per selezionare uno dei tanti modelli di temi disponibili.
- Cambiare musica: tocca **Musica** per scegliere tra una vasta gamma di musica di sottofondo diversa.

Una volta aggiunta la musica di sottofondo, tocca . In **Modifica** puoi modificare il clip musicale o toccare **Volume** per regolare il volume della musica.

- Modificare i clip: tocca **Snippet** per selezionare o modificare i clip del video breve oppure per modificarne l'ordine.
- Apportare ulteriori modifiche: tocca  per effettuare ulteriori modifiche con HONOR Clip e quindi tocca per esportare o salvare la bozza.

3 Dopo la modifica, puoi toccare  per salvare o  per condividere in tutta facilità.

 Alcuni materiali sono accessibili solo ai VIP.

Crea clip con immagini e video

In Galleria puoi selezionare le tue immagini e i tuoi video preferiti e usare diversi modelli per creare clip con musica di sottofondo. Puoi anche aggiungere filtri, transizioni, testo e altri effetti alle clip.

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
 - Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.

1 Vai in **Galleria**, puoi accedere alla creazione in uno dei modi indicati di seguito.

- Vai in **Crea** > **Nuovo video** per selezionare immagini o video. Tocca  nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Nella pagina **Foto** o **Album**, premi a lungo per selezionare immagini o video. Tocca  > **Video**.

2 Il telefono genererà una clip. Puoi svolgere le azioni indicate di seguito.

- Scegliere un modello: tocca **Modelli** per scegliere un modello.

- Eseguire modifiche: per ritagliare il video clip o modificare il tempo di presentazione della foto, tocca **Modifica**. Tocca la barra di anteprima e trascina il cursore alla fine della clip.
- Modificare gli ordini del filmato: premi a lungo su una clip nella barra di anteprima e trascina la clip fino alla posizione desiderata.
- Aggiungere gli effetti di transizione: tocca  tra i video clip per aggiungere gli effetti di transizione oppure tocca **Modifica** e trascina il cursore. Quando la linea bianca divisoria si trova nella posizione in cui è necessario aggiungere la transizione, tocca **Taglia**. Una volta aggiunto il divisore di transizione, tocca  nella barra di anteprima per aggiungere gli effetti di transizione.
Se hai aggiunto più di un divisore, puoi scegliere di applicare la transizione all'intero video.
- Impostare i fotogrammi video: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma di cui hai bisogno.
- Esportare l'immagine con fotogramma singolo: in **Modifica**, trascina il video alla linea bianca divisoria, quindi tocca **Esporta frame** per esportare l'immagine.
- Eliminare le clip: seleziona la clip da eliminare e tocca **Elimina** o **Modifica** per aggiungere i divisori all'inizio e alla fine della clip. Poi seleziona la clip e tocca **Elimina**.
- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** per selezionare da classico, cibo, paesaggio e altri effetti di filtro. Trascina il cursore per regolare l'effetto di filtro. Puoi toccare anche per modificare la luminosità, il contrasto e così via.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per aggiungere una musica di sottofondo predefinita o musica locale oppure tocca **Estrai audio** per estrarre il suono di sottofondo da un video per metterlo in un altro. Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, in **Modifica** tocca **Volume** per impostare il livello del volume del sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata e in uscita della musica di sottofondo aggiunta.
Per intercettare o eliminare una parte di musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** all'inizio e alla fine della clip. Seleziona la musica e premi a lungo sulla barra dell'anteprima per trascinarla nella posizione che desideri oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver immesso il testo nella casella di testo, seleziona lo stile del modello sotto per aggiungerlo. Tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori a entrambe le estremità per impostare il tempo del display al testo.
- Aggiungere gli effetti visivi: Tocca **Effetto** per aggiungere gli effetti visivi al video.

- Aggiungere background: tocca **Sfondo** per aggiungere un background con colore a tinta unita o un background con vari stili al video oppure trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare il background. Puoi anche toccare la Galleria e selezionare un'immagine dall'album come background.
- Modificare i parametri: Tocca **Volume** per modificare la luminosità, il contrasto, la saturazione, la nitidezza e altri parametri.

3 Dopo la modifica, tocca  per visualizzare l'anteprima. Tocca **Imposta copertina** per impostare la copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità dei fotogrammi, quindi tocca **Esporta** per esportare la clip.

 Per alcuni materiali, è richiesto il pagamento di un VIP.

Visualizzare immagini e video

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera. Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Crea**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

Visualizzare dettagli su foto e video

- 1** In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2** In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Scheda Galleria sulla schermata Home

Decora la schermata Home personalizzandola con foto mediante la scheda Galleria.

Aggiungere la scheda Galleria:

- Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona la scheda **Galleria**. Scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Scorri verso l'alto sull'icona **Galleria** nella schermata Home e tocca  per aggiungere schede alla schermata Home.
- Tocca e tieni premuta **Galleria** sulla schermata Home, seleziona le schede di **Galleria**, scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Modificare la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Modifica scheda** e seleziona il contenuto di visualizzazione nella scheda Galleria.

- **Selezione automatica:** mostra le foto dei momenti salienti selezionate dagli album dal telefono.
- **Seleziona album:** mostra tutte le foto in un album specificato.
- **Scegli un'immagine:** mostra una foto specificata.

Rimuovere la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Rimuovi** e rimuovi la scheda non desiderata.

Cercare immagini nella Galleria

Inserisci parole chiave come la data, il luogo e l'oggetto della barra di ricerca della Galleria per cercare delle immagini.

- 1 Vai in **Galleria > Album**, inserisci le parole chiave da cercare nel campo di ricerca nella parte superiore della schermata.
Inserisci parole chiave per l'immagine (ad esempio, "cibo", "paesaggio", "fiori").
- 2 La Galleria mostrerà le immagini relative alle parole chiave e suggerirà le parole chiave correlate. Tocca una parola chiave o continua a inserire le parole chiave per una ricerca più precisa.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Condividere immagini e video

Vai in **Galleria > Album**, puoi condividere immagini e video nei seguenti modi:

- Condividere una singola immagine o un video: tocca un'immagine o un video e tocca  per condividere.
- Condividere più immagini o video: in un album, premi a lungo un'immagine o un video per entrare in modalità multiselezione, seleziona più immagini e video e tocca  per condividere.

Condivisione foto in sicurezza

Condivisione foto in sicurezza ti aiuta a rimuovere informazioni quali la posizione delle foto e i dati di scatto allo scopo di prevenire violazioni della privacy al momento della condivisione.

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Seleziona una o più foto e tocca .
- 3 Verifica il messaggio nell'angolo in alto a sinistra della schermata di condivisione. Se la protezione della privacy non è attivata, tocca **Opzioni sulla privacy**, verrà visualizzata la finestra **Opzioni sulla privacy**, segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione per condividere le foto in sicurezza.

Classificazione intelligente della Galleria

Il telefono riconosce automaticamente le immagini nella Galleria durante la ricarica a schermo spento e le raggruppa per categorie come luoghi, oggetti (paesaggio, cibo, ecc.) per aiutarti a organizzarle e visualizzarle.

Vai in **Galleria** > **Crea** per visualizzare le immagini per categoria.

Per rimuovere un'immagine da un album, premi a lungo per selezionarla e tocca .

 Alcune immagini non possono essere rimosse dall'album.

Visualizzare e impostare album di persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone per singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.

Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto contenenti da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

- 1 Vai in **Galleria** > **Crea** e visualizza gli album Persone generati.
- 2 Tocca un album, vai in  > **Modifica**, quindi imposta il nome e il rapporto (come **Bambino** o **Mamma**).

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.

Album di gruppo

Verrà generato un album di gruppo per le foto contenenti persone identiche quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1 La foto mostra da 2 a 10 persone.
- 2 Ogni persona nella foto è stata nominata in un album personale.

3 Il numero di foto dello stesso gruppo di persone è superiore a 5.

Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

1 Vai in **Galleria > Album**.

2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.

3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Copertina dell'album personalizzata

1 Vai in **Galleria > Album**.

2 Vai all'album di cui desideri personalizzare la copertina e tocca  > **Cambia copertina**.

3 Seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina.



Per ripristinare la copertina predefinita, vai a questo album e tocca  > **Copertina predefinita**.

Ordinare gli album

1 Vai in **Galleria > Album > ** e tocca **Ordina gli album**.

2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Nascondere gli album

Se disponi di immagini e video privati che non vuoi mostrare nell'album, li puoi nascondere.

Tocca la scheda **Album**, apri un album, tocca e tieni premuti i video o le immagini che desideri nascondere, quindi  > **Nascondi > OK**.

Le immagini e i video selezionati verranno nascosti. Puoi svolgere le azioni indicate di seguito.

- Nella pagina **Album**, tocca  > **Elementi nascosti** per verificare le immagini e i video nascosti.
- Tocca e tieni premuti le immagini o i video selezionati in **Elementi nascosti**, quindi tocca **Mostra**.

Dopo aver annullato l'operazione di nascondimento, le immagini e i video nascosti verranno ripristinati nei relativi album originali.

-  Le immagini e i video negli album condivisi non possono essere nascosti. Fai riferimento alla situazione effettiva.
- Per proteggere la privacy, le app di terze parti non possono accedere alle immagini e ai video negli album nascosti.

Spostare immagini e video

- Metodo 1:

- 1 apri un album toccandolo. Tieni premuto su immagini e video che desideri spostare.
- 2 Tocca  > **Sposta** e poi seleziona l'album di destinazione.
- 3 Una volta eseguito lo spostamento, gli elementi non verranno più visualizzati nell'album di origine.

- Metodo 2:

- 1 apri il telefono e vai nella Galleria.
- 2 apri un album toccandolo. Tieni premuto su immagini e video che desideri spostare, poi seleziona l'album di destinazione.
- 3 Una volta eseguito lo spostamento, gli elementi non verranno più visualizzati nell'album di origine.

-  Tutti gli elementi nella tua Galleria verranno visualizzati negli album **Tutte le foto** e **Video**.
 - Il trasferimento di elementi tra i vari album non influisce sulla visualizzazione negli album di origine.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

-  Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina** > **Elimina in modo permanente**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

- 1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.
 - 2 Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  > **Blocca**.
Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.
 - 3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.
-  Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca  .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Momenti più belli

Galleria crea automaticamente album Momenti più belli dalle tue migliori foto e video in base a data, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve filmato in modo da poter rivivere all'istante i bei momenti.

- Per iniziare a utilizzare Momenti più belli, accedi a **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album Momenti più belli vengono creati automaticamente quando il dispositivo si sta caricando, lo schermo è spento e la batteria è carica almeno del 50%. Questa procedura potrebbe richiedere tempo.

Foto del giorno

L'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere le vecchie foto scattate in quella stessa data, ma negli anni precedenti, e generare testo per creare le foto del giorno nell'album **Ricordi**.

Puoi controllare le foto del giorno in **Galleria** > **Ricordi**.

Puoi toccare  > **Modifica testo** per selezionare il testo dalla raccolta di testi e puoi anche digitarlo manualmente.

Puoi toccare  > **Salva cartolina** per salvare le foto come cartoline.

Tocca  per condividere.

- Quando i telefoni si trovano nell'interfaccia **Ricordi** mentre sono in carica con lo schermo spento, collegati alla rete Wi-Fi e il livello della batteria è superiore al 50%, il sistema analizzerà automaticamente le foto e creerà l'album **Ricordi**. Questo processo richiederà del tempo, quindi attendi.
- Una volta generato il video, vai a **Galleria** > **Ricordi** per visualizzare i clip di memoria. Puoi anche modificare il testo.

Generare ricordi di soggetti

1 Puoi attivare ricordi di soggetti con i seguenti metodi:

- Vai a **Galleria** > **Ricordi**. Tocca  e scegli un gruppo di foto di persone, quindi tocca .
- Vai a **Galleria**, scegli una foto di una persona e scorri verso l'alto, quindi tocca **Genera ricordi**.

2 Sulla clip di ricordi del soggetto generata puoi:

- Toccare  per modificare video, aggiungere filtri, musica, testo, adesivi e altro, quindi toccare **Esporta**. I video modificati vengono salvati in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.
- Toccare  per salvare i video e visualizzarli in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.
- Toccare  per condividere i video.
- In alternativa, genera direttamente gli album aggiungendo modelli, musica e filtri.

Cambiare la copertina dell'album Highlight

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .

Condividere i video Momenti più belli

Puoi condividere i video Momenti più belli come foto o video.

Condividere i video Momenti più belli come video

1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

2 Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Condividere i video Momenti più belli come foto

Tocca l'album Momenti più belli che desideri condividere, quindi vai in  > **Condividi**. Segui le istruzioni sullo schermo per condividere la foto creata.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le foto per i video Momenti più belli vengono salvate per impostazione predefinita.

Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Quindi potrai:

- Aggiungere foto o video: Tocca  , seleziona gli elementi che desideri aggiungere, quindi tocca  .
- Rimuovere foto o video: Tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca  , quindi tocca **Rimuovi**.

Rinominare un album Momenti più belli

- 1** Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.
- 2** Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare un album Momenti più belli

- 1** Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.
- 2** Accedi a  > **Elimina** e tocca **Elimina**.

Goditi un'esperienza intelligente

Magic Text

Magic Text

Magic Text può estrarre il testo dalle immagini, poi puoi copiarlo, trascinarlo o toccarlo per ottenere i servizi correlati.

 La disponibilità della funzione varia in base alle lingue. Con la versione MagicOS, verranno rilasciate gradualmente altre lingue. Consulta la situazione attuale.

Attiva Magic Text

Tocca **Impostazioni** > **Assistente** > **Magic Text** e assicurati che **Magic Text** sia attivato.

Estrai testo dalle immagini

Puoi estrarre il testo dalle immagini nei due modi indicati di seguito.

Tocca l'icona  per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  in basso a destra dell'immagine. Il testo riconosciuto verrà evidenziato per facilitare la visualizzazione.
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 4 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note e nelle caselle di chat.

Premi a lungo il testo sull'immagine per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  che appare in basso a destra dell'immagine. Premi a lungo l'area del testo con un dito.
- 2 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 3 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note o nelle caselle di chat.

 Il riconoscimento della scrittura a mano è supportato. I risultati dell'estrazione possono variare con le immagini.

Acquisisci schermate con le nocche

- 1 Tocca due volte lo schermo con una nocca. Nella schermata di modifica, tocca .
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.

Chiamata Privacy AI

Chiamata Privacy AI

Nella modalità **Chiamata Privacy AI**, puoi accettare chiamate in ascensore, in ufficio o in autobus affollati senza preoccuparti che le tue chiamate vengano ascoltate dalle persone attorno a te, potendo contare sulla tua privacy.

-  • Quando **Chiamata Privacy AI** è attiva, segui gli avvisi sullo schermo per mantenere il tuo orecchio il più vicino possibile all'**area di ascolto migliore** per ascoltare meglio e proteggere la privacy della chiamata.
- Durante una chiamata, se attivi la funzione vivavoce o usi le cuffie, uscirai automaticamente dalla modalità **Chiamata Privacy AI**.

Avviare Chiamata Privacy AI per impostazione predefinita

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Chiamata Privacy AI** e seleziona **Attiva per impostazione predefinita**. Ogni volta che effettui una chiamata, verrà automaticamente attivata la modalità di protezione della privacy.

Attivare Chiamata Privacy AI in modo intelligente

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Chiamata Privacy AI** e seleziona **Attiva in modo intelligente**. Il telefono può rilevare in modo intelligente il volume dell'ambiente circostante quando si effettua una chiamata. Quando il volume della chiamata è impostato su 13, negli ambienti silenziosi viene automaticamente attivata la modalità di protezione della privacy (e il volume viene abbassato a 12). Quando il volume della chiamata è impostato su 12, negli ambienti rumorosi viene automaticamente disattivata la modalità di protezione della privacy (e il volume viene alzato a 13).

-  • Puoi sapere se la modalità di protezione della privacy è attiva in base agli avvisi di testo visualizzati sulla schermata di chiamata e all'aspetto e al colore della barra del volume quando selezioni **Attiva per impostazione predefinita** o **Attiva in modo intelligente**. Durante una chiamata, puoi anche utilizzare i tasti del volume per abbassarlo e passare alla modalità Chiamata Privacy AI oppure per alzarlo e uscire dalla modalità.
- Quando selezioni **Attiva in modo intelligente**, se regoli manualmente il volume durante una chiamata verrà attivata la modalità manuale del telefono e non sarà più possibile cambiare la modalità in modo intelligente.
- Durante una chiamata, se attivi la funzione vivavoce o usi le cuffie, la modalità di protezione della privacy viene automaticamente disattivata.
- Durante una chiamata, viene automaticamente attivata o disattivata la modalità di protezione della privacy una sola volta, in base al volume ambientale.

Disattivare Chiamata Privacy AI

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Chiamata Privacy AI** e seleziona **Mai**.

Durante la chiamata viene sempre mantenuto il normale effetto di chiamata.

Telecomando

Usare il dispositivo come telecomando

Il dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi, perciò può essere associato agli elettrodomestici nell'app Telecomando e utilizzato per controllare TV, climatizzatori, STB, lettori DVD, fotocamere, proiettori e decoder come se fosse un telecomando.

Aggiungere e usare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti > Telecomando** > , seleziona il tipo di dispositivo (come TV, climatizzatore, STB, lettore DVD, fotocamera, proiettore o decoder), quindi il marchio.
- 2 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso l'elettrodomestico e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungerlo al telecomando.
- 3 Dopo aver aggiunto l'elettrodomestico, è sufficiente toccare  per controllarlo con il telecomando.

Configurare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti > Telecomando** >  e tocca .
- 2 Scorri i pannelli del telecomando per selezionare quello desiderato e tocca **Scegli tipo dispositivo**.
- 3 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso il sensore a infrarossi di un telecomando per elettrodomestici, mantenendolo a una distanza di circa 5 cm. Tieni premuto per 2 secondi il tasto sul dispositivo che desideri programmare per

iniziare l'operazione di programmazione. Tieni il dispositivo e il telecomando fermi durante la procedura.

Attivare o disattivare i suoni di tocco della tastiera del telecomando

Accedi a **Telecomando** >  > **Impostazioni** per attivare o disattivare i suoni e/o le vibrazioni al tocco della tastiera.

Cambiare canale audio con un tocco

Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

1 Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).

2 Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio**

corrente o **Dispositivo corrente audio input/output**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento. Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.

 Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.

Qualità ed effetti del suono

Qualità del suono ed effetti sonori

Scegli la qualità del suono e gli effetti sonori per una migliore esperienza sonora.

 Questa funzione richiede il collegamento del telefono agli auricolari.

Attivare gli effetti audio DTS:X Ultra

L'effetto audio DTS:X Ultra assicura una qualità del suono più coinvolgente e un'esperienza uditiva più confortevole e naturale.

1 Collega le cuffie.

2 Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Qualità del suono ed effetti** e attiva **Effetti audio DTS:X Ultra**.

3 Seleziona **Stile audio**. Seleziona o personalizza lo stile del suono in base allo scenario, come Musica, Film o Gioco.

- 4 Se il tuo modello di cuffie non viene riconosciuto automaticamente, puoi collegarle manualmente in **Regola l'audio per adattarlo agli auricolari > Altri modelli**.

Suggerimenti

Rilevamento intelligente

Attivare Scorrimento dell'aria

Quando risulta scomodo toccare lo schermo, puoi usare le gesture nell'aria per scorrere lo schermo e leggere le informazioni sul telefono.

Vai in **Impostazioni > Assistente > Gesture nell'aria > Air scroll** e attiva **Air scroll**.

 Scorrimento dell'aria non è supportato nelle seguenti condizioni:

- Orientamento orizzontale
- Schermata di blocco
- Inserimento del testo con la tastiera
- App nella vista a schermo diviso o nelle finestre mobili
- Il telefono collabora con un computer
- La modalità con una mano è attiva
- ScreenReader è attivo

Alcune app non supportano Scorrimento dell'aria.

Scorrimento dell'aria

Scorrere verso il basso

Tieni il palmo rivolto verso lo schermo (a 20-40 cm) con le dita rivolte verso l'alto, quindi fai oscillare la mano verso il basso quando compare  .

**Scorrere verso l'alto**

Tieni il dorso della mano rivolto verso lo schermo (a 20-40 cm) con le dita rivolte verso il basso, quindi fai oscillare la mano verso l'alto quando compare  .



Usare Scorrimento dell'aria

Scorrimento dell'aria verso il basso

Chiudi tutte e cinque le dita insieme, tieni il palmo della mano verso la parte superiore dello schermo e mantienilo a circa 30-40 cm di distanza. Muovi la mano verso il basso quando l'icona  appare sullo schermo.



Scorrimento dell'aria verso l'alto

Chiudi tutte e cinque le dita insieme, tieni il dorso della mano verso la parte superiore dello schermo e mantienilo a circa 30-40 cm di distanza. Alza la mano quando l'icona  appare sullo schermo.



Scorrimento dell'aria verso sinistra

Chiudi tutte e cinque le dita insieme, tieni il palmo della mano verso la parte superiore dello schermo e mantienilo a circa 30-40 cm di distanza. Muovi la mano verso sinistra quando l'icona  appare sullo schermo.

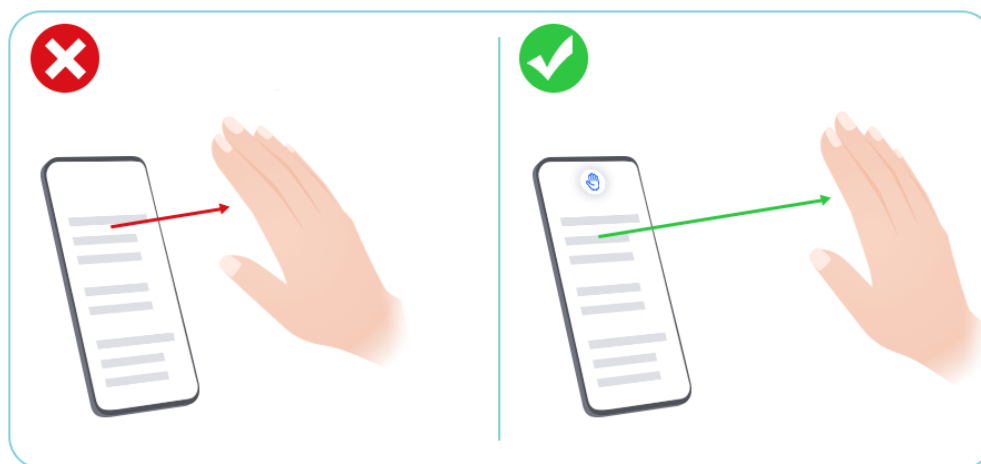
Scorrimento dell'aria verso destra

Chiudi tutte e cinque le dita insieme, tieni il dorso della mano verso la parte superiore dello schermo e mantienilo a circa 30-40 cm di distanza. Muovi la mano verso destra quando l'icona  appare sullo schermo.


 I gesture di scorrimento dell'aria verso sinistra e verso destra sono disponibili solo in **Galleria** e in alcune app dell'e-book.

Migliorare la percentuale di successo di Scorrimento dell'aria


- 1 Non tenere le mani troppo vicine alla parte superiore dello schermo, mantieni una distanza di circa 30-40 cm.



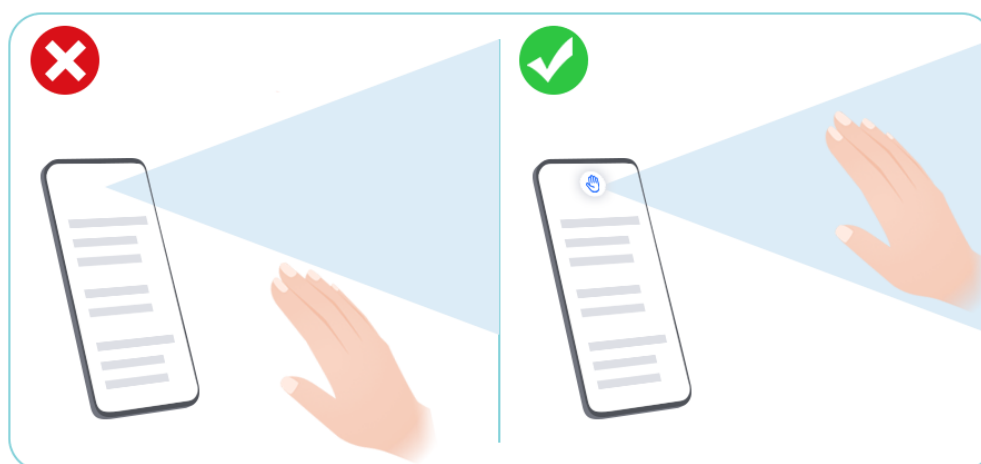
- 2** Non tenere la mano in diagonale rispetto allo schermo, ma tienila diritta, esattamente sopra la parte superiore dello schermo.



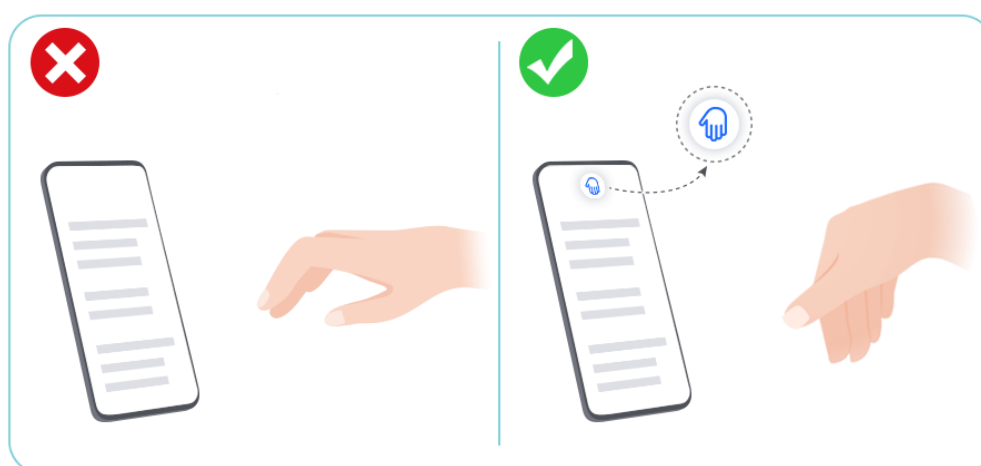- 3** Per scorrere verso l'alto, tieni il dorso della mano rivolto verso lo schermo con le dita chiuse e distese, quindi muovi la mano verso l'alto quando l'icona  appare fissa sullo schermo.



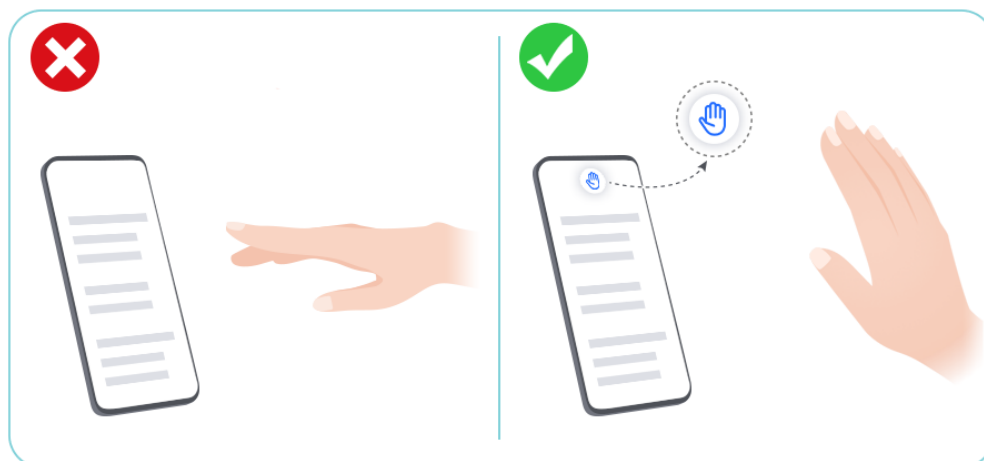- 4** Per scorrere verso il basso, tieni il palmo della mano rivolto verso lo schermo con le dita chiuse e distese, quindi muovi la mano verso il basso quando l'icona  appare fissa sullo schermo.



5 Muovi lentamente e delicatamente verso l'alto e verso il basso.

Indietro nell'aria

Puoi utilizzare le gesture per ritornare alla pagina precedente quando le tue mani sono occupate e non puoi toccare lo schermo.

i Alcune app o interfacce non supportano le gesture nell'aria. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Attiva Indietro nell'aria

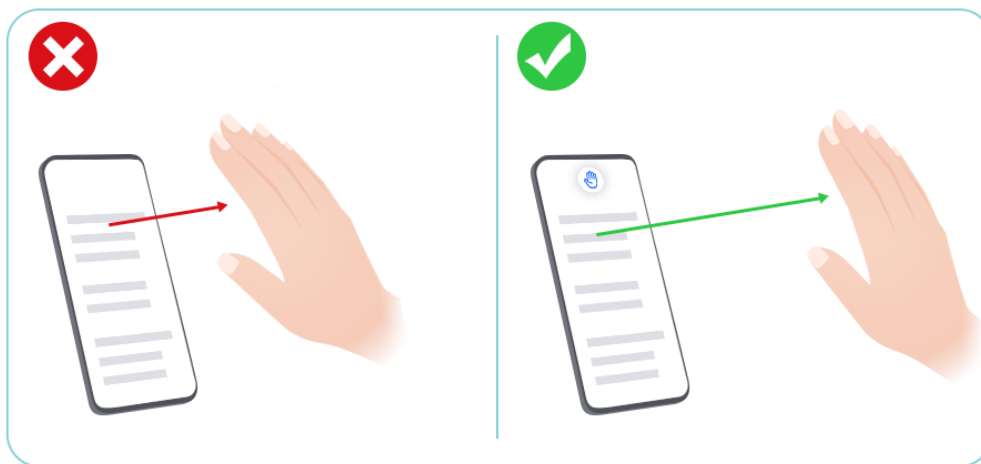
Vai in **Impostazioni > Assistente > Gesture nell'aria > Indietro nell'aria** per attivare **Indietro nell'aria**.

Applicare Indietro nell'aria


Chiudi tutte e cinque le dita insieme, tieni il palmo della mano verso la parte superiore dello schermo e mantienilo a circa 30-40 cm di distanza con le punta delle dita rivolte in su. Capovolgi il palmo della mano di 180° quando l'icona  appare sullo schermo.

Migliorare la percentuale di successo di Indietro nell'aria

1 Non tenere le mani troppo vicine alla parte superiore dello schermo, mantieni una distanza di circa 30-40 cm 40-60 cm.



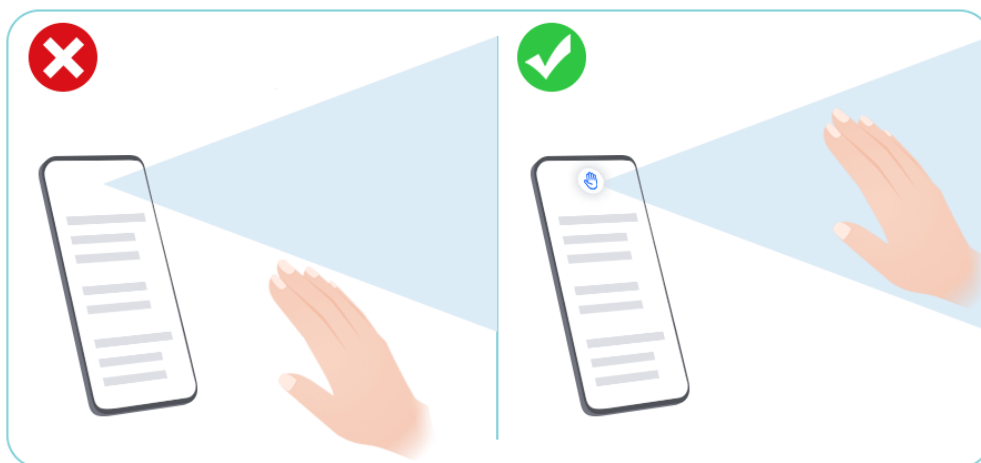- 2** Non tenere la mano in diagonale rispetto allo schermo, ma tienila diritta, esattamente sopra la parte superiore dello schermo.



- 3** Capovolgi il palmo della mano quando appare l'icona  .

- 4** Assicurati di ruotare il palmo della mano di 180°.

Modifica intelligente dell'orientamento dello schermo e delle foto

Attiva Rotazione intelligente e Orientamento automatico, e il telefono riconoscerà in modo intelligente la posizione del tuo volto, allineando lo schermo e la visualizzazione delle foto con i tuoi occhi.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Smart Sensing** e attiva **Rotazione intelligente e orientamento automatico**. Dopo l'attivazione, la direzione del contenuto dello schermo sarà coerente con la posizione del tuo volto quando ti sdrai di lato e utilizzi il telefono. Inoltre, quando scatti foto il relativo orientamento sarà conforme alla fotocamera e non dovrai ruotarle manualmente.

Interazione verticale

Interazione verticale

I telefoni pieghevoli supportano svariati stati di sospensione. Puoi utilizzare il dispositivo in varie posizioni di apertura in piedi per diverse occasioni, come guardare film, scattare foto, ascoltare musica o partecipare a una riunione, senza utilizzare un supporto o le mani.

-  • Attualmente alcune app non supportano tale funzionalità.
- Le app supportate possono variare in base al modello, alla versione e allo stato di sospensione.

Apri il telefono e passa allo stato Notebook

Puoi stare di fronte allo schermo interno che è piegato con un'angolazione appropriata e posizionarlo orizzontalmente. Puoi usare questa modalità mentre scatti, guardi film, ascolti musica o durante una riunione. Ad esempio, potrai guardare un film nella metà superiore dello schermo e regolarne luminosità e volume nella metà inferiore.

Apri il tuo telefono e passa allo stato Calendario

Puoi stare di fronte allo schermo esterno, che è aperto con un'angolazione appropriata, quindi posizionarlo orizzontalmente. Il contenuto viene riprodotto sullo schermo esterno. Puoi utilizzare questo stato se guardi un film o stai partecipando a una riunione. Ad esempio, quando partecipi a una riunione, non ti occorre un dispositivo portatile per registrare i verbali della riunione o digitare del testo.

Apri il tuo telefono in stato Tenda

Puoi aprire lo schermo con un'angolazione appropriata e posizionarlo come una piccola tenda. Il contenuto viene riprodotto sullo schermo esterno. Puoi utilizzare questo stato se guardi un film o stai partecipando a una riunione. Ad esempio, quando guardi un film, non ti occorre un dispositivo portatile: puoi goderti i contenuti mentre mangi.

Apri il telefono e passa allo stato Libro

Puoi aprire lo schermo con un'angolazione appropriata e posizionarlo verticalmente. Puoi utilizzare questo stato quando scatti delle foto o registri dei video. Ad esempio, quando scatti foto ritratto, potrai dedicarti all'impostazione dei parametri su una metà dello schermo e visualizzare l'anteprima sull'altra.

Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente

Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

 Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Schermata e Registrazione schermo

Acquisire una schermata

Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivata.
- 2** Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.

Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Acquisire schermate con il pulsante scorciatoia

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Tocca  per acquisire la schermata completa.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata a scorrimento** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Acquisire schermate a scorrimento con gesture con le nocche

- 1 Tocca lo schermo con una nocca e mantieni la nocca sullo schermo, esercita un po' di forza per disegnare una "S" e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso in modo da catturare una schermata.

 Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, segui le istruzioni del sistema per attivare **Schermata a scorrimento**.

- 2 Durante lo scorrimento, tocca sull'area di scorrimento per interrompere la cattura della schermata.

Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Scorrimento verso il basso con tre dita** sia attivata.
- 2 Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

Disattivare una schermata con Gesture nell'aria

Quando risulta difficile toccare lo schermo, puoi acquisire una schermata con gesture nell'aria.

 Questa funzione non è supportata con orientamento orizzontale.

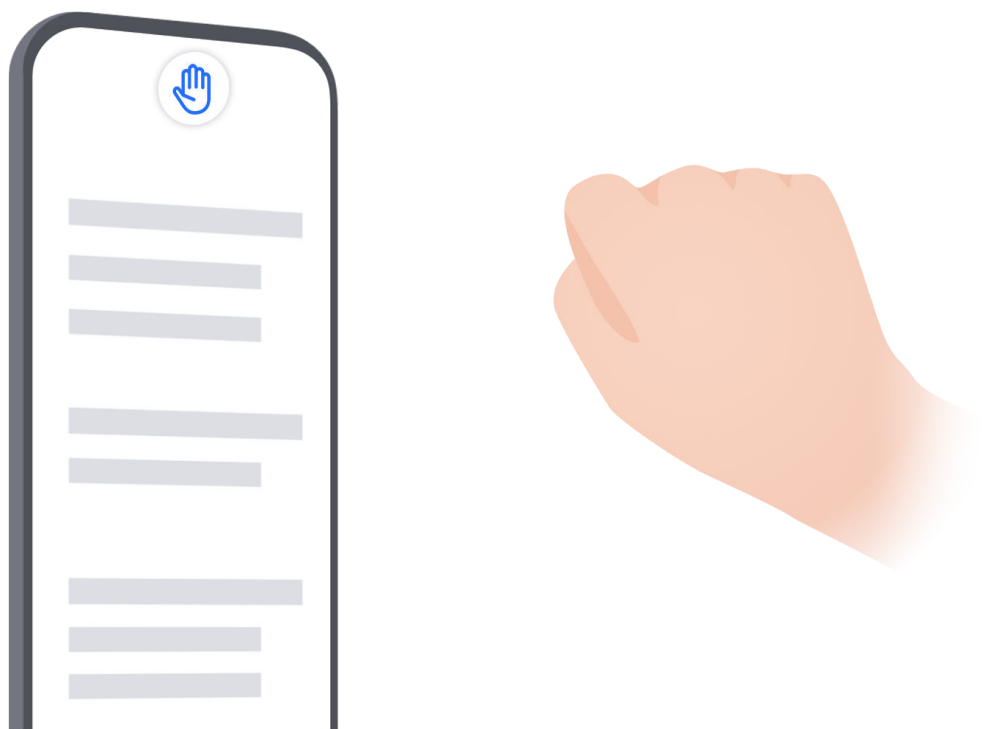
Attivare Grabshot

Vai in **Impostazioni > Assistente > Gesture nell'aria > Grabshot** e attiva **Grabshot**.

Usare Grabshot


Chiudi tutte e cinque le dita insieme, tieni il palmo della mano verso la parte superiore dello schermo e mantienilo a circa 30-40 cm di distanza. Afferra e stringi il pugno quando

l'icona  appare sullo schermo.




Migliorare la percentuale di successo di Grabshot

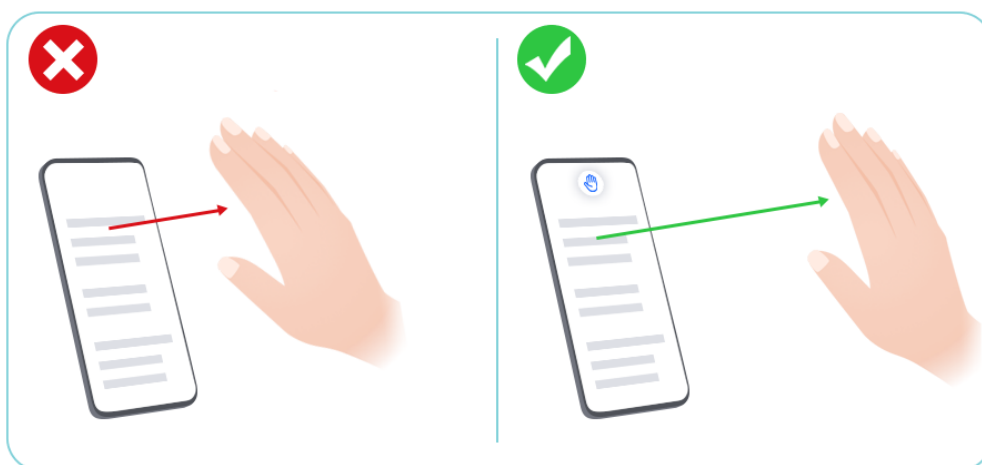- 1 Non tenere le mani troppo vicine alla parte superiore dello schermo, mantieni una distanza di circa 30-40 cm.



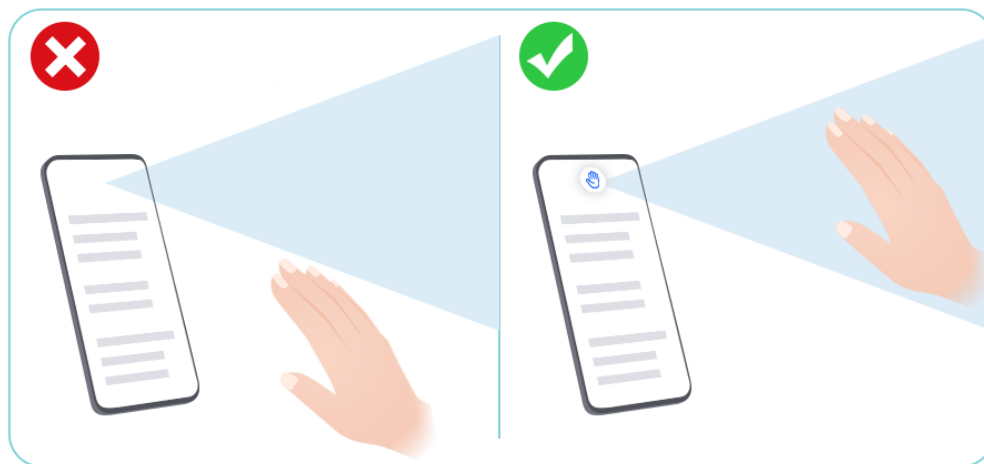- 2 Non tenere la mano in diagonale rispetto allo schermo, ma tienila diritta, esattamente sopra la parte superiore dello schermo.



3 Afferra e chiudi il pugno quando appare l'icona  .

Acquisire una schermata parziale

- 1** Batti sullo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare l'icona di una forma per determinare la forma della schermata parziale oppure mantenere la forma corrente.

3 Tocca  per salvare la schermata.

Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Registrazione schermo

Puoi registrare le operazioni sullo schermo sotto forma di video da condividere con i tuoi amici e familiari.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Utilizzare una scorciatoia per avviare Registrazione schermo

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2 Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 3 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4 La registrazione verrà salvata su **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo in rapida successione con due nocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrazione la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.



Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.

Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra

Multi-finestra

Sfogliare le app in una finestra mobile o in uno schermo diviso rende il multitasking più semplice, flessibile ed efficiente.

- Finestra mobile: Puoi visualizzare un'app a schermo intero nella finestra mobile.
- Mini finestra: è la forma di visualizzazione più piccola di una finestra mobile. Consente di ridurre la visualizzazione di un'app a una forma minima e ripristinarla quando ne hai bisogno.

- Divisione verticale: lo schermo pieghevole è aperto e vengono usate due app contemporaneamente sugli schermi sinistro e destro.
- Divisione orizzontale: lo schermo pieghevole è aperto e vengono usate due app contemporaneamente sugli schermi superiore e inferiore.
- Doppia finestra: puoi utilizzare due finestre della stessa app contemporaneamente su uno schermo diviso.
-  Quando lo schermo pieghevole è piegato, per impostazione predefinita lo schermo è diviso orizzontalmente.
- Le app che supportano **Multi-finestra** possono variare in base al modello e alla versione del dispositivo.

Le finestre mobili facilitano il passaggio da un'attività all'altra

Vuoi usare le app di comunicazione senza uscire dal gioco? Non devi fare altro che attivare le finestre mobili. Prima di procedere, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e assicurati che **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato.

Aprire una finestra mobile (quando lo schermo è aperto)

Prova i seguenti metodi:

- Apri un'app, trascina  **nella** parte superiore dell'app verticalmente verso il centro dello schermo e solleva la mano per aprire la finestra mobile.
- Apri un'app, tocca  >  nella parte superiore dell'app per aprire la finestra mobile.
- Scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e tieni premuto per aprire **Menu veloce Multi-finestra**. Tocca un'app per aprire la finestra mobile.

Aprire una finestra mobile (quando lo schermo è piegato)

Scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e tieni premuto per aprire **Menu veloce Multi-finestra**. Tocca un'app per aprire la finestra mobile.

Regolare le dimensioni

Fai scorrere i due angoli inferiori della finestra mobile.

Spostare la finestra mobile

Trascina  nella parte superiore della finestra mobile.

Ridurre a icona la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Trascina rapidamente  nella parte superiore della finestra mobile su uno qualsiasi dei lati dello schermo per ridurla a una sfera assistiva.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera assistiva.

Chiudere la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Scorri verso l'alto  nella parte inferiore della finestra mobile per chiuderla. Scorri verso il basso per passare allo schermo intero.
 - Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.
-  Se lo schermo è aperto e l'app non presenta  nella parte superiore, significa che l'app non supporta la funzione finestra mobile.
- La sfera assistiva può contenere fino a 10 finestre mobili (comprese le mini finestre).

Multitasking in finestre mobili

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra con il task manager delle finestre mobili.

- 1 Sono state aperte più attività della finestra mobile e sono state ridotte a icona nella sfera assistiva.
- 2 Tocca la sfera assistiva per aprire il task manager delle finestre mobili.
 - Trovare una finestra mobile: scorri verso l'alto o verso il basso per trovare quella che ti serve.
 - Passare a un'altra finestra mobile: tocca la scheda della finestra mobile da ripristinare per aprirla.
 - Chiudere una finestra mobile: tocca  sulla finestra mobile per chiuderla.

Mini finestra

Essendo la forma di presentazione minima delle finestre mobili, le mini finestre consentono di risparmiare spazio e migliorano l'efficienza con il multitasking. Puoi attivare una mini finestra sia dalla modalità a schermo intero che da quella mobile:

Dalla modalità a schermo intero:

Durante l'utilizzo di un'app a schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  e rilascia per attivare una mini finestra.

Dalla modalità finestra mobile:

- Trascina  nella parte superiore della finestra mobile nell'angolo in alto a sinistra o a destra e rilascia per attivare una mini finestra.
- Scorri verso l'interno da entrambi gli angoli inferiori della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.

- Scorri  nella parte inferiore della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
-  Tocca una volta una mini finestra per passare a una finestra mobile; tocca due volte per passare alla modalità a schermo intero.

Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato in app specifiche (come E-mail o Note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirla nella finestra mobile.
 - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo nella finestra mobile.
 - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

Schermo diviso per un multitasking ottimale

Utilizza due app contemporaneamente su uno schermo diviso. Prima di passare allo schermo diviso, assicurati che l'interruttore **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato andando a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**.

Attivare la modalità schermo diviso sullo schermo intero con un solo tocco

Durante l'utilizzo delle app in modalità schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  o  e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso a metà. L'app verrà ridotta a icona sul bordo dello schermo, sul lato sinistro o in alto, e verrà visualizzata la schermata Home. Tocca un'altra app che supporti lo schermo diviso per avviare la modalità schermo diviso.

 Per uscire dalla modalità schermo diviso a metà e tornare a utilizzare le app a schermo intero, tocca semplicemente il pulsante Indietro o l'app ridotta a icona sul bordo dello schermo.

Attivare la modalità schermo diviso tramite Menu veloce Multi-finestra

Mentre utilizzi un'app in modalità a schermo intero, scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non compare il **Menu veloce Multi-finestra**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso.

Attivare la modalità schermo diviso tramite il dispositivo di scorrimento nella parte superiore delle app

- Durante l'utilizzo delle app in modalità a schermo intero con lo schermo aperto trascina  nella parte superiore dell'app verticalmente verso il bordo sinistro o destro dello schermo e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso a metà. L'app verrà ridotta

a icona sul bordo dello schermo, sul lato sinistro o destro, e verrà visualizzata la schermata Home. Tocca un'altra app che supporti lo schermo diviso per avviare la modalità schermo diviso.

- Mentre lo schermo è aperto, tocca  >  per accedere alla modalità schermo diviso a metà. L'app verrà ridotta a icona sul bordo dello schermo, sul lato sinistro o destro, e verrà visualizzata la schermata Home. Tocca un'altra app che supporti lo schermo diviso per avviare la modalità schermo diviso.

Altre operazioni:

- **Cambia la posizione di visualizzazione dell'app:** per cambiare la posizione delle app, tocca  nella parte superiore delle app, trascinando sul lato opposto dello schermo. In alternativa, puoi scambiare le posizioni delle app toccando il divisore delle app, quindi selezionando  o .
 - **Salva coppie di app:** tocca il divisore delle app, quindi scegli  per aggiungere la coppia di app corrente nella modalità schermo diviso alla schermata Home.
 - **Regola le dimensioni della finestra:** trascina il divisore delle app per regolare le dimensioni della finestra.
 - **Esci dalla modalità schermo diviso:** fai scorrere il divisore delle app sul bordo superiore o inferiore (sinistro o destro) dello schermo.
-  • Se lo schermo è aperto e l'app non presenta  nella parte superiore, significa che l'app non supporta la modalità schermo diviso.
- La modalità schermo diviso supporta solo due app alla volta.

Trascinare e rilasciare tra app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per selezionare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto da aggiungere e trascinala nell'editor **Note**.
- Trascinare e rilasciare testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Note**, tocca e tieni premuto il testo da inviare, quindi trascinalo nella casella di inserimento del testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento da allegare e trascinalo nell'editor dell'e-mail.

 Non tutte le app supportano completamente il trascinamento e rilascio con Multi-finestra.

Aggiungere, spostare o rimuovere app dalla visualizzazione a schermo diviso

- **Aggiungere un'app:** Visualizza la barra delle app Multi-finestra, tocca  > , tocca l'app che vuoi aggiungere e tocca **Ok**.
 - **Spostare un'app:** Visualizza la barra delle app Multi-finestra, tocca  > , tieni premuta l'icona dell'app sulla barra delle app e trascinala per spostarla in qualsiasi posizione sulla barra delle app, quindi tocca **Ok**.
 - **Rimuovere un'app:** Visualizza la barra delle app Multi-finestra, tocca  > , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app sulla barra delle app e tocca **Ok**.
-  Il Launcher dividi schermo mostra tutte le app che supportano lo schermo diviso e non supporta l'aggiunta, lo spostamento o la rimozione.

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alla finestra mobile e viceversa

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alle finestre mobili (quando lo schermo è aperto)

Prova i seguenti metodi:

- Trascina  **nella** parte superiore dell'app verso il centro dello schermo e solleva la mano.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra a schermo diviso per visualizzare l'app in una finestra mobile.

Passare da una finestra mobile alla visualizzazione a schermo diviso (quando lo schermo è aperto)

Prova i seguenti metodi:

- Per un'app aperta che supporta lo schermo diviso, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile su uno dei lati dello schermo e rilascia.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile dell'app per passare alla visualizzazione a schermo diviso.

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alle finestre mobili (quando lo schermo è piegato)

Trascina  **nella** parte superiore dell'app verso uno dei lati dello schermo e solleva la mano.

Passare da una finestra mobile alla visualizzazione a schermo diviso (quando lo schermo è piegato)

Per un'app aperta che supporta lo schermo diviso, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile verso la parte inferiore e o superiore dello schermo e rilascia.

Dividi lo schermo in due parti: una superiore e una inferiore

La nuova modalità Divisione orizzontale fornisce un'esperienza visiva spaziosa e confortevole. Consente di eseguire diverse attività contemporaneamente in modo più efficiente. Ad esempio, puoi guardare video nella metà superiore dello schermo mentre giochi nella metà inferiore o partecipare a una riunione nella metà superiore mentre prendi appunti nella metà inferiore.

-  Questa modalità è progettata specificatamente per lo schermo interno dei telefoni pieghevoli, quindi assicurati di aprire il telefono per utilizzare questa funzione.
- Non tutte le app supportano questa funzione. Le app compatibili includono: Orologio, LOL:Wild Rift, ecc. Si prevede che nelle prossime versioni altre app supporteranno questa funzione. Resta in contatto per ricevere informazioni sul rilascio ufficiale.

Attiva la modalità Divisione orizzontale sullo schermo intero con un solo tocco

Durante l'utilizzo delle app in modalità schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  e rilascia per accedere alla modalità Divisione orizzontale.

Attiva la modalità Divisione orizzontale tramite Menu veloce Multi-finestra

Prendi WeChat e Galleria come esempi. Apri WeChat, scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non compare il **Menu veloce Multi-finestra**. Premi e trascina quindi **Galleria** nella metà superiore o inferiore dello schermo e rilascia il dito per accedere alla modalità orizzontale.

Attiva la modalità Divisione orizzontale tramite il dispositivo di scorrimento nella parte superiore delle app

- Apri un'app con orientamento orizzontale, come e LOL:Wild Rift. Trascina  nella parte superiore dell'app sul lato sinistro o destro dello schermo, quindi rilascia il dito per accedere alla modalità orizzontale.
- Apri un'app con orientamento orizzontale, come e LOL:Wild Rift. Tocca  nella parte superiore dell'app, quindi seleziona  e rilascia il dito per accedere alla modalità orizzontale.

Durante l'utilizzo della modalità orizzontale puoi modificare le app visualizzate nella metà superiore o inferiore tramite:

- Il menu in alto:** tocca  nella parte superiore dell'app che desideri sostituire, quindi seleziona  o  per scegliere l'app che sostituirà quella attuale.

- **La barra laterale:** scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non compare il **Menu veloce Multi-finestra**. Premi e trascina quindi l'icona dell'app nella metà superiore o inferiore dello schermo e rilascia il dito per sostituire l'app corrente.
- **La finestra mobile:** premi e trascina  nella parte superiore della finestra mobile nella metà superiore o inferiore dello schermo e rilascia il dito per sostituire l'app corrente.
-  Le app che non funzionano con la modalità Divisione orizzontale attiveranno automaticamente la modalità Divisione verticale.

Altre operazioni:

- **Cambia la posizione di visualizzazione dell'app:** premi e trascina  nella parte superiore dell'app nella metà superiore o inferiore dello schermo per cambiare la posizione di entrambe le app. In alternativa, puoi scambiare le posizioni delle app toccando  >  **Scambia in verticale**.
- **Regola le dimensioni della finestra:** Trascina il divisore delle app per regolare le dimensioni della finestra.
- **Cambia l'orientamento dello schermo diviso:** tocca il divisore delle app, quindi  o  per passare alla modalità Divisione orizzontale o verticale.
-  Quando abiliti l'interruttore **Rotazione autom.** nel Centro di controllo, la modalità Divisione orizzontale rimarrà attiva, indipendentemente dall'orientamento dello schermo.

Visualizzazione Multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Note) e trascinare immagini, testo o documenti tra l'una e l'altra.

-  In alcune app questa funzione non è disponibile.

1 Accedere alla visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- Apri l'app E-mail.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del telefono e tieni premuto per visualizzare il Tasto multi-finestra.
- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail, quindi trascinala nello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso.

2 Trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra dello schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata dalla finestra di uno schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

Disattivare il Tasto multi-finestra

Il Tasto multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce Multi-finestra**.

App

Nozioni di base sulle app

Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Drawer**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app nel Drawer, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni > App > App**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.

 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione a Tre tasti:** tocca .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni > App > App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria > Cancella cache**.

Contatti

Aggiungere e gestire i contatti

Puoi aprire **Contatti** sulla schermata Home (oppure aprire **Telefono**, quindi andare nell'interfaccia **Contatti**) e aggiungere, condividere o eliminare i contatti.

Creare manualmente dei contatti

Nella schermata **Contatti**, tocca , vai nell'interfaccia **Nuovo contatto** e inserisci nome, numero di telefono e altre informazioni, quindi tocca  per salvare.

Unire contatti duplicati

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, seleziona i contatti duplicati e tocca **Unisci**.

Cercare contatti

Puoi cercare i contatti nei modi seguenti:

- Apri l'interfaccia **Contatti** e inserisci le parole chiave da cercare (ad esempio, le iniziali del cognome del contatto, il numero di telefono, l'e-mail) nella casella di inserimento **Cerca** in alto.
- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca, quindi inserisci le parole chiave da cercare.

 Puoi inserire anche più parole chiave contemporaneamente per una ricerca più precisa, per esempio "John Pechino".

Condividere i contatti

1 Nell'interfaccia **Contatti**, tieni premuti i contatti da condividere e tocca **Condividi contatto**. In alternativa, tocca i contatti da condividere, quindi tocca **Altro** > **Condividi contatto**.

2 Seleziona un metodo per condividere e segui le istruzioni sullo schermo.

Eliminare i contatti

Puoi eliminare (o eliminare in blocco) i contatti nei modi seguenti:

Nell'interfaccia **Contatti**,

- tieni premuto a lungo sui contatti da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca i contatti da eliminare e tocca **Altro** > **Elimina contatto** in basso.

- Vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**, seleziona i contatti da eliminare e tocca **Elimina** in basso.



Per ripristinare i contatti eliminati per errore, apri l'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Eliminati di recente**, tieni premuto per selezionare i contatti da ripristinare e tocca **Ripristina**.

Aggiungere informazioni personali

Puoi creare biglietti da visita con informazioni personali da condividere con altre persone. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza per ricevere aiuto in caso di emergenza.

Creare biglietti da visita

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2 Tocca **Il mio biglietto** e imposta la foto del profilo, il nome, il numero di telefono e altre informazioni.
- 3 Tocca  per creare un biglietto da visita con un codice QR.



Puoi anche condividere il biglietto da visita usando i codici QR.

Telefono

Eseguire una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.
- 2 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
- 3 Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Avvio di una nuova esperienza di chiamata con VoWi-Fi

VoWi-Fi si basa sulla rete Wi-Fi per le chiamate tramite Internet e può essere usato in Modalità aereo.

- 1 Questa funzione deve essere supportata dall'operatore. Contatta l'operatore per attivare VoWi-Fi.
- 2 Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Chiamata Wi-Fi** e attiva **Chiamata Wi-Fi**.
- 3 Se l'impostazione non ha effetto automaticamente, ripristina le impostazioni di rete. Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset** > **Esegui il reset delle impostazioni di rete** e ripristina Wi-Fi, Dati mobili e Bluetooth.

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.

Attivazione delle chiamate rapide

In caso di chiamata in arrivo, solleva il telefono e tienilo vicino all'orecchio per rispondere automaticamente alla chiamata; se sei in modalità vivavoce o usi auricolari Bluetooth, tieni il telefono vicino all'orecchio per passare alla modalità auricolare.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Rispondi alle chiamate** e assicurati che la funzione **Rispondi alle chiamate** sia attiva.

Rispondere automaticamente alle chiamate

Quando il telefono è connesso a cuffie Bluetooth o collegato a cuffie cablate, usa le cuffie per rispondere alle chiamate se le mani sono occupate o è difficile scorrere sullo schermo (supporta solamente le chiamate vocali).

Per attivare questa funzione: vai in **Telefono**, tocca  > **Impostazioni** > **Risposta automatica alle chiamate**, attiva **Risposta automatica alle chiamate** e imposta la durata di **Ritardo risposta automatica**.

Attivare Chiamata in attesa

La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

 Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.
- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

 Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Disattivare Inoltro chiamata

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**.
In alternativa, vai in **Gestore Sistema** > **Filtro molestie**.
- 2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:
- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
 - Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
 - Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza ed emergenza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.
- 2 Attiva **Invia anche un messaggio SOS** e **Chiamata SOS automatica** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.

Se **Chiamata SOS automatica** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

- 1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Contatti di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.
- 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Calendario

Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

Aggiungi pianificazioni

- 1 Vai in **Calendario**, quindi tocca .
- 2 Inserisci dettagli quali titolo, posizione e ora di inizio e fine della pianificazione.
- 3 Tocca **Aggiungi altri campi**, quindi tocca **Promemoria** o **Secondo promemoria** per impostare un promemoria per la pianificazione.
- 4 Tocca  per salvare la pianificazione.

Importare promemoria di riunioni

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Apri **Calendario**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  > **Condividi** per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

Eliminare un evento

Puoi eliminare un evento utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Nella schermata **Calendario** tocca l'evento che desideri eliminare, quindi tocca  > **Elimina**.
- Tocca **Agenda**, tocca e tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina evento**.

Eventi importanti

Aggiungi priorità agli eventi per differenziarli ed evidenziarli in modo da poterti concentrare sugli eventi importanti e gestirli in modo efficiente.

Aggiungere eventi importanti

Attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per impostare l'evento come **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Inserisci dettagli come titolo, luogo, ora di inizio e fine dell'evento, ecc. e tocca  per salvarli.

Contrassegnare eventi esistenti come importanti

Contrassegnare manualmente

Apri **Calendario**, tocca un evento e vai alla relativa pagina dei dettagli, tocca **Priorità** e seleziona **Importante**. Puoi anche andare alla pagina di anteprima di un evento, toccare il menu a discesa sul lato destro di un evento  > **Priorità** per effettuare le impostazioni.

Contrassegnare automaticamente

Se un evento contiene **VIP**, il calendario identificherà e contrassegnerà in modo intelligente l'evento come importante.

Impostare i VIP per gli eventi

Quando aggiungi i VIP agli eventi, **Calendario** contrassegnerà in modo intelligente gli eventi, in modo che tu non perda mai nessun evento importante.

Aggiungere i VIP dalle impostazioni dell'evento

Attiva **Calendario**, vai in  > **Impostazioni** > **VIP** nell'angolo in alto a destra per aggiungere o rimuovere il VIP in base alle tue esigenze. Inoltre, il Calendario ti consiglierà i VIP in base alla loro frequenza di partecipazione a eventi precedenti.

Rimuovere i VIP

Attiva **Calendario**, vai in  > **Impostazioni** > **VIP** nell'angolo in alto a destra, seleziona i partecipanti che devi rimuovere dall'elenco **VIP**, tocca **Rimuovi** sul lato destro dei partecipanti, quindi conferma.

Impostare una notifica del calendario

Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

2 Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

Visualizzare festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali sul Calendario per pianificare il tuo viaggio.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un Paese/area geografica e il telefono scaricherà automaticamente le informazioni relative a tale Paese/area geografica e le mostrerà in Calendario.

Il mio programma giornaliero

Il telefono acquisisce in maniera intelligente i dati delle tue cose da fare e degli eventi dai messaggi di testo e dalle app e li organizza nel tuo **Calendario** > **I miei eventi di oggi**, in modo da consentirti di visualizzare con semplicità la tua agenda giornaliera a colpo d'occhio e di essere sempre puntuale agli appuntamenti importanti.

- 1 Vai in **Calendario** e tocca **I miei eventi di oggi** dal menu sulla sinistra.
- 2 Viene visualizzato il programma della giornata odierna. Inoltre, è possibile scorrere verso l'alto dal basso per visualizzare il programma del giorno seguente o toccare  per visualizzare il programma di un giorno specifico.

Lista delle cose da fare

Crea una lista delle cose da fare per controllare in maniera efficace i tuoi impegni, gli acquisti, le attività legate al lavoro, le faccende domestiche e tanto altro.

Crea cose da fare

Programma le tue attività e i compiti **Calendario** > **Cose da fare** e ricevi promemoria in orari e .

Per le attività che hai contrassegnato come importanti, riceverai una notifica a schermo intero anche nella schermata di blocco.

- 1 Vai a **Calendario** > **Cose da fare** e seleziona .
- 2 Inserisci la tua attività.
- 3 Tocca , imposta l'orario del promemoria e seleziona **OK**.
- 4 Tocca  per definire il livello di priorità dell'attività.
- 5 Usa  per categorizzare la tua attività.
- 6 Tocca **Salva**.

- 7** Nella Lista Cose da fare, tocca un'attività qualsiasi per modificare i dettagli o aggiungere immagini in base alle tue necessità.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Imposta promemoria ripetuti per le cose da fare

Dopo che hai impostato un orario di promemoria per l'attività che devi svolgere, puoi anche impostare dei promemoria ripetuti (**Mai, Ogni giorno, Ogni settimana, Ogni mese, Ogni anno**). Il telefono ti avviserà a ciascun ciclo che hai specificato.

Orologio

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Aggiungere un allarme

- 1** Vai in **Orologio** > **Sveglia**, tocca  per aggiungere un allarme.
- 2** Segui le istruzioni per impostare la suoneria, l'intervallo di ripetizione ecc.
- 3** Tocca  per salvare le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarci quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.

Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.

Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.

 Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

Blocco note

Creare una nota

Per aiutarti a tenere traccia rapidamente dei tuoi pensieri e non perdere la tua ispirazione, puoi creare note con le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare il contenuto) e Scansione documento.

Creare una nota

1 Vai a **Note**, tocca  e seleziona **Nota digitata**.

2 Inserisci il titolo e il contenuto per la nota. Puoi anche eseguire una delle seguenti attività se necessario:

- Tocca  per aggiungere un elenco di controllo.
- Tocca  per cambiare il tipo di carattere, l'allineamento del paragrafo o lo sfondo.
- Tocca  per inserire immagini, tabelle o collegamenti, importare documenti o scansione carte, documenti, carte bancarie e così via.
- Se desideri che le note siano classificate in modo più chiaro e facili da visualizzare, tocca **Nessuna categoria** dopo la modifica per aggiungere un tag alla nota.

3 Tocca  per salvare la nota.

Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi utilizzare le note scritte a mano per catturare le tue ispirazioni e le tue idee in modo più vivido, ad esempio facendo degli scarabocchi, inserendo immagini per creare bellissimi album e aggiungendo annotazioni per contrassegnare i punti chiave dopo aver inserito le diapositive.

1 Vai a **Note**, tocca  e seleziona **Note scritte a mano**.

2 Inserisci il nome della nota, imposta l'orientamento della carta, le specifiche e il modello, quindi tocca .

3 Inserisci il contenuto scritto a mano nella nota. Puoi anche eseguire una delle seguenti attività se necessario:

- Tocca  per inserire il contenuto scrivendo a mano o disegnando. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scegliere la penna e il suo spessore.
- Tocca  per contrassegnare o cerchiare i punti chiave. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per regolare lo spessore.
- Tocca  per cancellare il contenuto scritto a mano o disegnato. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scegliere il metodo di cancellazione.
- Tocca  per selezionare il contenuto da copiare, eliminare o trascinare. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per impostare la destinazione della cerchiatura, ad esempio contenuto scritto a mano, immagine o casella di testo.
- Tocca  per inserire un'immagine. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scattare una foto o sceglierne una dalla Galleria.
- Tocca , quindi tocca  in un'area vuota per inserire una casella di testo.
- Tocca  per aggiungere pagine e importare immagini e documenti.
- Tocca  per inserire un documento.
- Tocca  e tocca  per aggiungere segnalibri. Puoi controllare le annotazioni e i contenuti contrassegnati per pagina. Dopo aver scelto una pagina, tocca  per copiarla, eliminarla o condividerla.

-  Le funzioni riportate sopra possono variare a seconda del prodotto. Fai riferimento alla situazione effettiva.

4 Tocca  per salvare la nota.

Scansionare un documento con la Fotocamera e creare note

- 1** Apri **Note**, tocca  e seleziona **Nota digitata**.
- 2** Tocca  > **Scansione documento**.
- 3** Scegli le immagini o i documenti da scansionare e tocca  per selezionare la scansione di una singola pagina o di più pagine in modo continuo.

Preferiti globali

I Preferiti globali con tre dita possono aiutarti a salvare rapidamente immagini, testo, pagine Web o documenti in **Note** o **Spazio preferiti**. Puoi facilmente controllarli e rivederli in qualsiasi momento.

-  • Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Spazio preferiti**; se attivi **Mostra elementi dai Preferiti globali**, in **Spazio preferiti** verranno visualizzati contemporaneamente anche i contenuti raccolti con tre dita tramite Preferiti globali. Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Schermata/Preferiti globali** > **Scorrimento verso il basso con tre dita**; se selezioni **Acquisisci una schermata**, viene attivata la schermata con tre dita.

Salvare pagine Web

Scorri verso il basso con tre dita per salvare articoli Web in **Note** con il filtro automatico degli annunci. Puoi controllare e modificare l'articolo anche se l'URL originale non è valido.

- 1** Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Schermata/Preferiti globali** > **Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
 - 2** Scorri verso il basso con tre dita mentre sfogli una pagina Web. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore dello schermo per informarti che la pagina Web è stata salvata.
-  • **Note** filtrerà automaticamente annunci e commenti.
 - Non tutte le pagine Web supportano questa funzione. L'interfaccia e la funzioni possono variare in base al modello del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Raccolta di documenti

Nella pagina di un documento aperto, scorri verso il basso con tre dita per salvare rapidamente i documenti in **Gestione file**. In questo modo è possibile accedervi in modo facile ed efficiente in un secondo momento.

- 1 Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
- 2 Nella pagina di un documento aperto, scorri verso il basso con tre dita. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore per informarti che il documento è stato salvato. Per verificare, vai a **Gestione file**.

Inserire immagini nei Preferiti

Tocca un'immagine su una pagina Web o in un'app social e scorri verso il basso con tre dita per salvarla rapidamente in **Galleria**.

- 1 Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
- 2 Apri un'immagine e scorri verso il basso con tre dita. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore per informarti che l'immagine è stata salvata. Per verificare, vai a **Galleria**.

Sincronizzare le note

Sincronizza i dati delle tue note locali su altri telefoni per visualizzarle facilmente tramite Exchange Mail o HONOR Cloud.

Resta sincronizzato

Attivando Resta sincronizzato puoi sincronizzare le note locali nel cloud. Accedi all'HONOR ID su qualsiasi altro dispositivo per visualizzare queste note in qualsiasi momento, ovunque.

Scegli **Note** >  > **Impostazioni > Sincronizza le note nel cloud** e attiva Resta sincronizzato seguendo le indicazioni.

-  Dopo aver abilitato questa funzione, se elimini le note sul telefono, anche i dati sul cloud e sugli altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso allo stesso HONOR ID verranno eliminati in modo sincrono.

Sincronizzazione di Exchange

Sincronizza i dati nell'account Exchange con **Note** per soddisfare la necessità di registrare questioni importanti sul lavoro in qualsiasi momento e ovunque.

- 1 Accedi all'account Exchange sul telefono.
- 2 Scorri verso il basso per aggiornare l'elenco di posta di Exchange al fine di sincronizzare i dati dei promemoria e delle attività nell'account con **Note** e generare le note corrispondenti.

Verrà generata automaticamente una cartella denominata in base all'account Exchange in **Note**, per semplificare la gestione.

Trasferimento di vecchie note

Puoi migrare le tue note in **Note** dal vecchio telefono a quello nuovo in diversi modi, come la sincronizzazione dell'HONOR ID, Device Clone, il backup dei dati e HONOR Share.

- **Sincronizzazione di HONOR ID:** accedi al tuo HONOR ID sul vecchio telefono e sincronizza i dati di Note dal vecchio telefono al cloud. Accedi allo stesso HONOR ID sul nuovo telefono per sincronizzare i dati di **Note**.
- **Device Clone:**
puoi usare Device Clone per migrare **Note** e altri dati dal vecchio telefono a quello nuovo.
- **Backup dei dati:** eseguendo il backup tramite un dispositivo di archiviazione esterno, puoi eseguire il backup dei dati su una scheda di memoria esterna o su un dispositivo di archiviazione USB e ripristinarli nella memoria esterna del telefono al termine del backup.
- **HONOR Share:** seleziona le note che desideri condividere e trasferiscile rapidamente sul nuovo telefono tramite HONOR Share.

Conversione del formato delle note

Dopo la migrazione delle note dal vecchio telefono a un nuovo telefono, se il nome nel vecchio telefono è Note, non è richiesta alcuna conversione del formato. Se il nome della nota nel vecchio telefono è Blocco note (vecchio formato), il nuovo telefono supporta solo la visualizzazione ma non è possibile modificare la nota dopo la conversione nel nuovo formato.

Apri **Note**, tocca il menu a discesa sul lato destro di **Tutte le note** per controllare **Note nel vecchio formato**.

- Converti tutto: apri **Note nel vecchio formato** > **Converti tutto** > **Converti**; dopo la conversione, l'elenco **Note nel vecchio formato** scomparirà.
- Converti uno per uno: la prima volta che apri una nota nel vecchio formato viene visualizzata l'istruzione **Vuoi convertire questa nota?** e puoi toccare **Converti**. Se non converti il formato dopo avere visualizzato l'istruzione, la nota che apri supporta solo **Elimina** e **Converti formato**, non la modifica. Puoi modificarla solo dopo la conversione del formato.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

Impostare la password per le note

Bloccare le note: vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app**, segui le istruzioni visualizzate per inserire la password di blocco o personalizzare la password di Blocco app e attiva l'interruttore accanto alle note.

Classificare le note

Puoi classificare le note in diverse cartelle, puoi aggiungere etichette con colori diversi per distinguere le cartelle e modificare le cartelle per classificare le note in modo più chiaro e renderle più facili da trovare.

Visualizzare tutte le note:

- Nell'elenco **Tutte le note**, le varie note vengono visualizzate con colori diversi. Puoi anche inserire parole chiave nella casella di ricerca per trovare rapidamente le note di cui hai bisogno.
- Tocca il menu a discesa sul lato destro di **Tutte le note** per controllare **Tutte le note**, **Preferiti**, **Eliminate di recente** e altri tipi di note.

Creare/modificare cartelle:

- Apri il menu a discesa sul lato destro di **Tutte le note**, tocca  nell'angolo in alto a destra e tocca  > **Nuova cartella** nella pagina di modifica, seleziona il colore che preferisci per la cartella, digita il nome della cartella, quindi tocca **Salva**.

Spostare/raccogliere/bloccare le note:

- Nella pagina dell'elenco delle note, tieni premuta la nota da modificare, tocca **Sposta**, seleziona la cartella in cui desideri spostare la nota, quindi tocca **Altro > Preferita** e raccogli o fissa la nota.
- Apri la nota da bloccare e tocca **Altro > Aggiungi blocco** nell'angolo in basso a destra.
- Nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, fai scorrere una nota a sinistra per fissarla, spostarla, aggiungerla ai preferiti o eliminarla.

 La funzione e l'interfaccia possono variare a seconda del modello del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Condividere note

Puoi condividere le note in più modi:

- Condividere una singola nota: nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, apri la nota da condividere, tocca  e condividila seguendo le istruzioni.
Le note possono essere condivise tramite **Come immagine**, **Come testo** e **Come documento**.

 I documenti in formato TXT o HTML possono essere esportati quando **Come documento** e salvati in **Gestione file > I miei file > HONOR Note > HONOR Share** per impostazione predefinita.

- Condividere più note: nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, tieni premuta una nota da condividere, seleziona più note da condividere, quindi tocca  e condividile seguendo le istruzioni.

Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

Eliminare le note

Puoi eliminare le note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, scorri verso sinistra su un registro, quindi tocca  per eliminare.
- Tieni premuta la nota o l'attività da eliminare, seleziona o scorri sulla casella di controllo per selezionare più record da eliminare, quindi tocca .

Per recuperare note cancellate accidentalmente, tocca **Tutte le note** e seleziona i record che vuoi salvare nella cartella **Eliminate di recente**, quindi tocca .

Documenti HONOR

Documenti HONOR

Documenti HONOR può riunire automaticamente i documenti salvati in varie applicazioni e consentire anche di creare nuovi documenti, convertire formati, modificare, salvare, stampare e condividere documenti per semplificare la creazione e rendere più efficiente il lavoro d'ufficio sul dispositivo mobile.

Creare un nuovo documento

- 1 Apri **Documenti HONOR**, tocca  nell'angolo in basso a destra per creare un nuovo documento.
- 2 Nella pagina di creazione, il telefono fornisce varie funzioni comuni da utilizzare. Puoi ad esempio creare un nuovo documento, creare un nuovo foglio e creare una nuova cartella.
- 3 Prendiamo come esempio la creazione di un nuovo foglio:
 - a Tocca "Nuovo foglio" e modifica il contenuto.

b Tocca  nell'angolo in alto a destra per salvarlo. Puoi inserire nome, posizione e toccare  per salvarlo.

c Tocca  per contrassegnare il documento, tocca  per condividere il documento.

4 Puoi visualizzare e modificare ulteriormente il documento appena creato in Recenti o nel percorso del file.

Conversione del formato

1 Nella schermata di creazione di **Documenti HONOR**, puoi scegliere di convertire immagini, fogli o documenti in PDF in base alle necessità.

2 Prendiamo **Da foglio a PDF** come esempio:

a Tocca **Da foglio a PDF**, seleziona il foglio da convertire e tocca **Avvia conversione**.

b Seleziona la posizione di archiviazione e tocca .

c Dopo la conversione, puoi condividere, aggiungere tag o inserire annotazioni nel PDF convertito, se necessario.

Gestire documenti

- Nell'elenco dei documenti puoi premere a lungo un documento o un file per dividerlo, contrassegnarlo, spostarlo o eliminarlo. Puoi anche toccare  per stampare o rinominare il documento.
- Nella pagina principale di Documenti HONOR puoi toccare  per trovare rapidamente il documento che desideri in base al nome o al tipo.
- Nella pagina principale di Documenti HONOR puoi anche toccare  per ordinare i documenti in base a formato, nome, ora, dimensione, tag e così via.

Raccogliere documenti

1 Nell'elenco dei documenti, puoi tenere premuto un documento o una cartella, quindi toccare  nell'angolo in basso a destra e selezionare **Preferito** per raccogliere l'elemento.

2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli tutti e raccoglierli.

3 Puoi trovare rapidamente le cartelle o i documenti raccolti in **Preferito** a destra.

Aggiungere tag a un documento

1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per aggiungere tag.

2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionare tutti i tag insieme.

- 3 Dopo aver aggiunto il tag, puoi trovare rapidamente il documento nell'elenco Tag a sinistra.

Condividere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per condividerlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli e condividerli tutti insieme.

Stampare documenti

Nell'elenco dei documenti, tocca  > **Stampa** nell'angolo in basso a sinistra e completa la stampa seguendo le istruzioni sullo schermo, se necessario.

Rinominare documenti

Nell'elenco dei documenti, tocca  > **Rinomina** per rinominare il documento o la cartella.

Eliminare documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per eliminarlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi anche toccare  nell'angolo in alto a destra per selezionarli ed eliminarli tutti insieme.

Sincronizzazione di file

Sincronizza Documenti HONOR sul cloud, in modo da accedere e gestire con semplicità i tuoi documenti su tutti i tuoi dispositivi HONOR.

- 1 Vai in **Documenti HONOR** e individua l'elenco dei documenti. Tieni premuto a lungo su un documento o una cartella, quindi tocca **Sposta** nella parte inferiore dello schermo.
- 2 Tocca  per spostare il documento o la cartella in **I miei file**.
- 3 Durante il trasferimento, il documento o la cartella verranno sincronizzati automaticamente dal tuo telefono al cloud.
- 4 Una volta completato il trasferimento, potrai visualizzarli e gestirli andando in **Documenti HONOR > I miei documenti** oppure in **File > I miei file** su qualsiasi dispositivo connesso allo stesso HONOR ID.

Salvataggio automatico file

Quando apri o scarichi file nelle app o nei browser sul tuo /telefono, puoi salvare automaticamente questi file per visualizzarli o gestirli facilmente in un secondo momento.

- 1 Vai a **Gestione file** >  > **Impostazioni** e assicurati che l'opzione **Salvataggio automatico file** sia attivata.
- 2 Quando apri o scarichi file nelle app o nei browser sul tuo /telefono, questi file verranno salvati automaticamente.
- 3 I file salvati sono disponibili nella cartella Salvataggio automatico file.

App supportate

- App di IM comuni, come WeChat o QQ.
 - Browser comuni come UC o QQ Browser.
-  Fai riferimento ai prodotti effettivi per le app supportate.

Tipo di documento per il salvataggio automatico

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

Modifica in modo efficiente i documenti con uno stilo

Per modificare i documenti utilizzando uno stilo, il testo scritto a mano può essere automaticamente convertito in testo. È possibile utilizzare la punta dello stilo al posto del dito per scrivere con precisione formule e diagrammi di flusso, annotare con semplicità i documenti e mettere in risalto i punti principali, rendendo più comodo il lavoro e lo studio in mobilità.

Convertire contenuti scritti a mano in testo

- 1 In un documento che stai modificando, puoi toccare  > **Da scrittura a mano a testo** per convertire con lo stilo i contenuti scritti a mano in testo.
- 2 Tocca  per salvare.

Da formule scritte a mano a digitate

Quando si modifica un documento, se si incontra una formula matematica o fisica che contiene una varietà di simboli e che è difficile da digitare con il metodo di input, è possibile convertire e generare direttamente la formula con la scrittura a mano.

- 1 Nel documento in fase di modifica, tocca , scrivi a mano la formula nell'area di **Scrivi qui un'equazione a mano libera** e la formula scritta a mano verrà convertita in una formula digitata.
- 2 Se occorre modificare la formula durante il processo di scrittura a mano, è possibile toccare  per eliminare il contenuto e toccare  una seconda volta per riscriverla.

3 Tocca  per salvare.

Disegnare immagini a mano libera

Quando modifichi un documento, potrai inserire diagrammi di flusso disegnati a mano, immagini e molto altro per annotare in maniera precisa tutte le tue ispirazioni.

1 Nel documento, foglio o diapositiva in fase di modifica, tocca  > **Disegna a mano**, scegliere lo stile e il colore dello stilo e disegna le immagini nello spazio vuoto.

2 Tocca  per salvare.

Prendi annotazioni a mano

Durante la modifica o la lettura di un documento, è possibile annotare a mano per firmare facilmente un documento o metterne in risalto i punti principali.

1 Nel documento, nel foglio o nella diapositiva in fase di modifica, tocca  > **Scrivi a mano un'annotazione**, scegli lo stile e il colore dello stilo e inserisci annotazioni o metti in evidenza i punti principali dell'area, secondo le tue necessità.

2 Tocca  per salvare.

Registratore

Registratore

Il registratore ti aiuta a salvare l'audio per poterlo riascoltare in qualsiasi momento.

Registrazione audio

1 Apri **Registratore** nella cartella **Strumenti**. Tocca  per avviare la registrazione.

2 Puoi toccare  per contrassegnare punti chiave durante la registrazione.

3 Puoi anche toccare . Quando diventa  indica che **Miglioramento vocale** è attivato. Durante la registrazione, il rumore ambientale è ridotto, rendendo la voce umana più chiara.

4 Tocca  per terminare la registrazione.

5 Puoi premere a lungo il file della registrazione per condividerlo, rinominarlo o eliminarlo.

Puoi anche accedere a **Gestione file** > **Sfogliare** > **Telefono** > **Sounds** per visualizzare i file registrati.

Riproduzione della registrazione audio

I file di registrazione verranno visualizzati come elenco nella home page di **Registratore** e possono essere riprodotti toccandoli.

Nella schermata del lettore, puoi:

- Toccare  per saltare automaticamente le sezioni senza audio.
- Toccare  per modificare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per contrassegnare i punti chiave.
- Toccare il nome di un contrassegno per rinominarlo.

Modifica dei file di registrazione audio

- 1 Vai alla home page di **Registratore**. Tocca il file di registrazione.
- 2 Tocca . Viene visualizzata la forma d'onda completa della registrazione.
- 3 Trascina i cursori dell'ora di inizio e di fine della registrazione per selezionare una sezione. Puoi anche ingrandire l'area della forma d'onda con due dita per regolare l'area e quindi selezionare la sezione.
- 4 Tocca . Seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

Condivisione di file di registrazione audio

Vai alla home page di **Registratore**. Puoi condividere file di registrazione audio in uno dei modi seguenti.

- Premi a lungo il file di registrazione per accedere alla modalità di selezione multipla, seleziona i file di registrazione singoli o multipli che vuoi condividere, tocca **Condividi**, e quindi seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca uno dei file di registrazione che desideri condividere per accedere all'interfaccia di riproduzione, quindi tocca  > **Condividi** e scegli un metodo di condivisione.

E-mail

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul tuo telefono, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Impostazione account**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Impostare le notifiche delle e-mail

Imposta una modalità di notifica per le e-mail in base alle tue necessità.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per cui impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, quindi seleziona una modalità di modifica.

Calcolatrice

Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Uso della Calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Individua **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il riquadro delle scorciatoie, quindi tocca  per aprire la calcolatrice.

Uso della calcolatrice scientifica

- Quando lo schermo è piegato, apri la calcolatrice e tocca  > **Scientifica** per accedere alla calcolatrice scientifica.
- Quando lo schermo è aperto, la calcolatrice scientifica viene usata come calcolatrice predefinita.

Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per aprire la torcia:

- **Centro di controllo:** scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per aprire **Centro di controllo** e tocca **Torcia** per attivare o disattivare la torcia.
- **Widget della schermata di blocco:** nella schermata di blocco, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire il pannello di accesso rapido e  per attivare o disattivare la torcia.
- **Scorciatoia alla schermata Home:** avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica e tocca **Schede**. Scorri verso il basso fino alla parte inferiore dello schermo e tocca **Widget classici**. In **Widget rapidi**, tocca **Torcia** per aggiungere **Torcia** alla schermata Home. Quindi, tocca **Torcia** per attivare o disattivare la torcia.
- **Pulsanti fisici:** vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Avvio rapido** per attivare **Avvio rapido** e scegli **Accendi/Spegni la torcia**. Quando il dispositivo è spento o bloccato e non viene riprodotto alcun audio, tocca due volte il tasto di riduzione del volume per attivare o disattivare la torcia.

Dopo aver attivato la torcia, verrà visualizzata una notifica sulla schermata di blocco. Puoi toccare  per disattivare la torcia.

Bussola

bussola

La bussola mostra l'orientamento del telefono, oltre a latitudine e longitudine della posizione corrente.

- 1 Puoi aprire la bussola come illustrato di seguito:

- Scorri in basso dalla parte centrale della schermata Home per aprire la casella di ricerca, quindi entra in **Bussola**. Il principale risultato della ricerca rappresenta la **Bussola** propria del sistema.
- Apri **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

2 Visualizza l'orientamento e le coordinate.

- Posiziona il telefono in orizzontale. Verranno visualizzati sullo schermo l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.
- Posiziona il telefono in verticale. Verranno visualizzati in una scena in diretta l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.

3 Per bloccare l'orientamento corrente, tocca il disco graduato della bussola. Verrà visualizzata un'area graduata blu quando l'orientamento devia dall'originale.

Per ottenere informazioni di orientamento più accurate, prova a mantenere la bussola orizzontale o verticale sul terreno senza deviazione angolare.

Specchio

Utilizza il telefono come uno specchio

Puoi utilizzare il telefono come uno specchio per controllare il tuo aspetto.

Vai in **Strumenti** > **Specchio**. Quindi potrai eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: trascina il cursore dello zoom nella parte inferiore. Puoi anche toccare lo schermo due volte per eseguire lo zoom in avanti e toccarlo di nuovo due volte per ripristinare la vista originale.
- Salvare l'immagine: Tocca lo schermo per mettere in pausa pause sull'immagine corrente. Tocca di nuovo lo schermo per riprendere. Quando l'immagine è messa in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare l'immagine salvata in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca  o  nella parte superiore dello schermo.
- Appannare lo schermo: Tocca  e attiva **Soffia**. Quindi soffia aria nel microfono in modo che lo schermo si appanni. Pulisci lo schermo per eliminare l'appannamento.
- Cambiare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice differente.
- Creare un effetto di specchio rotto: tocca e tieni lo schermo per "rompere" lo specchio, aggiungi anche un effetto sonoro. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

App gemella

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se nel telefono è stato attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai a **Impostazioni > App > App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Gestore di sistema

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

1 Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.

2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.

 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestionebsistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestionebsistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.

2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.

 Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1** Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2** Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1** Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2** Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3** Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

- 1** Vai in **Telefono >  > Filtro molestie**.
In alternativa, vai in **Gestore Sistema > Filtro molestie**.
- 2** Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

Device Clone

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

Suggerimenti

Suggerimenti

Suggerimenti ha una selezione di suggerimenti e trucchi per aiutarti a imparare rapidamente a usare il telefono. Fornisce anche una versione completa del manuale utente per una facile consultazione in qualsiasi momento.

Introduzione della sezione **Suggerimenti**:

- Suggerimenti illustrati: un piccolo video o un'immagine con un testo chiaro e conciso per apprendere un'operazione. Le schede vengono categorizzate per scenario, affinché sia più semplice scegliere la sezione di interesse.
- Suggerimenti dettagliati: istruzioni facili da accedere e facili da comprendere sulle funzioni avanzate del telefono.

Funzioni principali di **Suggerimenti**:

- Cerca: inserisci una parola chiave per recuperare tutti i contenuti correlati in **Suggerimenti**, dandoti un accesso rapido alle informazioni necessarie. Offre anche informazioni importanti come riferimento.
- Mi piace e Commenta: puoi commentare le informazioni e lasciare dei commenti.
- Prova: fornisce il pulsante **Prova adesso** per funzioni chiave o complicate. Tocca per andare direttamente all'interfaccia della funzione.



- La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Impostazioni

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
 - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
 - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
 - 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
 - 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.
-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

- 2** Vai in **Altre impostazioni > Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
 - 3** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
 - 4** Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
 - 5** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.
- Quindi vai in **Gestione file > Sfoglia > Telefono > Download > Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

Bluetooth

Informazioni di base sul Bluetooth per telefono

Puoi connettere il telefono ad auricolari, altoparlanti, sistemi di intrattenimento per auto Bluetooth, o condividere dati provenienti dal telefono con altri dispositivi via Bluetooth.

Ti presentiamo le seguenti funzioni Bluetooth del telefono: ① attiva o disattiva il Bluetooth; ② modifica il nome del dispositivo Bluetooth; ③ associa i dispositivi Bluetooth; ④ trasferisci file via Bluetooth; ⑤ dissocia i dispositivi.

La distanza effettiva del Bluetooth è di 10 metri. Utilizza le funzioni Bluetooth entro il raggio d'azione effettivo.

Attivare o disattivare il Bluetooth

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Bluetooth**. Premi a lungo su **Bluetooth** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e accendi o spegni l'interruttore **Bluetooth**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

- 1** Vai alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
- 2** Tocca **Nome dispositivo**, digita il nuovo nome e tocca **OK**.

Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1** Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2** Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.
 Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Connettere apparecchi acustici tramite Bluetooth

Entro la distanza di trasmissione effettiva, gli apparecchi acustici che supportano la funzione Bluetooth possono essere connessi ai telefoni cellulari per effettuare chiamate, riprodurre musica, ecc. Gli apparecchi acustici possono essere connessi in uno dei seguenti modi:

- **Connessione rapida tramite il Centro di controllo:** scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Apparecchio acustico** (se non riesci a trovarlo, tocca l'icona di modifica in alto, tocca **Modifica interruttore scorciatoia** e aggiungi **Apparecchio acustico** al Centro di controllo nell'area degli altri interruttori in basso) e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.
- **Connessione in Accessibilità Impostazioni:** vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Apparecchio acustico**, attiva **Bluetooth** e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.

Durante le chiamate e la riproduzione di musica, puoi passare rapidamente ad altri dispositivi Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Rete mobile

Connettersi ai dati mobili

- 1** Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2** Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

Attivare il 5G

Il 5G, noto anche come rete 5G o sistemi mobili 5G, rappresenta la quinta generazione di tecnologia mobile. Rispetto al 4G, il 5G offre una velocità di trasferimento dei dati più elevata e una latenza inferiore.

Verifica se la tua scheda SIM e la rete mobile 5G del tuo operatore sono compatibili tra di loro. Se occorre, contatta anche il tuo operatore per attivare il servizio 5G sulla nostra SIM.

-  • I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Il segnale e le funzionalità del 5G potrebbero essere influenzati da interferenze dovute alla copertura (posizione geografica) o alla frequenza.

Se nel tuo telefono sono inserite due schede SIM, vai a **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili > Altro** e attiva **Doppia SIM 5G**.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM > Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

eSIM

Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma non occupa spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Richiedere una scheda eSIM

Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

Quando richiedi una scheda eSIM, devi fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID). Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset intelligente eSIM integrato. Per visualizzare queste informazioni, vai in **Impostazioni > Info telefono > Mostra EID**. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

-  Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo di schede eSIM, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere altre schede eSIM.
- Puoi usare solo una scheda eSIM per volta.

Aggiungere una scheda eSIM

1 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM**.

-  Se il tuo dispositivo è un dispositivo a doppia SIM e una scheda SIM fisica è già inserita nello slot SIM 2, ti verrà richiesto di disattivare la SIM 2 quando aggiungi una scheda eSIM. Inserire o rimuovere la SIM 2 non influirà sui servizi eSIM.

2 Tocca accanto alla SIM 2. Esegui una delle seguenti operazioni per aggiungere la scheda eSIM:

- Scansionare il codice QR: dopo aver richiesto un numero di scheda eSIM, l'operatore fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e attiverà la nuova scheda eSIM per impostazione predefinita.
- Scansionare l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM tramite l'app dell'operatore), salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine. Tocca **Seleziona da Galleria** mentre scansioni un codice QR e seleziona l'immagine del codice QR salvata. Il dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.
- Inserire il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente** e quindi segui le istruzioni sullo schermo digitando il codice di attivazione fornito dall'operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Attiva la scheda eSIM come indicato.

Disattivare la scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Una volta disattivata una scheda eSIM, non puoi usarla per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda eSIM sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Disattiva la scheda eSIM come indicato.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM fisica**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

-  Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare diversi nomi alle tue schede eSIM, ad es. "Lavoro" o "Personale".

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2, quindi segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome della scheda eSIM.

Eliminare una scheda eSIM

Puoi eliminare una scheda eSIM che non utilizzi più. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

-  • Eliminare una scheda eSIM non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la scheda eSIM. Per non incorrere in addebiti, contatta il tuo operatore per disdire il servizio della scheda eSIM.
- Alcune schede eSIM non possono essere eliminate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Ripristinare la scheda eSIM alle impostazioni di fabbrica

- Se selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM** quando ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo, la scheda eSIM può ancora essere utilizzata dopo l'accensione del dispositivo.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate e non potrai più usarla. Ciò non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione del servizio della scheda eSIM.

-  Le informazioni sulla scheda eSIM sono le tue informazioni personali e devi averne cura.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati e Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.

- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.

2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.

-  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Altre connessioni

Introduzione all'NFC

Near Field Communication (NFC) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi in innumerevoli modi, per trasferire dati ed effettuare pagamenti mobili facilmente.

-  • Non tutti i dispositivi supportano la tecnologia NFC.
 - Attiva **Lettura e scrittura/P2P** nella schermata delle impostazioni NFC, se disponibile. Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Attivare o disattivare NFC

È possibile attivare o disattivare NFC nel modo seguente:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, quindi attiva o disattiva **NFC**. Puoi toccare e tenere premuto **NFC** per accedere alla schermata delle impostazioni.

- Vai a **Impostazioni > Altre connessioni > NFC**, quindi attiva o disattiva **NFC**.

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.
- 2 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** e attiva o disattiva **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoglia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

Condividere file fra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer.

Visualizza e modifica sul PC i file presenti sul telefono senza la necessità di un cavo dati o invia file dal PC al telefono.

Dal telefono al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **HONOR Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **HONOR Share**.
- 3 Attiva **PC Manager > HONOR Share** sul PC e assicurati che sia attivato **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi**.
- 4 Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Dal PC al telefono:

- 1 Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **HONOR Share** sul telefono.
- 3 Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il tasto destro su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Il PC cercherà il telefoni su cui è attivata la funzione **HONOR Share**. Seleziona il telefono su cui ricevere il file.
- 4 Segui le indicazioni sullo schermo per ricevere il file sui telefoni.

-  La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1** A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
 - 2** Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
 - 3** Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
-  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Trasferire dati tra il telefono e il computer con un cavo USB

- 1** Collega il telefono a un computer con un cavo USB. Dopo aver installato automaticamente il driver sul computer, verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al telefono.
 - 2** Sul telefono, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche, vai a **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.
 - **Trasferisci foto:** usa il protocollo di trasferimento foto (PTP, Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul telefono oppure copiare e incollare foto tra il dispositivo e il computer.
 - **Trasferisci file/Android Auto:** usa il protocollo di trasferimento dati multimediali (MTP, Media Transfer Protocol) per trasferire file tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare i file archiviati sul telefono oppure copiare e incollare file tra il dispositivo e il computer.
-  Installa Windows Media Player 11 o versioni successive sul computer per visualizzare i file multimediali sul telefono.

- **Inserisci MIDI:** usa il telefono come dispositivo di ingresso audio dell'interfaccia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e riproduci brani musicali sul computer.

Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Stampa HONOR

Il tuo telefono può rilevare le stampanti per stampare con facilità.

- 1 Attiva Wi-Fi sul tuo telefono.
- 2 Vai a **Impostazioni > Altre connessioni > Stampa > Servizio predefinito di stampa**, tocca **Altro > Aggiungi stampante**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere una nuova stampante.
 - **Aggiungere una stampante configurata in rete:** Assicurati che il tuo telefono e la stampante siano collegati allo stesso hotspot della rete Wi-Fi. La stampante verrà quindi aggiunta automaticamente sulla schermata **Aggiungi stampante** del tuo telefono.
 - **Aggiungi una stampante di una marca specificata:** Sullo **Aggiungi stampante** schermo del telefono, tocca  > **Aggiungi una stampante di una marca specifica**, seleziona un modello di stampante e aggiungi manualmente la stampante seguendo le istruzioni sullo schermo.
 - **Aggiungi tramite hotspot della stampante:** Nel caso in cui la stampante possa essere utilizzata come hotspot Wi-Fi, potrai attivare l'hotspot Wi-Fi e impostare la password secondo le modalità indicate nel manuale della stampante. Sullo **Aggiungi stampante** schermo del telefono, tocca  > **Aggiungi tramite hotspot della stampante > SELEZIONA HOTSPOT STAMPANTE**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.
- 3 Nella schermata **Servizio predefinito di stampa**, scegli un metodo in base alle tue esigenze.
 - **Stampa documenti**
 - **Stampa immagini**
 - **Scansiona**
 - **Stampa foglio del test errato**
 - **Ripristina foglio del test**
 - **Testi scritti a mano**
 - **Stampa origami**

Nella schermata **Servizio predefinito di stampa** toccando  è possibile creare un collegamento alla schermata Home per Stampa HONOR, gestire i processi di stampa ed eliminare le stampanti aggiunte.

Connettere il telefono a una stampante

- 1** Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, rivolgiti al produttore per installare l'app corrispondente o il relativo plug-in sul telefono .
- 2** Connetti il telefono e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi : Abilita la rete Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi . Sul telefono vai a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare questa funzione. Sul telefono vai a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, vai a **Altre impostazioni > Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Sul telefono vai a **Impostazioni > Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3** Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Stampa > Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4** Fai clic su **Servizio predefinito di stampa** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

Schermata Home e Sfondo

Impostare lo sfondo

Utilizzo degli sfondi originali

- 1** Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Seleziona sfondo**.
- 2** Seleziona un'immagine.
- 3** Puoi scegliere tra le opzioni seguenti.
 - **Modalità di risparmio energetico:** dà allo sfondo un effetto bokeh sfocato. Regola l'effetto bokeh con il cursore.
- 4** Tocca **Applica** per **Blocco schermo, Schermata Home o Entrambi**.

Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo

- 1** Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2** Accedi a  > **Imposta come > Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

Attivare Display sempre attivo

- 1** Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2** Imposta **Modalità display** come indicato.

Attivazione di Display sempre attivo animato

Aggiungi immagini o animazioni personalizzate mentre lo schermo è spento per mantenere il telefono vivace e interessante.

Vai in **Display sempre attivo**. In **Immagini**, seleziona un'immagine o un'animazione che ti piace e tocca **Applica**.

-  Quando attivi lo sblocco col sorriso, il telefono potrebbe essere sbloccato accidentalmente quando tenti di accendere lo schermo, causando la perdita di Display sempre attivo. Evita di tenere il viso direttamente davanti al telefono.

Schermata di blocco

- 1** Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.

Selezione di immagini GIF o foto animate

Puoi visualizzare un'immagine locale (come un'immagine GIF o una foto animata) quando lo schermo è spento per rendere il Display sempre attivo vivace e interessante.

- 1** Vai in **Display sempre attivo**. In **Immagini**, tocca .

- 2 Tocca **Seleziona immagine**, seleziona un'immagine e tocca .
Se hai già impostato un'immagine locale, tocca **Cambia immagine**. Seleziona un'immagine e tocca .
- 3 Se viene selezionata un'immagine GIF, puoi anche toccare **Modifica** per modificarla.
- 4 Imposta altre opzioni in base alle istruzioni sullo schermo e tocca **Applica**.

Aggiungi la tua firma d'artista

Puoi aggiungere diversi caratteri, colori e adesivi decorativi per personalizzare il Display sempre attivo.

- 1 Vai in **Display sempre attivo**. In **Graffiti**, tocca uno stile di firma.
- 2 Inserisci il testo in **Inserisci il testo** e imposta lo stile della firma, ad esempio **Colore** o **Dimensione testo**.
Puoi anche aggiungere **Adesivi** alla firma. Trascina il bordo per regolare la posizione e le dimensioni degli elementi e tocca  o  per riorientare o eliminare gli elementi.
- 3 Tocca **Applica**.

Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra vari stili di arte moderna (come lo stile Mondrian). Puoi anche specificare lo schema colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

- 1 Da **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.
Quando imposti **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.
Tocca , scatta una foto o seleziona una foto da Galleria, quindi vai in  > **Estrai i colori**.
- 3 Tocca **Applica**.

Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

- 1 In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.
- 3 Tocca **Applica**.

Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Organizzare le icone sulla schermata Home

Tocca e tieni premuta un'icona fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Attivare il layout a doppio schermo

Puoi aprire il dispositivo e avere una schermata Home a doppio schermo per sfruttare appieno l'ampio schermo. È comodo per sfogliare rapidamente più app e schede nella schermata Home. Prima di utilizzare questa funzione, apri il telefono.

Per attivare **Layout doppia schermata**, puoi usare i seguenti metodi:

- Avvicina due dita sulla schermata Home, tocca **Impostazioni schermata Home** e attiva **Layout doppia schermata**.
- Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** e attiva **Layout doppia schermata**.

 Per migliorare l'effetto di visualizzazione, puoi selezionare **4x6** per **Layout** quando attivi **Layout doppia schermata**.

In **Layout doppia schermata**, puoi scorrere verso sinistra o destra sul divisore delle app nella parte inferiore della schermata Home per aumentare o diminuire la visualizzazione delle app utilizzate di recente.

Attivazione del pulsante Cerca nella schermata Home

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare o disattivare il pulsante di ricerca nella schermata Home:

- Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.
- Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.

Personalizzare le dimensioni delle icone della tua app

Puoi modificare le dimensioni delle icone delle app utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home** e selezionare **Dimensioni delle icone**. Trascina il cursore per regolare le dimensioni delle icone in base alle tue preferenze.
- Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** e seleziona **Dimensioni delle icone**. Trascina quindi il cursore per impostare le dimensioni desiderate.

Sfondo Magic

Sfondo della schermata di blocco personalizzato e adattabile, che consente la libera visualizzazione dei vari elementi. Puoi personalizzare lo sfondo della schermata di blocco, ad esempio aggiungendo un effetto profondità. Nel momento in cui lo schermo è acceso, l'impatto visivo è enorme. Puoi creare la tua meravigliosa schermata di blocco.

 Alcuni prodotti non supportano l'effetto profondità. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Accedere alle impostazioni della schermata di blocco

Puoi accedere alla pagina delle impostazioni **Schermata di blocco** effettuando una qualsiasi delle operazioni che seguono.

- Avvicina due dita sull'interfaccia della schermata di blocco (dopo aver sbloccato il dispositivo) e vai alla pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**.
- Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica, tocca **Sfondo**, quindi scorri verso sinistra o destra per passare alla pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**.
- Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile**, tocca **Stile blocco schermo** o **Seleziona sfondo**, quindi scorri verso sinistra o destra per passare alla pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**.

Cambiare lo sfondo della schermata di blocco

Nella schermata delle impostazioni di **Schermata di blocco** tocca **Stile blocco schermo**.

Puoi:

- Selezionare gli sfondi preimpostati.
- Selezionare le immagini in **Galleria** come sfondo.
- Toccare **Altro** per accedere all'app **Temi**, in cui puoi visualizzare altri sfondi gratuiti o a pagamento.

 Gli sfondi della schermata di blocco possono variare in base ai modelli e alle versioni del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Impostare uno sfondo personalizzato

Nella schermata delle impostazioni di **Schermata di blocco** tocca **Decorazione**. Puoi:

- Scambiare il **Modello** dello sfondo.
- Scambiare il **Colore modello** dello sfondo.
- Selezionare la tua immagine preferita per sostituire il corpo principale dell'attuale sfondo della schermata di blocco.

Puoi anche toccare l'orologio sull'interfaccia di anteprima della schermata di blocco o personalizzare gli stili di testo, come carattere e colore.

 Non tutti gli sfondi della schermata di blocco supportano **Decorazione**. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Usare Sblocco Magazine

Sblocco Magazine cambierà l'immagine visualizzata sulla schermata di blocco ogni volta che lo schermo viene acceso. Puoi accedere rapidamente agli strumenti nel pannello delle scorciatoie, visualizzare una firma e leggere il conteggio dei passi nella schermata di blocco.

Attivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Sblocco Magazine** e attiva **Sblocco Magazine**.

Quando il telefono è connesso a una rete Wi-Fi, scaricherà automaticamente le immagini Sblocco Magazine.

Abbonarsi alle immagini di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Sblocco Magazine**, quindi seleziona o deseleziona i tipi di immagine **Sblocco Magazine** in base alle tue preferenze.

Impostare un'immagine locale come immagine di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Sblocco Magazine** > **Aggiunte da Galleria**, tocca , seleziona un'immagine locale, quindi tocca **Aggiungi**.

Bloccare o rimuovere un'immagine di Sblocco Magazine

Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dal bordo inferiore della schermata di blocco per accedere alla schermata di gestione di Sblocco Magazine.

Tocca  nella parte superiore dello schermo. Quindi potrai:

- Toccare **Appunta** e l'immagine di Sblocco Magazine non cambierà ogni volta che accendi lo schermo. Per sbloccare l'immagine, vai in  > **Non appuntare**.
- Toccare **Rimuovi** e l'immagine di Sblocco Magazine verrà rimossa dalla libreria e non apparirà più nella schermata di blocco.
- Toccare **Mi piace** e lo sfondo corrente non verrà eliminato una volta scaricate nuove immagini della schermata di blocco. L'immagine verrà inoltre salvata in **Galleria**.

Per rimuovere l'immagine dai Preferiti, vai in  > **Rimuovi da preferiti** e l'immagine verrà eliminata una volta scaricate nuove immagini della schermata di blocco.

- Toccare **Condividi** e scegliere il modo preferito per condividere l'immagine.

 Le immagini preimpostate di Sblocco Magazine non possono essere aggiunte ai Preferiti o condivise.

Se Sblocco col sorriso è attivato, non guardare direttamente il telefono quando accendi lo schermo. Assicurati che il telefono sia ancora bloccato prima di scorrere verso l'alto per accedere alla schermata di gestione di Sblocco Magazine.

Se rimuovi un'immagine dai Preferiti, questa non verrà rimossa dalla **Galleria**.

Eliminare le immagini Sblocco Magazine salvate nei Preferiti

Apri **Galleria**, tocca la scheda **Album**, quindi vai in **Altri** > **Sblocco Magazine**. Per selezionare un'immagine da eliminare, toccala e tienila premuta. Puoi selezionare più lingue in base alle tue esigenze.

Disattivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Sblocco Magazine** e disattiva **Sblocco Magazine**.

Il telefono non cambierà più automaticamente le immagini Sblocco Magazine. Le immagini salvate nei preferiti e le immagini in locale aggiunte alla libreria Sblocco Magazine non verranno eliminate.

Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Creare scorciatoie sulla schermata Home

Nella modalità Drawer, scorri verso l'alto sulla schermata Home per visualizzare il drawer, tocca e tieni premuta un'app fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare la modalità Drawer

Per tornare alla schermata Home standard, vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Standard**.

Standby

Grazie alla funzione Standby, puoi controllare facilmente l'ora e gli aggiornamenti meteo mentre lo schermo è bloccato o spento. Questa funzione ti consente di mettere in mostra il tuo stile e di continuare a ricevere informazioni.

Attivare la modalità standby

Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Standby** e attiva **Standby**. Una volta configurata, basta posizionare il telefono in orizzontale per attivare la modalità **Standby** quando lo schermo è spento o bloccato.

Impostazioni di visualizzazione in standby

La modalità Standby rimane visibile per 20 secondi quando il telefono non è in carica o se disattivi **Visualizzazione per tutto il giorno durante la carica**. Successivamente, puoi toccare lo schermo per ripristinarla.

In modalità **Standby** le notifiche di sistema verranno visualizzate se attivi **Mostra le notifiche**.

Personalizzare la modalità Standby

- Attiva **Album** per mostrare le foto consigliate dal sistema, gli album specificati o le tue immagini preferite in **Standby**.
- Attiva **Firma artistica** per visualizzare la tua firma univoca con i modelli specificati in **Standby**.

Una volta bloccato lo schermo e attivata la modalità **Standby**, scorri semplicemente verso l'alto e il basso per cambiare stile e verso sinistra e destra per scegliere tra album o firme.

Display e luminosità

Regolare il carattere

Regolare lo stile del carattere

-  • Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.
- Alcuni caratteri devono essere acquistati.

1 Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Caratteri**.

2 Scarica o acquista un carattere di tuo gradimento.

Modificare le dimensioni e lo spessore dei caratteri

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Impostazioni del carattere** e potrai regolare quanto segue trascinando il controller:

- **Dimensione testo:** dimensioni del testo sullo schermo.
- **Stile grassetto di icone e testo:** spessore del testo e delle icone sullo schermo.

Regolare le dimensioni di visualizzazione

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni display** e potrai regolare le dimensioni delle immagini o di altri elementi sullo schermo trascinando il controller.

Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.

Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Il telefono regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale. Puoi utilizzare questa funzione in uno dei seguenti modi:

- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Automatica**.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il **Centro di controllo**. Quindi, tocca  nell'area di regolazione della luminosità dello schermo.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area .
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità** e trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area .

Regolazione della modalità di colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità di colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci

Regolazione della temperatura colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

-  Riposa gli occhi per almeno 10 minuti ogni mezz'ora.
 - Stacca gli occhi dallo schermo e osserva a una lunga distanza per ridurre l'affaticamento degli occhi.
 - Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Attivare o disattivare Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Protezione occhi**. Tocca e tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alla pagina delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Protezione degli occhi Oasis** > **Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Dopo l'attivazione, la barra di stato mostrerà l'icona . Poiché la luce blu è filtrata, lo schermo avrà una tonalità più calda.

Impostare il periodo effettivo di Protezione occhi

Vai in **Impostazioni** > **Protezione degli occhi Oasis** > **Protezione occhi**, attiva **Programmato** e imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** per Protezione occhi secondo necessità.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni** > **Protezione degli occhi Oasis** > **Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Attivare il display notturno

Vai in **Impostazioni** > **Protezione degli occhi Oasis** e attiva o disattiva **Display notturno circadiano**.

Dopo l'attivazione, il dispositivo seguirà il ritmo del corpo e lo schermo avrà automaticamente una tonalità più calda durante la notte.

Tono naturale

Il tuo telefono regola in modo automatico la temperatura del colore in base all'illuminazione dell'ambiente, per un'esperienza visiva simile a quella su carta che contribuisce ad attenuare l'affaticamento della vista.

Vai in **Impostazioni** > **Protezione degli occhi Oasis** e attiva **Tonalità naturale**.

Modalità scura

Sfuma la luminosità dello schermo per offrirti un'esperienza visiva coinvolgente e può attivarsi e disattivarsi automaticamente al tramonto e all'alba, risparmiando energia e problemi.

Attivare la Modalità scura

Attiva la Modalità scura per lo sfondo dello schermo per proteggere gli occhi riducendo la luminosità e i fastidi.

Puoi attivare o disattivare la Modalità scura utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità scura**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità scura**.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, tocca **Scuro** per entrare in **Modalità scura** e tocca **Chiaro** per uscire dalla **Modalità scura**.

Attivare e disattivare automaticamente la Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva **Cambio automatico** e tocca **Programma**. Se **Dal tramonto all'alba** è selezionato, il sistema determinerà l'ora della notte in base alla posizione geografica e all'orologio. Puoi anche toccare **Orario personalizzato**

per impostare l'ora di attivazione automatica della Modalità scura in base alle abitudini di utilizzo.

Altre impostazioni relative alla Modalità scura

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità**, assicurati che **Scuro** sia attivata, tocca **Impostazioni Modalità scura** e potrai scegliere se attivare o meno funzioni come **Scurisci lo sfondo in Modalità scura**.

Quando **Scurisci lo sfondo in Modalità scura** è attivata, la luminosità dello sfondo cambia in base all'ambiente.

Applicare la modalità E-book

Dopo aver attivato la modalità E-book, lo schermo del tuo telefono diventerà in bianco e nero per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Puoi attivare o disattivare la modalità scura utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva o disattiva **Modalità eBook** (se non è presente un interruttore rapido

Modalità eBook nel pannello, tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia** e troverai l'interruttore **Modalità eBook** nel pannello in basso).

- Vai a **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva o disattiva **Modalità eBook**.

-  Se attivi **Modalità eBook** e **Protezione occhi** contemporaneamente, funziona solo **Modalità eBook**.
 - Se attivi **Modalità eBook** e **Modalità scura** contemporaneamente, lo sfondo dello schermo diventerà scuro e il testo diventerà bianco.

Regolazione della risoluzione dello schermo

Regolazione intelligente della risoluzione dello schermo

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il sistema regolerà la risoluzione dello schermo verso l'alto o verso il basso in base alle app in esecuzione.

Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona la frequenza di aggiornamento in base alle tue esigenze:

- **Dinamica**: consente il risparmio energetico e migliora la fluidità dello schermo.
- **Standard**: aiuta a risparmiare energia.
- **Elevata**: migliora la fluidità dello schermo, ma aumenta il consumo di energia.

Display vivido dinamico

Miglioramento dei colori e della nitidezza del video a schermo intero per garantire un'esperienza visiva vivida.

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Ottimizzatore video** e attiva **Display vivido**.

 Nell'elenco di **App supportate**, potrai visualizzare le app compatibili questa funzionalità.

Display vivido super dinamico

I video sono caratterizzati da una gamma di luminosità più ampia, da un migliore contrasto cromatico e da effetti di luce e ombra più vividi.

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Ottimizzatore video** e attiva **Display vivido super dinamico**.

 Nell'elenco di **App supportate**, potrai visualizzare le app compatibili questa funzionalità.

Visualizzazione a schermo intero

Impostazione dell'area di visualizzazione nella parte superiore dello schermo

1 Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** > **Contorno**.

2 Per impostare l'area superiore per un'app specifica, seleziona l'app e imposta la modalità di visualizzazione dell'area superiore.

- **Automatico**
- **Mostra contorno**
- **Nascondi contorno**

Suoni

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.

2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Svegli**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

Guarda lo schermo per ridurre il volume

Se è presente una chiamata in arrivo dal tuo telefono, puoi regolare il volume della chiamata guardando lo schermo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Assistente > Smart Sensing** e assicurati che **Riduci il volume della suoneria con uno sguardo** sia attivato.

Solleva il telefono per abbassare il volume

Quando ricevi una chiamata, solleva il telefono per ridurre il volume dello squillo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Solleva per ridurre il volume** sia attivato.

Modifica di suoneria e vibrazione

È possibile modificare la suoneria per SMS, notifiche e chiamate in arrivo e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni.

- Impostazione di una suoneria
Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria per i messaggi di testo.
Per un telefono con doppia SIM, seleziona SIM 1, SIM 2 per impostare la suoneria separatamente.
- Impostazione della modalità di vibrazione
Tocca **Vibrazione**, seleziona la modalità di vibrazione desiderata.
Se selezioni la modalità **Sincronizzata (predefinita)**, la vibrazione si sincronizzerà con la suoneria.
Se selezioni una qualsiasi altra modalità di vibrazione, la vibrazione sarà indipendente dalla suoneria.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Impostare la modalità Non disturbare

Modalità non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare la Modalità non disturbare

Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità non disturbare**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità non disturbare**.
- Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, viene visualizzata un'icona a forma di luna



nella barra di stato. Apri il Centro notifiche scorrendo verso il basso dalla parte

superiore centrale o sinistra dello schermo per visualizzare le notifiche della Modalità non disturbare. Scorri la notifica verso sinistra e tocca  per impostare un promemoria. Quando sono presenti chiamate, notifiche e messaggi in arrivo, lo schermo del telefono non si accende, non visualizza le notifiche banner e l'audio è disattivato.

Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1** Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2** Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3** Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.
- 4** Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Risposta a chiamate o messaggi in Modalità non disturbare

Puoi consentire chiamate o messaggi da determinate persone in Modalità non disturbare.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai eseguire una di queste funzioni.

- Tocca **Chiamate** o **Messaggi** e seleziona una determinata categoria di contatti. Nella **Modalità non disturbare**, viene riprodotta la suoneria quando ricevi una chiamata o un messaggio da persone nella categoria.
- Attiva **Chiamate ripetute**. Viene riprodotta la suoneria per chiamate ripetute dallo stesso numero entro 15 minuti.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

- 1** Accedi a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e tocca **Badge icona app**.
- 2** Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Gestisci tutto** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Impedisce che il contenuto delle notifiche venga visto dagli altri nascondendolo dalla schermata di blocco.

vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.

Altre impostazioni delle notifiche

Modalità pura della barra di stato

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato** e attiva **Modalità Pura**.

Quando **Modalità Pura** è attiva, la barra di stato mostra solo l'ora, il Wi-Fi, il segnale mobile e il livello della batteria.

Impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**. Seleziona un'app per impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app.

- Attivare **Consenti notifiche**: verrai avvisato quando sono disponibili nuove notifiche per l'app.
- Una volta che l'app ha generato notifiche, puoi anche impostare più metodi di promemoria.

Ad esempio, una volta che **Calendario** ha generato notifiche, puoi anche impostare **Promemoria di allarme evento**, **Notifica evento (ricordamelo più tardi)** o **Notifica evento predefinita**.

 I metodi di promemoria supportati da ciascuna app potrebbero essere diversi.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva schermo per le notifiche**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato** e attiva **Mostra icona di notifica**.

Biometria e password

ID impronta dell'utente

Puoi utilizzare l'ID dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, inserire automaticamente codici account e password o accedere a informazioni private come Blocco app.

Registrazione di un'impronta digitale

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.
- 2** Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3** Posiziona leggermente un dito sulla zona del sensore impronta e scorri da sinistra a destra per registrare rapidamente l'impronta digitale. Durante il processo, puoi sollevare leggermente il dito per regolare l'angolazione o la posizione. Evitare movimenti eccessivi o troppo rapidi.
- 4** Quando la registrazione è completa, tocca **OK**.

Ora è possibile posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3** Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usa l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte

1 Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.

2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale con la Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file** > **Sfoggia**, toccare **Cassaforte**, quindi usare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

Registrare dati facciali

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.

2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.

 Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.

3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

 Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Notifiche intelligenti schermata di blocco

Sulla schermata di blocco, i dettagli delle notifiche banner da WeChat, QQ e Weibo verranno nascosti automaticamente e saranno visualizzati solo dopo il riconoscimento del viso. Ciò serve a evitare la diffusione di messaggi e consente inoltre di proteggere la privacy nel caso in cui altri utilizzino il dispositivo o quando ti trovi in mezzo ad altre persone.

1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso**, inserisci la password di blocco per accedere a **Riconoscimento del viso** e attiva **Mostra le notifiche**.

2 Tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona il metodo di sblocco **Scorri per sbloccare**.

 Per eliminare i dati del viso, disattiva **Mostra le notifiche**. Dopo aver verificato che la password di blocco sia stata registrata, attiva **Mostra e nascondi i contenuti** per nascondere i dettagli della notifica della schermata di blocco.

Riconoscimento del viso con la mascherina

Usa il riconoscimento del viso per sbloccare il telefono più facilmente e velocemente, anche se stai indossando una mascherina.

1 Vai a **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.

2 Tocca **Riconoscimento del viso con una mascherina > Registra il volto**, avvicina il viso al telefono, quindi segui le istruzioni visualizzate per registrare il tuo ID viso.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.

2 Inserisci una password contenente 6 cifre.

3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Modifica della password di blocco

- 1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2** Immetti la password di blocco corrente.
- 3** Immetti una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare e immettere una nuova password.

Disattivazione della password di blocco

Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Disattiva la password di blocco schermo**.

Attivare il blocco

Il telefono può essere sbloccato in molti modi. In alcuni casi (come quando ti addormenti sui mezzi pubblici), lo sblocco della password è più sicuro di altri metodi di sblocco.

Quando la modalità blocco è attivata, dovrai solamente sbloccare il telefono usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.

Per usare questa funzione devi impostare una password di blocco.

- 1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Impostazioni blocco di sicurezza** e attiva **Mostra opzione di blocco**.
- 2** Tieni premuto il tasto di accensione fino a quando l'opzione **Blocca** non viene visualizzata sullo schermo.
- 3** Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità di blocco. Quando la modalità di blocco è attiva, potrai effettuare lo sblocco solamente usando la password di blocco.
- 4** La modalità di blocco è automaticamente disattivata quando sblocchi il dispositivo, puoi usare altri metodi di sblocco come sempre la volta successiva in cui sbloccherai il dispositivo.
Se hai bisogno di riattivare la modalità di blocco, tieni premuto il tasto di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

App

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

-  Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se nel telefono è stato attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai a **Impostazioni > App > App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.

Batteria

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Modalità di risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Modalità di risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestore Sistema** > **Batteria**) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

Per visualizzare i dettagli sulle misure di risparmio energetico, puoi toccare  > **Maggiori dettagli**.

Attiva Modalità ultra risparmio energetico

Dopo aver attivato **Modalità ultra risparmio energetico**, lo schermo entrerà in **Modalità scura**. In questo modo verrà disattivata la maggior parte delle funzionalità e delle app che potrebbero consumare energia e limitare le prestazioni del telefono e verranno mantenute solo le funzionalità di base come Chiamata e Messaggi per prolungare il tempo di standby. Puoi anche aggiungere app utilizzate di frequente per le operazioni di emergenza.

Per attivare **Modalità ultra risparmio energetico**, puoi usare i seguenti metodi:

- Vai a **Impostazioni** > **Batteria** (o vai a **Gestore Sistema** > **Batteria**) e abilita **Modalità ultra risparmio energetico**.
- Quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%, tocca **ATTIVA ULTRA RISPARMIO ENERGETICO** sul banner di notifica nella parte superiore dello schermo.

In **Modalità ultra risparmio energetico** tocca **Esci** nell'angolo in alto a destra per uscire dalla **Modalità ultra risparmio energetico**.

Attiva Modalità prestazione

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione del telefono per garantire le massime prestazioni. Ciò comporterà un consumo più rapido della batteria, specialmente quando vengono utilizzate app con un uso intensivo di grafica.

Quando la batteria ha un'alimentazione sufficiente, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità prestazioni**.

Sulla barra di stato verrà visualizzata un'icona  .

 **Modalità prestazioni** è disponibile solo su dispositivi selezionati. Se l'opzione **Modalità prestazioni** non viene visualizzata in **Batteria** , significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Smart Charge**.

Attivare la capacità della batteria smart

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentare l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestore Sistema** > **Batteria**), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Memoria

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni** > **Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestionebsistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Spazio parallelo

Spazio parallelo è uno spazio sicuro separato incentrato sulla protezione dei dati del tuo telefono, che è indipendente da MainSpace e può essere utilizzato in parallelo. Puoi salvare i tuoi dati e le tue app importanti in **Spazio parallelo** per garantire un livello maggiore di indipendenza, sicurezza e protezione.

Attivare Spazio parallelo

- 1** Vai a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Spazio parallelo** e tocca **Attiva**.
- 2** Dopo avere attivato questa funzionalità, imposta o inserisci la password e la domanda protezione password e crea **Spazio parallelo**. Successivamente, nella schermata Home verrà creata anche una scorciatoia **Spazio parallelo**.

Trascinare i file in o da Spazio parallelo

Vai a **Spazio parallelo** e:

- Tocca **Sposta file in** per migrare dati importanti come immagini, video, audio e documenti in **Spazio parallelo**.
- Tocca **Sposta file all'esterno** per trasferire dati importanti come immagini, video, audio e documenti da **Spazio parallelo**.

Puoi anche trascinare file da MainSpace a **Spazio parallelo** in modalità schermo diviso o finestra mobile.

Gestire le app in Spazio parallelo

Puoi aggiungere le app che ti servono in **Spazio parallelo**. Puoi anche usare la stessa app in MainSpace e **Spazio parallelo** con account diversi e l'app verrà eseguita in MainSpace e **Spazio parallelo** in modo indipendente.

Aggiungi app a **Spazio parallelo**:

Vai a **Spazio parallelo**, tocca **Aggiungi app** segui le istruzioni per aggiungere app di MainSpace in **Spazio parallelo**.

Rimuovi le app da **Spazio parallelo**:

Vai a **Spazio parallelo**, premi a lungo l'app, quindi tocca **Disinstalla**. La rimozione di un'app da **Spazio parallelo** non influirà sul suo utilizzo in MainSpace.

Utilizzare le app contemporaneamente in Dual Spaces

Con **Spazio parallelo** puoi utilizzare le app contemporaneamente in MainSpace e **Spazio parallelo**, con una sola schermata. I due spazi funzionano in modo indipendente. Ad esempio, puoi sfogliare file di lavoro da un lato e guardare brevi video dall'altro oppure puoi giocare allo stesso gioco su due lati contemporaneamente.

- 1** Accedi alla home page di **Spazio parallelo**.
- 2** Scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non appare **Menu veloce Multi-finestra**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilasciala per accedere alla modalità schermo diviso.
- 3** Apri un'app in **Spazio parallelo**.
- 4** In MainSpace, dall'altro lato, apri la stessa app o un'app diversa come **Spazio parallelo**, a seconda delle esigenze.

-  • Questa funzionalità è limitata alle app che supportano lo schermo diviso.
 - Per le app che supportano l'orientamento orizzontale, verrà attivata automaticamente la modalità divisione orizzontale quando si eseguono i due spazi contemporaneamente.
 - L'esecuzione contemporanea di due giochi in modalità schermo diviso richiede l'uso di più risorse di sistema e potrebbe causare rallentamenti e surriscaldamenti.

Cancellare i dati in Spazio parallelo

Vai a **Spazio parallelo**, quindi tocca **Impostazioni** > **Elimina Spazio parallelo** per autenticare la tua identità e segui le istruzioni per cancellare tutti i dati in **Spazio parallelo**. Se selezioni **Spazio parallelo**, i dati verranno spostati da Spazio parallelo a MainSpace.

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. HONOR non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  • Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
 - Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Compilare automaticamente nomi utente e password

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Password e passkey** > **Sicurezza password** e attiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.
- 2 Quando accedi all'app per la prima volta, inserisci password e nome utente. All'accesso, il telefono ti ricorderà automaticamente di archiviarli.
 - Se desideri archiviare nome utente e password solo in locale, tocca **SALVA SOLO SUL DISPOSITIVO** nel messaggio popup.
 - Se desideri sincronizzare nome utente e password con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso al tuo HONOR ID, vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Password e passkey** > **Sicurezza password**, tocca **Sincronizzazione dati Sicurezza password** o tocca **SINCRONIZZA CON ALTRI DISPOSITIVI** nel messaggio popup per archiviare la password.
- 3 Al prossimo accesso, supera la l'autenticazione della schermata di blocco per compilare automaticamente nome utente e password.

Tramite **Device Clone**, i dati in Sicurezza password possono essere trasferiti al telefono HONOR quando passi a un nuovo dispositivo. Puoi accedere rapidamente al nuovo telefono.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattiva Sicurezza password

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password** e disattiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.

Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app > DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1** Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Maggiore sicurezza e privacy > Maggiore sicurezza e privacy > Imposta il Blocco SIM** per entrare nella schermata delle impostazioni di blocco SIM.
- 2** Attiva **Blocca SIM**, digita il PIN e quindi tocca **OK**.
Per cambiare il PIN, tocca **Modifica PIN della SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

Modalità cassaforte del telefono

La modalità cassaforte è un sistema minimale in cui sono attive solo le funzioni di base e le app preinstallate, che ti consente di identificare le app di terze parti che potrebbero essere la causa di errori di sistema.

Modalità cassaforte

Se ritieni che un problema al sistema del tuo telefono possa essere causato da app di terze parti, puoi attivare la modalità cassaforte. Ti consente di diagnosticare se il problema riguarda un'app di terze parti o il sistema stesso.

- Se in modalità cassaforte il sistema funziona correttamente, è probabile che sia causato da un'app di terze parti. In modalità cassaforte vai a **Impostazioni > App > App** e trova l'app che sta creando problemi. Una volta identificata, riavvia il dispositivo in modalità normale e disinstallala.
- Se in modalità cassaforte i problemi persistono, il problema potrebbe essere dovuto al sistema. Esegui il backup dei dati e rivolgiti a un Servizio clienti HONOR per ricevere assistenza.

Attivare o disattivare la modalità cassaforte

- Per attivare la modalità cassaforte, tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume mentre accendi il dispositivo. Continua a tenerli premuti finché non appare una schermata di selezione. Utilizza i tasti del volume per spostarti su **Safe mode**, quindi premi il tasto di accensione per selezionarla. Saprai di

essere in modalità cassaforte quando verrà visualizzato un messaggio **Modalità provvisoria** nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

- Per uscire dalla **Modalità provvisoria**, devi semplicemente riavviare il telefono.

Privacy

Gestione delle autorizzazioni

Le app possono richiedere determinate autorizzazioni, come quella di Posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app possono ottenere autorizzazioni eccessive, ponendo potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle tue informazioni. Puoi verificare le autorizzazioni concesse a ogni app e negare quelle che non ritieni necessarie.

Revisionare i registri di accesso alla privacy

Puoi verificare e gestire i registri di accesso alla privacy in base alle tue necessità, per rimuovere autorizzazioni non giustificate per servizi migliori.

Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, seleziona un'autorizzazione per attivarla o disattivarla.

Gestione dell'autorizzazione Posizione

Dopo aver concesso l'autorizzazione Posizione a un'app, questa può ottenere le informazioni sulla tua posizione in qualsiasi momento. Per esempio, se a un'app di mappe è stata concessa l'autorizzazione Posizione, può fornirti i servizi di localizzazione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se non usi questi servizi.

- 1 Vai in **Impostazioni > App > Gestione autorizzazioni**.
- 2 Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'app corrispondente, quindi seleziona una delle opzioni di autorizzazione all'accesso.

Visualizzare ed eliminare i rischi per la privacy

Puoi anche visualizzare il report sul rischio per la privacy sulla schermata della privacy e ottimizzare le autorizzazioni non necessarie per mantenere la sicurezza.

- 1 Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati**, il sistema scansionerà e rileverà automaticamente i rischi per la privacy. Se i rischi per la privacy vengono eliminati, visualizzerai **autorizzazioni**. Tocca **autorizzazioni** per visualizzare il report sui rischi per la privacy.
- 2 Tocca **OTTIMIZZA** per eliminare i rischi per la privacy.

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare

l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di posizione

Puoi attivare o disattivare i servizi di posizione in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva  .
- In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**, e attiva o disattiva **Utilizza la posizione**.

Una volta disattivati i servizi di posizione, il telefono impedirà a tutte le app e ai servizi di raccogliere e utilizzare le informazioni sulla posizione, ad eccezione di alcune app integrate. Quando queste app o questi servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il telefono ti ricorderà di attivare nuovamente i servizi di posizione.

Aumentare la precisione dei Servizi di posizione

Puoi migliorare la precisione della posizione del telefono consentendo alle app e ai servizi di cercare le reti Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth oppure di accedere a dati supplementari dai sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Vai a **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni come richiesto.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2 Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Creare un PrivateSpace per i dati privati

Crea il tuo PrivateSpace completamente separato da MainSpace (lo spazio originale) sul telefono e rendilo accessibile solo tramite la tua impronta digitale o password.

 Non tutti i dispositivi supportano le funzioni a impronta digitale.

Puoi spostare foto, video e altri file privati in PrivateSpace al fine di impedire accessi non autorizzati. Puoi anche spostare le app per i pagamenti e di giochi in PrivateSpace affinché non siano alla portata dei bambini.

Attivare e accedere a PrivateSpace

- 1** Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace > Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare PrivateSpace.
 - 2** Puoi accedere a PrivateSpace utilizzando uno dei metodi seguenti:
 - Dalla schermata di blocco, accedi a PrivateSpace usando l'impronta digitale o la password corrispondente.
 - In MainSpace vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Accedi**.
-  Se riavvii il telefono, devi inserire la password per accedere prima a MainSpace, poi puoi passare a PrivateSpace.

Nascondere o mostrare l'accesso allo Spazio privato

Puoi nascondere l'accesso allo Spazio privato dalle impostazioni dello Spazio principale, affinché tu solo possa accedere allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.

- Nascondere l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e attiva **Nascondi Spazio privato**.

Trasferire i file tra Spazio principale e Spazio privato

- 1** In Spazio privato vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Da Spazio principale a Spazio privato** o **Da Spazio privato a Spazio principale**.
- 2** Seleziona i file (come foto, video e file audio) che desideri trasferire, tocca **Sposta** e segui le istruzioni sullo schermo per trasferire i file.

Nello spazio di arrivo, vai in **Galleria > Album > Altri > SharedImages** o **Galleria > Album > Altri > SharedVideos** per visualizzare le foto e i video.

Reimpostazione della password per PrivateSpace

Durante la creazione della password per PrivateSpace, puoi impostare una domanda di sicurezza che ti aiuterà a reimpostare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla.

- 1** In PrivateSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Protezione con password**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, seleziona e rispondi alla domanda di sicurezza, quindi tocca **Fine**.
- 3** In MainSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca  **> Reimposta password**. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, quindi reimposta la password per PrivateSpace.

Trasferire i dati dello Spazio privato sul nuovo dispositivo

Puoi trasferire velocemente i dati dello Spazio privato come contatti, foto e file dal vecchio al nuovo dispositivo.

- 1** Dal nuovo dispositivo, crea e accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace > Device Clone**, e seleziona **Questo è il nuovo dispositivo**.
- 2** Dal vecchio dispositivo, accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace > Device Clone** e seleziona **Questo è il vecchio dispositivo**.
- 3** Segui le istruzioni sullo schermo per scansionare il codice QR o per connettere manualmente il vecchio dispositivo a quello nuovo.
- 4** Dal vecchio dispositivo, seleziona i dati da trasferire. Puoi annullare il trasferimento dei dati durante la procedura e continuare quando il vecchio dispositivo sarà nuovamente connesso con quello nuovo.

Eliminazione di PrivateSpace

Se elimini PrivateSpace, tutte le app e i dati archiviati nello spazio verranno eliminati e non potranno essere ripristinati. Procedi con cautela.

Puoi eliminare PrivateSpace in uno dei seguenti modi:

- In MainSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca  **> Interrompi ed elimina PrivateSpace**.
- In PrivateSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Elimina**.

Telefoni pieghevoli

Impostazioni di visualizzazione dell'app

Aspect ratio dell'app

Se un'app non è ottimizzata per l'utilizzo a schermo intero, è possibile regolare l'aspect ratio per ottenere una esperienza visiva superiore

Vai in **Impostazioni > Telefoni pieghevoli > Scalabilità app**, individua o cerca l'app e seleziona l'aspect ratio che ti sembra migliore.

App Extender

Attiva **App Extender** per migliorare la tua esperienza multitasking. Questa funzionalità suddivide lo schermo, facendo visualizzare la home page e la pagina che stai visualizzando una affianco all'altra.

- 1** Vai in **Impostazioni > Telefoni pieghevoli > App Extender** e disattiva l'interruttore per le app di sistema.

- 2** Quando attivi l'interruttore per l'app che intendi usare con **App Extender**, la home page dell'app sarà centrata sullo schermo.
- 3** Tocca un elemento qualsiasi su di essa e la home page si sposterà a sinistra, mentre il contenuto selezionato verrà visualizzato a destra.

-  • Non tutte le app supportano App Extender.
- All'interno delle app in cui una pagina non presenta contenuti aggiuntivi, verrà ripristinata la visualizzazione a schermo intero.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Accessibilità

Utilizzare un'app per la lettura dello schermo

Le app per la lettura dello schermo sono progettate per aiutare gli utenti ipovedenti a utilizzare un dispositivo.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.

Gesture di ingrandimento

Puoi usare lo zoom in avanti sullo schermo usando delle gesture di ingrandimento.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Ingrandimento** e attiva l'interruttore per **Ingrandimento**.

Tocca rapidamente lo schermo con 1 dito per 2 volte e poi:

- Avvicina o allontana 2 o più dita per ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- Trascina 2 o più dita per fare scorrere lo schermo.

Attivare l'inversione dei colori

L'inversione dei colori viene usata per cambiare i colori del testo e dello sfondo sullo schermo. Quando questa funzione è attivata, il telefono mostrerà il testo bianco su sfondo nero.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità**, attiva l'interruttore per **Inversione colori**.

Attivare il testo ad alto contrasto

Questa funzione è in grado di rendere più intenso il colore dei caratteri e di migliorare il contrasto tra testo e sfondo per aiutare gli utenti con problemi alla vista.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità**, e attiva **Testo alto contrasto**.

Attivare le funzioni di accessibilità mediante la scorciatoia

Puoi attivare una funzione di accessibilità a tua scelta mediante la scorciatoia del tasto del volume.

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Collegamento Accessibilità**.
- 2** Tocca **Seleziona funzioni**, scegli la funzione da attivare mediante la scorciatoia.
- 3** Attiva **Collegamento Accessibilità**. Per attivare la funzione di accessibilità, tocca e tieni premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi.

Modificare i tempi di risposta al tocco

Questa funzione consente di modificare i tempi di risposta dello schermo quando si tocca e si preme a lungo lo schermo.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Impostazioni tocche** modifica **Durata del tocco** e **Durata della pressione prolungata** secondo necessità.

TalkBack

TalkBack consente al tuo telefono di leggere in modo automatico ciò che tocchi, selezioni e apri. Potrai comunque utilizzare il telefono anche se non riesci a visualizzare lo schermo in modo chiaro.

TalkBack

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > TalkBack**, attiva **TalkBack** e tocca **OK**.

Lettura del testo nelle immagini

La lettura del testo nelle immagini aiuta gli utenti con problemi alla vista ad accedere alle informazioni.

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > TalkBack** e attiva **TalkBack**.
- 2** Apri un'immagine in **Galleria**. Nella parte inferiore è presente l'icona .
- 3** Quando tocchi l'immagine, il sistema legge le sue informazioni principali, ad esempio la data e l'ora. Quando si scorre verso il basso sull'immagine, il sistema legge il testo contenuto nell'immagine.

Regola la velocità del discorso

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Impostazioni di sintesi vocale** e trascina il cursore di **Velocità vocale**. Se ScreenReader è attivato, occorre trascinare il cursore utilizzando due dita.

Operazioni di TalkBack

1 Quando è attivato, puoi utilizzare il telefono nelle modalità seguenti:

- Scorrere lo schermo: fai scorrere due dita verso l'alto e verso il basso per scorrere lo schermo. Scorri verso sinistra e destra per voltare pagina o passare da una schermata all'altra.
- Tocco singolo per la selezione: tocca un elemento con un dito per selezionarlo (senza aprirlo). Il telefono leggerà l'elemento selezionato.
- Doppio tocco per l'apertura: Una volta selezionato, tocca due volte un punto qualsiasi dello schermo con un dito per aprire l'elemento selezionato. Ad esempio, per aprire **Impostazioni**, bisogna toccare l'icona di **Impostazioni** con un dito, quindi toccare due volte un punto qualsiasi dello schermo.

Aggiungi una filigrana a ScreenReader

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **TalkBack** e attiva **Mostra la filigrana**.

Disattiva TalkBack

Tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando non viene visualizzato il menu **Riavvia** e **Spegni** menu sul telefono. Premi a lungo sullo schermo con due dita per 3 secondi per disattivare ScreenReader.

Scorciatoie e gesture

È possibile accedere facilmente alle funzioni comuni utilizzando scorciatoie e gesture. Puoi andare in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** per visualizzare le funzioni supportate da questo modello di dispositivo.

Doppia pressione sul Tasto riduzione volume per attivare l'avvio rapido

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e tocca **Avvio rapido**. Dopo esserti accertato che **Avvio rapido** è stato attivato, seleziona le funzioni alle quali vuoi accedere con semplicità, come ad esempio **Accendi/Spegni la torcia**.

Attivazione di funzioni comuni attraverso lo scorrimento verso il basso con tre dita

È possibile personalizzare le funzionalità attivate dallo scorrimento verso il basso con tre dita.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture**, tocca **Schermata/Preferiti globali** e quindi **Scorrimento verso il basso con tre dita**. Quindi, seleziona le funzioni da attivare tramite lo Scorrimento verso il basso con tre dita o disattiva la funzione **Scorrimento verso il basso con tre dita**.

Avvio rapido per la registrazione dello schermo

Colpisci lo schermo due volte con le nocche per avviare in modo rapido la registrazione dello schermo.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e tocca **Registrazione schermo** per attivare la **Registrazione schermo**.

Riattivazione rapida

Solleva il tuo dispositivo o tocca due volte lo schermo per riattivarlo in modo rapido.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e tocca **Attiva lo schermo** per attivare le funzioni **Solleva per attivare** e **Doppio tocco attiva schermo**.

Silenziare in modo rapido il dispositivo o ridurre il volume della suoneria

In caso di chiamata in arrivo, capovolgi il telefono per silenziarlo in modo rapido oppure solleva il telefono per ridurre il volume della suoneria.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e tocca **Disattiva la suoneria/Riduci il volume** per attivare le funzioni **Capovolgi per disattivare la suoneria** e **Solleva per ridurre il volume**.

Utilizzo di una custodia per telefono

Per evitare un uso improprio del telefono, ti consigliamo di acquistare una custodia originale per il tuo prodotto dal canale ufficiale.

Attivazione della modalità Custodia

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Cover intelligente** e attiva **Cover intelligente**. Se stai usando una custodia con finestra, attiva anche **Finestrella della cover**.

Apertura/chiusura della custodia con finestra

- Dopo aver aperto la custodia con finestra, lo schermo del telefono si accende automaticamente ed entra nella schermata di sblocco o Sblocco Magazine.
- Se il telefono dispone di una password di blocco, lo schermo verrà bloccato automaticamente quando la custodia viene chiusa in modalità standby.
- Dopo aver chiuso la custodia con finestra, puoi visualizzare la data, l'ora, il meteo e altre informazioni nella finestra del display.

Rispondere/riagganciare in modalità Custodia

Nella finestra di visualizzazione della custodia puoi visualizzare le notifiche di chiamata in arrivo e rispondere alla chiamata/riagganciare.

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2 Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Spazio preferiti

Con Spazio Preferiti puoi raccogliere rapidamente grafica, pagine Web, video, documenti e altri materiali in un unico posto per rivederli e organizzarli facilmente e anche sincronizzarli con i dispositivi MagicRing per condividere i contenuti raccolti su più dispositivi.

Trascinare i contenuti preferiti

- Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Spazio preferiti** e assicurati che tutte le funzioni siano attivate.
 - Vai a **Impostazioni > Assistente > Portale magico** e assicurati che **Portale magico** sia attivato.
- 1 Trascinare il contenuto nei Preferiti: tieni premuto su immagini, video, testo o documenti finché non diventano mobili, quindi trascinali sul bordo dello schermo **Spazio preferiti** e rilasciali e il contenuto verrà salvato in **Spazio preferiti**.
 - 2 Trascinare il contenuto dai Preferiti: tocca dal bordo dello schermo per espandere **Spazio preferiti**. Tieni premuti i preferiti per trascinarli su altre app.
-  La possibilità di trascinare il contenuto raccolto su altre app dipende dal contenuto raccolto e dalle app. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Gestire lo Spazio preferiti

Tocca per espandere **Spazio preferiti** dal bordo dello schermo per cercare, filtrare, condividere ed esportare i contenuti raccolti.

- Tocca per espandere **Spazio preferiti** dal bordo dello schermo, tocca l'angolo in alto a destra  > **Attiva schermo intero**, tocca  e inserisci le password per cercare i contenuti raccolti, quindi tocca  per filtrare i contenuti per tipo.
- In **Spazio preferiti**, tocca l'angolo in alto a destra  > **Seleziona** per scegliere uno o più contenuti raccolti, che possono essere condivisi, esportati, spostati ed eliminati.
- Tocca l'angolo in alto a destra  > **Appunti** per visualizzare e cercare solo il testo copiato e tagliato nei Preferiti.
- Tocca l'angolo in alto a destra  > **Aggiungi alla schermata Home** per creare una scorciatoia alla schermata Home.

Condividere lo Spazio preferiti su tutti i dispositivi

Il contenuto nello Spazio preferiti può essere trasferito liberamente su telefoni, tablet, computer e altri dispositivi MagicRing dello stesso account e può essere condiviso e utilizzato da più dispositivi.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Spazio preferiti** e assicurati che **Condividi tra dispositivi** sia attivato.

Impostare più utenti

Aggiungere un account utente o ospite

- 1 Accedi a **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2 Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3 Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- 1 Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**
- 2 Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Passare fra proprietario, utente e ospite

Puoi passare a un diverso account utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca , quindi tocca la foto del profilo dell'account a cui vuoi passare.
- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti > Utente corrente** e tocca il nome dell'account a cui vuoi passare.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite comporta l'eliminazione di tutti i relativi dati. Presta attenzione.

Una volta effettuato l'accesso al telefono come proprietario, utilizza uno dei seguenti metodi per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti > Utente corrente**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca  > **Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

Sistema e aggiornamenti

Cambiare lingua e area geografica del sistema

- 1 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e seleziona una lingua.
- 2 Se la lingua che desideri impostare non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, cerca la lingua e aggiungila all'elenco, quindi selezionala.
 -  • Il sistema supporta molte lingue, ma non tutte. Potresti non trovare la lingua che ti interessa.
 - Puoi anche scorrere lo schermo verso l'alto fino alla parte inferiore dell'elenco delle lingue e toccare **Elenco aggiornamenti** per aggiornare le lingue supportate dal sistema.
- 3 Tocca **Area geografica** per selezionare il Paese/l'area geografica. L'interfaccia del sistema verrà adattata alle abitudini culturali del Paese o dell'area geografica scelti.

Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.

- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna

Eseguire il backup dei dati su dispositivi di archiviazione USB

Quando il telefono ha poco spazio di archiviazione, devi eseguire regolarmente il backup di file di grandi dimensioni o di dati importanti su un dispositivo di archiviazione USB (ad es. una memoria USB, un lettore di schede).

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2 Vai nel telefono **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Tocca **BACKUP**, verifica i dati di cui desideri eseguire il backup e tocca **Backup**.
- 4 Quando esegui il backup per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento password. I dati saranno crittografati quando viene eseguito il backup. Memorizza la password di backup: Dopo aver impostato la password di backup, non dovrai inserire la password per i backup successivi, ma dovrai inserirla al fine di verifica per ripristinare i file

Per reimpostare la password, vai nella scheda di backup di **Memoria USB**, tocca  > **Reset della password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino.

 La password reimpostata è valida solo per i backup successivi, non per quelli precedenti.

Ripristinare i dati di backup dai dispositivi di archiviazione USB

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.

- 2 Vai nel telefono **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Seleziona la voce di registro di backup appropriato nell'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP** e aprila.
- 4 Seleziona i dati da ripristinare, tocca **Ripristino**, segui le istruzioni per inserire la password, quindi ripristina i dati.

Backup di dati su dispositivi Home NAS

Quando hai molti dati, immagini e file di grandi dimensioni salvati sul telefono, puoi cercare un dispositivo di archiviazione NAS (Network Attached Storage, un tipo di server di archivio cloud privato) nella stessa rete ed eseguire il backup dei dati su di esso in una cartella condivisa.

- 1 Attiva il Wi-Fi sul telefono.
- 2 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Memoria esterna** sul telefono. Nella pagina di **Memoria esterna**, seleziona **Cartella condivisa**, esegui la scansione per trovare un dispositivo di archiviazione NAS sulla stessa rete, tocca per accedere al dispositivo e aggiungi una cartella condivisa.
- 3 Inserisci il nome utente e la password sul dispositivo NAS, scegli l'elemento da archiviare e tocca **BACKUP**. Seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup e tocca **Backup**.
- 4 Quando esegui il backup per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento password. I dati saranno crittografati quando viene eseguito il backup. Ricorda la password di backup: Una volta impostata la password di backup, non è necessario inserire la password per i backup successivi, ma è necessario inserirla a scopo di verifica per ripristinare i file.
Per reimpostare la password, vai alla schermata di backup di **Cartella condivisa**, tocca
 ⋮
 ⋮ > **Reset della password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino.

 La password reimpostata è valida solo per i backup successivi, non per quelli precedenti.

Ripristinare i dati di backup dai dispositivi Home NAS

- 1 Attiva il Wi-Fi sul telefono.
- 2 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Memoria esterna** sul telefono. Nella pagina di **Memoria esterna**, seleziona **Cartella condivisa**, esegui la scansione per trovare un dispositivo di archiviazione NAS sulla stessa rete, tocca per accedere al dispositivo e aggiungi una cartella condivisa.
- 3 Inserisci il nome utente e la password sul dispositivo NAS, scegli l'elemento da archiviare e seleziona la voce del registro di backup appropriata nell'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP** e aprila.
- 4 Seleziona i dati che devi recuperare, tocca **Ripristino**, segui le istruzioni per inserire la password, quindi recupera i dati.

Ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite o alle impostazioni di fabbrica

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Ripristino di tutte le impostazioni

Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni di rete, la tua password di blocco e il layout della schermata Home. Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, anche i dati registrati relativi all'impronta digitale e al viso verranno eliminati. Dal dispositivo non verranno eliminati altri dati o file. Questa operazione non ripristina le impostazioni di Trova dispositivo, Utenti e account, Amministratori del dispositivo o le impostazioni delle app.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HONOR ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software** e tocca **Aggiornamento software**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.

- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.
- Aggiornamento durante la notte Tocca  > **Impostazioni dispositivo** e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi e Aggiornamento notturno**. Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00. Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Impostazioni dispositivo**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Nota legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: FCP-N49

MagicOS 8.0_01