

HONOR Magic Vs^{5G}

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Nozioni di base

Gesture comuni	1
Cambiare il metodo di navigazione	3
Spostare i dati da un vecchio dispositivo a uno nuovo	4
Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco	5
Connettersi alla rete mobile	6
Connettersi alla rete Wi-Fi	14
Informazioni sulla schermata Home	15
Informazioni sulle icone comuni	18
Visualizzare e disattivare le notifiche	19
Regolare il volume	20
Accensione/Spengimento e riavvio	22
Caricare il telefono	22

HONOR Connect

Collaborazione telefono e PC HONOR	25
Collaborazione telefono e PC non HONOR	29
Collaborazione telefono e tablet	31
Proiezione facile	33
Stampa HONOR	37
HONOR Share	38
Accesso rapido all'HONOR ID	40

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia	42
Scattare foto	43
Registrazione video	50
Modificare immagini	56
Modificare video	57
Visualizzare immagini e video	59

Goditi un'esperienza intelligente

Testo magico	63
Telecomando	64
Cambiare canale audio con un tocco	64

Suggerimenti

Interruttore scorciatoia	66
Accesso rapido alle funzioni usate più spesso	66
Schermata e Registrazione schermo	67
Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra	70

App

App	76
Contatti	76
Telefono	80
Calendario	85
Orologio	88
Note	89
Registratore	94
E-mail	95
Calcolatrice	96
Torcia	97
Bussola	97
Specchio	98
App gemella	98
Gestore di sistema	98
Device Clone	101
Suggerimenti	102

Impostazioni

Wi-Fi	103
Bluetooth	104
Rete mobile	105
Altre connessioni	113
Schermata Home e Sfondo	117
Display e luminosità	119
Suoni e vibrazioni	122
Notifiche	125
Biometria e password	126
App	130
Batteria	130
Memoria	132
Sicurezza	132
Privacy	134
Accessibilità	138
Impostare più utenti	139
Sistema e aggiornamenti	140
Informazioni sul telefono	144

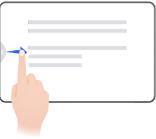
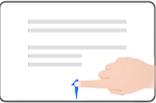
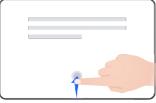
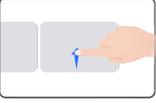
Nozioni di base

Gesture comuni

Gesture e scorciatoie di base

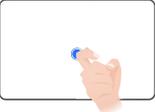
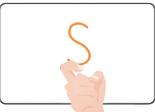
Gesti di navigazione a schermo intero

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e verifica che **Gesture** sia selezionato.

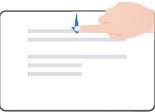
	Ritorno alla schermata precedente Scorri da sinistra o da destra nello schermo verso l'area centrale.
	Ritorno alla schermata Home Scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
	Accesso alla schermata multitasking Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
	Termine di un'attività Nella schermata multitasking, scorri verso l'alto sulla scheda attività.
	Cambio app <ul style="list-style-type: none">• Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo.• Prima di utilizzare questa funzione, vai in Navigazione di sistema e tocca Impostazioni. Assicurati che Scorri in basso per cambiare app sia acceso.• Scorri in un arco lungo il bordo inferiore dello schermo.

Gesture con le nocche

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** per attivare **Acquisisci una schermata**, **Registrazione schermo**.

	<p>Acquisire una schermata Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.</p>
	<p>Acquisire una schermata a scorrimento Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.</p>
	<p>Catturare parte dello schermo Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.</p>
	<p>Registrazione lo schermo Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.</p>

Altre gesture

	<p>Accesso alla modalità di personalizzazione della schermata Home Avvicina due dita sulla schermata Home.</p>
	<p>Attivazione del pannello di accesso rapido della schermata di blocco Mentre lo schermo è bloccato, tocca lo schermo e scorri verso l'alto dal basso con un dito</p>
	<p>Apertura di accesso rapido e notifiche Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo</p>

Ulteriori informazioni sui pulsanti

	<p>Spegnimento/riavvio Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vengono visualizzati i menu Spegni e Riavvia sul telefono, poi tocca il menu corrispondente.</p>
---	---

	<p>Aumento volume Premi il tasto di aumento del volume.</p>
	<p>Riduzione volume Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p>Acquisizione schermata Premi il tasto di riduzione del volume e il pulsante di accensione.</p>

Cambiare il metodo di navigazione

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Usare la navigazione tramite gesture

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Potrai:

- Tornare al menu padre: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dal centro del bordo inferiore dello schermo.
- Accedere al multitasking: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi.
- Chiudere un'attività: nell'interfaccia di multitasking, scorri verso l'alto su una scheda attività. Scorri verso il basso su una scheda per bloccare l'attività, le attività bloccate non verranno eliminate in gruppo toccando  nell'interfaccia di multitasking.
- Cambiare app rapidamente: scorri lungo la parte inferiore dello schermo con un movimento a forma di arco tra le app oppure vai in **Impostazioni**, attiva l'interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, quindi scorri lungo la parte inferiore dello schermo.

Puoi anche andare in **Impostazioni**, attivare l'interruttore **Mostra barra di navigazione** per affiancare alle operazioni con gesture la barra di navigazione.

Utilizzare la navigazione a tre tasti

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Quindi potrai:

- Toccare  per tornare al menu precedente o uscire dall'app corrente.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla schermata delle attività recenti.

Puoi toccare **Impostazioni** per configurare altre impostazioni.

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Toccare  (se disponibile nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire l'area notifiche.

Utilizzare il Dock di navigazione per utilizzare il dispositivo

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** > **Altro** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:

- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

Spostare i dati da un vecchio dispositivo a uno nuovo

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.

- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

Migrazione di dati da un iPhone o un iPad

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con iOS 8.0 o versioni successive.

Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco

Bloccare e sbloccare lo schermo

Schermata di blocco

Se non utilizzi il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente.

Puoi anche bloccare lo schermo manualmente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure
- Avvicina due dita per accedere all'interfaccia di modifica nella schermata Home, tocca **Schede**, scorri verso l'alto sulla schermata fino alla parte inferiore dell'elenco delle schede, tocca **Widget classici** e tocca **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.

- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gestore > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare** o **Doppio tocco attiva schermo**

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Sblocca il tuo dispositivo con l'impronta digitale

Premi un dito di cui hai registrato l'impronta sul sensore impronta per sbloccare il dispositivo.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Avviare app dalla schermata di blocco

Puoi avviare le app comuni come Fotocamera, Calcolatrice e Timer dalla schermata di blocco.

- Illumina lo schermo, tocca e tieni premuta l'icona della Fotocamera nell'angolo in basso a destra e scorri verso l'alto per aprire **Fotocamera**.
- Illumina lo schermo, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire rapidamente il pannello delle operazioni, tocca un'icona per avviare l'app. Questo include **Torcia, Calcolatrice, Timer** ecc.

Connettersi alla rete mobile

Connettersi ai dati mobili

- 1** Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2** Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.
 - Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare batteria e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ti serve.

Attivare il 5G

-  I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Non tutti i dispositivi supportano il 5G.

Reti mobili di quinta generazione, sistemi wireless di quinta generazione o quinta generazione (5G) è la tecnologia di comunicazione mobile di quinta generazione. Rispetto al 4G, il 5G offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una minore latenza.

Quando sono inserite due schede SIM, se solo una scheda supporta il 5G ed è selezionata come scheda predefinita per i dati mobili, solo la scheda predefinita per i dati supporta il 5G e l'altra scheda supporta il 4G/3G/2G.

- 1 Verifica se la scheda supporta il 5G in base alla rete dell'operatore e alla distribuzione del servizio correlata e contatta l'operatore di rete per attivare il 5G.
- 2 Se due schede SIM sono inserite nel telefono, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 quale scheda predefinita per i dati.

Le funzioni 5G potrebbero non essere disponibili in alcuni ambienti di rete e aree geografiche a causa di interferenze nella banda della rete dell'operatore.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

-  Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2** Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita

Se sul dispositivo sono installate due schede SIM, puoi usare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1** Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
 - 2** Tocca il testo sotto a  fino a quando non visualizzi un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.
-  Quando il messaggio viene visualizzato, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

Attivare la doppia SIM 5G

Se entrambe le schede SIM nel tuo dispositivo supportano il 5G, puoi attivare il 5G su entrambe simultaneamente.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** > **Altro**.
 - 2** Attiva **Doppia SIM 5G**, saranno attivati gli interruttori **5G** per entrambe le schede.
 - 3** Se disattivi **Doppia SIM 5G**, il **5G** della scheda SIM principale verrà attivato, il 5G sulla scheda SIM secondaria verrà disattivato e l'interruttore **5G** per la scheda secondaria sarà nascosto.
-  • L'interruttore del 5G della doppia SIM sarà disattivato per impostazione predefinita. Quando **Doppia SIM 5G** è disattivato, l'interruttore **5G** per la scheda SIM secondaria non sarà visualizzato.
- Una volta attivato **Doppia SIM 5G**, la disattivazione dell'interruttore **5G** di una o dell'altra scheda SIM non disattiverà l'interruttore **Doppia SIM 5G**.

eSIM

Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma non occupa spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Richiedere una scheda eSIM

Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

Quando richiedi una scheda eSIM, devi fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID). Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset intelligente eSIM integrato. Per visualizzare queste informazioni, vai in **Impostazioni > Info telefono > Mostra EID**. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

-  Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo di schede eSIM, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere altre schede eSIM.
 - Puoi usare solo una scheda eSIM per volta.

Aggiungere una scheda eSIM

1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM**.

-  Se il tuo dispositivo è un dispositivo a SIM singola, la schermata **Gestione SIM** visualizza comunque due opzioni: SIM 1 e SIM 2. Per impostazione predefinita, la scheda eSIM è installata nello slot SIM 2.
 - Se il tuo dispositivo è un dispositivo a doppia SIM e una scheda SIM fisica è già inserita nello slot SIM 2, ti verrà richiesto di disattivare la SIM 2 quando aggiungi una scheda eSIM. Inserire o rimuovere la SIM 2 non influirà sui servizi eSIM.

2 Tocca  accanto alla SIM 2. Esegui una delle seguenti operazioni per aggiungere la scheda eSIM:

- Scansionare il codice QR: dopo aver richiesto un numero di scheda eSIM, l'operatore fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e attiverà la nuova scheda eSIM per impostazione predefinita.

- Scansionare l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM tramite l'app dell'operatore), salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine. Tocca **Seleziona da Galleria** mentre scansioni un codice QR e seleziona l'immagine del codice QR salvata. Il dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.
- Inserire il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente** e quindi segui le istruzioni sullo schermo digitando il codice di attivazione fornito dall'operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Attiva la scheda eSIM come indicato.

Disattivare la scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Una volta disattivata una scheda eSIM, non puoi usarla per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda eSIM sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Disattiva la scheda eSIM come indicato.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM fisica**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

 Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare diversi nomi alle tue schede eSIM, ad es. "Lavoro" o "Personale".

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2, quindi segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome della scheda eSIM.

Eliminare una scheda eSIM

Puoi eliminare una scheda eSIM che non utilizzi più. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

-  Eliminare una scheda eSIM non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la scheda eSIM. Per non incorrere in addebiti, contatta il tuo operatore per disdire il servizio della scheda eSIM.
- Alcune schede eSIM non possono essere eliminate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Ripristinare la scheda eSIM alle impostazioni di fabbrica

- Se selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM** quando ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo, la scheda eSIM può ancora essere utilizzata dopo l'accensione del dispositivo.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate e non potrai più usarla. Ciò non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione del servizio della scheda eSIM.
-  Le informazioni sulla scheda eSIM sono le tue informazioni personali e devi averne cura.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite hotspot personale

-  Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati e Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.
- 2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.
 -  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestione sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestione sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1** Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2** Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3** Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Connettersi alla rete Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Connettersi a una rete Wi-Fi

 Fai particolare attenzione quando ti connetti a un hotspot Wi-Fi pubblico gratuito per evitare rischi per la sicurezza e potenziali perdite economiche derivanti dalla diffusione delle informazioni personali.

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2** Connettiti a una rete Wi-Fi nella schermata **Wi-Fi** utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti in **Reti disponibili**. È richiesta una password per le reti criptate.
 - Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi, scorri verso la parte inferiore della schermata, tocca **Aggiungi rete**, quindi immetti SSID e password come richiesto per completare la connessione.

L'icona  visualizzata sulla barra di stato indica che il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1** Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.

3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.

5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file** > **Sfoggia** > **Telefono** > **Download** > **Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

Selezionare una rete tramite Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si connetterà alla rete. Il dispositivo valuterà anche la qualità della rete Wi-Fi corrente e passerà ai dati mobili se il segnale Wi-Fi è scarso.

1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

2 Tocca **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

Informazioni sulla schermata Home

Familiarizzarsi con la schermata Home

Dalla schermata Home, puoi:

- Controllare lo stato del dispositivo e le notifiche dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le app e i widget visualizzati nella schermata Home.

Schede di servizio

Resta aggiornato sulle informazioni importanti e accedi con un tocco alle funzioni usate più spesso senza dover aprire le app. Le schede multi stile distinguono la tua schermata Home dalle altre.

Le app che supportano le schede di servizio hanno una barra dell'indicatore per impostazione predefinita nella parte inferiore (vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Mostra la barra della scheda**).

Espandere e comprimere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sull'icona dell'app per espandere la scheda di servizio e tocca altre aree per comprimere.

Scorrere verso l'alto sulle icone delle app per aggiungere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sulle icone delle app che supportano le schede di servizio, apri le schede di servizio (tocca su altre aree per restringerle) e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda per aggiungerla nella schermata Home.

Aggiungere schede di servizio modificando la schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, seleziona **Galleria**, **Meteo** o altro, scorri verso sinistra e destra per selezionare lo stile preferito, tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Aggiungere Meteo, Orologio e altri widget popolari

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, trova e entra in **Widget classici**, tocca **Meteo**, **Orologio** e altri widget per aggiungerli alla schermata Home.

Impostare app sulla schermata Home come schede di servizio

Prendiamo Blocco note come esempio:

Tieni premuta l'app **Blocco note** seleziona **Schede di Blocco note** nell'elenco a comparsa, scorri verso sinistra e destra per scegliere lo stile preferito, quindi tocca **Imposta come scheda di espansione**.

La prossima volta in cui scorrerai verso l'alto sull'app, la scheda di servizio verrà visualizzata come stile selezionato.

Modifica schede di servizio

Utilizzando Blocco note come esempio, è possibile modificare le schede nel seguente modo:

Premi a lungo la scheda Blocco note e seleziona Modifica scheda nell'elenco pop-up per selezionare la categoria del Blocco note.

Impostare lo stile della scheda di servizio

Prendiamo Blocco note come esempio, puoi impostare e modificare lo stile della scheda in uno dei modi seguenti:

- Tieni premuta l'APP **Blocco note**, seleziona **Schede di Blocco note** nell'elenco a comparsa, scorri verso sinistra e destra per scegliere lo stile preferito, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

- Tieni premuta la scheda di servizio **Blocco note**, seleziona **Altre schede di Blocco note** nell'elenco a comparsa, scorri verso sinistra e destra per scegliere lo stile preferito, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Rimuovere le schede di servizio

Tieni premuta la scheda di servizio, seleziona **Rimuovi** nell'elenco a comparsa, quindi tocca **Rimuovi** nella casella di conferma per rimuovere la scheda.

Cartelle grandi

Archivia le tue app in una cartella grande. Puoi accedervi senza dover aprire la cartella, rendendo più efficiente l'interazione con la schermata Home.

Passare alla cartella di grandi dimensioni

Tieni premuta una cartella di piccole dimensioni e tocca **Ingrandisci**.

-  Se sono presenti più di 9 app nella cartella, verrà visualizzata un'icona "altre app" nell'angolo in basso a destra.

Attivare l'app nella cartella di grandi dimensioni

Tocca l'icona dell'app nella cartella di grandi dimensioni per attivare l'app.

Tocca "Altre app" in basso a destra nella cartella di grandi dimensioni per espandere la cartella di grandi dimensioni e visualizzare o aprire più app.

Altre operazioni per una cartella di grandi dimensioni

Rinominare le cartelle di grandi dimensioni: Tieni premuta una cartella di grandi dimensioni per rinominarla.

Aggiungere o rimuovere app: Apri la cartella di grandi dimensioni, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere o rimuovere app.

Passare alla cartella di piccole dimensioni

Tieni premuto sulla cartella di grandi dimensioni e tocca **Restringi** per passare a una cartella di piccole dimensioni.

Suggerimenti app

Suggerimenti app consiglia app utili nella vita quotidiana. Sulla base delle tue esigenze correnti, rendi più efficiente l'accesso alle app e ai servizi.

Attiva Suggerimenti app

La scheda **Suggerimenti app** è preinstallata nella schermata Home per impostazione predefinita.

Vai in **Impostazioni** > **Assistente** > **Suggerimenti YOYO** > **Suggerimenti app**, assicurati che gli interruttori delle app che supportano **Suggerimenti app** siano attivati.

Aggiungi Suggerimenti app alla schermata Home

Puoi selezionare la scheda **Suggerimenti app** più grande per consigli più accurati e un'esperienza migliore.

Avvicina due dita sulla schermata Home per passare alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona **Suggerimenti YOYO**. Scorri verso sinistra e seleziona lo stile della scheda **Suggerimenti app 2x4**, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Se nella schermata Home non c'è spazio disponibile, **Schede** verrà aggiunta a un'altra schermata.

Arrestare il consiglio dell'app

Prendiamo **Impostazioni** come esempio:

Vai nella scheda **Suggerimenti YOYO** nella schermata Home, tieni premuta l'app **Impostazioni** fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo e tocca **Non sono interessato** > **OK**. L'app **Impostazioni** non verrà più consigliata.

Informazioni sulle icone comuni

Informazioni su icone di stato e notifiche comuni

 Le icone di stato della rete potrebbero variare a seconda dell'area geografica o del fornitore di servizi di rete.

Prodotti diversi supportano funzioni diverse. Le seguenti icone potrebbero non apparire sul telefono. Fai riferimento al display effettivo del telefono.

	Connesso alla rete 5G		Connesso alla rete 4G
	Connesso alla rete 3G		Connesso alla rete 2G
	Connesso alla rete HSPA		Connesso alla rete HSPA+
	Segnale pieno		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM
	Hotspot attivato		Connesso all'hotspot
	Connesso alla rete Wi-Fi		Connesso alle reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz
	Passaggio automatico tra le reti Wi-Fi+		Connesso alla rete Wi-Fi 6
	Nessuna batteria		Connesso alle reti Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e 5 GHz

	Carica		Hotspot disconnesso
	Carica super rapida		Batteria scarica
	Modalità di risparmio energetico attivata		Carica rapida
	Bluetooth attivato		Gestione digitale attivata sul telefono
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Ulteriori informazioni		Connesso a una rete VPN
	Servizio di posizione attivato		Protezione occhi attivata
	Connesso agli auricolari		Impossibile connettersi al canale vocale e rispondere o effettuare chiamate.
	Chiamata in corso		Chiamata VoLTE HD attivata
	Chiamata senza risposta		Nuovi messaggi
	Silenzia		Modalità Vibrazione
	NFC attivato		Modalità non disturbare attivata
	Sincronizzazione dati		Sincronizzazione dati non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Ricezione nuove e-mail
	Ricezione promemoria del calendario		Chiamate o messaggi bloccati
	Allarme attivato		Modalità aereo attivata

Visualizzare e disattivare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Non mostrare le notifiche

Per non essere disturbato dalle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica che desideri

elaborare e tocca , potrai selezionare:

- **Usa notifiche discrete**
- **Disattiva le notifiche**
- **Altre impostazioni**
-  • Alcune notifiche di sistema e di app in primo piano non possono essere chiuse o posticipate.
 - App diverse possono supportare opzioni diverse, fai riferimento alle situazioni effettive.

Regolare il volume

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Modifica di suoneria e vibrazione

È possibile modificare la suoneria per SMS, notifiche e chiamate in arrivo e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni.

- Impostazione di una suoneria

Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria per i messaggi di testo.

Per un telefono con doppia SIM, seleziona SIM 1, SIM 2 per impostare la suoneria separatamente.

- Impostazione della modalità di vibrazione

Tocca **Vibrazione**, seleziona la modalità di vibrazione desiderata.

Se selezioni la modalità **Sincronizzata (predefinita)**, la vibrazione si sincronizzerà con la suoneria.

Se selezioni una qualsiasi altra modalità di vibrazione, la vibrazione sarà indipendente dalla suoneria.

Attivazione/disattivazione della suoneria, vibrazione o modalità silenziosa con le scorciatoie

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo per visualizzare l'area notifiche. Continua a scorrere verso il basso per visualizzare l'intero menu.

2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per alternare modalità diverse.

In modalità suoneria, il telefono riproduce tutti i suoni.

In modalità silenziosa, il telefono disattiva le notifiche, come gli avvisi e altri suoni di AI Voice e alcune app di terze parti. Sveglie, musica, video e giochi non sono interessati.

In modalità vibrazione, il telefono è silenziato e vibra.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per attivare **Audio**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

Solleva il telefono per abbassare il volume

Quando ricevi una chiamata, solleva il telefono per ridurre il volume dello squillo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gestive > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Solleva per ridurre il volume** sia attivato.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Svegli**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Accensione/Spegnimento e riavvio

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del telefono

Puoi eseguire un riavvio forzato del telefono se non funziona o se non si spegne normalmente. Tieni premuti i tasti di riduzione del volume e di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

Caricare il telefono

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il telefono con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il telefono eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il telefono attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il telefono dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti HONOR autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il telefono o il caricabatterie durante la carica.
- Il telefono potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso, interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il telefono in un luogo fresco.
- Non usare il telefono mentre è in carica.
- Se il telefono non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per 10 minuti, quindi accendilo.

Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo

- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Carica del dispositivo con un PC

- 1 Collega il dispositivo a un PC o altro dispositivo tramite un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, tocca **Solo ricarica**.
Se in precedenza hai impostato un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Impostazioni**, poi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi verificare il livello della batteria sull'icona della batteria sulla schermata del telefono.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di batteria rimanente.
	Dal 10% al 20% di batteria rimanente.
	In carica, dal 20% al 90% di batteria rimanente.
	In carica, almeno il 90% di batteria rimanente. Se accanto all'icona della batteria viene visualizzato 100%, o se nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio di carica completa, la batteria è completamente carica.

HONOR Connect

Collaborazione telefono e PC HONOR

Multi-Screen Collaboration tra il telefono e il PC

Connetti il telefono a un PC Honor per usare Multi-Screen Collaboration e controllare, condividere e modificare i file tra dispositivi.

Connetti il telefono al PC attraverso HONOR Share OneHop

- 1 Assicurati che il PC supporti  .
- 2 Sul PC, attiva Wi-Fi, Bluetooth e PC Manager, quindi accetta l'accordo di licenza utente.
- 3 Nel telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e il menu scorciatoie, quindi attiva **NFC**, **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
- 4 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'etichetta  sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 5 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

Connettere il telefono al PC mediante la ricerca Bluetooth

- 1 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva  .
- 2 Apri PC Manager (versione 10.0 o successiva), vai in **Il mio telefono** > **Connetti** e seleziona per cercare il telefono mediante Bluetooth. Posiziona il telefono sulla tastiera e il PC inizierà a cercare il telefono.



Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornare PC

Manager, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

Connettere il telefono al PC utilizzando un cavo USB

- 1 Usa un cavo USB per connettere il telefono al PC.
- 2 Sul PC, apri PC Manager (versione 10.1 o successiva).



Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornare PC

Manager, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

- 3 Conferma la richiesta di connessione al PC sul telefono.

 Se annulli la connessione sul telefono, puoi stabilire nuovamente una connessione cablata.

Per farlo, apri PC Manager e vai in **Connetti > Altre modalità di connessione > USB**.

Disconnettere il telefono dal PC

Dopo aver terminato di usare il telefono e il PC, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:

- Sul PC, apri PC Manager e fai clic su **Disconnetti**.
- Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.
- Se il telefono e il PC sono connessi tramite un cavo USB, rimuovi il cavo per disconnetterli.

Trascinare per trasferire file tra telefono e PC

Dopo aver connesso il telefono e il PC, puoi trasferire i file tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.

Selezionare e trascinare i file

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è stata stabilita tra il telefono e il PC, puoi selezionare e trascinare i file come le immagini e i video tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.

Trasferire file dal telefono al PC.

- Nella finestra del telefono sul PC, apri **Galleria** o **Gestione file**, fai clic e tieni premuto su un'immagine o un video, fai clic e tieni premuto su uno qualsiasi dei file selezionati fino a quando non viene visualizzata un'icona di trascinamento, quindi trascina i file a una cartella sul PC.
- Nella finestra del telefono sul PC, seleziona le immagini o il testo e trascinali in un documento aperto sul PC.

Ad esempio, seleziona una foto o testo dal Blocco note nella finestra del telefono e trascinali su un documento di Office aperto sul PC, quindi continua a modificare la grafica o la foto sul PC.

Trasferire file dal PC al telefono.

- Nella finestra del telefono vai in **Galleria > Album** e trascina un'immagine o un video dal PC alla finestra del telefono.
- Nella finestra del telefono, apri **Gestione file** e trascina un documento dal PC alla finestra del telefono.

 Per impostazione predefinita, il file verrà salvato nella cartella aperta in **Gestione file** o nella cartella **HONOR Share**.

- Apri un file nella finestra del telefono sul PC, quindi trascina un'immagine o del testo dal Blocco note alla finestra del telefono.

Ad esempio, trascina un'immagine dal PC su un elemento di Blocco note aperto nella finestra del telefono, quindi continua a modificarla sul telefono.

Utilizzare HONOR Share OneHop per trasferire file

Una volta attivato Multi-Screen Collaboration tra il telefono e il PC, senza un cavo dati o software potrai trasferire file tra di essi utilizzando HONOR Share OneHop.

Condividere immagini e video

• Trasferire immagini e video dal telefono al PC:

- 1 Sul telefono, seleziona una o più immagini o video in **Galleria**.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'area di rilevamento di HONOR Share sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono. In questo modo, le immagini o i video selezionati saranno velocemente trasferiti al PC.

Puoi fare clic su  nel browser delle immagini per estrarre il testo da un'immagine e copiarlo o salvarlo in un nuovo file.

• Trasferire immagini dal PC al telefono:

- 1 Fai clic con il pulsante destro su un'immagine sul PC e usa **Image Viewer** per aprirla.
- 2 Sul telefono, esci dalla **Galleria** o vai nella schermata Home e posiziona il telefono contro il PC (nello stesso modo descritto precedentemente) per trasferire l'immagine del PC al telefono.

 Assicurati che PC Manager sia aggiornato alla versione 11.0 o successiva.

Registrare lo schermo del PC:

Agita il telefono e posizionalo contro il PC per proiettare e registrare lo schermo del PC sul telefono.

- 1 Agita il telefono e posiziona immediatamente l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'area di rilevamento di HONOR Share sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono. Lo schermo del PC sarà quindi proiettato e registrato sul telefono. La registrazione dello schermo del PC può durare fino a 60 secondi.
- 2 Tocca  sul telefono per interrompere la registrazione schermo che verrà salvata nella **Galleria** del telefono.

 • Questa funzione è attualmente supportata solo su laptop Intel.

- Assicurati che PC Manager sia aggiornato alla versione 11.0 o successiva.

Condividere documenti

• Trasferire documenti dal telefono al PC:

- 1 Sul telefono, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'area di rilevamento di HONOR Share sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono. I documenti selezionati saranno trasferiti velocemente al PC.

• Trasferire documenti dal PC al telefono:

- 1 Sul PC, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Sul telefono, esci da Microsoft Office o torna alla schermata Home, quindi posiziona il telefono contro il PC (nello stesso modo descritto precedentemente). Il file aperto sul PC sarà quindi trasferito al telefono.

 Assicurati che PC Manager sia aggiornato alla versione 11.0 o successiva.

Usare il telefono dal PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration viene attivata tra il telefono e il PC, puoi usare un mouse e una tastiera con il PC per semplificare l'uso delle app e dei file del telefono.

Usare le app del telefono sul PC

Usare un mouse per velocizzare le operazioni

- Aprire un'app: fai clic su un'app nella finestra del telefono sul PC per aprirla.
- **Sfogliare una pagina:** usa la rotellina del mouse per sfogliare pagine Web nella finestra del telefono o per passare da una scheda del desktop all'altra.

Usare una tastiera per velocizzare le operazioni

- **Inserire testo:** usa il metodo di inserimento sul PC per inserire testo nella finestra del telefono.
- **Copiare e incollare testo:** premi Ctrl+C sulla tastiera del PC per copiare il testo e premi Ctrl+V per incollarlo nella finestra del telefono.
 -  Per visualizzare informazioni sul testo copiato di recente, fai clic sull'icona del Centro delle notifiche sul PC, quindi seleziona la scheda **Appunti**.
- **Inviare messaggi rapidamente:** sulla tastiera, premi Ctrl+Invio per inviare un messaggio nella finestra del telefono.
- Uscire da un'app: premi il tasto ESC della tastiera per uscire da un'app nella finestra del telefono.

Visualizzare sempre la finestra del telefono in primo piano

Nella finestra del telefono sul PC, fai clic su  per spostare in primo piano la finestra del telefono affinché venga sempre visualizzata in primo piano e fai clic nuovamente su questa icona per rimuovere dalla posizione in primo piano la finestra del telefono.

Rispondi a una chiamata vocale o videochiamata sul PC

Una volta attivato Multi-screen Collaboration fra il telefono e il PC, puoi utilizzare il PC per rispondere a chiamate vocali e videochiamate (ad es. quelle in WeChat, QQ) dal telefono. Durante una chiamata, l'audio e il video possono essere riprodotti tramite il PC e i suoi accessori come l'altoparlante e la fotocamera.

Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato in modo da aprire l'area notifiche, quindi tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Riproduci audio/video su PC** per passare al dispositivo di uscita audio.

 Assicurati che PC Manager 10.1 o versione successiva sia stato installato sul PC.

Aprire e modificare i file sul telefono usando le app sul PC

Una volta attivata Multi-screen Collaboration tra il telefono e il PC, puoi usare un'app sul PC per aprire e modificare i file sul telefono, come nelle seguenti situazioni.

- **Documenti:** Usa Microsoft Office sul PC per aprire un documento.
- **Immagini:** Per aprire un'immagine, usa Photoshop sul PC.
- **File audio e video:** Usa Windows Media Player per aprire un file audio o video.
- **Pagine Web:** Usa il browser Chrome sul PC per aprire una pagina Web.
- **File compressi:** Usa WinRAR sul PC per estrarre e aprire i file compressi.

 Assicurati che PC Manager 10.1 o versione successiva sia stato installato sul PC.

Collaborazione telefono e PC non HONOR

Connettere il telefono al PC tramite Phone Link

Connetti il telefono al PC Windows. Puoi gestire notifiche, foto, chiamate del telefono, ecc. sul PC, accedere allo schermo e alle app del telefono oppure trascinare e rilasciare file tra i dispositivi.

Connettere telefono e PC

- 1** Sul telefono, vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Collegamento a Windows**.
- 2** Per utilizzarlo per la prima volta, tocca **Collega il telefono e il PC** sul telefono, visita www.aka.ms/phonelinkQRC con il browser su un PC Windows e segui le istruzioni sullo schermo per aprire il codice QR.
- 3** Scansiona il codice QR sullo schermo del PC con il telefono per accedere e connetterti, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare le autorizzazioni e completare la connessione.
- 4** Quando lo usi successivamente, attiva **Collegamento a Windows** sul telefono per connetterti.

-  • Questa funzione deve essere eseguita quando sia il telefono che il PC sono connessi a Internet.
- Visita www.aka.ms/YPappsupport per verificare i requisiti del modello e della versione e consultare ulteriori informazioni sulle funzioni su Phone Link.

Aggiungere un nuovo PC al telefono

- 1** Sul telefono, vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Collegamento a Windows**.

- 2 Tocca **Aggiungi computer** e segui le istruzioni sullo schermo per aprire l'interfaccia specificata sul PC ed effettuare l'accesso.
- 3 Inserisci il codice dallo schermo del PC sul telefono e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

 Il nuovo PC deve aver effettuato l'accesso allo stesso account Microsoft del telefono.

Gestire le notifiche del telefono e i messaggi di testo sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, puoi gestire le notifiche sul telefono o inviare e ricevere messaggi di testo tramite il PC.

- **Gestire le notifiche del telefono:** nell'app **Phone Link** sul PC, puoi sincronizzare le notifiche del telefono. Fai clic su  accanto alla barra delle notifiche per eliminare le notifiche. Queste verranno eliminate anche dal telefono.
- **Gestire messaggi di testo:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Messaggi** per visualizzare gli ultimi 30 giorni di messaggi di testo dal telefono. Puoi anche rispondere a un messaggio di testo o inviarne uno nuovo.

 Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, dovrai confermare sul telefono per consentire al PC di accedere alle notifiche del telefono.

Effettuare e ricevere chiamate sul PC

Una volta che il telefono è connesso al PC, puoi effettuare o ricevere chiamate sul PC, selezionare il dispositivo per la chiamata oppure gestire il registro chiamate e i contatti dal PC.

- **Ricevere chiamate sul PC:** quando è presente una chiamata in arrivo, fai clic su **Accetta** nella finestra popup sul PC per rispondere alla chiamata.
- **Effettuare chiamate sul PC:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Chiamate** per effettuare una chiamata sul PC.
- **Cambiare dispositivo:** durante una chiamata, espandi il popup della chiamata sul PC e trasferisci la chiamata al telefono.
- **Gestire il registro chiamate e i contatti:** la schermata **Chiamate** ti consente di gestire il registro chiamate e i contatti del telefono. I risultati verranno sincronizzati con il telefono.

 Per utilizzare questa funzione, il PC deve supportare il Bluetooth. Segui le istruzioni per connettere il telefono e il PC tramite Bluetooth prima dell'uso e consentire l'accesso dal PC.

Accedere alle foto del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Foto** per visualizzare e gestire le ultime 2.000 foto archiviate sul telefono. Puoi anche trascinare e rilasciare le foto sul PC premendo a lungo su di esse.

 L'eliminazione delle foto sul PC le eliminerà definitivamente anche dal telefono.

Accedere alle app del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, puoi accedere alle app del telefono sul PC e controllarle con il mouse.

- **Accedere alle app del telefono:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **App** e sull'icona dell'app con il mouse nell'elenco di **Tutte le app** per accedere alle app del telefono tramite una finestra sul PC.
 - **Gestire le app del telefono:** fai clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'app nell'elenco di **Tutte le app** per aggiungere l'app ai preferiti.
-  Per utilizzare questa funzione, dovrai connettere il telefono alla stessa rete del PC e seguire le istruzioni per consentire l'accesso al PC.

Aprire la schermata del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **App > Apri schermata del telefono** per aprire una finestra della schermata del telefono sul PC. Puoi eseguire operazioni sul telefono nella finestra utilizzando il mouse. Ad esempio, puoi verificare i messaggi di testo, effettuare chiamate o accedere alle app mobili.

-  Per utilizzare questa funzione, dovrai connettere il telefono alla stessa rete del PC e seguire le istruzioni per consentire l'accesso dal PC.

Disconnettere il telefono dal PC

Sul telefono, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Collegamento a Windows**.

- **Disconnettersi:** disattiva **Collegamento a Windows**.
- **Eliminare il PC connesso:** nell'elenco **Computer collegati**, tocca  accanto al nome del PC, tocca **Rimuovi questo dispositivo** e segui le istruzioni per eliminare il telefono in **Phone Link >  > I miei dispositivi** sul PC.

Collaborazione telefono e tablet

Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet

Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

Connettere il tablet e il telefono

-  Solo alcuni tablet HONOR supportano questa funzione.

Connetti il tablet e il telefono per attivare Multi-screen Collaboration utilizzando uno dei seguenti metodi:

Connessione tramite Bluetooth

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato sul tablet e attiva **Multi-Screen Collaboration** .
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'Area notifiche e attiva  .
- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

Connessione tramite scansione del codice QR:

- 1 Sul tablet, attiva **Multi-Screen Collaboration**, sulla schermata **Multi-Screen Collaboration** tocca **Scansiona per connettere**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come richiesto.

Connessione tramite una tastiera con funzionalità NFC:

Puoi posizionare il telefono in corrispondenza della tastiera standard con funzionalità NFC che viene fornita con il tablet per attivare Multi-screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia stato associato alla tastiera.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'Area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti i collegamenti, quindi attiva  .
- 3 Avvicina l'area NFC nella parte posteriore del telefono (vicino alle fotocamere posteriori) all'area NFC della tastiera finché il tuo telefono vibra o riproduce un suono.
- 4 Connetti il telefono e il tablet come richiesto.

Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi usare il telefono dal tablet, per esempio usare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono () e fare o rispondere a chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire queste operazioni nella finestra del telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché per riprodurre file video o audio dal telefono.
- Sul telefono o sul tablet, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Passaggio audio/video sul tablet** per cambiare il dispositivo di uscita dell'audio.
- Se il tablet è collegato a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi utilizzarlo per inserire testo e controllare la finestra del telefono sul tablet.

Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare per trasferire file in **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

Disconnettere il telefono dal tablet

Dopo aver terminato di usare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:

- Sulla finestra del telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterli.
- Sul telefono o tablet, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca **Disconnetti**.

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per ragioni di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per lavoro o intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, dei messaggi SMS e delle sveglie verranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless allo schermo. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore.

- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva



- 3 Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà la ricerca di dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Altrimenti, scorri verso il basso dalla barra di stato e tocca **Disconnetti**.

Proiezione del dispositivo tramite una connessione cablata

Puoi proiettare lo schermo del tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni (ad esempio un televisore) utilizzando una connessione cablata.

Ti consigliamo di acquistare gli accessori dai canali autorizzati.

Proiezione mediante un cavo Type-C

- 1 Prepara un cavo Type-C.
Usa un cavo da Type-C a HDMI, da Type-C a DP o da Type-C a MiniDP a seconda del display di grandi dimensioni.



- 2 Collega l'estremità Type-C al dispositivo e l'altra estremità al display di grandi dimensioni.



- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Proiezione mediante una docking station

Puoi usare una docking station per connettere il tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni e connetterli con una tastiera cablata e un mouse.

- 1** Prepara una docking station.
Sono disponibili diversi tipi di porte su una docking station. Se il display grandi dimensioni supporta l'HDMI e devi utilizzare un mouse e una tastiera cablati, utilizza una docking station con almeno una porta HDMI e due porte USB.



- 2** Collega il dispositivo e il display di grandi dimensioni alla docking station, quindi collega il mouse e la tastiera cablati alla docking station.



- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Usare la Modalità desktop

Dopo aver proiettato lo schermo del telefono, vai in  > **Modalità proiezione** sul telefono e tocca **Modalità Desktop**.

In **Modalità Desktop**, il telefono e il display di grandi dimensioni funzionano indipendentemente e possono mostrare contenuti differenti. Il contenuto proiettato sul display di grandi dimensioni è in un layout simile a quello di un computer desktop.

Di conseguenza, puoi modificare un documento sul display di grandi dimensioni mentre chatti sul telefono. Non dovrai preoccuparti di perdere notifiche, chiamate o messaggi: comparirà un punto rosso sull'area notifiche sul display esterno per avvisarti.

Usare il telefono come un touchpad

Dopo aver proiettato il telefono sul display di grandi dimensioni in **Modalità Desktop**, se non è disponibile alcuna tastiera, il telefono può funzionare come touchpad per completare operazioni di inserimento di un mouse e una tastiera.

Vai in  > **TOUCHPAD**. Puoi:

- Usare le gesture come indicato per simulare i comandi del mouse.
- Quando non è collegata una tastiera esterna, tocca la casella di inserimento del testo sul display esterno per visualizzare la tastiera su schermo per inserire il testo. Se è collegata una tastiera esterna, la tastiera su schermo non sarà disponibile. In questo caso, dovrai usare la tastiera esterna per inserire il testo.

Usare Protezione dello schermo per lavorare in semplicità

In **Modalità Desktop** puoi usare le seguenti funzionalità:

- **Display multi-finestra:** apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.
- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul telefono per visualizzare le opzioni di proiezione. Ora puoi proiettare e aprire l'app sul display di grandi dimensioni.

Uscire dalla Modalità desktop

Per uscire dalla Modalità desktop, vai in  > **Modalità proiezione** e seleziona **Telefono**.

Stampa HONOR

Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3 Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4 Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** per attivare o disattivare **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoglia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

Condividere file tra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer (Windows o macOS).

Visualizza e modifica i file di telefono nel PC senza la necessità di un cavo dati, oppure invia file dal PC al telefono.

Dal telefono al PC:

- 1 Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato nel telefono per accedere all'area notifiche (continua a scorrere per ulteriori contenuti). Tieni premuto **HONOR Share** per passare alla schermata Impostazioni e attivare **HONOR Share**.
- 3 Attiva **PC Manager > HONOR Share** sul PC e verifica che l'opzione **Consenti l'individuazione da parte di altri dispositivi** sia attivata.

- 4** Tieni premuto il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Dal PC al telefono:

- 1** Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2** Attiva **HONOR Share** sul telefono.
- 3** Seleziona il file da condividere nel PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Sul PC viene avviata la ricerca dei telefoni con la funzione **HONOR Share** attivata. Seleziona il telefono per la ricezione del file.
- 4** Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per ricevere il file su telefoni.

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto, verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1** A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2** Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
- 3** Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.

 Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Accesso rapido all'HONOR ID

Accesso semplice all'HONOR ID

Sul nuovo dispositivo, vai in **Impostazioni > per accedere al tuo HONOR ID**. Puoi provare i seguenti metodi:

- Accesso all'account: inserisci il nome dell'account, tocca **AVANTI** e accedi tramite password o codice di verifica SMS seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Scansionare per accedere: sul nuovo dispositivo, tocca l'icona del codice QR nella parte superiore e un codice QR apparirà sullo schermo. Sul dispositivo in cui hai effettuato l'accesso all'HONOR ID, vai in **Impostazioni**, tocca HONOR ID, quindi tocca , scansiona il codice QR sul nuovo dispositivo e tocca **ACCEDI**.

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

 In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

Attivare il tag di posizione

Attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

In Galleria, scorri verso l'alto su una foto o un video per visualizzare il luogo dello scatto.

Aggiungere filigrane del dispositivo

Attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto e ai video acquisiti con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

 Su alcuni dispositivi l'aggiunta della filigrana del dispositivo non è supportata.

Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Usare Indicatore livella per composizioni migliori

Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.

Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.

Cambia le modalità della fotocamera

Disattiva "Servizi aggiuntivi" nelle impostazioni della fotocamera per passare la fotocamera in modalità Speciale. In modalità Speciale, la fotocamera disattiverà alcune modalità e le relative impostazioni, come Ritratto, Notte, Apertura larga e Pro. Manterrà attive solo le funzioni di base come lo scatto di foto e la registrazione di video.

Tocca **Servizi aggiuntivi**. Disattiva **Tutti i servizi aggiuntivi**. Quindi tocca **DISATTIVA** per passare alla modalità Speciale.

Per chiudere la modalità Speciale, tocca  nella parte in alto a destra dello schermo della schermata di scatto foto/registrazione video per attivare **Tutti i servizi aggiuntivi**.

Scattare foto

Scattare foto

1 Apri **Fotocamera**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- **Mettere a fuoco:** tocca l'area che desideri evidenziare sullo schermo.
Per separare il punto di messa a fuoco dal punto di scelta dell'esposizione, tieni premuto un punto all'interno della cornice del mirino, e quando la cornice di messa a fuoco e quella di esposizione appaiono allo stesso tempo, trascinalo separatamente nella posizione desiderata.
- **Regolare la luminosità:** tocca lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso  accanto alla cornice di messa a fuoco.
- **Effettuare lo zoom in avanti o indietro:** apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo o fai scorrere la barra dello zoom a lato dello schermo per ingrandire/ridurre.

- Selezionare la modalità della fotocamera: nell'area della modalità fotocamera, scorri verso sinistra, destra, l'alto o il basso per selezionare una modalità.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Auto),  (Attivo),  (Non attivo) o  (Sempre attivo).

Quando  (Auto) è selezionato, se la fotocamera rileva che ti trovi in un ambiente buio, nel mirino apparirà un avviso di flash e il flash si attiverà automaticamente durante la ripresa.

- Selezionare un filtro: tocca  per vedere in anteprima l'effetto del filtro.
-  Non tutte le modalità supportano questa operazione; per i dettagli fai riferimento a ogni singola modalità.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile in modo che venga visualizzato quando usi la fotocamera. Trascinalo dove preferisci per scattare foto velocemente.

- 1** Vai in **Fotocamera** > , quindi attiva **Otturatore mobile**.
- 2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1** Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2** Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza. Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.
- 3** Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Selezionare le foto in sequenza da tenere

- 1** Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2** Scorri tra le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri tenere, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera sequenza di foto, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi

tocca  .

Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Modalità Ritratto

Utilizza la modalità Ritratto per aggiungere effetti di bellezza o il bokeh di sfondo alle tue foto e rendere i volti ancora più belli.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2 Punta la fotocamera verso la persona affinché appaia nella casella del ritratto.
Per scattare un selfie, tocca  .
- 3 Puoi eseguire le seguenti operazioni per regolare l'effetto del ritratto:
 - Attivare l'effetto di bellezza: tocca  per regolare l'effetto di bellezza. Per disattivarlo, riduci il parametro a icona utilizzando il cursore.
 - Impostare l'effetto bokeh di sfondo: tocca  per attivare il bokeh di sfondo.
 - Luce di riempimento ad anello dello schermo: quando passi alla fotocamera anteriore e vi è sufficiente luce ambientale, tocca l'icona del flash nella parte superiore per selezionare il metodo con luce di riempimento ad anello dello schermo, che migliora la luminosità dei volti.
Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

- 4 Tocca  per scattare foto.

Scattare foto notturne

La modalità notturna conferisce alle tue foto dettagli più nitidi e colori più brillanti anche quando scatti con poca luce o di notte.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tieni fermo il telefono e tocca il pulsante dell'otturatore.

- 3** Il telefono regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Tieni fermo il telefono fino alla fine del conto alla rovescia.

Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare ritratti notturni

Puoi utilizzare la fotocamera anteriore in modalità notturna per scattare selfie di notte o quando non c'è abbastanza luce.

In un ambiente poco luminoso, attiva la luce di riempimento ad anello sul telefono per ottenere una foto illuminata del tuo viso.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.

- 2** Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Quindi potrai:

- Toccare l'icona del flash in alto e selezionare  (Auto) o  (Sempre attivo) per attivare la luce di riempimento ad anello. La luce di riempimento ad anello è usata per migliorare la luminosità del viso in un ambiente con poca luce.

- 3** Tieni fermo il telefono e tocca Scatta.

Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.

- 2** Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.

- 3** Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà un background più sfocato.

- 4** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Scattare foto dall'aspetto professionale

Fotografia AI è una funzione preinstallata della fotocamera che ti aiuta a scattare foto migliori identificando in modo intelligente gli oggetti e le scene (come cibo, spiagge e testo) e ottimizzando di conseguenza le impostazioni di colore e luminosità.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.

- 2** Tocca  per attivare.

- 3** Inquadra l'oggetto nel mirino. Una volta che la fotocamera identifica quello che stai riprendendo, consiglierà automaticamente una modalità (come cibo, spiagge o testo).

- 4** Per disattivare la modalità consigliata, tocca il tasto  accanto al testo della modalità o disattiva .

Applicare un filtro a foto o video

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto** o **Video**.
- 2 Tocca  o  per selezionare un filtro e vedere in anteprima l'effetto.
 -  Alcuni dispositivi non hanno l'icona .
- 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Applica un filtro ai video

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Tocca  per visualizzare in anteprima l'effetto.
- 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Scattare foto con grandangolo e zoom

Usa il grandangolo e lo zoom della fotocamera per catturare un raggio più ampio o una veduta più lontana.

Scattare foto con il grandangolo

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Assicurati che  sia attivato.
- 3 Punta la fotocamera verso l'oggetto da fotografare. La fotocamera consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo** se rileva un edificio. Tocca **Super grandangolo** per avere un angolo di visuale più ampio. Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicinare o allontanare le dita, per regolare il livello di zoom. Un valore più basso determina un angolo di visuale più ampio.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto da lontano

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera su un soggetto lontano che vuoi fotografare. Trascina il cursore dello zoom o avvicina o allontana le dita per regolare il livello di zoom. Quando il livello di zoom è impostato su 15x o superiore, un'anteprima Picture-in-Picture viene visualizzata nel mirino per aiutarti a mettere a fuoco.
- 3 Nel mirino tocca l'area che vuoi mettere a fuoco. Quando la fotocamera è a fuoco, tocca .

Usare Super macro per scattare dei primi piani

Con la modalità Super macro, puoi scattare foto di piccoli oggetti come gocce di rugiada e foglie per esplorare e immortalare i dettagli del mondo che ti circonda.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**.

2 Tocca  per scattare una foto.

Passa automaticamente alla modalità Super Macro

1 Apri **Fotocamera**. Quando la fotocamera è abbastanza vicina all'oggetto che vuoi riprendere, lo metterà a fuoco automaticamente. Quando è attivata la funzione , sullo schermo verrà visualizzato **Super macro**.

2 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.

2 Tocca  e imposta la direzione della panoramica.

3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.

4 Tocca  quando hai finito.

Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo per dare un tocco in più alle tue foto.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Adesivi**.

Se l'opzione **Adesivi** non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.

2 Tocca  e seleziona un adesivo. L'adesivo selezionato verrà visualizzato nel mirino.

3 Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi.

4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto ad alta risoluzione

Scatta foto ad alta risoluzione se desideri stamparle o visualizzarle su un grande schermo.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Alta risoluzione**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca il punto in cui desideri mettere a fuoco. Nella modalità **Alta risoluzione** non potrai usare lo zoom in avanti o indietro né regolare l'aspect ratio.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

Utilizzare la modalità Pro

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Pro**.
- 2 Puoi impostare i seguenti parametri:
 - Regola la modalità di misurazione dell'esposizione: tocca **M** per selezionare il metodo di misurazione dell'esposizione.

Metodo di misurazione dell'esposizione	Scenari applicabili
 Esposizione a matrice	Esposizione dell'intera inquadratura. Adatta per le riprese di paesaggi naturali.
 Esposizione a prevalenza centrale	Messa a fuoco sull'esposizione dell'area centrale dell'inquadratura. Adatta per scattare ritratti.
 Esposizione puntuale	Esposizione di un'area molto piccola al centro dell'inquadratura (come gli occhi di una persona).

- Regola la sensibilità ISO: tocca **ISO** e scorri l'area di regolazione ISO. Quando la luce è bassa, aumenta la sensibilità ISO; quando c'è molta luce, abbassa la sensibilità ISO per evitare un rumore eccessivo nell'immagine.
- Regola la velocità dell'otturatore: tocca **S** e scorri l'area di regolazione della velocità dell'otturatore. La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce nella fotocamera; quando si scattano paesaggi e ritratti fermi, imposta la velocità dell'otturatore più bassa;

quando si scattano paesaggi e ritratti in movimento, imposta la velocità dell'otturatore più alta.

- Imposta il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e scorri l'area di regolazione EV.

Quando la luce è bassa, imposta il valore EV più alto; quando la luce è intensa, imposta il valore EV più basso.

- Regola la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona la modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
AF-S messa a fuoco singola	Figure, paesaggi statici, ecc.
AF-C messa a fuoco continua	Figure, paesaggi in movimento, ecc.
MF messa a fuoco manuale	Tocca l'area che deve essere evidenziata (come il viso di una persona) in modo da catturarla a fuoco.

- Regola la tonalità di colore: tocca **WB** e seleziona Bilanciamento bianco.

Puoi selezionare  per la luce diurna; seleziona  in condizioni di nuvolosità od ombra.

Tocca  per variare la temperatura colore in modo da dare all'immagine un tono più freddo o più caldo.

- Seleziona il formato di archiviazione: puoi impostare il formato di archiviazione in JPG o JPG-L secondo le tue esigenze. Il formato JPG occupa relativamente meno memoria, e puoi anche scegliere di salvare in formato JPG-L.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

-  Alcuni parametri cambieranno quando si regolano altri parametri. Regolali secondo le tue esigenze.

Registrare video

Riprendere video

Nella modalità video, puoi utilizzare funzioni ausiliarie come lo zoom, la messa a fuoco e l'effetto bellezza, e puoi anche impostare la risoluzione video e la velocità fotogrammi.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Puoi effettuare una delle seguenti operazioni per prepararti alle riprese:

- Effettuare lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo o fai scorrere la barra dello zoom per ingrandire/ridurre.

- Mettere a fuoco: tocca l'area che desideri evidenziare sullo schermo. Premi e tieni premuto sullo schermo per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  per selezionare il flash come  (Sempre attivo) o  (Non attivo).

Quando registri con la fotocamera anteriore, puoi selezionare il flash in modo che sia  (Sempre attivo) in condizioni di scarsa luminosità. Quando è attivato, la fotocamera riempie di luce anulare aumentando la luminosità dello schermo in modo da migliorare la luminosità dei volti.

- Selezionare un filtro: tocca  per vedere in anteprima l'effetto del filtro.
- Attivare l'effetto bellezza: tocca  e scorri per regolare l'effetto bellezza.
- Regolare la risoluzione video e la velocità fotogrammi: vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Più alta è la risoluzione, più chiaro è il video e più grande è il file video finale generato, scegli sulla base delle tue esigenze reali.
Puoi anche toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la velocità fotogrammi desiderata.

- Selezionare il formato video salvaspazio: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.
Con questo interruttore attivato, il telefono utilizzerà un formato video più efficiente per aiutarti a risparmiare spazio di archiviazione. Tuttavia, altri dispositivi potrebbero non essere in grado di riprodurre questo formato, quindi scegli in base alle tue esigenze reali.

 Non tutti i prodotti supportano queste funzioni; per i dettagli fai riferimento al tuo prodotto.

3 Tocca  per avviare la ripresa.

Durante la registrazione, premi a lungo  o  per ingrandire o ridurre lo schermo.

Tocca  per catturare il fotogramma corrente.

4 Tocca  per sospendere la ripresa, tocca  per terminare la ripresa.

Utilizzare le cuffie Bluetooth per la registrazione del suono durante le riprese video

1 Connetti il telefono alle cuffie Bluetooth.

2 Una volta stabilita la connessione, sarà visualizzata la barra di notifica del telefono a discesa. Tocca , nell'elenco a comparsa dei dispositivi audio seleziona il canale audio delle cuffie Bluetooth.

3 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

4 Punta l'obiettivo sul soggetto e tocca  per iniziare la registrazione. Durante la registrazione con un telefono, è incluso solo il suono ricevuto dalle cuffie Bluetooth.

5 Tocca  per terminare la ripresa.

 Questa funzione non è supportata da alcune cuffie Bluetooth; fai riferimento al manuale d'uso delle tue cuffie.

Registrazione video a doppia visuale

In modalità Doppia visuale, puoi acquisire contemporaneamente due visuali diverse registrando in modo indipendente con due fotocamere, utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore allo stesso tempo. Quando usi le fotocamere anteriore e posteriore, la doppia visuale mostra ciò che viene acquisito dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore fianco a fianco.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Doppia visuale**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino.

- Le immagini dalle fotocamere anteriore e posteriore vengono visualizzate in modalità dividi schermo nel mirino. Puoi avvicinare o allontanare le dita su ogni immagine per regolare il livello di zoom. Tocca lo schermo due volte per scambiare le posizioni delle immagini.

Tocca  per attivare la modalità Picture-in-picture. Potrai quindi toccare la finestra piccola due volte per scambiare le posizioni delle immagini oppure

trascinare la finestra in qualsiasi posizione. Tocca  per tornare alla modalità dividi schermo.

3 Tocca  per avviare la registrazione e tocca  per interrompere.

Modalità filmato

Utilizzando la modalità filmato, puoi scegliere le tonalità del filmato in base alla scena e creare video in qualità cinematografica.

1 Vai in **Fotocamera** e seleziona **Cinema**.

2 Tocca  e scegli le tonalità LUT in base alla scena.

Puoi anche toccare  per attivare la qualità dei filmati 4K HDR.

3 Tocca  per avviare la ripresa, tocca  per terminare la ripresa.

-  Puoi toccare  per scattare in 4x slow motion 4K HDR e le LUT non possono essere attivate durante le riprese in slow motion.

Registra e modifica i video LOG

Con la registrazione LOG, puoi registrare maggiori dettagli e una gamma dinamica più ampia. Puoi inoltre mantenere maggiori dettagli in aree estremamente luminose e scure. I filtri LUT rendono i colori del video più chiari, intensi e consistenti.

- In modalità **Cinema**, tocca  per attivare la modalità LOG.
In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità di registrazione. Tocca  per attivare la modalità LOG.
- Imposta i parametri in modalità Pro secondo le tue necessità.
- Tocca  per avviare la registrazione, tocca  per metterla in pausa o tocca  per terminarla.
- Apri il video LOG e tocca  >  per aggiungere i filtri.
- Dopo aver eseguito le modifiche, tocca **Esporta**.

Racconta la tua storia con la modalità Storia

Con la modalità **STORIA**, potrai scegliere un modello e seguire le istruzioni per creare una storia avvincente con la fotocamera, senza messa a fuoco manuale e zoom.

- Vai a **Fotocamera > MULTI-VIDEO > STORIA**
- Tocca un modello per vedere l'effetto in anteprima. Tocca  per iniziare.
- Il tuo telefono ti chiederà di registrare più video. Tocca  per iniziare a riprendere e registra tutti i video.
Prima di registrare, il mirino ti mostrerà l'effetto di ogni video. Tocca  per chiudere l'anteprima.
- Per girare una scena diversa, esci dalla fotocamera. Il tuo telefono salverà automaticamente i video. Quando entrerai di nuovo nella modalità **STORIA**, potrai continuare dai video salvati (vengono salvati solo i video della volta precedente).
- Una volta terminato, il tuo telefono collegherà automaticamente i video e creerà un video clip con della musica.
Se qualcuno dei video non ti soddisfa, tocca prima il frame di anteprima, poi  e segui le istruzioni sullo schermo per girare di nuovo il video.
Se nessuno dei video ti soddisfa, tocca  per rimuoverli tutti e girarli di nuovo.
- Una volta terminato, tocca  per esportare il video nell'album **Video**.

Girare video in slow motion

Usa la modalità Slow motion per catturare i momenti fugaci in dettaglio. Regola la velocità dello slow motion in base a quanto lento vuoi che appaia il tuo filmato. Con una velocità più alta avrai una riproduzione più lenta.

Per ottenere i migliori risultati, gira i video in slow motion in condizioni di luce naturale e intensa.

 Le velocità in slow motion disponibili variano a seconda del dispositivo.

Girare video in slow motion

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Slow motion**.

2 Tocca  e seleziona 4x o 8x.

 L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

4 Tocca  per terminare la registrazione.

Regolazione della parte in slow motion nei video slow motion

Per un video slow motion, puoi modificare la parte che desideri riprodurre in slow motion.

 Questa funzione è disponibile solo per i video slow motion registrati a 4x o 8x. L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

1 Passa a **Galleria** e seleziona un video slow motion.

2 Tocca  per riprodurre il video. Durante la riproduzione, tocca  per visualizzare l'area di modifica.

3 Trascina i cursori per regolare la parte che vuoi riprodurre in slow motion. Le altre parti del video verranno riprodotte a una velocità normale.

4 Tocca  per salvare le modifiche.

 Per risultati ottimali durante la condivisione, condividi i video slow motion in cui le tue modifiche sono state salvate.

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.

2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.

- 3** Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Utilizzare la modalità Pro per registrare video

- 1** In modalità **Pro**, tocca  per cambiare la registrazione. Quindi potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Scenari applicabili
 Misurazione matrix	Misurazione dell'intero fotogramma. Applicabile all'acquisizione di paesaggi.
 Misurazione pesata al centro	Messa a fuoco al centro del fotogramma. Applicabile quando acquisisci ritratti.
 Misurazione spot	Concentrata su un'area molto piccola del fotogramma, come gli occhi di una persona.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore ISO. Aumenta la sensibilità ISO in condizioni di scarsa illuminazione. Abbassa la sensibilità ISO in ambienti ben illuminati per evitare il rumore sull'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore della velocità dell'otturatore. La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che può entrare nell'obiettivo della fotocamera. Riduci la velocità dell'otturatore quando acquisisci scene statiche o ritratti. Aumentala quando acquisisci scene od oggetti in movimento.
- Regolare il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e trascina il cursore EV. Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e riducilo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la modalità di messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
AF-S (singola)	Applicabile ai ritratti o alle scene statiche.
AF-C (continua)	Applicabile ai ritratti o alle scene in movimento.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
MF (messa a fuoco manuale)	Tocca l'area che desideri mettere a fuoco (come il volto di una persona).

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona il bilanciamento bianco.

Seleziona  quando acquisisci in presenza di forte luce solare. In ambienti scarsamente illuminati o giornate nuvolose, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore e dare all'immagine tonalità più calde o più fredde.

2 Puoi toccare  per selezionare e applicare un filtro LUT.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

-  La regolazione di alcune impostazioni può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regola con attenzione in base alle tue esigenze.

Modificare immagini

Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifiche di base

1 Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.

- Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per ruotare in modo speculare la foto, tocca .

- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.

2 Tocca  per salvare le modifiche e tocca **Salva** per salvare la foto.

Aggiungere sticker alle foto

- 1 Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Sticker**.
- 2 Seleziona il tipo di sticker che vuoi aggiungere, come **Ora**, **Meteo** o **Umore**.
- 3 Seleziona uno sticker e trascinalo nella posizione desiderata. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker.
- 4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca **Salva** per salvare la foto.

Pixellare le foto

- 1 Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Mosaico**.
- 2 Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.
- 3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.
- 4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca **Salva** per salvare la foto.

Rinominare le foto

- 1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3 Tocca **OK**.

Modificare video

Crea clip con immagini e video

In Galleria puoi selezionare le tue immagini e i tuoi video preferiti e usare diversi modelli per creare clip con musica di sottofondo. Puoi anche aggiungere filtri, transizioni, testo e altri effetti alle clip.

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
 - Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.
- 1 Vai in **Galleria**, puoi accedere alla creazione in uno dei modi indicati di seguito.
 - Vai in **Momenti** > **Nuovo video** per selezionare immagini o video. Tocca  nell'angolo in alto a destra dello schermo.
 - Nella pagina **Foto** o **Album**, premi a lungo per selezionare immagini o video. Tocca  > **Video**.

2 Il telefono genererà una clip. Puoi svolgere le azioni indicate di seguito.

- Scegliere un modello: tocca **Modelli** per scegliere un modello.
- Eseguire modifiche: per ritagliare il video clip o modificare il tempo di presentazione della foto, tocca **Modifica**. Tocca la barra di anteprima e trascina il cursore alla fine della clip.
- Modificare gli ordini del filmato: premi a lungo su una clip nella barra di anteprima e trascina la clip fino alla posizione desiderata.
- Aggiungere gli effetti di transizione: tocca  tra i video clip per aggiungere gli effetti di transizione oppure tocca **Modifica** e trascina il cursore. Quando la linea bianca divisoria si trova nella posizione in cui è necessario aggiungere la transizione, tocca **Taglia**. Una volta aggiunto il divisore di transizione, tocca  nella barra di anteprima per aggiungere gli effetti di transizione.
Se hai aggiunto più di un divisore, puoi scegliere di applicare la transizione all'intero video.
- Impostare i fotogrammi video: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma di cui hai bisogno.
- Esportare l'immagine con fotogramma singolo: in **Modifica**, trascina il video alla linea bianca divisoria, quindi tocca **Esporta frame** per esportare l'immagine.
- Eliminare le clip: seleziona la clip da eliminare e tocca **Elimina** o **Modifica** per aggiungere i divisori all'inizio e alla fine della clip. Poi seleziona la clip e tocca **Elimina**.
- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** per selezionare da classico, cibo, paesaggio e altri effetti di filtro. Trascina il cursore per regolare l'effetto di filtro. Puoi toccare anche per modificare la luminosità, il contrasto e così via.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per aggiungere una musica di sottofondo predefinita o musica locale oppure tocca **Estrai audio** per estrarre il suono di sottofondo da un video per metterlo in un altro. Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, in **Modifica** tocca **Volume** per impostare il livello del volume del sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata e in uscita della musica di sottofondo aggiunta.
Per intercettare o eliminare una parte di musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** all'inizio e alla fine della clip. Seleziona la musica e premi a lungo sulla barra dell'anteprima per trascinarla nella posizione che desideri oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver immesso il testo nella casella di testo, seleziona lo stile del modello sotto per aggiungerlo. Tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori a entrambe le estremità per impostare il tempo del display al testo.

- Aggiungere gli effetti visivi: Tocca **Effetto** per aggiungere gli effetti visivi al video.
 - Aggiungere background: tocca **Sfondo** per aggiungere un background con colore a tinta unita o un background con vari stili al video oppure trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare il background. Puoi anche toccare la Galleria e selezionare un'immagine dall'album come background.
 - Modificare i parametri: Tocca **Volume** per modificare la luminosità, il contrasto, la saturazione, la nitidezza e altri parametri.
- 3** Dopo la modifica, tocca  per visualizzare l'anteprima. Tocca **Imposta copertina** per impostare la copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità dei fotogrammi, quindi tocca **Esporta** per esportare la clip.
-  Per alcuni materiali, è richiesto il pagamento di un VIP.

Crea film basati sui modelli

Dopo la ripresa, utilizzando **Crea una story**, puoi modificare rapidamente diversi video insieme secondo il modello pre-installato, che aggiungerà automaticamente effetti come transizioni e musica di sottofondo al video.

- 1** Vai in **Galleria** > **Crea** e tocca **Crea una story**.
- 2** Tocca il modello per visualizzare l'anteprima. Tocca **Crea video** per creare film.
- 3** Segui i prompt per selezionare diversi video. Poi tocca **Crea** sullo schermo.
- 4** Il telefono mostrerà il nuovo film che hai creato. Puoi toccare **Filtri** per modificare il filtro o toccare **Outro** per aggiungere una filigrana alla fine del film o per aggiungere testo.
Puoi toccare il video clip in **Modifica** e toccare . Trascina la barra di anteprima per modificare la parte selezionata oppure tocca **Sostituisci** per sostituirla con un nuovo video.
- 5** Tocca **Esporta** per salvare il film.

Visualizzare immagini e video

Visualizzare foto e video

In Galleria, puoi visualizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video.

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera.

Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Cercare immagini nella Galleria

Inserisci parole chiave come la data, il luogo e l'oggetto nella barra di ricerca della Galleria per cercare delle immagini.

- 1 Vai in **Galleria > Album**, inserisci le parole chiave che desideri cercare nel campo di ricerca nella parte superiore della schermata. Inserisci le parole chiave per l'immagine (ad es. "luogo", "data").
- 2 La Galleria mostrerà le immagini relative alle parole chiave e suggerirà le parole chiave correlate. Tocca una parola chiave o continua a inserire le parole chiave per una ricerca più precisa.
 -  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Condividere immagini e video

Vai in **Album**, puoi condividere immagini e video nei seguenti modi:

- Condividere una singola immagine o un video: tocca un'immagine o un video e tocca  per condividere.
- Condividere più immagini o video: in un album, premi a lungo un'immagine o un video per entrare in modalità multiselezione, seleziona più immagini e video e tocca  per condividere.

Condivisione foto in sicurezza

Condivisione foto in sicurezza ti aiuta a rimuovere informazioni quali la posizione delle foto e i dati di scatto allo scopo di prevenire violazioni della privacy al momento della condivisione.

- 1 Vai in **Galleria > Album**.
- 2 Seleziona una o più foto e tocca .
- 3 Verifica il messaggio nell'angolo in alto a sinistra della schermata di condivisione. Se la protezione della privacy non è attivata, tocca **Opzioni sulla privacy**, verrà visualizzata la finestra **Opzioni sulla privacy**, segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione per condividere le foto in sicurezza.

Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** >  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Nascondere gli album

Se disponi di immagini e video privati che non vuoi mostrare nell'album, li puoi nascondere.

Nella scheda **Album**, tocca un album, tieni premuto per selezionare l'immagine o il video

che desideri nascondere e tocca  > **Nascondi** > **OK**.

Le immagini e i video selezionati verranno nascosti. Puoi svolgere queste azioni.

- Nella scheda **Album**, tocca  > **Elementi nascosti** per visualizzare le immagini e i video nascosti.
- Tieni premuto per selezionare un'immagine o un video in **Elementi nascosti**, quindi tocca **Mostra**.

Una volta consentita la visualizzazione, le immagini e i video verranno ripristinati nell'album originale.

-  Immagini e video negli album condivisi non possono essere nascosti, pertanto devi fare riferimento alla situazione effettiva.

Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
 - 2 Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
 - 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.
-  Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo. Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in **Elimina > Elimina**.

 Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina > Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.

2 Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  **> Blocca**.

Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.

3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Goditi un'esperienza intelligente

Testo magico

Magic Text

Magic Text può estrarre il testo dalle immagini, poi puoi copiarlo, trascinarlo o toccarlo per ottenere i servizi correlati.

-  La disponibilità della funzione varia in base alle lingue. Con la versione MagicOS, verranno rilasciate gradualmente altre lingue. Consulta la situazione attuale.

Attiva Magic Text

Tocca **Impostazioni** > **Assistente** > **Magic Text** e assicurati che **Magic Text** sia attivato.

Estrai testo dalle immagini

Puoi estrarre il testo dalle immagini nei due modi indicati di seguito.

Tocca l'icona  per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  in basso a destra dell'immagine. Il testo riconosciuto verrà evidenziato per facilitare la visualizzazione.
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 4 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note e nelle caselle di chat.

Premi a lungo il testo sull'immagine per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  che appare in basso a destra dell'immagine. Premi a lungo l'area del testo con un dito.
- 2 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 3 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note o nelle caselle di chat.

-  Il riconoscimento della scrittura a mano è supportato. I risultati dell'estrazione possono variare con le immagini.

Acquisisci schermate con le nocche

- 1 Tocca lo schermo con le nocche e disegna un cerchio per acquisire la schermata. Nella schermata di modifica, tocca .
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.

Telecomando

Usare il dispositivo come telecomando

Il dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi, perciò può essere associato agli elettrodomestici nell'app Telecomando e utilizzato per controllare TV, climatizzatori, STB, lettori DVD, fotocamere, proiettori e decoder come se fosse un telecomando.

Aggiungere e usare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti** > **Telecomando** > , seleziona il tipo di dispositivo (come TV, climatizzatore, STB, lettore DVD, fotocamera, proiettore o decoder), quindi il marchio.
- 2 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso l'elettrodomestico e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungerlo al telecomando.
- 3 Dopo aver aggiunto l'elettrodomestico, è sufficiente toccare  per controllarlo con il telecomando.

Attivare o disattivare i suoni di tocco della tastiera del telecomando

Accedi a **Telecomando** >  > **Impostazioni** per attivare o disattivare i suoni e/o le vibrazioni al tocco della tastiera.

Cambiare canale audio con un tocco

Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

- 1 Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).

2 Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio**

corrente o **Dispositivo corrente audio input/output**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento. Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.

 Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.

Suggerimenti

Interruttore scorciatoia

Usare gli interruttori scorciatoia

Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportato da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

Personalizza gli interruttori scorciatoia

Tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia**, tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia, quindi trascinalo nella posizione desiderata e tocca **Fine**.

Accesso rapido alle funzioni usate più spesso

Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

-  Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Schermata e Registrazione schermo

Acquisire una schermata

Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Acquisisci una schermata**, e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.

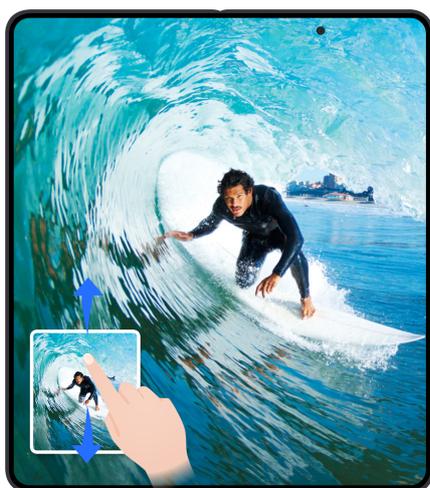
Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Acquisizione di schermate con il pulsante scorciatoia

Scorri verso il basso dalla barra di stato per accedere all'area notifiche (puoi scorrere ulteriormente verso il basso). Tocca  per acquisire la schermata completa.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento



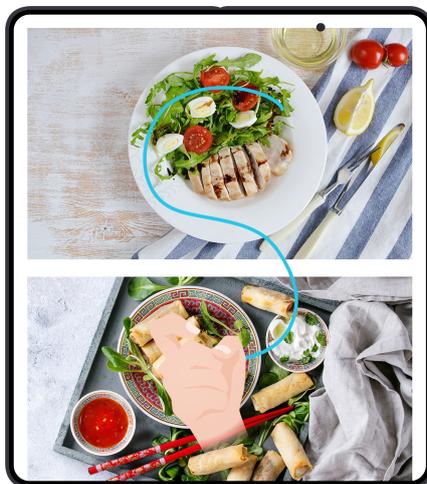
Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.

- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata a scorrimento** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Acquisire schermate a scorrimento con gesture con le nocche



- 1 Tocca lo schermo con una nocca e mantieni la nocca sullo schermo, esercita un po' di forza per disegnare una "S" e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso in modo da catturare una schermata.
 - Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, segui le istruzioni del sistema per attivare **Schermata a scorrimento**.
- 2 Durante lo scorrimento, tocca sull'area di scorrimento per interrompere la cattura della schermata.

Acquisire una schermata parziale



- 1 Batti sullo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2 Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:

- Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
- Toccare l'icona di una forma per determinare la forma della schermata parziale oppure mantenere la forma corrente.

3 Tocca  per salvare la schermata.

Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Registrazione schermo

Puoi registrare le operazioni sullo schermo sotto forma di video da condividere con i tuoi amici e familiari.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Usare una scorciatoia per avviare la registrazione dello schermo

- 1** Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.
- 2** Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione dello schermo.
- 3** Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4** La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2** Batti due volte lo schermo in rapida successione con due nocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrare la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.



Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.

Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra

Dividere lo schermo per facilità di multitasking

Usa Multi-finestra per attivare la visualizzazione a schermo diviso e utilizzare più app contemporaneamente.

Attivare la visualizzazione a schermo diviso:

Puoi attivare la visualizzazione a schermo diviso utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Avvia un'app con lo schermo espanso, tocca  >  nella parte superiore della finestra dell'app per visualizzare il launcher dello schermo diviso e tocca l'icona dell'app per passare a una visualizzazione a schermo diviso.
- Avvia un'app, dal bordo sinistro o destro dello schermo del telefono, scorri verso l'interno e metti in pausa per visualizzare la barra dell'app multi-finestra. Tieni premuta l'icona dell'app sulla barra dell'app e trascinala sullo schermo per attivare la visualizzazione a schermo diviso.

Passare tra le finestre a schermo diviso:

Tieni premuta la barra orizzontale  nella parte superiore della finestra a schermo diviso finché non viene compresa e trascinarla nell'altra finestra a schermo diviso.

Uscire dalla visualizzazione a schermo diviso:

Esci dalla visualizzazione a schermo diviso con uno dei seguenti metodi:

- Quando lo schermo è espanso, tocca  >  nella parte superiore della finestra a schermo diviso per passare alla visualizzazione a schermo intero.
- Tieni premuta la barra corta  sulla linea mediana del trascinamento della finestra a schermo diviso finché l'altra finestra non scompare.



- Alcune app non supportano le visualizzazioni a schermo diviso.
 - È possibile utilizzare solo due app a schermo diviso contemporaneamente.

Aggiungere, spostare o rimuovere app dalla visualizzazione a schermo diviso

- **Aggiungere un'app:** Visualizza la barra dell'app multi-finestra, tocca , tocca l'app da aggiungere e tocca **Ok**.
 - **Spostare un'app:** Visualizza la barra dell'app multi-finestra, tocca , tieni premuta l'icona dell'app nella barra dell'app, trascinarla per spostarla in qualsiasi posizione sulla barra dell'app, quindi tocca **Ok**.
 - **Rimuovere un'app:** Visualizza la barra dell'app multi-finestra, tocca , tocca Rimuovi app  nell'angolo superiore destro dell'icona dell'app nella barra dell'app e tocca **Ok**.
-  Il launcher dello schermo diviso mostra tutte le app che supportano lo schermo diviso e non supporta l'aggiunta, lo spostamento o la rimozione.

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alla visualizzazione a finestra mobile e viceversa

- **Dallo schermo diviso alla finestra mobile:** Quando lo schermo è espanso, tocca  >  nella parte superiore della finestra a schermo diviso per passare alla visualizzazione a schermo intero. Quando lo schermo è piegato, tieni premuta la barra orizzontale nella parte superiore della finestra a schermo diviso e scorri verso sinistra o destra per passare a una finestra mobile.
- **Dalla finestra mobile allo schermo diviso:** Quando lo schermo è espanso, tocca  >  nella parte superiore della finestra a schermo diviso per passare alla visualizzazione a schermo intero. Quando lo schermo è piegato, tieni premuta la barra orizzontale nella parte superiore della finestra mobile e trascinala verso l'alto o verso il basso per passare a una finestra a schermo diviso.

Dividi lo schermo in due parti: una superiore e una inferiore

La nuova modalità Divisione orizzontale fornisce un'esperienza visiva spaziosa e rilassante. Consente di eseguire diverse attività contemporaneamente in modo più efficiente. Ad esempio, puoi guardare video sulla schermata superiore mentre giochi nella schermata inferiore o partecipare a una riunione sulla schermata superiore mentre prendi note nella schermata inferiore.

-  La modalità Divisione orizzontale è progettata per lo schermo interno dei dispositivi pieghevoli. Prima di usare questa funzione, apri lo schermo pieghevole.

App che supportano la funzione

WeChat, Galleria, Calendario, Orologio, YouTube, LOL:Wild Rift, ecc. Con la nuova versione disponibile, altre app supporteranno questa funzione. Fai riferimento all'esperienza effettiva.

Accedi alla modalità Divisione orizzontale

Puoi scegliere le app che supportano questa funzione e accedere alla modalità Divisione orizzontale usando uno dei metodi indicati di seguito:

- **Dalla barra laterale**(prova ad esempio con WeChat e Galleria): Apri WeChat, scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e fai una pausa, tocca e tieni premuta **Galleria** nella barra laterale. Infine, trascinala nella schermata superiore o inferiore e alza la mano per avviare la modalità di Divisione orizzontale.
- **Usando le gesture Schermo intero**: Apri un'app in orientamento orizzontale (come LOL:Wild Rift), trascina  nella parte superiore dell'app verso sinistra o verso destra e alza la mano per avviare la modalità Divisione orizzontale.
- **Dal menu in alto**: Apri un'app in orientamento orizzontale (come LOL:Wild Rift), tocca  nella parte superiore dell'app e tocca  per avviare la modalità Divisione orizzontale.

Cambia le app in modalità Divisione orizzontale

Nella modalità Divisione orizzontale, puoi sostituire le app con i seguenti metodi:

- **Dal menu principale**: tocca  nella parte superiore dell'app, tocca  o  e scegli un'altra app per sostituire quella corrente.
 - **Dalla barra laterale**: Scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e fai una pausa, tocca e tieni premuta l'icona di un'app nella barra laterale e trascinala nella schermata superiore o inferiore per sostituire l'app corrente.
 - **Dalla finestra mobile**: Tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile e trascinalo nella schermata superiore o inferiore per sostituire l'app corrente.
-  Durante la sostituzione, se l'app che selezioni non supporta la modalità Divisione orizzontale, avvierà la modalità Divisione verticale automaticamente.

Altre operazioni

- **Cambia la posizione del display dell'app**: Tocca e tieni premuto  nella parte superiore dell'app nello schermo diviso, quindi trascinalo nella schermata superiore o inferiore per modificare la posizione del display dell'app.
- **Regola le dimensioni dello schermo**: Trascina il divisore centrale dello schermo per regolare le dimensioni della finestra.
- **Cambia la direzione dello schermo diviso**: Tocca il centro del divisore dello schermo, quindi tocca  o  per passare alla modalità Divisione orizzontale o verticale.

- i** Dopo aver attivato **Rotazione autom.**, la schermata Divisione orizzontale ruoterà con la direzione della schermata. La modalità resterà la stessa, qualunque sia la visualizzazione della schermata che stai utilizzando: orizzontale o verticale.

Visualizzazione Multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Blocco note) e trascinare immagini, testo o documenti tra l'una e l'altra.

- i** In alcune app questa funzione non è disponibile.

1 Accedere alla visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- Apri l'app E-mail.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del telefono e tieni premuto per visualizzare il Menu veloce multi-finestra.
- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail, quindi trascinala nello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso.

2 Trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra dello schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata dalla finestra di uno schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

Disattivare il tasto multi-finestra

Il tasto multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce Multi-finestra**.

Usare la finestra mobile

Aperto una finestra mobile durante un gioco, potrai usare la chat con un amico per non perderti neanche un secondo dell'azione.

Visualizzare la finestra mobile:

- 1 Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro e tieni premuto per visualizzare il Menu veloce multi-finestra.
- 2 Tocca l'icona di un'app nel Menu veloce multi-finestra per aprire l'app in una finestra mobile.

Riposizionare la finestra mobile:

Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile per spostare la finestra nella posizione desiderata.

Ridimensionare la finestra mobile:

Trascina uno degli angoli della finestra mobile verso il centro per ridimensionarla.

Visualizzare a schermo intero:

Scorri verso il basso dalla barra delle note alla parte inferiore della finestra mobile o tocca

, quindi tocca  (quando lo schermo è espanso) o  (quando lo schermo è piegato) nella parte superiore della finestra mobile per visualizzarla a schermo intero.

Ridurre a icona la finestra mobile:

Agita  rapidamente sullo schermo dalla parte superiore della finestra mobile verso un lato o tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla al minimo e inserirla in una sfera mobile.

 La sfera mobile può contenere al massimo 10 finestre mobili ridotte a icona.

Chiudere la finestra mobile:

Scorri verso l'alto dalla barra delle note in fondo alla finestra mobile o tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.

Trovare e passare da una finestra mobile all'altra per le app

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra con le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1** Assicurati di aver aperto le finestre mobili di più app e di averle ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2** Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:
 - **Sfogliare le anteprime della finestra mobile:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
 - **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
 - **Chiudere la finestra mobile per un'app:** Tocca  nell'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato in app specifiche (come E-mail o Blocco note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1** Apri l'app E-mail.
- 2** Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirla nella finestra mobile.
 - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo nella finestra mobile.

- **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

Attivare App Multiplier

App Multiplier consente di visualizzare in due finestre la Home dell'app e le schermate dei contenuti per poter utilizzare la modalità multitasking quando il dispositivo è in posizione orizzontale.

- 1** Vai in **Impostazioni > Telefoni pieghevoli > App Extender** e attiva l'interruttore per le app con cui desideri usare questa funzione.
 - 2** Apri un'app per cui **App Multiplier** è stato attivato. La schermata Home dell'app verrà visualizzata al centro dello schermo.
 - 3** Tocca un elemento sulla schermata Home dell'app. La schermata Home verrà spostata a sinistra per fare spazio alla nuova schermata.
-  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

App

App

Nozioni di base sulle app

Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni > App > App**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.

 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione a Tre tasti:** tocca  .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando  , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni > App > App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria > Cancella cache**.

Contatti

Aggiungere e gestire i contatti

Puoi aprire **Contatti** sulla schermata Home (oppure aprire **Telefono**, quindi andare nell'interfaccia **Contatti**) e aggiungere, condividere o eliminare i contatti.

Creare manualmente dei contatti

Nella schermata **Contatti**, tocca , vai nell'interfaccia **Nuovo contatto** e inserisci nome, numero di telefono e altre informazioni, quindi tocca  per salvare.

Inquadrare e scattare il biglietto da visita cartaceo per aggiungere i contatti

Nella schermata **Contatti**, vai in  > **Scansiona**, inquadra il biglietto da visita e tocca  per scattare. Il sistema identificherà automaticamente il nome, il numero di telefono e altre informazioni del contatto e le visualizzerà nell'interfaccia **Nuovo contatto**. Tocca  per salvare le informazioni.

 Puoi anche aggiungere più biglietti da visita contemporaneamente. Seleziona **Multiplo** sullo schermo della fotocamera e segui le istruzioni per completare l'operazione.

Scansionare il codice QR per aggiungere i contatti

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Scansiona** e inquadra il codice QR del contatto. Il sistema identificherà automaticamente il nome, il numero di telefono e altre informazioni del contatto e le visualizzerà nell'interfaccia **Nuovo contatto**. Tocca  per salvare le informazioni.

 Puoi anche aggiungere più contatti contemporaneamente. Seleziona **Multiplo** sullo schermo della fotocamera e segui le istruzioni per completare l'operazione.

Unire contatti duplicati

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, seleziona i contatti duplicati e tocca **Unisci**.

Cercare contatti

Puoi cercare i contatti nei modi seguenti:

- Apri l'interfaccia **Contatti** e inserisci le parole chiave da cercare (ad esempio, le iniziali del cognome del contatto, il numero di telefono, l'e-mail) nella casella di inserimento **Cerca** in alto.
- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca, quindi inserisci le parole chiave da cercare.

-  Puoi inserire anche più parole chiave contemporaneamente per una ricerca più precisa, per esempio "John Pechino".

Condividere i contatti

- 1 Nell'interfaccia **Contatti**, tieni premuti i contatti da condividere e tocca **Condividi contatto**. In alternativa, tocca i contatti da condividere, quindi tocca **Altro > Condividi contatto**.
- 2 Seleziona un metodo per condividere e segui le istruzioni sullo schermo.

Eliminare i contatti

Puoi eliminare (o eliminare in blocco) i contatti nei modi seguenti:

Nell'interfaccia **Contatti**,

- tieni premuto a lungo sui contatti da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca i contatti da eliminare e tocca **Altro > Elimina contatto** in basso.
- Vai in  > **Impostazioni > Organizza contatti > Elimina più contatti**, seleziona i contatti da eliminare e tocca **Elimina** in basso.

-  Per ripristinare i contatti eliminati per errore, apri l'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni > Organizza contatti > Eliminati di recente**, tieni premuto per selezionare i contatti da ripristinare e tocca **Ripristina**.

Gestire gruppi di contatti

Puoi gestire un grande numero di contatti raggruppandoli in base alle tue preferenze, per semplificare l'invio di e-mail o di messaggi. Il sistema raggruppa automaticamente i contatti basandosi su azienda, città e la data di contatto più recente. Puoi creare dei gruppi personalizzati.

Creare gruppi

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2 Seleziona **Gruppi**, tocca **Nuovo**, inserisci il nome del gruppo, ad esempio Famiglia, e tocca **OK**.
- 3 Nella schermata del gruppo, tocca **Aggiungi membro**, seleziona il contatto da aggiungere nel gruppo e tocca **Aggiungi**.

Modificare i gruppi

Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona **Gruppi** e inserisci il gruppo da modificare.

- Aggiungi membro: tocca **Aggiungi membro** per aggiungere membri al gruppo.
- Rimuovi membro: tieni premuto sul membro da rimuovere e tocca **Rimuovi da gruppo**.

- Altre operazioni: tocca **Altro**, seleziona **Rimuovi membro** per una rimozione in massa o seleziona **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** e **Rinomina**.

Inviare messaggi o e-mail di gruppo

Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona **Gruppi**, quindi entra in un gruppo:

- Invia messaggi di gruppo: tocca  per inviare il messaggio e seleziona i membri di destinazione.
- Invia e-mail di gruppo: tocca  per inviare l'e-mail e seleziona i membri di destinazione.

Eliminare i gruppi

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in **Gruppi**. Puoi eliminare i gruppi del telefono nei modi seguenti:

- tieni premuto sul gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca **Elimina** in basso, seleziona il gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.

Aggiungere informazioni personali

Puoi creare biglietti da visita con informazioni personali da condividere con altre persone. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza per ricevere aiuto in caso di emergenza.

Creare biglietti da visita

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
 - 2 Tocca **Il mio biglietto** e imposta la foto del profilo, il nome, il numero di telefono e altre informazioni.
 - 3 Tocca  per creare un biglietto da visita con un codice QR.
-  Puoi anche condividere il biglietto da visita usando i codici QR.

Aggiungere informazioni personali di emergenza

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in **Il mio biglietto** >  **Info di emergenza**, tocca **AGGIUNGI** e inserisci le informazioni personali, le informazioni mediche, i contatti di emergenza e altre informazioni.

-  Per modificare le informazioni in un secondo momento, vai nell'interfaccia **Emergenza** e tocca .

Dopo aver impostato i contatti di emergenza, se hai bisogno di aiuto, vai in **Chiamata di emergenza** > **Info di emergenza** > **Contatti di emergenza** dalla schermata in cui inserisci la password di blocco e seleziona il contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Eliminare la cronologia dei contatti

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2 Fai clic su un contatto con una cronologia dei contatti.
- 3 Tocca **Altro** > **Rimuovi la cronologia**, quindi tocca **Elimina** ed elimina tutti i registri delle chiamate, le registrazioni delle chiamate e i messaggi del contatto.

Telefono

Eseguire una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Impostare uno sfondo chiamata

Per impostare uno sfondo come sfondo della chiamata, procedi come segue.

1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.

2 Seleziona un'immagine e impostala come sfondo.

Puoi anche impostare una foto del profilo per un contatto affinché venga visualizzata sullo sfondo della chiamata.

1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto.

2 Tocca  e quindi  per impostare una foto del profilo per il contatto selezionato.

Effettuare una chiamata internazionale

- 1** Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.
- 2** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
- 3** Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2** Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Avvio di una nuova esperienza di chiamata con VoWi-Fi

VoWi-Fi si basa sulla rete Wi-Fi per le chiamate tramite Internet e può essere usato in Modalità aereo.

- 1** Questa funzione deve essere supportata dall'operatore. Contatta l'operatore per attivare VoWi-Fi.

- 2** Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Chiamata Wi-Fi** e attiva **Chiamata Wi-Fi**.
- 3** Se l'impostazione non ha effetto automaticamente, ripristina le impostazioni di rete. Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset** > **Esegui il reset delle impostazioni di rete** e ripristina Wi-Fi, Dati mobili e Bluetooth.

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.

Attivazione delle chiamate rapide

In caso di chiamata in arrivo, solleva il telefono e tienilo vicino all'orecchio per rispondere automaticamente alla chiamata; se sei in modalità vivavoce o usi auricolari Bluetooth, tieni il telefono vicino all'orecchio per passare alla modalità auricolare.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Rispondi alle chiamate** e assicurati che la funzione **Rispondi alle chiamate** sia attiva.

Rispondere automaticamente alle chiamate

Quando il telefono è connesso a cuffie Bluetooth o collegato a cuffie cablate, usa le cuffie per rispondere alle chiamate se le mani sono occupate o è difficile scorrere sullo schermo (supporta solamente le chiamate vocali).

Per attivare questa funzione: vai in **Telefono**, tocca  > **Impostazioni** > **Risposta automatica alle chiamate**, attiva **Risposta automatica alle chiamate** e imposta la durata di **Ritardo risposta automatica**.

Attivare Chiamata in attesa

La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

 Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.

2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.

2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

 Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Disattivare Inoltro chiamata

1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.

2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**.
In alternativa, vai in **Gestione sistema** > **Filtro molestie**.

2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza ed emergenza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.

2 Attiva **Invia anche un messaggio SOS** e **Chiamata SOS automatica** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.

Se **Chiamata SOS automatica** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

- 1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Chiamata di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.
- 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Eseguire operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.

- Tocca  per passare dal canale audio all'altoparlante.
- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.
Per tornare alla schermata della chiamata, tocca l'icona verde sulla barra di stato.
- Tocca  per terminare la chiamata.

Calendario

Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

Aggiungi pianificazioni

- 1 Vai in **Calendario**, quindi tocca .
- 2 Inserisci dettagli quali titolo, posizione e ora di inizio e fine della pianificazione.
- 3 Tocca **Aggiungi altri campi**, quindi tocca **Promemoria** o **Secondo promemoria** per impostare un promemoria per la pianificazione.
- 4 Tocca  per salvare la pianificazione.

Importare promemoria di riunioni

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca **Aggiungi account**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Apri **Calendario**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  > **Condividi** per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

Eliminare un evento

Puoi eliminare un evento utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Nella schermata **Calendario** tocca l'evento che desideri eliminare, quindi tocca  > **Elimina**.
- Tocca **Agenda**, tocca e tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina evento**.

Eventi importanti

Aggiungi priorità agli eventi per differenziarli ed evidenziarli in modo da poterti concentrare sugli eventi importanti e gestirli in modo efficiente.

Aggiungere eventi importanti

Attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per impostare l'evento come **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Inserisci dettagli come titolo, luogo, ora di inizio e fine dell'evento, ecc. e tocca  per salvarli.

Contrassegnare gli eventi esistenti come importanti

Contrassegnare manualmente:

attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per selezionare **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Nell'interfaccia di "Anteprima evento", tocca il menu a discesa di  > **Priorità** a destra dell'evento.

Contrassegnare automaticamente:

se l'evento contiene **Partecipanti VIP**, il Calendario riconoscerà in modo intelligente la data come importante.

Impostare una notifica del calendario

Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

2 Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

Visualizzare festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali sul Calendario per pianificare il tuo viaggio.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un Paese/area geografica e il telefono scaricherà automaticamente le informazioni relative a tale Paese/area geografica e le mostrerà in Calendario.

Orologio

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Aggiungere un allarme

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia**, tocca  per aggiungere un allarme.
- 2 Segui le istruzioni per impostare la suoneria, l'intervallo di ripetizione ecc.
- 3 Tocca  per salvare le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.

Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.

Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.

 Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

Note

Creare una nota

Per aiutarti a tenere traccia rapidamente dei tuoi pensieri e non perdere la tua ispirazione, puoi creare note con le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare il contenuto) e Scansione documento.

Aggiungere contenuto a una nota

1 Vai in **Note** > **Note** e tocca .

2 Immetti il titolo e il contenuto della nota. In seguito, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare  per aggiungere un elenco di controllo.
- Toccare  per cambiare lo stile testo, l'allineamento del paragrafo e lo sfondo.
- Toccare  per inserire un'immagine. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
- Per organizzare le note in modo da accedervi e visualizzarle più facilmente, tocca **Nessuna categoria** dopo aver terminato la nota per aggiungere un tag.

3 Tocca  per salvare la nota.

Aggiungere una nota attraverso la scansione dei documenti

1 Apri **Note** e vai in **Note** >  >  > **Scansione documento**.

- 2 Allinea la fotocamera del telefono con l'immagine o il file che desideri scansionare e tocca  per avviare la scansione. Le pagine scansionate vengono salvate in Note.

Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi aggiungere una nota scritta a mano per scrivere pensieri e ispirazioni che sarebbero difficili da trasmettere attraverso il testo.

- 1 Vai in **Note** > **Note** e tocca .
- 2 Tocca  per scrivere o disegnare il contenuto con il colore selezionato.
- 3 Tocca  per salvare la nota.

Preferiti globali

Scorri verso il basso con tre dita per salvare rapidamente articoli e video in **Note**. Puoi verificarli e modificarli in qualsiasi momento.

Salvare pagine Web nelle note

Scorri verso il basso con tre dita per salvare gli articoli Web in **Note** filtrando automaticamente gli annunci. Puoi controllare e modificare l'articolo anche se l'URL originale non è valido.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Preferiti globali** e assicurati che **Preferiti globali con tre dita** sia attivato.
- 2 Scorri verso il basso con tre dita mentre navighi in un sito Web. Apparirà un messaggio per informarti che la pagina Web è stata salvata. Puoi leggerlo in Note.
 -  **Note** filtrerà automaticamente annunci e commenti.
 - Non tutte le pagine Web supportano questa funzione. L'interfaccia e la funzionalità possono variare in base al modello del dispositivo.

Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

Aggiungere una cosa da fare

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.

- 3 Tocca , imposta una data, quindi tocca **OK**.
- 4 Attiva  per contrassegnare la cosa da fare come importante.
- 5 Tocca **Salva**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare

Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

Sincronizzare le note

Sincronizza i dati delle tue note locali su altri telefoni per visualizzarle facilmente tramite Exchange Mail o HONOR Cloud.

Resta sincronizzato

Attivando Resta sincronizzato puoi sincronizzare le note locali nel cloud. Accedi all'HONOR ID su qualsiasi altro dispositivo per visualizzare queste note in qualsiasi momento, ovunque.

Scegli **Note** >  > **Impostazioni** > **Sincronizza le note nel cloud** e attiva Resta sincronizzato in Sincronizza seguendo le istruzioni.

Sincronizzazione di Exchange

Sincronizza i dati dalla tua e-mail di lavoro nel tuo account Exchange con **Note**, per tenere traccia dei tuoi elementi importanti al lavoro, quando e dove vuoi.

- 1 Accedi all'account Exchange sul telefono.
- 2 Puoi sincronizzare i dati delle Note e delle Attività nell'account Exchange con **Note** scorrendo verso il basso e aggiornando l'elenco di posta di Exchange per generare le note e le cose da fare corrispondenti.

Viene generata automaticamente in **Note** una cartella denominata in modo corrispondente a questo account Exchange per una gestione più semplice.

Trasferimento di vecchie note

Puoi migrare le tue note in **Note** dal vecchio telefono a quello nuovo in diversi modi, come la sincronizzazione dell'HONOR ID, Device Clone, il backup dei dati e HONOR Share.

- **Sincronizzazione di HONOR ID:** accedi al tuo HONOR ID sul vecchio telefono e sincronizza i dati di Note dal vecchio telefono al cloud. Accedi allo stesso HONOR ID sul nuovo telefono per sincronizzare i dati di **Note**.
- **Device Clone:**
puoi usare Device Clone per migrare **Note** e altri dati dal vecchio telefono a quello nuovo.

- **Backup dei dati:** eseguendo il backup tramite un dispositivo di archiviazione esterno, puoi eseguire il backup dei dati su una scheda di memoria esterna o su un dispositivo di archiviazione USB e ripristinarli nella memoria esterna del telefono al termine del backup.
- **HONOR Share:** seleziona le note che desideri condividere e trasferiscile rapidamente sul nuovo telefono tramite HONOR Share.

Conversione delle note in formato precedente

Quando le note del vecchio telefono vengono migrate al nuovo telefono, le note in formato precedente sono supportate solo per la visualizzazione e possono essere modificate solo una volta convertite al nuovo formato.

Vai in **Note > Note**, tocca il menu a discesa di **Tutte le note** e visualizza le **note nel formato precedente**.

- **Converti tutte:** vai in **Note nel vecchio formato > Converti tutto > Converti** e il catalogo di **Note nel vecchio formato** scomparirà automaticamente quando la conversione sarà completata.
- **Converti una:** quando si apre per la prima volta una nota in formato precedente, verrà visualizzato il messaggio **Vuoi convertire questa nota?** sullo schermo. Tocca **Converti** per convertire. Se ricevi un messaggio di formato non convertito per la prima volta, la nota aperta supporta solo **Elimina** e **Converti formato**, e non supporta la modifica. Deve essere convertito per essere modificato.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

Usare Blocco app per Blocco note o bloccare una nota

Attivare blocco app per Blocco note: vai in **Impostazioni > Sicurezza > Blocco app**, inserisci la password di blocco o personalizza la password di blocco app come indicato, quindi attiva l'interruttore accanto a Blocco note.

Ordina gli elementi delle note per categoria

Per ordinare le note in diverse cartelle per categoria, puoi aggiungere etichette di colori diversi per distinguere le categorie e modificare le cartelle per classificarle in modo più chiaro e renderle più facili da trovare.

Visualizza tutte le note:

- Nell'interfaccia dell'elenco **Tutte lebnote**, note diverse vengono visualizzate in colori diversi e puoi anche inserire parole chiave nella casella di ricerca per trovare rapidamente le note da visualizzare.
- Tocca il menu a discesa di **Tutte lebnote** a destra per visualizzare note diverse come **Tutte lebnote**, **Preferiti**, **Eliminate di recente** e così via.

Crea/Modifica le cartelle:

- Apri **Cartella personale**, tocca > **Nuova cartella** per selezionare il colore della cartella che desideri, inserisci il nome della cartella e tocca **Salva**.
- Puoi scorrere verso sinistra su una cartella per fissarla, spostarla, modificarla o eliminarla.

Sposta/blocca note o aggiungi note ai Preferiti:

- Nell'interfaccia dell'elenco delle note, premi a lungo la nota che devi modificare e tocca **Sposta** per selezionare la cartella in cui verranno spostate le note.
- Tocca **Altro** > **Preferita** per salvare o mettere in primo piano una nota.
- Apri la nota da bloccare, tocca **Altro** > **Aggiungi blocco** in basso a destra.
- Nell'interfaccia dell'elenco di **Tutte lebnote**, puoi scorrere verso sinistra su una nota per fissarla, spostarla, modificarla o eliminarla.

Non è supportata la modifica delle note nella cartella sotto l'account Exchange.

Condividere elementi del Blocco note

Puoi condividere elementi del Blocco note nei modi seguenti:

- Per condividere una singola nota o elemento da fare, apri ciò che vuoi condividere dalla schermata **Tutte lebnote** o **Tutte le cose da fare**, tocca e condividi seguendo le indicazioni.

È possibile condividere le note toccando **Come immagine**, **Come testo**, **Esporta come documento** o **Su un altro dispositivo**.

- Dopo aver toccato **Esporta come documento**, puoi scegliere di esportare la nota in un file TXT o HTML che verrà salvato in **Gestione file** > **Sfogliare** > **Telefono** > **Documents** > **NotePad** per impostazione predefinita.
- Per condividere più note, sulla schermata **Tutte lebnote** tocca e tieni premuta una nota, quindi seleziona quelle da condividere. Quindi tocca e condividile seguendo le indicazioni.

Stampa degli elementi del Blocco note

1 Nella schermata **Tutte lebnote** apri l'elemento che desideri stampare.

2 Vai in > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

Eliminare elementi del Blocco note

Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le cose da fare**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per eliminarlo.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare che desideri eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le cose da fare**, seleziona l'elemento che desideri ripristinare in **Eliminate di recente**, quindi tocca .

Registratore

Registratore

Il registratore ti aiuta a salvare l'audio per poterlo riascoltare in qualsiasi momento.

Registrazione audio

- 1 Apri **Registratore** nella cartella **Strumenti**. Tocca  per avviare la registrazione.
- 2 Puoi toccare  per contrassegnare punti chiave durante la registrazione.
- 3 Puoi anche toccare . Quando diventa  indica che **Ottimizzazione vocale** è attivato. Durante la registrazione, il rumore ambientale è ridotto, rendendo la voce umana più chiara.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.
- 5 Puoi premere a lungo il file della registrazione per condividerlo, rinominarlo o eliminarlo. Puoi anche accedere a **Gestione file > Sfoglia > Telefono > Sounds** per visualizzare i file registrati.

Riproduzione della registrazione audio

I file di registrazione verranno visualizzati come elenco nella home page di **Registratore** e possono essere riprodotti toccandoli.

Nella schermata del lettore, puoi:

- Toccare  per saltare automaticamente le sezioni senza audio.
- Toccare  per modificare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per contrassegnare i punti chiave.

- Toccare il nome di un contrassegno per rinominarlo.

Modifica dei file di registrazione audio

- 1 Vai alla home page di **Registratore**. Tocca il file di registrazione.
- 2 Tocca . Viene visualizzata la forma d'onda completa della registrazione.
- 3 Trascina i cursori dell'ora di inizio e di fine della registrazione per selezionare una sezione. Puoi anche ingrandire l'area della forma d'onda con due dita per regolare l'area e quindi selezionare la sezione.
- 4 Tocca . Seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

Condivisione di file di registrazione audio

Vai alla home page di **Registratore**. Puoi condividere file di registrazione audio in uno dei modi seguenti.

- Premi a lungo il file di registrazione per accedere alla modalità di selezione multipla, seleziona i file di registrazione singoli o multipli che vuoi condividere, tocca **Condividi**, e quindi seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca uno dei file di registrazione che desideri condividere per accedere all'interfaccia di riproduzione, quindi tocca  > **Condividi** e scegli un metodo di condivisione.

E-mail

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul tuo telefono, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.

- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Impostazione account**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conetterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Impostare le notifiche delle e-mail

Imposta una modalità di notifica per le e-mail in base alle tue necessità.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per cui impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, quindi seleziona una modalità di modifica.

Calcolatrice

Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Uso della Calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Individua **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il riquadro delle scorciatoie, quindi tocca  per aprire la calcolatrice.

Uso della calcolatrice scientifica

- Quando lo schermo è piegato, apri la calcolatrice e tocca  > **Scientifica** per accedere alla calcolatrice scientifica.
- Quando lo schermo è aperto, la calcolatrice scientifica viene usata come calcolatrice predefinita.

Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .

- Cancellare il display: tocca  . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi accendere la torcia con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca  per accendere o spegnere la torcia.
- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per accendere o spegnere la torcia.

All'accensione, nella schermata di blocco verrà visualizzata una notifica che indica che la torcia è stata accesa. Tocca  per spegnere la torcia.

Bussola

bussola

La bussola mostra l'orientamento del telefono, oltre a latitudine e longitudine della posizione corrente.

1 Puoi aprire la bussola come illustrato di seguito:

- Scorri in basso dalla parte centrale della schermata Home per aprire la casella di ricerca, quindi entra in **Bussola**. Il principale risultato della ricerca rappresenta la **Bussola** propria del sistema.
- Apri **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

2 Visualizza l'orientamento e le coordinate.

- Posiziona il telefono in orizzontale. Verranno visualizzati sullo schermo l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.
- Posiziona il telefono in verticale. Verranno visualizzati in una scena in diretta l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.

3 Per bloccare l'orientamento corrente, tocca il disco graduato della bussola. Verrà visualizzata un'area graduata blu quando l'orientamento devia dall'originale.

Per ottenere informazioni di orientamento più accurate, prova a mantenere la bussola orizzontale o verticale sul terreno senza deviazione angolare.

Specchio

Utilizza il telefono come uno specchio

Puoi utilizzare il telefono come uno specchio per controllare il tuo aspetto.

Vai in **Strumenti** > **Specchio**. Quindi potrai eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: trascina il cursore dello zoom nella parte inferiore. Puoi anche toccare lo schermo due volte per eseguire lo zoom in avanti e toccarlo di nuovo due volte per ripristinare la vista originale.
- Salvare l'immagine: Tocca lo schermo per mettere in pausa pause sull'immagine corrente. Tocca di nuovo lo schermo per riprendere. Quando l'immagine è messa in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare l'immagine salvata in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca  o  nella parte superiore dello schermo.
- Appannare lo schermo: Tocca  e attiva **Soffia**. Quindi soffia aria nel microfono in modo che lo schermo si appanni. Pulisci lo schermo per eliminare l'appannamento.
- Cambiare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice differente.
- Creare un effetto di specchio rotto: tocca e tieni lo schermo per "rompere" lo specchio, aggiungi anche un effetto sonoro. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

App gemella

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se il telefono ha attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Gestore di sistema

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestione sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestione sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.
- 2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.
 -  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.

- 2** Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestione sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestione sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1** Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2** Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3** Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

- 1** Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**.
In alternativa, vai in **Gestione sistema** > **Filtro molestie**.
- 2** Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

Device Clone

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

Migrazione di dati da un iPhone o un iPad

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.

4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con iOS 8.0 o versioni successive.

Suggerimenti

Suggerimenti

Suggerimenti ha una selezione di suggerimenti e trucchi per aiutarti a imparare rapidamente a usare il telefono. Fornisce anche una versione completa del manuale utente per una facile consultazione in qualsiasi momento.

Introduzione della sezione **Suggerimenti**:

- **Suggerimenti illustrati**: un piccolo video o un'immagine con un testo chiaro e conciso per apprendere un'operazione. Le schede vengono categorizzate per scenario, affinché sia più semplice scegliere la sezione di interesse.
- **Suggerimenti dettagliati**: istruzioni facili da accedere e facili da comprendere sulle funzioni avanzate del telefono.

Funzioni principali di **Suggerimenti**:

- **Cerca**: inserisci una parola chiave per recuperare tutti i contenuti correlati in **Suggerimenti**, dandoti un accesso rapido alle informazioni necessarie. Offre anche informazioni importanti come riferimento.
- **Mi piace e Commenta**: puoi commentare le informazioni e lasciare dei commenti.
- **Prova**: fornisce il pulsante **Prova adesso** per funzioni chiave o complicate. Tocca per andare direttamente all'interfaccia della funzione.

 • La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Impostazioni

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Connettersi a una rete Wi-Fi

 Fai particolare attenzione quando ti connetti a un hotspot Wi-Fi pubblico gratuito per evitare rischi per la sicurezza e potenziali perdite economiche derivanti dalla diffusione delle informazioni personali.

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Connettiti a una rete Wi-Fi nella schermata **Wi-Fi** utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti in **Reti disponibili**. È richiesta una password per le reti criptate.
 - Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi, scorri verso la parte inferiore della schermata, tocca **Aggiungi rete**, quindi immetti SSID e password come richiesto per completare la connessione.

L'icona  visualizzata sulla barra di stato indica che il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file** > **Sfoggia** > **Telefono** > **Download** > **Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

Selezionare una rete tramite Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si connetterà alla rete. Il dispositivo valuterà anche la qualità della rete Wi-Fi corrente e passerà ai dati mobili se il segnale Wi-Fi è scarso.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Tocca **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Informazioni di base sul Bluetooth per telefono

Puoi connettere il telefono ad auricolari, altoparlanti, sistemi di intrattenimento per auto Bluetooth, o condividere dati provenienti dal telefono con altri dispositivi via Bluetooth.

Ti presentiamo le seguenti funzioni Bluetooth del telefono: ① attiva o disattiva il Bluetooth; ② modifica il nome del dispositivo Bluetooth; ③ associa i dispositivi Bluetooth; ④ trasferisci file via Bluetooth; ⑤ dissocia i dispositivi.

La distanza effettiva del Bluetooth è di 10 metri. Utilizza le funzioni Bluetooth entro il raggio d'azione effettivo.

Attivare o disattivare il Bluetooth

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche (che puoi scorrere ancora più in basso) e attiva o disattiva **Bluetooth**. Premi **Bluetooth** a lungo per entrare nella schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth**, attiva o disattiva l'interruttore **Bluetooth**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

- 1 Vai alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
- 2 Tocca **Nome dispositivo**, digita il nuovo nome e tocca **OK**.

Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1 Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2 Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.
 -  Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Rete mobile

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.
 - Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare batteria e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ti serve.

Attivare il 5G

-  I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Non tutti i dispositivi supportano il 5G.

Reti mobili di quinta generazione, sistemi wireless di quinta generazione o quinta generazione (5G) è la tecnologia di comunicazione mobile di quinta generazione. Rispetto al 4G, il 5G offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una minore latenza.

Quando sono inserite due schede SIM, se solo una scheda supporta il 5G ed è selezionata come scheda predefinita per i dati mobili, solo la scheda predefinita per i dati supporta il 5G e l'altra scheda supporta il 4G/3G/2G.

- 1 Verifica se la scheda supporta il 5G in base alla rete dell'operatore e alla distribuzione del servizio correlata e contatta l'operatore di rete per attivare il 5G.
- 2 Se due schede SIM sono inserite nel telefono, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 quale scheda predefinita per i dati.

Le funzioni 5G potrebbero non essere disponibili in alcuni ambienti di rete e aree geografiche a causa di interferenze nella banda della rete dell'operatore.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

- i** Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM > Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita

Se sul dispositivo sono installate due schede SIM, puoi usare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
 - 2 Tocca il testo sotto a **1** fino a quando non visualizzi un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.
- i** Quando il messaggio viene visualizzato, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

Attivare la doppia SIM 5G

Se entrambe le schede SIM nel tuo dispositivo supportano il 5G, puoi attivare il 5G su entrambe simultaneamente.

- 1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili > Altro**.
- 2 Attiva **Doppia SIM 5G**, saranno attivati gli interruttori **5G** per entrambe le schede.
- 3 Se disattivi **Doppia SIM 5G**, il **5G** della scheda SIM principale verrà attivato, il 5G sulla scheda SIM secondaria verrà disattivato e l'interruttore **5G** per la scheda secondaria sarà nascosto.

- i**
 - L'interruttore del 5G della doppia SIM sarà disattivato per impostazione predefinita. Quando **Doppia SIM 5G** è disattivato, l'interruttore **5G** per la scheda SIM secondaria non sarà visualizzato.
 - Una volta attivato **Doppia SIM 5G**, la disattivazione dell'interruttore **5G** di una o dell'altra scheda SIM non disattiverà l'interruttore **Doppia SIM 5G**.

eSIM

Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma non occupa spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

- Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Richiedere una scheda eSIM

Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

Quando richiedi una scheda eSIM, devi fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID). Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset intelligente eSIM integrato. Per visualizzare queste informazioni, vai in **Impostazioni > Info telefono > Mostra EID**. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

- Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo di schede eSIM, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere altre schede eSIM.
- Puoi usare solo una scheda eSIM per volta.

Aggiungere una scheda eSIM

1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM**.

- Se il tuo dispositivo è un dispositivo a SIM singola, la schermata **Gestione SIM** visualizza comunque due opzioni: SIM 1 e SIM 2. Per impostazione predefinita, la scheda eSIM è installata nello slot SIM 2.
- Se il tuo dispositivo è un dispositivo a doppia SIM e una scheda SIM fisica è già inserita nello slot SIM 2, ti verrà richiesto di disattivare la SIM 2 quando aggiungi una scheda eSIM. Inserire o rimuovere la SIM 2 non influirà sui servizi eSIM.

2 Tocca  accanto alla SIM 2. Esegui una delle seguenti operazioni per aggiungere la scheda eSIM:

- Scansionare il codice QR: dopo aver richiesto un numero di scheda eSIM, l'operatore fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e attiverà la nuova scheda eSIM per impostazione predefinita.
- Scansionare l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM tramite l'app dell'operatore), salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine. Tocca **Seleziona da Galleria** mentre scansioni un codice QR e seleziona l'immagine del codice QR salvata. Il dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.

- Inserire il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente** e quindi segui le istruzioni sullo schermo digitando il codice di attivazione fornito dall'operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Attiva la scheda eSIM come indicato.

Disattivare la scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Una volta disattivata una scheda eSIM, non puoi usarla per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda eSIM sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Disattiva la scheda eSIM come indicato.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM fisica**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

-  Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare diversi nomi alle tue schede eSIM, ad es. "Lavoro" o "Personale".

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2, quindi segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome della scheda eSIM.

Eliminare una scheda eSIM

Puoi eliminare una scheda eSIM che non utilizzi più. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

- **i** Eliminare una scheda eSIM non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la scheda eSIM. Per non incorrere in addebiti, contatta il tuo operatore per disdire il servizio della scheda eSIM.
- Alcune schede eSIM non possono essere eliminate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Ripristinare la scheda eSIM alle impostazioni di fabbrica

- Se selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM** quando ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo, la scheda eSIM può ancora essere utilizzata dopo l'accensione del dispositivo.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate e non potrai più usarla. Ciò non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione del servizio della scheda eSIM.

- **i** Le informazioni sulla scheda eSIM sono le tue informazioni personali e devi averne cura.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite hotspot personale

- **i** Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati e Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.



- 3** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1** Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2** Sul dispositivo, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni > Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

1 In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.

2 Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.

 Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

 Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.

2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestione sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestione sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.

- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Altre connessioni

Introduzione a NFC

Lo standard NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi tra loro in moltissimi modi e che ti permette di trasferire dati ed effettuare pagamenti mobili il tutta semplicità.

-  • Non tutti i dispositivi supportano la tecnologia NFC.
 - Attiva **Lettura e scrittura/P2P** nella schermata delle impostazioni NFC, se disponibile. Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Attivare o disattivare NFC

Puoi attivare o disattivare NFC come segue:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva **NFC**. Puoi toccare e tenere premuto **NFC** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **NFC**, quindi attiva o disattiva **NFC**.

Effettuare pagamenti con NFC

Se hai installato un'app di pagamento sul telefono e hai attivato il servizio di pagamento, puoi effettuare pagamenti con NFC.

- 1 Attiva **NFC** e vai in **NFC**, quindi seleziona un'**App predefinita**.
- 2 Attiva i pagamenti NFC nell'app di pagamento.
- 3 Appoggia il sensore NFC (vicino alla fotocamera posteriore) del telefono su un terminale POS. La pagina di pagamento verrà visualizzata automaticamente. Completa il pagamento con password o impronta digitale.
 -  Questa funzione può variare a seconda del prodotto. Può capitare che il pagamento venga completato direttamente dopo essersi avvicinati a un terminale POS.

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per ragioni di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per lavoro o intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, dei messaggi SMS e delle sveglie verranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless allo schermo. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore.
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva  .
- 3 Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà la ricerca di dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Altrimenti, scorri verso il basso dalla barra di stato e tocca **Disconnetti**.

HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** per attivare o disattivare **HONOR Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

Condividere file tra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer (Windows o macOS).

Visualizza e modifica i file di telefono nel PC senza la necessità di un cavo dati, oppure invia file dal PC al telefono.

Dal telefono al PC:

- 1 Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato nel telefono per accedere all'area notifiche (continua a scorrere per ulteriori contenuti). Tieni premuto **HONOR Share** per passare alla schermata Impostazioni e attivare **HONOR Share**.
- 3 Attiva **PC Manager > HONOR Share** sul PC e verifica che l'opzione **Consenti l'individuazione da parte di altri dispositivi** sia attivata.
- 4 Tieni premuto il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Dal PC al telefono:

- 1 Attiva Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **HONOR Share** sul telefono.
- 3 Seleziona il file da condividere nel PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Sul PC viene avviata la ricerca dei telefoni con la funzione **HONOR Share** attivata. Seleziona il telefono per la ricezione del file.
- 4 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per ricevere il file su telefoni.

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto, verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
- 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
 -  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Trasferire dati tra il dispositivo e il computer tramite un cavo USB

- 1 Collega il dispositivo a un computer con un cavo USB. Dopo l'installazione automatica del driver sul computer, verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al dispositivo.
- 2 Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri nuovamente verso il basso per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia, vai in **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.
 - **Trasferisci foto:** utilizza il protocollo PTP (Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il dispositivo e il computer. Nella nuova unità visualizzata sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul dispositivo o copiare e incollare le foto tra il dispositivo e il computer.
 - **Trasferisci file:** utilizza il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) per trasferire file multimediali tra il dispositivo e il computer. Nella nuova unità visualizzata sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul dispositivo o copiare e incollare le foto tra il dispositivo e il computer.
 -  Installa Windows Media Player 11 o versione successiva sul computer per visualizzare i file multimediali sul dispositivo.
 - **Inserisci MIDI:** utilizza il dispositivo come dispositivo di ingresso dell'audio di Musical Instrument Digital Interface (MIDI) e riproduce la musica sul computer.

Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.
In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connessila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
 - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
 - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3 Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4 Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

Schermata Home e Sfondo

Impostare lo sfondo

Utilizzo degli sfondi originali

- 1 Vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Sfondo**.
- 2 Seleziona un'immagine.
- 3 Puoi scegliere tra le opzioni seguenti.
 - **Sfocatura**: dà allo sfondo un effetto bokeh sfocato. Regola l'effetto bokeh con il cursore.
- 4 Tocca **Applica** per **Blocco schermo, Schermata Home o Entrambi**.

Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo

- 1 Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2 Accedi a  > **Imposta come > Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Organizzare le icone sulla schermata Home

Tocca e tieni premuta un'icona fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Impostare la schermata Home in Impostazioni

Puoi anche accedere a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Impostazioni schermata Home** e attivare **Allineamento automatico** e molto altro.

Usare Sblocco Magazine

Sblocco Magazine cambierà l'immagine visualizzata sulla schermata di blocco ogni volta che lo schermo viene acceso. Puoi accedere rapidamente agli strumenti nel pannello delle scorciatoie, visualizzare una firma e leggere il conteggio dei passi nella schermata di blocco.

Attivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sblocco Magazine** e attiva **Sblocco Magazine**.

Quando il telefono è connesso a una rete Wi-Fi, scaricherà automaticamente le immagini Sblocco Magazine.

Disattivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sblocco Magazine** e disattiva **Sblocco Magazine**.

Il telefono non cambierà più automaticamente le immagini Sblocco Magazine. Le immagini salvate nei preferiti e le immagini in locale aggiunte alla libreria Sblocco Magazine non verranno eliminate.

Impostare un'immagine locale come immagine di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sblocco Magazine** > **Aggiunte da Galleria**, tocca , seleziona un'immagine locale, quindi tocca .

Display e luminosità

Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.

Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Automatica**.

Il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Nella sezione  , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**. Nella sezione  , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

Regolazione della modalità di colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità di colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci

Regolazione della temperatura colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

-  Riposa gli occhi per almeno 10 minuti ogni mezz'ora.
 - Stacca gli occhi dallo schermo e osserva a una lunga distanza per ridurre l'affaticamento degli occhi.
 - Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Attivare o disattivare Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per accedere all'area notifiche (puoi scorrere ulteriormente verso il basso) e attivare o disattivare **Protezione occhi**. Tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi e sonno** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Dopo l'attivazione, la barra di stato mostrerà l'icona . Poiché la luce blu è filtrata, lo schermo avrà una tonalità più calda.

Impostare il periodo effettivo di Protezione occhi

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi e sonno**, attiva **Programmato** e imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** per Protezione occhi secondo necessità.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi e sonno**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Attivare il display notturno

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva o disattiva il **Display notturno circadiano**.

Dopo l'attivazione, il dispositivo seguirà l'orologio circadiano e lo schermo avrà automaticamente una tonalità più calda durante la notte.

Modalità scura

Sfuma la luminosità dello schermo per offrirti un'esperienza visiva coinvolgente e può attivarsi e disattivarsi automaticamente al tramonto e all'alba, risparmiando energia e problemi.

Attivare la Modalità scura

Attiva la Modalità scura per lo sfondo dello schermo per ridurre la luminosità e i fastidi.

Puoi attivare o disattivare la Modalità scura utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per accedere all'area notifiche (puoi scorrere ulteriormente verso il basso). Attiva o disattiva **Modalità scura**. Premi a lungo su **Modalità scura** per accedere alla schermata Impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, tocca **Scuro** per entrare nella **Modalità scura** e tocca **Chiaro** per uscire dalla **Modalità scura**.

Attivare e disattivare automaticamente la Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva **Cambio automatico** e tocca **Programma**. Se **Dal tramonto all'alba** è selezionato, il sistema determinerà l'ora della notte in base alla posizione geografica e all'orologio. Puoi anche toccare **Orario personalizzato** per impostare l'ora di attivazione automatica della Modalità scura in base alle abitudini di utilizzo.

Altre impostazioni relative alla Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, assicurati che **Scuro** sia attivata, tocca **Impostazioni Modalità scura** e potrai scegliere se attivare o meno funzioni come **Scurisci lo sfondo in Modalità scura**.

Quando **Scurisci lo sfondo in Modalità scura** è attivata, la luminosità dello sfondo cambia in base all'ambiente.

Regolazione della risoluzione dello schermo

Regolazione intelligente della risoluzione dello schermo

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il sistema regolerà la risoluzione dello schermo verso l'alto o verso il basso in base alle app in esecuzione.

Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona la frequenza di aggiornamento in base alle necessità.

- **Dinamica**: risparmia energia e migliora la fluidità dello schermo.
- **Elevata**: migliora la fluidità dello schermo ma aumenta il consumo di energia.
- **Media**: migliora la fluidità dello schermo ma aumenta leggermente il consumo di energia.
- **Standard**: risparmia energia.

Come attivare Ottimizzatore video

Se attivi Ottimizzatore video, il sistema ottimizza automaticamente il colore e il contrasto quando riproduci un video a schermo intero, rendendo l'immagine più realistica.

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva o disattiva l'interruttore **Ottimizzatore video**.

 Nell'elenco della **App supportate**, puoi visualizzare le app che supportano questa funzione.

Suoni e vibrazioni

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Modifica di suoneria e vibrazione

È possibile modificare la suoneria per SMS, notifiche e chiamate in arrivo e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni.

- Impostazione di una suoneria
Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria per i messaggi di testo.
Per un telefono con doppia SIM, seleziona SIM 1, SIM 2 per impostare la suoneria separatamente.
- Impostazione della modalità di vibrazione
Tocca **Vibrazione**, seleziona la modalità di vibrazione desiderata.
Se selezioni la modalità **Sincronizzata (predefinita)**, la vibrazione si sincronizzerà con la suoneria.
Se selezioni una qualsiasi altra modalità di vibrazione, la vibrazione sarà indipendente dalla suoneria.

Attivazione/disattivazione della suoneria, vibrazione o modalità silenziosa con le scorciatoie

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo per visualizzare l'area notifiche. Continua a scorrere verso il basso per visualizzare l'intero menu.

2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per alternare modalità diverse.

In modalità suoneria, il telefono riproduce tutti i suoni.

In modalità silenziosa, il telefono disattiva le notifiche, come gli avvisi e altri suoni di AI Voice e alcune app di terze parti. Sveglie, musica, video e giochi non sono interessati.

In modalità vibrazione, il telefono è silenziato e vibra.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per attivare **Audio**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgì per disattivare la suoneria** sia attivato.

Solleva il telefono per abbassare il volume

Quando ricevi una chiamata, solleva il telefono per ridurre il volume dello squillo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Solleva per ridurre il volume** sia attivato.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Svegli**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Impostare la modalità Non disturbare

Modalità non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivazione o disattivazione della Modalità non disturbare

Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per accedere all'area notifiche (puoi scorrere ulteriormente verso il basso). Attiva o disattiva **Modalità non disturbare**. Premi a lungo **Modalità non disturbare** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, viene visualizzata un'icona a forma di luna



sulla barra di stato. Puoi vedere le notifiche nell'area notifiche a discesa nella Modalità

non disturbare. Fai scorrere la notifica verso sinistra e tocca  per impostare un promemoria con ritardo.

Quando ci sono chiamate, notifiche e messaggi in arrivo, il telefono non si accende, non visualizza le notifiche banner e l'audio è disattivato.

Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1** Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2** Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3** Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.
- 4** Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Risposta a chiamate o messaggi in Modalità non disturbare

Puoi consentire chiamate o messaggi da determinate persone in Modalità non disturbare.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai eseguire una di queste funzioni.

- Tocca **Chiamate** o **Messaggi** e seleziona una determinata categoria di contatti. Nella **Modalità non disturbare**, viene riprodotta la suoneria quando ricevi una chiamata o un messaggio da persone nella categoria.
- Attiva **Chiamate ripetute**. Viene riprodotta la suoneria per chiamate ripetute dallo stesso numero entro 15 minuti.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

- 1** Accedi a **Impostazioni > Notifiche** e tocca **Badge icona app**.
- 2** Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Notifiche**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
-  In alcune app questa funzione non è disponibile.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Gestisci tutto** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Altre impostazioni delle notifiche

Impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche**. Seleziona un'app per impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app.

- Attivare **Consenti notifiche**: verrai avvisato quando sono disponibili nuove notifiche per l'app.
- Una volta che l'app ha generato notifiche, puoi anche impostare più metodi di promemoria.
Ad esempio, una volta che **Calendario** ha generato notifiche, puoi anche impostare **Promemoria di allarme evento**, **Notifica evento (ricordamelo più tardi)** o **Notifica evento predefinita**.

 I metodi di promemoria supportati da ciascuna app potrebbero essere diversi.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica** e attiva **Notifiche attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica** e attiva **Mostra le icone di notifica nella barra di stato**.

Biometria e password

ID impronta dell'utente

Puoi utilizzare l'ID dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, inserire automaticamente codici account e password o accedere a informazioni private come Blocco app.

Registrare un'impronta digitale

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.
- 2 Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3 Posiziona la punta del dito sul sensore impronta. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Ruota il dito per registrare diverse parti dell'impronta.
- 4 Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usa l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale con la Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file** > **Sfoggia**, toccare **Cassaforte**, quindi usare l'impronta digitale per accedervi.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.

- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

Registrare dati facciali

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.

- 2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.

 Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.

- 3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

 Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2 Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Modifica della password di blocco

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2 Immetti la password di blocco corrente.
- 3 Immetti una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare e immettere una nuova password.

Disattivazione della password di blocco

Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Disattiva la password di blocco schermo**.

Attivare il blocco

Il telefono può essere sbloccato in molti modi. In alcuni casi (come quando ti addormenti sui mezzi pubblici), lo sblocco della password è più sicuro di altri metodi di sblocco.

Quando la modalità blocco è attivata, dovrai solamente sbloccare il telefono usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.

Per usare questa funzione devi impostare una password di blocco.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Impostazioni blocco di sicurezza** e attiva **Mostra opzione di blocco**.
- 2 Tieni premuto il tasto di accensione fino a quando l'opzione **Blocca** non viene visualizzata sullo schermo.
- 3 Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità di blocco. Quando la modalità di blocco è attiva, potrai effettuare lo sblocco solamente usando la password di blocco.

- 4** La modalità di blocco è automaticamente disattivata quando sblocchi il dispositivo, puoi usare altri metodi di sblocco come sempre la volta successiva in cui sbloccherai il dispositivo.
Se hai bisogno di riattivare la modalità di blocco, tieni premuto il tasto di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

App

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se il telefono ha attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.

Batteria

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Modalità di risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Modalità di risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestione sistema > Batteria**) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato. Per visualizzare i dettagli sulle misure di risparmio energetico, puoi toccare **Maggiori dettagli**.

Attiva Modalità prestazione

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione del telefono per garantire le massime prestazioni. Ciò comporterà un consumo più rapido della batteria, specialmente quando vengono utilizzate app con un uso intensivo di grafica.

Quando la batteria ha un'alimentazione sufficiente, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestione sistema > Batteria**) e attiva **Modalità prestazioni**.

Sulla barra di stato verrà visualizzata un'icona .

 **Modalità prestazioni** è disponibile solo su dispositivi selezionati. Se l'opzione **Modalità prestazioni** non viene visualizzata in **Batteria**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Smart Charge**.

Attivare la capacità della batteria smart

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentare l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Gestione sistema > Batteria**), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Memoria

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni > Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestione sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

1 Vai in **Gestione sistema** e tocca **Pulizia**.

2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.

 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. HONOR non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
 - Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Compilare automaticamente nomi utente e password

- 1** Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password** attiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.
- 2** Quando accedi all'app per la prima volta, inserisci password e nome utente. All'accesso, il telefono ti ricorderà automaticamente di archivarli.
 - Se desideri archiviare nome utente e password solo in locale, tocca **SALVA SOLO SUL DISPOSITIVO** nel messaggio popup.
 - Se desideri sincronizzare nome utente e password con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso al tuo HONOR ID, vai in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password**, tocca **Sincronizzazione dati Sicurezza password** o tocca **SINCRONIZZA CON ALTRI DISPOSITIVI** nel messaggio popup per archiviare la password.
- 3** Al prossimo accesso, supera la l'autenticazione della schermata di blocco per compilare automaticamente nome utente e password.

Tramite **Device Clone**, i dati in Sicurezza password possono essere trasferiti al telefono HONOR quando passi a un nuovo dispositivo. Puoi accedere rapidamente al nuovo telefono.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattiva Sicurezza password

Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password** e disattiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.

Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app** > **Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni** > **Imposta il Blocco SIM** per entrare nella schermata delle impostazioni di blocco SIM.
- 2** Attiva **Blocca SIM**, digita il PIN e quindi tocca **OK**.
Per cambiare il PIN, tocca **Modifica PIN della SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

Gestione delle autorizzazioni

Le app possono richiedere determinate autorizzazioni, come quella di Posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app possono ottenere autorizzazioni eccessive, ponendo potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle tue informazioni. Puoi verificare le autorizzazioni concesse a ogni app e negare quelle che non ritieni necessarie.

Revisionare i registri di accesso alla privacy

Puoi verificare e gestire i registri di accesso alla privacy in base alle tue necessità, per rimuovere autorizzazioni non giustificate per servizi migliori.

Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, seleziona un'autorizzazione per attivarla o disattivarla.

Gestione dell'autorizzazione Posizione

Dopo aver concesso l'autorizzazione Posizione a un'app, questa può ottenere le informazioni sulla tua posizione in qualsiasi momento. Per esempio, se a un'app di mappe è stata concessa l'autorizzazione Posizione, può fornirti i servizi di localizzazione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se non usi questi servizi.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestione autorizzazioni**.
- 2** Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'app corrispondente, quindi seleziona una delle opzioni di autorizzazione all'accesso.

Visualizzare ed eliminare i rischi per la privacy

Puoi anche visualizzare il report sul rischio per la privacy sulla schermata della privacy e ottimizzare le autorizzazioni non necessarie per mantenere la sicurezza.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Privacy**, il sistema scansionerà e rileverà automaticamente i rischi per la privacy. Se i rischi per la privacy vengono eliminati, visualizzerai **autorizzazioni**. Tocca **autorizzazioni** per visualizzare il report sui rischi per la privacy.
- 2** Tocca **OTTIMIZZA** per eliminare i rischi per la privacy.

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare questa funzione.
- In alternativa, accedi a **Impostazioni > Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**.

Una volta disattivati i servizi di localizzazione, il dispositivo impedirà a tutte le app e a tutti i servizi di rilevare e utilizzare le informazioni sulla posizione, eccetto per alcune app integrate. Quando queste app o servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il dispositivo ti ricorderà di riattivare i servizi di localizzazione.

Aumentare la precisione dei Servizi di posizione

Puoi migliorare la precisione della posizione del telefono consentendo alle app e ai servizi di cercare le reti Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth oppure di accedere a dati supplementari dai sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Vai a **Impostazioni > Servizi di localizzazione > Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni come richiesto.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1 Vai in **Impostazioni > Privacy > Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2 Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Creare un PrivateSpace per i dati privati

Crea il tuo PrivateSpace completamente separato da MainSpace (lo spazio originale) sul telefono e rendilo accessibile solo tramite la tua impronta digitale o password.

 Non tutti i dispositivi supportano le funzioni a impronta digitale.

Puoi spostare foto, video e altri file privati in PrivateSpace al fine di impedire accessi non autorizzati. Puoi anche spostare le app per i pagamenti e di giochi in PrivateSpace affinché non siano alla portata dei bambini.

Attivare e accedere a PrivateSpace

- 1 Vai in **Impostazioni > Privacy > PrivateSpace > Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare PrivateSpace.
- 2 Puoi accedere a PrivateSpace utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Dalla schermata di blocco, accedi a PrivateSpace usando l'impronta digitale o la password corrispondente.
 - In MainSpace vai in **Impostazioni > Privacy > PrivateSpace** e tocca **Accedi**.
-  Se riavvii il telefono, devi inserire la password per accedere prima a MainSpace, poi puoi passare a PrivateSpace.

Nascondere o mostrare l'accesso allo Spazio privato

Puoi nascondere l'accesso allo Spazio privato dalle impostazioni dello Spazio principale, affinché tu solo possa accedere allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.

- Nascondere l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato** e attiva **Nascondi Spazio privato**.
- Mostrare l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio principale, accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Altre impostazioni**, quindi accedi a **Mostra tutte le impostazioni > OK**.

Trasferire i file tra Spazio principale e Spazio privato

- 1** In Spazio privato vai in **Impostazioni > Privacy > PrivateSpace** e tocca **Da Spazio principale a Spazio privato** o **Da Spazio privato a Spazio principale**.
- 2** Seleziona i file (come foto, video e file audio) che desideri trasferire, tocca **Sposta** e segui le istruzioni sullo schermo per trasferire i file.

Nello spazio di arrivo, vai in **Galleria > Album > Altri > SharedImages** o **Galleria > Album > Altri > SharedVideos** per visualizzare le foto e i video.

Reimpostazione della password per PrivateSpace

Durante la creazione della password per PrivateSpace, puoi impostare una domanda di sicurezza che ti aiuterà a reimpostare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla.

- 1** In PrivateSpace, vai in **Impostazioni > Privacy > PrivateSpace** e tocca **Protezione con password**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, seleziona e rispondi alla domanda di sicurezza, quindi tocca **Fine**.
- 3** In MainSpace, vai in **Impostazioni > Privacy > PrivateSpace** e tocca  **> Reimposta password**. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, quindi reimposta la password per PrivateSpace.

Eliminazione di PrivateSpace

Se elimini PrivateSpace, tutte le app e i dati archiviati nello spazio verranno eliminati e non potranno essere ripristinati. Procedi con cautela.

Puoi eliminare PrivateSpace in uno dei seguenti modi:

- In MainSpace, vai in **Impostazioni > Privacy > PrivateSpace** e tocca  **> Elimina Spazio privato**.

- In PrivateSpace, vai in **Impostazioni** > **Privacy** > **PrivateSpace** e tocca **Elimina**.

Accessibilità

Utilizzare un'app per la lettura dello schermo

Le app per la lettura dello schermo sono progettate per aiutare gli utenti ipovedenti a utilizzare un dispositivo.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.

2 Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

Gesture di ingrandimento

Puoi usare lo zoom in avanti sullo schermo usando delle gesture di ingrandimento.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Ingrandimento** e attiva l'interruttore per **Ingrandimento**.

Tocca rapidamente lo schermo con 1 dito per 2 volte e poi:

- Avvicina o allontana 2 o più dita per ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- Trascina 2 o più dita per fare scorrere lo schermo.

Attivare l'inversione dei colori

L'inversione dei colori viene usata per cambiare i colori del testo e dello sfondo sullo schermo. Quando questa funzione è attivata, il telefono mostrerà il testo bianco su sfondo nero.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità**, attiva l'interruttore per **Inversione colori**.

Attivare il testo ad alto contrasto

Questa funzione è in grado di rendere più intenso il colore dei caratteri e di migliorare il contrasto tra testo e sfondo per aiutare gli utenti con problemi alla vista.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità**, e attiva **Testo alto contrasto**.

Attivare le funzioni di accessibilità mediante la scorciatoia

Puoi attivare una funzione di accessibilità a tua scelta mediante la scorciatoia del tasto del volume.

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Collegamento Accessibilità**.
- 2 Tocca **Seleziona funzioni**, scegli la funzione da attivare mediante la scorciatoia.
- 3 Attiva **Collegamento Accessibilità**. Per attivare la funzione di accessibilità, tocca e tieni premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi.

Modificare i tempi di risposta al tocco

Questa funzione consente di modificare i tempi di risposta dello schermo quando si tocca e si preme a lungo lo schermo.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Impostazioni tocche** modifica **Durata del tocco** e **Durata della pressione prolungata** secondo necessità.

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2 Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Impostare più utenti

Aggiungere un account utente o ospite

- 1 Accedi a **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2 Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3 Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- 1 Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**
- 2 Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Passare tra gli account proprietario, utente e ospite

Puoi passare a un altro account utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca , quindi tocca la foto del profilo dell'account a cui desideri passare.
- Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti** e tocca il nome dell'account a cui desideri passare.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite eliminerà tutti i relativi dati. Procedi con cautela.

Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, usa uno dei metodi seguenti per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca  > **Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

Sistema e aggiornamenti

Cambiare lingua e area geografica del sistema

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Lingua e area geografica** e seleziona una lingua.
- 2 Se la lingua che desideri impostare non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, cerca la lingua e aggiungila all'elenco, quindi selezionala.
 -  Il sistema supporta molte lingue, ma non tutte. Potresti non trovare la lingua che ti interessa.
 - Puoi anche scorrere lo schermo verso l'alto fino alla parte inferiore dell'elenco delle lingue e toccare **Elenco aggiornamenti** per aggiornare le lingue supportate dal sistema.
- 3 Tocca **Area geografica** per selezionare il Paese/l'area geografica. L'interfaccia del sistema verrà adattata alle abitudini culturali del Paese o dell'area geografica scelti.

Usare un altro metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

- 1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.

- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

Migrazione di dati da un iPhone o un iPad

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con iOS 8.0 o versioni successive.

Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna

Eseguire il backup dei dati su dispositivi di archiviazione USB

Quando il telefono ha poco spazio di archiviazione, devi eseguire regolarmente il backup di file di grandi dimensioni o di dati importanti su un dispositivo di archiviazione USB (ad es. una memoria USB, un lettore di schede).

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2 Vai nel telefono **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Tocca **BACKUP**, verifica i dati di cui desideri eseguire il backup e tocca **Backup**.
- 4 Quando esegui il backup per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento password. I dati saranno crittografati quando viene eseguito il backup. Memorizza la password di backup: Dopo aver impostato la password di backup, non dovrai inserire la password per i backup successivi, ma dovrai inserirla al fine di verifica per ripristinare i file

Per reimpostare la password, vai nella scheda di backup di **Memoria USB**, tocca  > **Reset della password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino.

 La password reimpostata è valida solo per i backup successivi, non per quelli precedenti.

Ripristinare i dati di backup dai dispositivi di archiviazione USB

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2 Vai nel telefono **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Seleziona la voce di registro di backup appropriato nell'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP** e aprila.

- 4 Seleziona i dati da ripristinare, tocca **Ripristino**, segui le istruzioni per inserire la password, quindi ripristina i dati.

Ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite o alle impostazioni di fabbrica

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Ripristino di tutte le impostazioni

Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni di rete, la tua password di blocco e il layout della schermata Home. Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, anche i dati registrati relativi all'impronta digitale e al viso verranno eliminati. Dal dispositivo non verranno eliminati altri dati o file. Questa operazione non ripristina le impostazioni di Trova dispositivo, Utenti e account, Amministratori del dispositivo o le impostazioni delle app.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HONOR ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software** e tocca **Aggiornamento software**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.

- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi e Aggiornamento notturno**. Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00. Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Aggiornamento software**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Nota legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: FRI-NX9

MagicOS 7.1_01