

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

SM-F936B/DS

Italian. 02/2023. Rev.2.0

www.samsung.com

Sommario

Operazioni preliminari

- 6 Componenti e funzioni del dispositivo
- 11 Caricamento della batteria
- 16 Scheda nanoSIM ed eSIM
- 18 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 19 Configurazione iniziale

Applicazioni e funzionalità

- 20 Introduzione
- 21 Samsung account
- 22 Guida allo schermo
- 33 Pannello di notifica
- 35 Utilizzo del dispositivo da chiuso (modalità Flex)
- 36 Inserimento di testo
- 38 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 40 Telefono
- 42 Rubrica
- 44 Messaggi
- 46 Internet
- 47 Multischermo (Usare più applicazioni contemporaneamente)
- 50 Bixby
- 52 Bixby Vision
- 53 Samsung Kids
- 54 Samsung Health
- 55 Samsung Members
- 55 Samsung Global Goals

- 55 Samsung TV Plus
- 55 Galaxy Shop
- 56 Galaxy Wearable
- 56 Calendario
- 57 Promemoria (Ricevere notifiche per le cose da fare)
- 58 Archivio (Controllo e gestione dei file)
- 58 Orologio
- 58 Calcolatrice
- 59 Game Launcher
- 60 Game Booster (Configurare l'ambiente di gioco)
- 61 SmartThings
- 61 Smart View (Proiezione su uno schermo TV)
- 62 Music Share
- 64 Collegamento a Windows (Utilizzare il dispositivo connettendolo al computer)
- 65 Samsung DeX
- 71 Applicazioni Google
- 72 S Pen
- 75 Samsung Notes
- 77 PENUP
- 78 Camera
- 97 Galleria
- 101 Spazio AR
- 107 Registratore vocale
- 109 Samsung Wallet
- 111 Samsung Pay
- 113 Condivisione di contenuti

- 115 Acquisizione schermata e registrazione schermo
 - 117 Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)
- ## Impostazioni
- 119 Introduzione
 - 120 Samsung account
 - 120 Connessioni
 - 121 Wi-Fi
 - 123 Bluetooth
 - 124 NFC e pagamenti contactless
 - 125 Risparmio dati
 - 126 App che usano solo connessione dati
 - 126 Router Wi-Fi
 - 127 Altre impostazioni di rete
 - 128 Dispositivi connessi
 - 129 Modalità e routine
 - 129 Modalità d'uso
 - 129 Utilizzo delle routine
 - 130 Suoni e vibrazione
 - 131 Qualità audio ed effetti
 - 131 Separa audio applicazione
 - 132 Notifiche
 - 132 Schermo
 - 134 Uniformità di movimento
 - 134 Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display
 - 135 Layout e zoom schermo
 - 135 Sfondo e stile
 - 135 Temi
 - 135 Schermata Home
 - 136 Schermata di blocco
 - 137 Smart Lock
 - 137 Always On Display (Mostrare informazioni quando lo schermo è spento)
 - 138 Sicurezza e privacy
 - 139 Riconoscimento del volto
 - 141 Riconoscimento delle impronte digitali
 - 143 Samsung Pass
 - 145 Area Personale
 - 148 Wi-Fi protetto
 - 149 Posizione
 - 150 Sicurezza ed emergenza
 - 150 Account e backup
 - 151 Samsung Cloud
 - 152 Google
 - 152 Funzioni avanzate
 - 153 Movimenti e gesti
 - 154 Effetti Videochiamata
 - 155 Doppio Account
 - 156 Benessere digitale e controllo genitori
 - 156 Assistenza dispositivo e batteria
 - 156 Ottimizzazione del dispositivo
 - 157 Batteria
 - 157 Spazio di archiviazione
 - 157 Memoria
 - 158 Protezione dispositivo
 - 158 Ottimizzazione automatica
 - 158 Aggiornamento software
 - 158 Diagnostica
 - 158 Modalità Manutenzione
 - 158 Applicazioni
 - 159 Gestione generale
 - 160 Accessibilità
 - 160 Aggiornamenti software
 - 161 Informazioni sul telefono

Avvisi sull'utilizzo

- 163 Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo
- 166 Note su contenuto della confezione e accessori
- 167 Mantenimento della resistenza all'acqua
- 168 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

Appendice


- 172 Accessibilità
- 186 Risoluzione dei problemi
- 191 Rimozione della batteria

Operazioni preliminari





Componenti e funzioni del dispositivo

Aperto

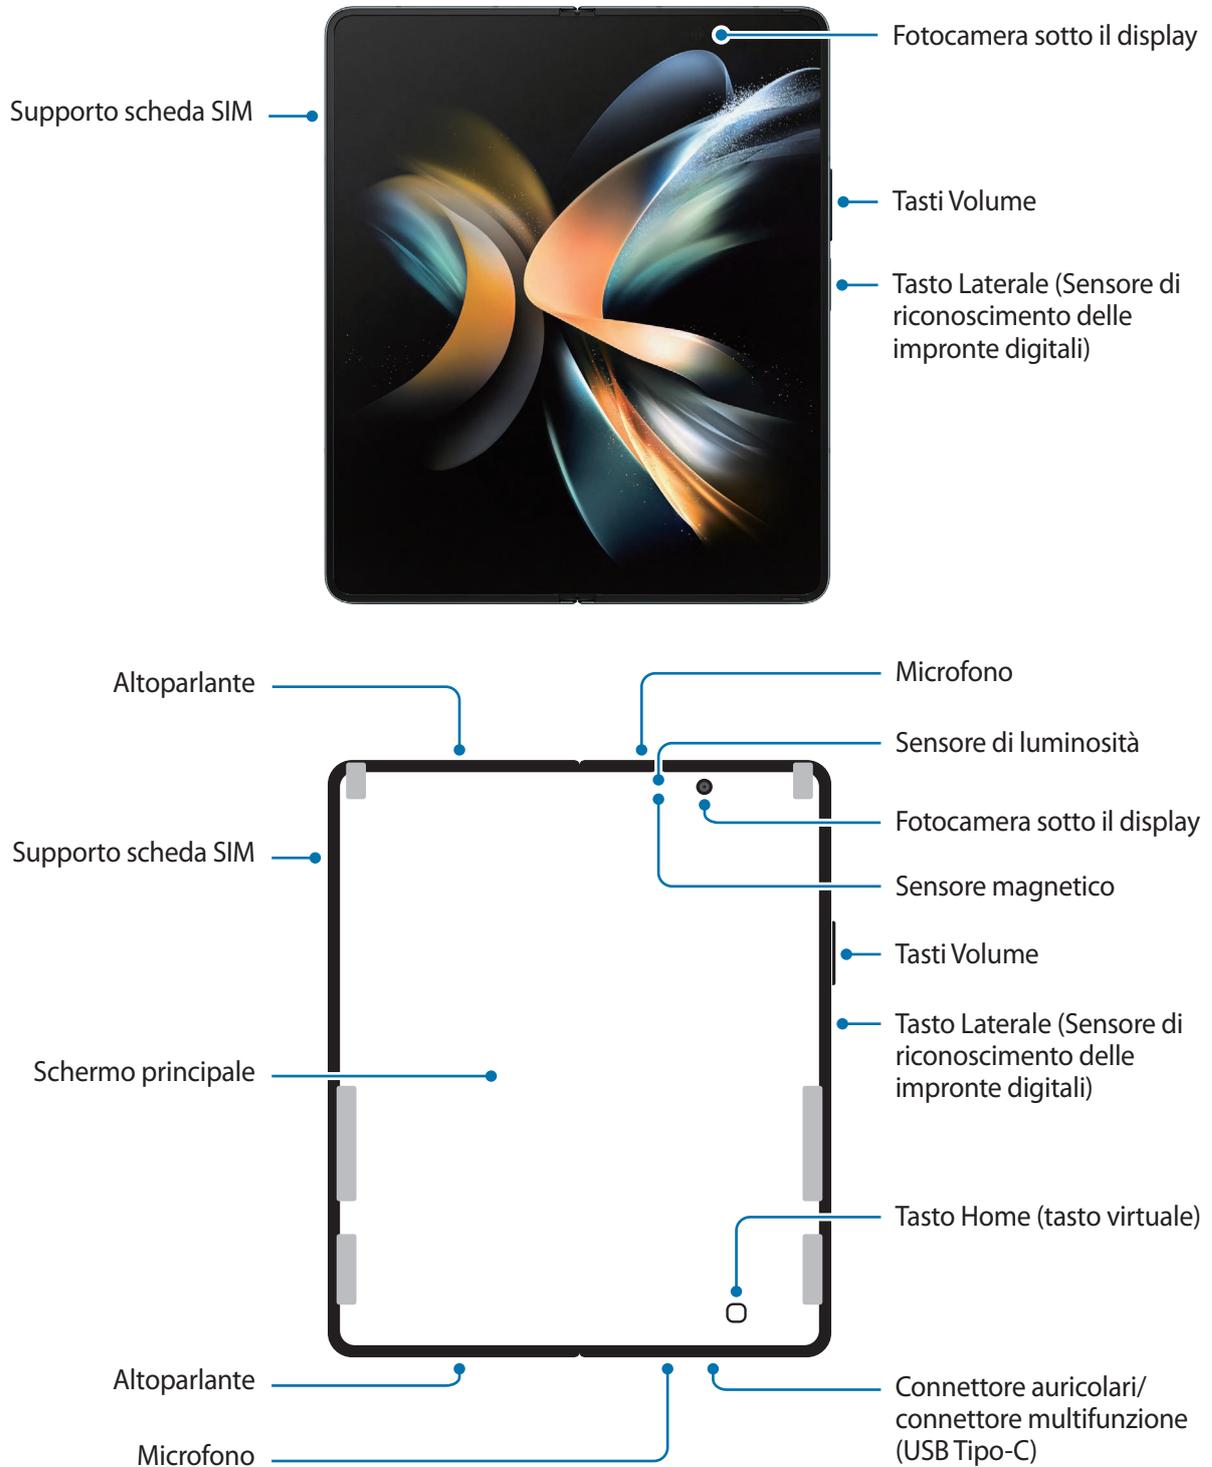

Chiuso

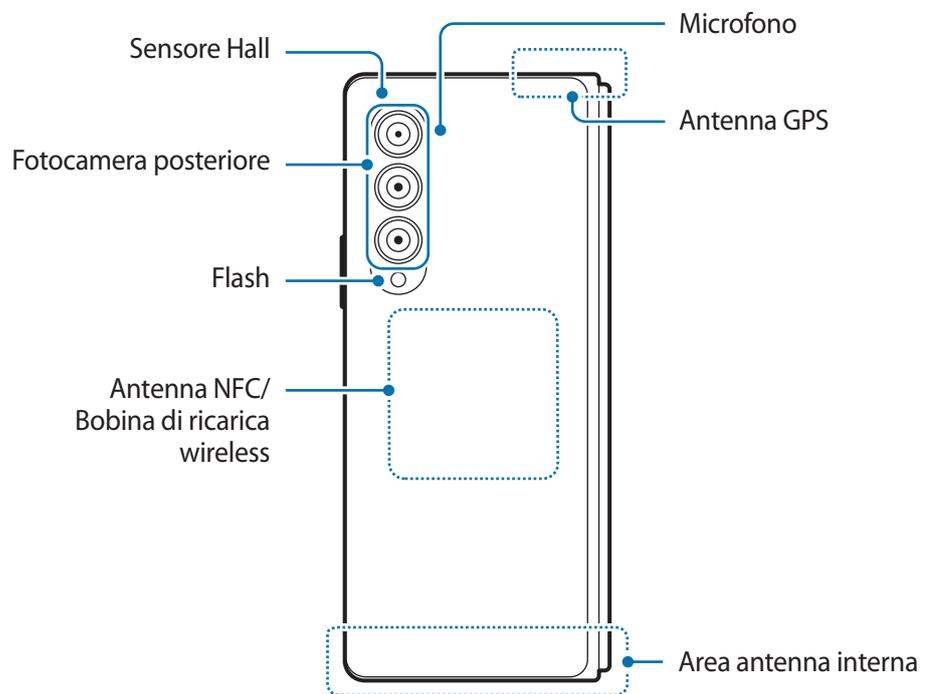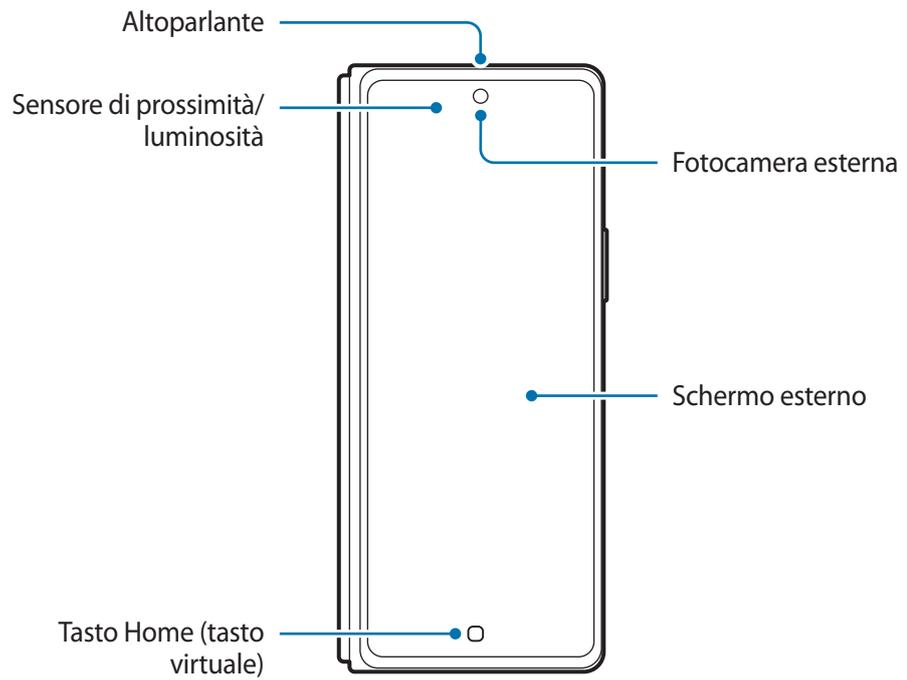



- Utilizzate il dispositivo in un luogo senza interferenze magnetiche affinché il dispositivo funzioni correttamente.
- Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico. La posizione dei magneti è contrassegnata dal colore grigio nell'immagine del dispositivo.
- In caso di dispositivo cardiaco impiantato, non posizionate il dispositivo in una tasca vicina al dispositivo impiantato, come la tasca del petto o quella interna della giacca.
- Mantenete una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che subiscono l'interferenza dei magneti. Oggetti come carte di credito, libretti bancari, tessere di accesso, carte di imbarco o tessere per il parcheggio potrebbero subire danni o essere disattivati dai magneti contenuti nel dispositivo.
- Non piegate il dispositivo verso il lato posteriore. Il dispositivo subirebbe dei danni.



- Chiudete il dispositivo prima di metterlo in borsa o di riporlo. Fate attenzione a non riporre il dispositivo aperto perché un altro oggetto potrebbe graffiare, forare o danneggiare lo schermo.
- Non premete sullo schermo o sull'obiettivo della fotocamera sotto il display con oggetti duri o appuntiti, come penne o unghie. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causando graffi, ammaccature o danni allo schermo.
- Non esercitate eccessiva pressione sull'area in cui il dispositivo si piega. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
- Non aprite il dispositivo separando lo schermo usando le dita. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causando graffi o fori sullo schermo.
- La pellicola protettiva applicata allo schermo principale è stata progettata esclusivamente per dispositivi pieghevoli. Per la protezione dello schermo, si consiglia di non rimuovere la pellicola. La rimozione della pellicola protettiva potrebbe danneggiare lo schermo.
- Non applicate altre pellicole o adesivi non approvati. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
- Attenzione a non rimuovere il rivestimento della pellicola protettiva dello schermo quando eseguite azioni ripetute sul touchscreen, ad esempio scorrendo il dito sullo schermo.
- Quando chiudete il dispositivo, non inserite oggetti come carte, monete, chiavi o una S Pen tra gli schermi per non causare danni.
- Questo dispositivo non è resistente alla polvere. L'esposizione a piccole particelle come sabbia potrebbe causare danni al dispositivo, ad esempio graffi o ammaccature.



- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un Centro assistenza Samsung o in un centro assistenza autorizzato.
- Se polvere o materiali estranei dovessero penetrare nel microfono, nell'altoparlante o nel ricevitore, i suoni del dispositivo potrebbero attenuarsi oppure alcune funzioni potrebbero non essere operative. La rimozione di polvere o materiali estranei con un oggetto appuntito potrebbe danneggiare il dispositivo e incidere sul suo aspetto.
- Non fate cadere il dispositivo a terra per non danneggiare lo schermo e non causare macchie nere simili a lividi oppure punti colorati sullo schermo. Inoltre, l'area dove lo schermo si piega potrebbe danneggiarsi, causando rotture interne.
- La S Pen viene venduta separatamente. Utilizzate solo S Pen Pro oppure S Pen Fold Edition. Tutte le altre S Pen o pennini potrebbero danneggiare lo schermo.
- Non esercitate un'eccessiva pressione sullo schermo con la S Pen, per evitare di danneggiare lo schermo.



- Potreste notare una piega al centro dello schermo principale. Si tratta di una caratteristica normale del dispositivo.
- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
 - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
 - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
 - Se coprite l'area dell'antenna del dispositivo con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Se l'area intorno al microfono superiore viene coperta con accessori, come pellicole protettive o adesivi, potrebbero verificarsi rumori indesiderati durante le chiamate o la riproduzione multimediale.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità/luminosità con accessori, come adesivi o cover. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Durante le chiamate, potrebbe verificarsi uno sfarfallio della luce nella parte superiore del dispositivo per via del funzionamento del sensore di prossimità.
- Le funzionalità della S Pen sono supportate solo sullo schermo principale.

Tasti fisici


Tasto	Funzione
Tasto Laterale	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il dispositivo è spento, tenete premuto per accenderlo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo. • Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Fate riferimento alla sezione Utilizzo di Bixby per maggiori informazioni. • Premete due volte oppure tenete premuto per avviare l'applicazione o la funzionalità impostata.
Tasto Laterale + Tasto Volume giù	<ul style="list-style-type: none"> • Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot. • Tenete premuto contemporaneamente per spegnere il dispositivo.

Configurazione del tasto Laterale

Selezionate la funzionalità o l'applicazione che verrà avviata premendo due volte o tenendo premuto il tasto Laterale.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi selezionate l'opzione desiderata.

Tasti virtuali

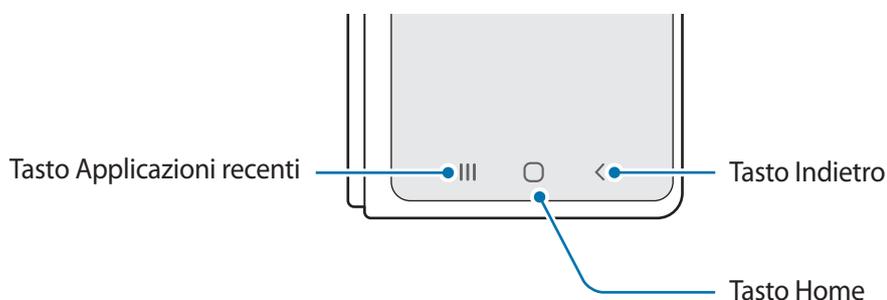


All'accensione dello schermo, nella parte inferiore compariranno i tasti virtuali. Fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.

Caricamento della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.

Ricarica con cavo

Per ricaricare la batteria, collegate il cavo USB all'alimentatore USB e collegate il cavo al connettore multifunzione del dispositivo. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.

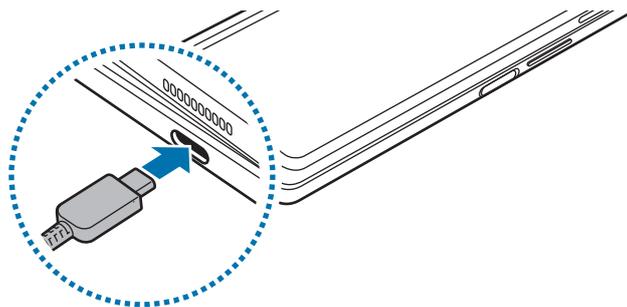

Ricarica wireless


Il dispositivo è dotato di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria wireless (venduto separatamente).

Chiudete il dispositivo prima di ricaricare la batteria. Per ricaricare la batteria, posizionate il retro del dispositivo al centro del caricabatteria wireless. Quando la batteria sarà completamente carica, sollevate il dispositivo dal caricabatteria.



Sul pannello delle notifiche comparirà il tempo stimato per la ricarica. Il tempo di ricarica effettivo presuppone che il dispositivo non sia in uso e potrebbe variare a seconda delle condizioni di ricarica. Il funzionamento della ricarica wireless potrebbe non risultare fluido a seconda del tipo di accessorio o cover. Per una ricarica wireless stabile, consigliamo di rimuovere la cover o l'accessorio dal dispositivo.



Posizionate correttamente i dispositivi, come mostrato nell'immagine di seguito, per assicurare una connessione stabile. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi.

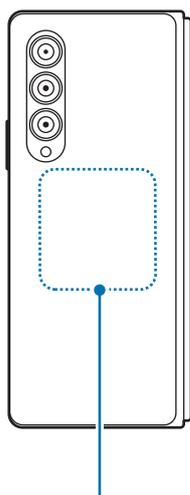

Bobina di ricarica wireless

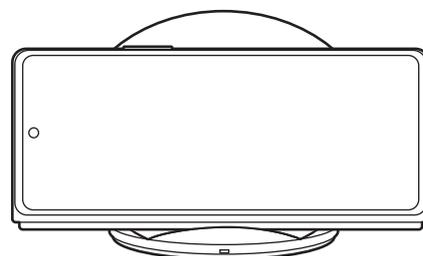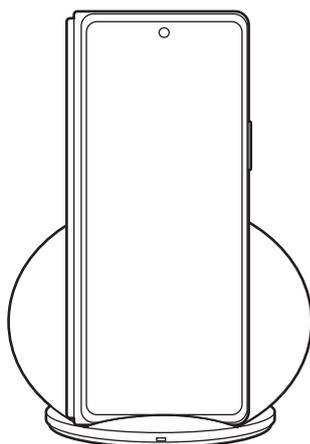

Precauzioni per la ricarica wireless

Se non seguite le precauzioni di seguito, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente, surriscaldarsi o le schede potrebbero subire dei danni.

- Non posizionate il dispositivo sul caricabatteria wireless se tra il retro e la custodia del dispositivo sono presenti carte di credito o schede elettroniche con chip a radiofrequenza (RFID) (ad esempio tessere dei mezzi pubblici o chiavi elettroniche).
- Non posizionate il dispositivo su un caricabatteria wireless quando tra il dispositivo e il caricabatteria wireless sono presenti materiali conduttori, come oggetti metallici e magneti.
- Se doveste utilizzare il caricabatteria wireless in zone con segnale di rete debole la ricezione potrebbe non funzionare correttamente.
- Utilizzate solo caricabatteria wireless approvati da Samsung. Se doveste utilizzare altri caricabatteria wireless, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente.



Ricarica rapida

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Batteria** → **Altre impostazioni batteria**, quindi attivate la funzione desiderata.

- **Ricarica rapida:** per usare la ricarica rapida, utilizzate un caricabatteria che supporta la Ricarica rapida.
- **Ricarica wireless rapida:** per utilizzare questa funzionalità, dovete utilizzare un caricabatteria e dei componenti che supportino la funzionalità di ricarica veloce wireless.




- Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o lo schermo sono spenti.
- Se il caricabatteria wireless è dotato di ventola interna, durante la ricarica veloce wireless la ventola potrebbe produrre dei rumori. Aggiungete una routine per impostare la disattivazione automatica della funzionalità di ricarica veloce wireless all'ora preimpostata utilizzando **Routine**. Quando la funzionalità di ricarica veloce wireless si disattiva, il rumore della ventola del caricabatteria e la spia luminosa diminuiscono di intensità.


Condivisione batteria wireless

Potete ricaricare un altro dispositivo sfruttando la batteria del vostro dispositivo. Potrete ricaricare un altro dispositivo perfino mentre ricaricate il vostro. In base al tipo di accessori o cover utilizzati, Condivisione batteria wireless potrebbe non funzionare correttamente. Si consiglia di rimuovere qualunque accessorio e cover in uso prima di utilizzare questa funzionalità.


- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (**Condivisione batteria wireless**) per attivare questa funzione. Se non trovate  (**Condivisione batteria wireless**) sul pannello rapido, toccate  e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.
- 2 Chiudete il dispositivo.
- 3 Posizionate il retro dell'altro dispositivo sulla parte inferiore del retro del vostro dispositivo.

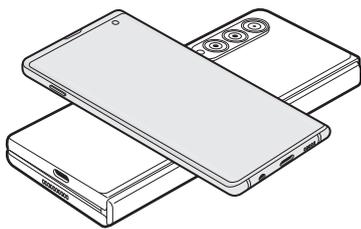

Smartphone

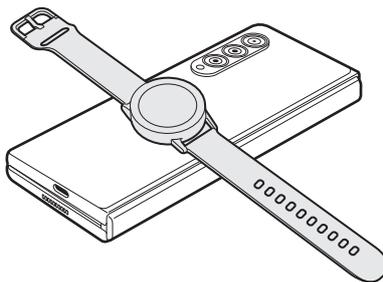

Galaxy Watch

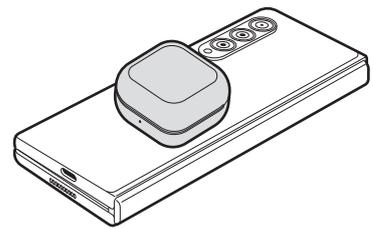

Galaxy Buds

4 Al termine della ricarica, disconnettete i dispositivi.

 Non utilizzate auricolari durante la condivisione della batteria. Ciò potrebbe influire sui dispositivi nelle vicinanze.



- Il dispositivo contiene magneti. La posizione della bobina di ricarica wireless potrebbe variare in base al dispositivo. Posizionate correttamente i dispositivi, come mostrato nell'immagine per assicurare una connessione stabile. In caso contrario, il dispositivo potrebbe scivolare per via della sua inclinazione o della forza magnetica.
- Durante la condivisione della batteria alcune funzionalità non sono disponibili.
- Con questa funzionalità è possibile ricaricare solo dispositivi che supportano la ricarica wireless. La ricarica potrebbe non andare a buon fine su alcuni dispositivi. Per conoscere quali dispositivi supportano la funzionalità di condivisione batteria wireless, visitate il sito Web Samsung.
- Per ricaricare in modo corretto, non muovete e non utilizzate i dispositivi durante la ricarica.
- L'energia trasferita all'altro dispositivo potrebbe essere inferiore rispetto alla quantità condivisa dal vostro dispositivo.
- La velocità di ricarica potrebbe diminuire quando ricaricate un dispositivo mentre il vostro è in carica, oppure il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente, in base al tipo di caricabatteria.
- La velocità o l'efficienza di ricarica potrebbe variare in base alle condizioni del dispositivo o all'ambiente circostante.

Impostazione del limite per la condivisione della batteria

Potete impostare l'interruzione della condivisione della batteria del dispositivo quando la batteria residua scende al di sotto di un certo livello.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Batteria** → **Condivisione batteria wireless** → **Limite della batteria**, quindi impostate il limite.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzionalità per l'assistenza del dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Laterale.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

-  Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- 
 - Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
 - Utilizzate solo il cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. Utilizzando un cavo Micro USB, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
 - Ricaricando il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
- 
 - Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.
 - Quando utilizzate un caricabatteria, si raccomanda di utilizzare un caricabatteria approvato, che garantisca le prestazioni di ricarica.
 - Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
 - Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
 - L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
 - Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
 - Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touchscreen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
 - Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
 - Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.


Scheda nanoSIM ed eSIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.

Per disporre di due numeri di telefono o gestori telefonici su un unico dispositivo, attivate la eSIM oppure inserite due schede SIM. A differenza di una scheda nanoSIM fisica, la eSIM è una SIM digitale incorporata. L'uso sia della scheda nanoSIM che della eSIM potrebbe causare un rallentamento nella velocità di trasferimento dei dati in alcune aree.

- La disponibilità della eSIM potrebbe variare in base all'area, al gestore o al modello.
- La disponibilità di alcuni servizi che richiedono una connessione di rete potrebbe variare in base al gestore telefonico.

Installazione della scheda SIM o USIM

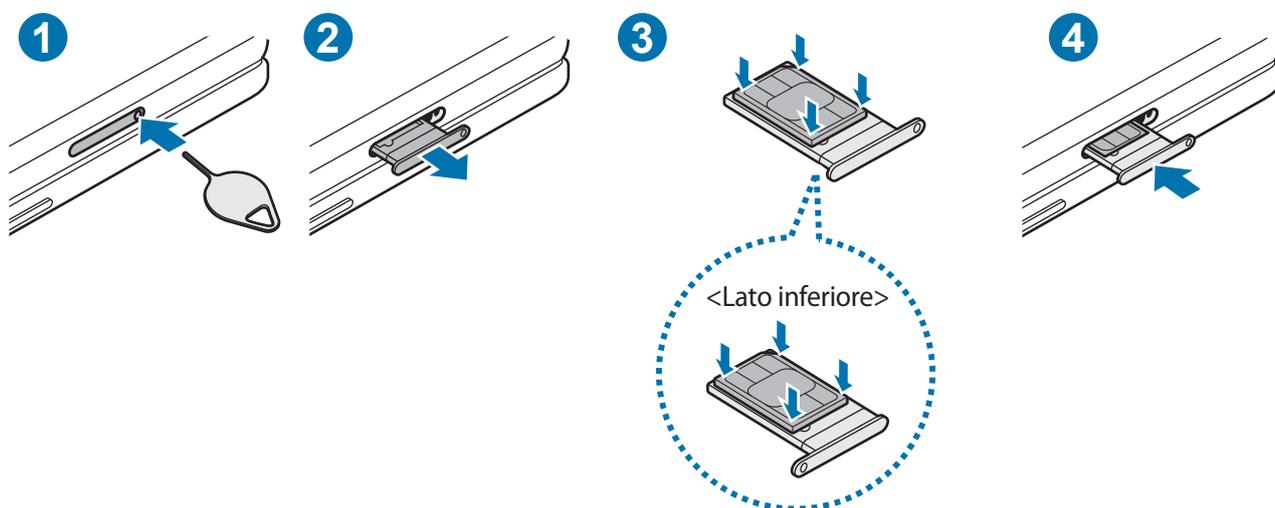

- 1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.
- 2 Estraiete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 Posizionate la scheda SIM o USIM sul supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto e premete delicatamente la scheda SIM o USIM all'interno del supporto per fissarla.

4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.
- Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.
- Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.
- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

Attivazione di una eSIM

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Connessioni** → **Gestione SIM** → **Aggiungi eSIM**. Una volta trovato il piano mobile, seguite le istruzioni visualizzate per attivare la eSIM.

Se il gestore telefonico vi ha fornito un codice QR, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **Gestione SIM** → **Aggiungi eSIM** → **Scansione codice QR del gestore telefonico**, quindi effettuate la scansione del codice QR.

Gestione SIM

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Connessioni** → **Gestione SIM**.

- **Schede SIM:** consente di attivare la scheda SIM da utilizzare e di personalizzare le impostazioni della scheda SIM.
- **eSIM:** consente di attivare la eSIM.
- **SIM preferite:** consente di scegliere di utilizzare una scheda SIM specifica per alcune funzionalità, ad esempio le chiamate vocali, quando sono attive due schede.
- **Commutazione dati:** consente di utilizzare l'altra scheda SIM per i servizi dati se la scheda SIM preferita non è in grado di connettersi alla rete.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Altre impostazioni SIM:** consente di personalizzare le impostazioni di chiamata o della eSIM.

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.



Accensione del dispositivo

Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Spegnimento del dispositivo

- 1 Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Laterale e il tasto Volume giù contemporaneamente. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate .

- 2 Toccate **Spegni**.

Per riavviare il dispositivo, toccate **Riavvia**.

- Potete impostare lo spegnimento del dispositivo quando tenete premuto il tasto Laterale. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi toccate **Menu Spegnimento** sotto **Pressione prolungata**.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.



Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

Applicazioni e funzionalità

Introduzione

Utilizzate le applicazioni e le diverse funzionalità del dispositivo.

Questo capitolo è un manuale generale per le applicazioni e le funzionalità fornite dai dispositivi Samsung.

In base al modello, alcuni contenuti potrebbero differire, oppure potrebbero essere incluse descrizioni di applicazioni o funzionalità non disponibili sul dispositivo.



Samsung account

Il Samsung account è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi Samsung disponibili su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate account.samsung.com.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Samsung account**.
In alternativa, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.
- 2 Consente di accedere al vostro Samsung account. Se non possedete Samsung account, toccate **Crea account**.

Individuazione dell'ID e ripristino della password

Se dimenticate l'ID o la password del vostro Samsung account, toccate **Trova ID** oppure **Password dimenticata?** nella schermata di accesso del Samsung account. Dopo aver inserito le informazioni richieste, sarete in grado di trovare il vostro ID oppure ripristinare la password.

Uscita dal Samsung account

Quando vi disconnettete dal Samsung account, anche i dati come contatti o eventi saranno rimossi dal dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **Profilo personale** e toccate **Disconnetti** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Toccate **Disconnetti**, inserite la password del vostro Samsung account, quindi toccate **OK**.

Guida allo schermo

Schermo esterno e schermo principale


Potete utilizzare due schermi aprendo o chiudendo il dispositivo. Per usare comodamente il dispositivo con una mano, utilizzate lo schermo esterno chiudendo il dispositivo. Per visualizzare i contenuti sullo schermo grande, passate allo schermo principale aprendo il dispositivo.

Quando passate allo schermo principale, il layout di alcune applicazioni cambia automaticamente. Ad esempio, quando utilizzate l'applicazione **Archivio**, l'elenco delle categorie e le cartelle o i file della categoria selezionata vengono visualizzati insieme.

 Quando si passa allo schermo principale, la dimensione delle finestre di alcune applicazioni potrebbe non adattarsi.



Schermo esterno

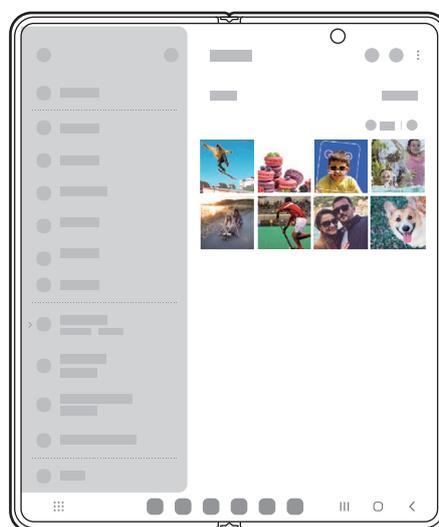


Schermo principale

Utilizzo del dispositivo con una sola mano

Il dispositivo è stato progettato per essere tranquillamente tenuto in una sola mano da chiuso, quindi potete utilizzarlo con facilità per effettuare chiamate, visualizzare i messaggi oppure fare veloci ricerche su Internet.

Avviate una qualsiasi applicazione da utilizzare comodamente sullo schermo esterno.

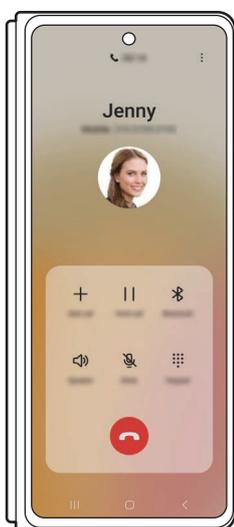

Telefono



Messaggi



Internet

Continuità delle applicazioni sullo schermo esterno

Impostate il passaggio allo schermo esterno delle applicazioni utilizzate sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **App da usare su schermo esterno**, quindi toccate i cursori corrispondenti alle applicazioni che desiderate continuare a utilizzare sullo schermo esterno.

Chiudendo il dispositivo con l'applicazione in esecuzione, la schermata dell'applicazione appare sullo schermo esterno.

 Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Condivisione dello schermo esterno


Utilizzate lo stesso layout sullo schermo esterno e sullo schermo principale. Le modifiche apportate a uno schermo saranno replicate sull'altro schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Schermata Home** → **Condivisione schermo esterno** → **Attivato** → **Applica**.

Controllo del touchscreen


Toccare

Toccate lo schermo.

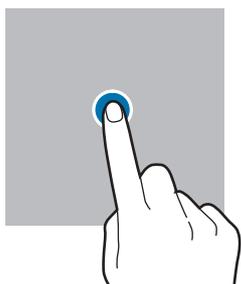


Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.

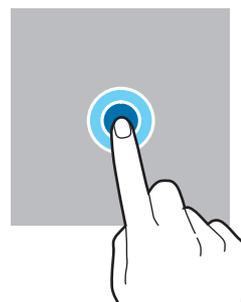


Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

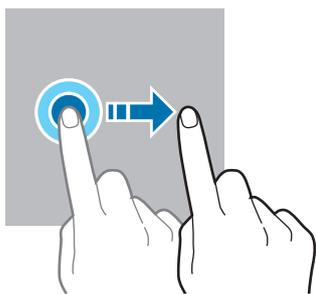


Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

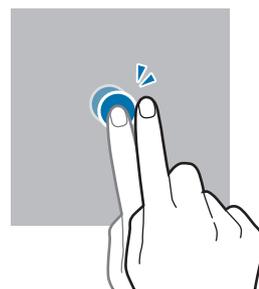



Scorrere

Scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.

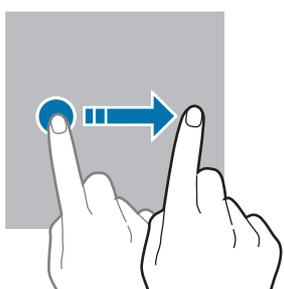

Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

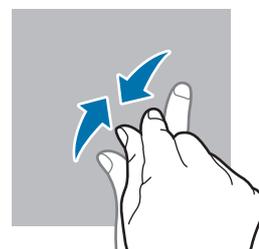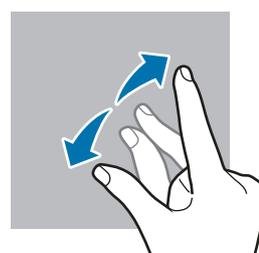


- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touchscreen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.

Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

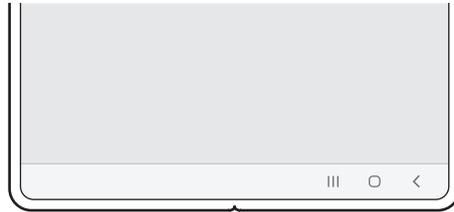


Tasto		Funzione
	Applicazioni recenti	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
○	Home	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare l'applicazione Assistente Google.
<	Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per tornare alla schermata precedente.

Barra di navigazione nascosta

Visualizzate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi toccate **Gesti di trascinamento** sotto **Tipo di navigazione**. La barra di navigazione viene nascosta e compaiono suggerimenti di utilizzo. Toccate **Altre opzioni** e selezionate l'opzione desiderata.

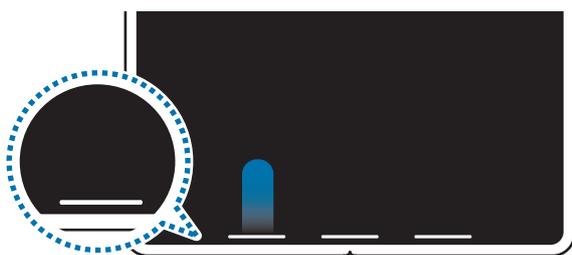

Trascina dal basso



Trascina dai lati e dal basso

Per nascondere i gesti suggeriti nella parte inferiore dello schermo, toccate il cursore **Suggerimento sui gesti** e disattivate questa funzione.

Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.


Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.

- L'aspetto dello schermo esterno e dello schermo principale potrebbe variare.
- Potete applicare diversi sfondi allo schermo esterno e allo schermo principale.
- Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sullo schermo esterno.

Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

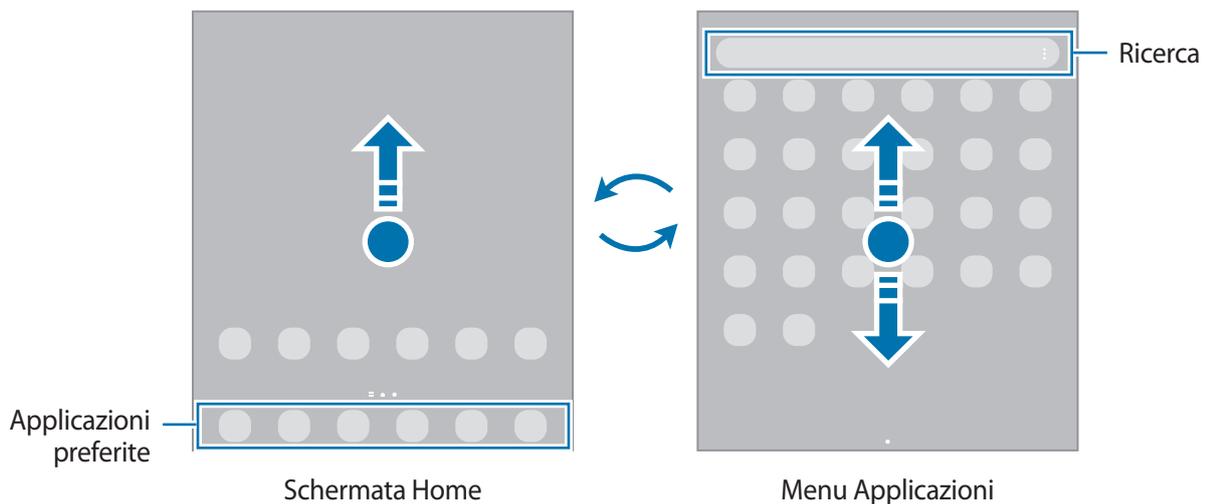


Se aggiungete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Mostra pulsante schermata Applicazioni sulla schermata Home** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.



Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate .
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate  sulla pagina.

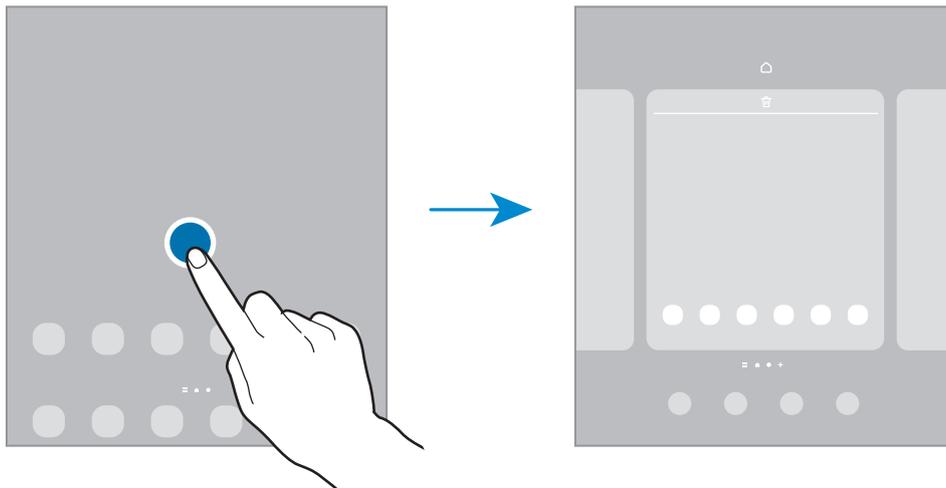

- **Sfondo e stile:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Tem:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come colori, icone e sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Selezionate un widget e toccate **Aggiungi**. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostaz.:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostaz.** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.

Avvio di Finder

Cercate rapidamente i contenuti sul dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Cerca**. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate **Q**.
- 2 Inserite una parola chiave.
La ricerca avverrà tra le applicazioni e i contenuti del dispositivo.
Toccando **Q** sulla tastiera, potete cercare altri contenuti.

Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.


Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovarle e avviarle rapidamente.

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Nome cartella** per inserire il nome.

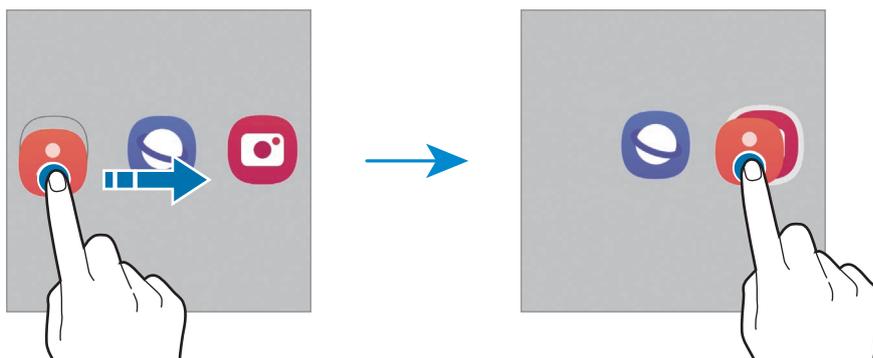

- **Aggiunta di altre applicazioni**

Toccate **+** sulla cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **Fatto**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostamento delle applicazioni da una cartella**

Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.


- **Eliminazione di una cartella**

Tenete premuta una cartella nel menu Applicazioni, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

Barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni compare in basso sullo schermo mentre utilizzate un'applicazione. La barra delle applicazioni mostra le applicazioni preferite della parte inferiore della schermata Home, le applicazioni utilizzate di recente e il tasto Tutte le applicazioni. Potete cambiare rapidamente applicazione selezionando l'applicazione desiderata dalla barra delle applicazioni.

Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente. Mentre utilizzate un'applicazione, tenete premuto su un'applicazione desiderata sulla barra delle applicazioni, trascinatela verso l'alto, quindi rilasciatela nel punto desiderato.

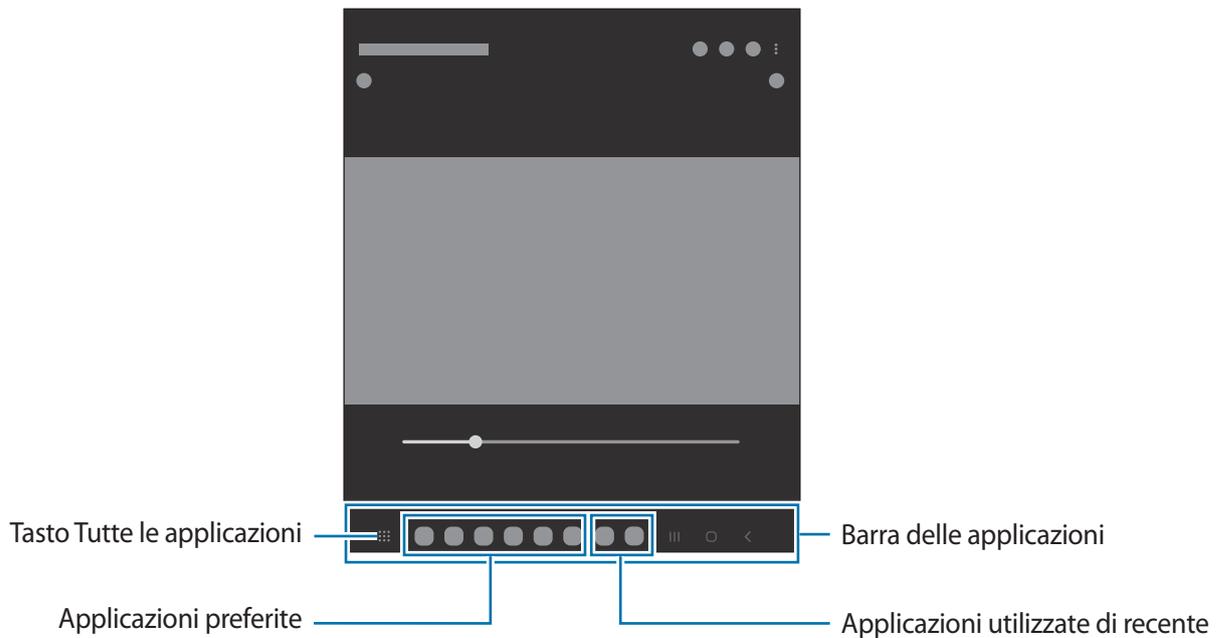


Se non volete utilizzare la barra delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Barra delle attività** per disattivare questa funzione.

Pannello Tag Edge

Potete accedere rapidamente alle applicazioni e alle funzionalità preferite dai Pannelli Tag Edge.

Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.

Se non è visibile la tendina del Pannello Tag Edge, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Pannelli Tag Edge** per attivare questa funzione.

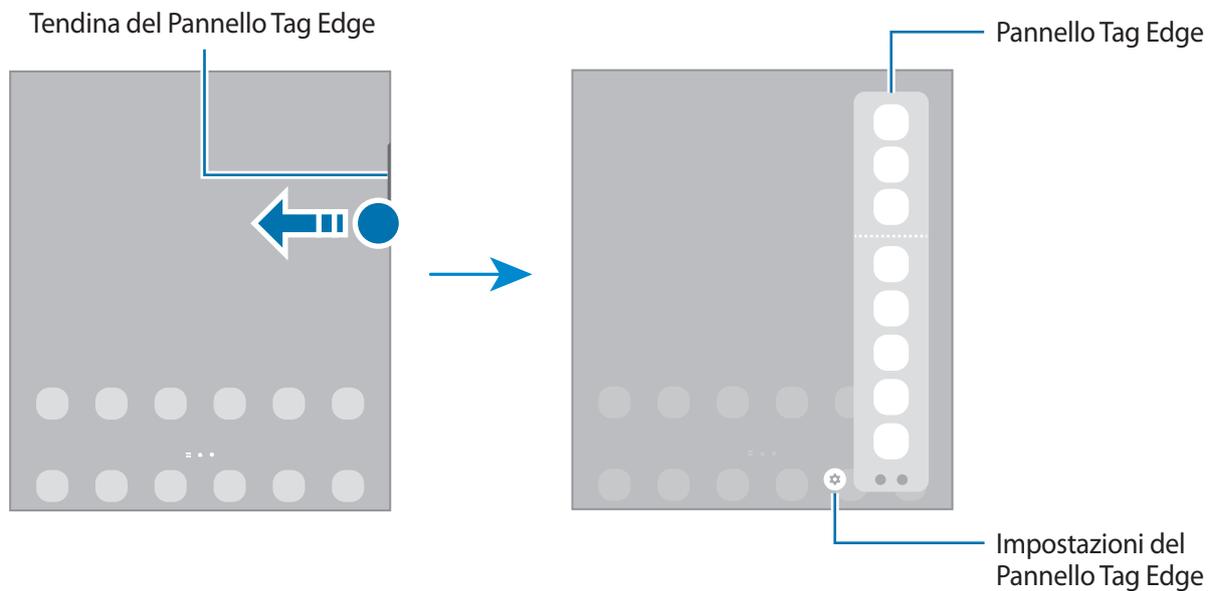

Schermata di blocco

Chiudendo il dispositivo oppure premendo il tasto Laterale, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, attivate lo schermo e scorrete in qualsiasi direzione.

Se lo schermo è spento, premete il tasto Laterale per accendere lo schermo. In alternativa, toccate due volte lo schermo.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.

 Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di tentativi. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa

Icona	Significato
	Rete LTE connessa
	Rete 5G connessa
	Rete LTE connessa a una rete LTE compatibile con la rete 5G
	Wi-Fi connesso
	Bluetooth attivato
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità Silenzioso/Modalità Vibrazione
	Modalità offline attivata
	Errore o avviso di attenzione
	Ricarica della batteria/Livello di carica della batteria



- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.
- Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

Per modificare le impostazioni di una funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Modifica pulsanti**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Controllo della riproduzione multimediale

Controllate facilmente la riproduzione di musica e video tramite la funzionalità Output multimediale.

- 1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Output multimediale**.
- 2 Toccate le icone del controller per controllare la riproduzione.

Controllo di dispositivi nelle vicinanze

Avviate rapidamente e controllate i dispositivi connessi nelle vicinanze e i dispositivi e le scene SmartThings più utilizzati dal pannello di notifica.

- 1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Controllo dispositivo**.
Compariranno i dispositivi connessi nelle vicinanze e i dispositivi e le scene SmartThings.
- 2 Selezionate un dispositivo nelle vicinanze o un dispositivo SmartThings per controllarlo, oppure selezionate una scena per avviarla.

Utilizzo del dispositivo da chiuso (modalità Flex)

Potete utilizzare il dispositivo da chiuso. Quando il dispositivo è piegato entro un certo angolo di apertura, potete tenerlo dritto senza dover usare un supporto.

Quando piegate il dispositivo, il layout di alcune applicazioni cambia automaticamente. Ad esempio, quando utilizzate l'applicazione **Camera**, lo schermo si divide e le opzioni di scatto posizionate nella parte superiore dello schermo si spostano verso il basso per un controllo più agevole. Fate riferimento alla sezione [Utilizzo della fotocamera con il dispositivo chiuso \(modalità Flex\)](#) per maggiori informazioni.




- Il dispositivo riconosce il suo stato tra completamente chiuso o aperto in base all'angolazione raggiunta quando viene aperto.
- La modifica del layout dello schermo è disponibile solo in alcune applicazioni.



Inserimento di testo

Layout tastiera

Quando inserite il testo compare automaticamente una tastiera.

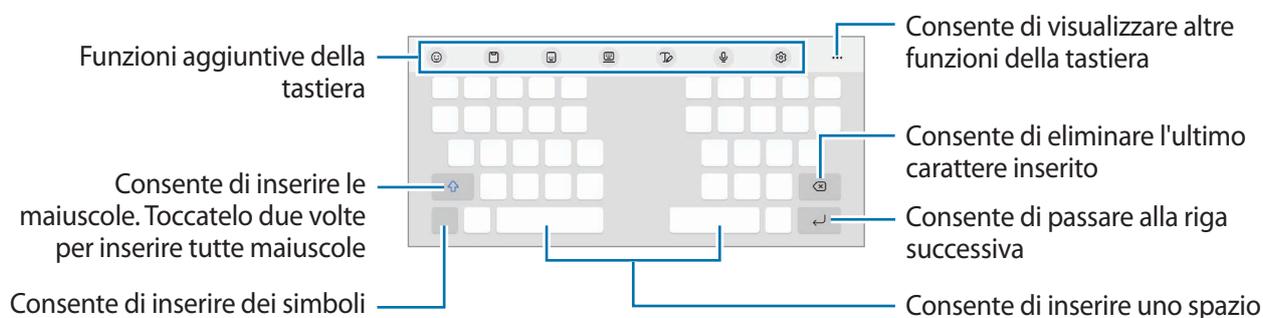

 L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

Modifica della lingua di inserimento

Tocate  → **Lingue e tipi** → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra premendo .

Cambio della tastiera

Nella barra di navigazione, toccate  per cambiare la tastiera.

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.

-  Se sulla barra di navigazione non compare il tasto tastiera () , avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Elenco tastiere e predefinita**, quindi toccate il cursore **Pulsante Tastiera sulla barra di navigazione** per attivare questa funzione.
- Su una tastiera **3 x 4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire una parola, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare la parola desiderata.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Store

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Avviate l'applicazione **Galaxy Store**. Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **Q** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

-  • La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **Menu** →  → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Avviate l'applicazione **Play Store**. Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

-  Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate l'icona del vostro account, toccate **Impostazioni** → **Preferenze di rete** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinst.:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.

-  Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Attivazione delle applicazioni

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Applicazioni** →  → **Disabilitato** → **OK**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Abilita**.

Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o utilizzare le informazioni del dispositivo.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, in base alla categoria, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Applicazioni** →  → **Gestione autorizzazioni**. Selezionate un elemento e selezionate un'applicazione.



Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.


Telefono

Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Effettuare una chiamata

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Toccate  per effettuare una chiamata vocale, oppure toccate  o  per effettuare una videochiamata.

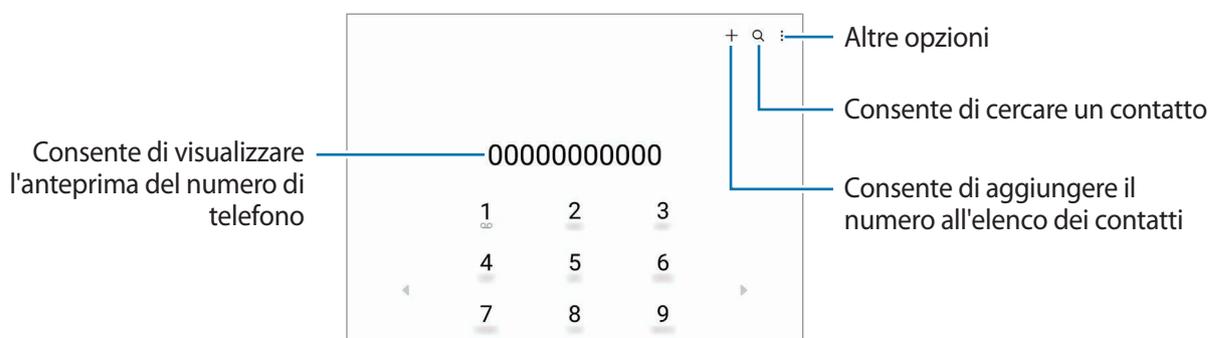

Esecuzione delle chiamate dal registro chiamate o dall'elenco dei contatti

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** oppure **Rubrica**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzione è disattivata, toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni di chiamata**, quindi toccate il cursore **Trascinamento chiamata o testo** per attivare questa funzione.

Utilizzo della composizione rapida

Per impostare un numero di composizione rapida, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Ricezione di una chiamata

Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionate un messaggio da inviare.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **Registro** oppure **Rubrica**, selezionate i contatti o i numeri di telefono, quindi toccate **Fatto**.
Per inserire manualmente un numero, toccate **Aggiungi numero telefono**, inserite il numero, quindi toccate .

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno salvate nel registro chiamate.

-  Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamate da numeri sconosciuti** per attivare questa funzione.

Rubrica

Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate .
- 2 Selezionate una posizione di archiviazione.
- 3 Inserite le informazioni di contatto e toccate **Salva**.

Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altri dispositivi di archiviazione sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Importa contatti**.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per importare i contatti.

Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come il Samsung account.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e selezionate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.

Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**. Toccate  in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Toccate il contatto. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di effettuare una chiamata vocale.
-  /  : consente di effettuare una videochiamata.

-  : consente di scrivere un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

Eliminazione dei contatti

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Modifica**.

2 Selezionate i contatti e toccate **Elimina**.

Per eliminare un contatto alla volta, toccate un contatto dall'elenco dei contatti e toccate **Altro** → **Elimina**.

Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Modifica**.

2 Selezionate i contatti e toccate **Condividi**.

3 Selezionate un metodo di condivisione.

Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gruppi** → **Crea gruppo**.

2 Seguite le istruzioni visualizzate per creare un gruppo.

Unione dei contatti duplicati

Se la Rubrica contiene contatti duplicati, uniteli in uno per snellire l'elenco dei contatti.

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.

2 Spuntate i contatti e toccate **Unisci**.

Messaggi


Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione o categoria.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Invio dei messaggi

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate .
- 2 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.
Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto , pronunciate il messaggio, quindi rilasciate il dito. L'icona di registrazione compare solo quando il campo di inserimento del messaggio è vuoto.
- 3 Toccate  per inviare il messaggio.

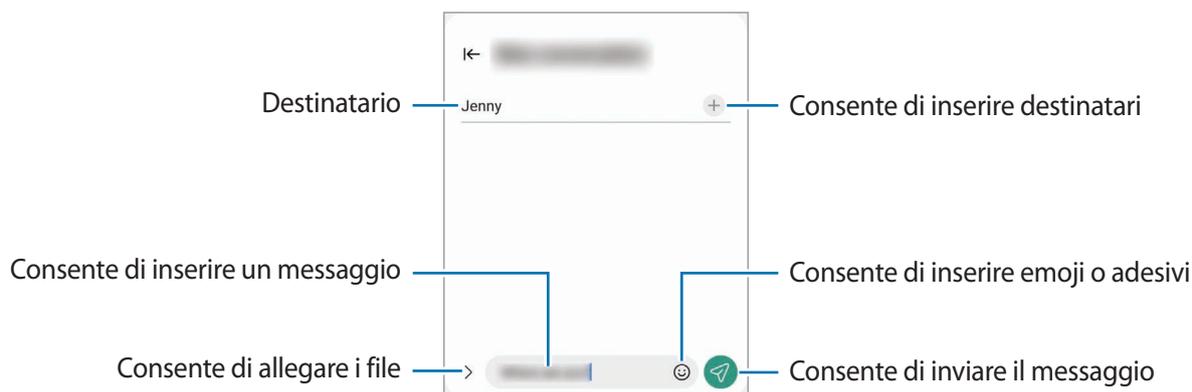

Visualizzazione dei messaggi

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
 - Per rispondere al messaggio, toccate il campo di inserimento del messaggio, inserite un messaggio, quindi toccate .
 - Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

Ordine messaggi

Potete ordinare i messaggi per categoria e gestirli con facilità.

Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **+**.

Se l'opzione della categoria non appare, toccate **⋮** in cima all'elenco dei messaggi, toccate **Impostazioni** e toccate il cursore **Categorie di conversazioni** per attivare questa funzione.

Eliminazione dei messaggi

Tenete premuto il messaggio da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi


Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate **⋮** in cima all'elenco dei messaggi e toccate **Impostazioni**. Potete bloccare i messaggi indesiderati, cambiare le impostazioni di notifica ed altro ancora.

Internet

Navigate in Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

- 1 Avviate l'applicazione **Internet**.
- 2 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

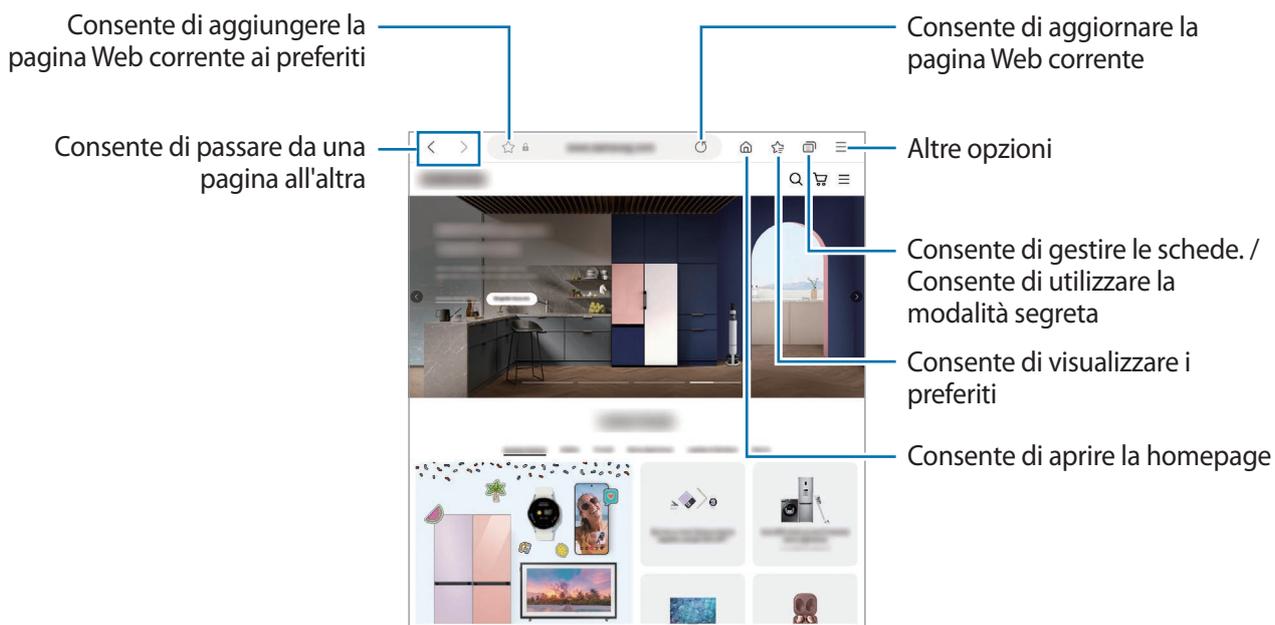

Utilizzo della modalità segreta

Impostando una password per la modalità segreta, potete impedire ad altri di visualizzare la cronologia di ricerca, la cronologia di navigazione, i preferiti e le pagine salvate.

- 1 Toccate  → **Attiva Modalità segreta**.
- 2 Toccate il cursore **Blocca Modalità segreta** per attivare questa funzione, toccate **Avvia**, quindi impostate una password per la modalità segreta.
Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti. Per disattivare la modalità segreta, toccate  → **Disattiva Modalità segreta**.


 Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

Multischermo


(Usare più applicazioni contemporaneamente)

Introduzione

Multischermo consente di eseguire fino a tre applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.

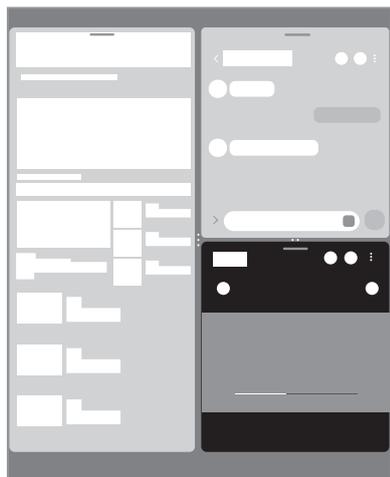

Vista a schermo diviso

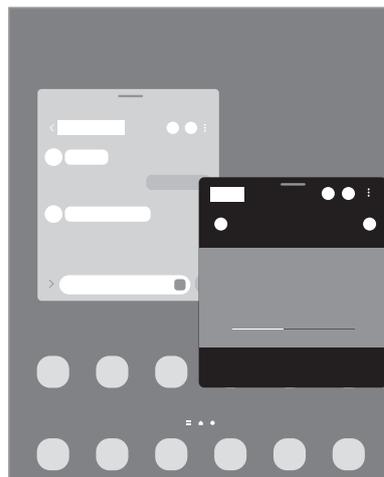

Vista pop-up



- Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.
- Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sullo schermo esterno.

Vista a schermo diviso

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso**.
In alternativa, tenete premuto su un'applicazione, quindi trascinatela dove compare **Rilasciate qui per aprire**.
- 3 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate un'altra applicazione da avviare.

Avvio delle applicazioni dal Pannello Tag Edge

- 1 Mentre utilizzate un'applicazione, trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.
- 2 Tenete premuto su un'applicazione, trascinatela verso sinistra, quindi rilasciatela dove compare **Rilasciate qui per aprire**.
L'applicazione selezionata viene avviata nella vista a schermo diviso.



Potete impostare l'avvio di un'applicazione nella vista a schermo diviso con un tocco. Toccate  →  e toccate **Tocca** sotto **Apri in visualizzazione a schermo diviso**. Toccando il cursore **Mostra applicazioni recenti**, potete avviare le applicazioni utilizzate di recente nella vista a schermo diviso dal Pannello Tag Edge.

Aggiunta di coppie di applicazioni

Aggiungete le applicazioni utilizzate di frequente come coppia di applicazioni per avviarle insieme nella vista a schermo diviso con un singolo tocco.

- 1 Nella vista a schermo diviso, toccate i cerchi tra le finestre delle applicazioni.
- 2 Toccate .
- 3 Selezionate una posizione per aggiungere una coppia di applicazioni.
Le applicazioni in uso nella vista a schermo diviso saranno salvate come coppia di applicazioni nella posizione selezionata.

Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate i cerchi tra le finestre delle applicazioni per regolare la dimensione delle finestre.

Quando trascinate i cerchi tra le finestre delle applicazioni verso il bordo dello schermo, la finestra verrà massimizzata.

Vista pop-up

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione popup**.

In alternativa, tenete premuto su un'applicazione, quindi trascinatela dove compare **Rilasciate qui per la visualizzazione popup**.

La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

Toccando il tasto Home mentre utilizzate una finestra pop-up, la finestra viene ridotta a icona e visualizzata come icona di un'applicazione. Per utilizzare nuovamente la finestra pop-up, toccate l'icona dell'applicazione.

Avvio delle applicazioni dal Pannello Tag Edge

- 1 Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.
- 2 Tenete premuto su un'applicazione, trascinatela verso sinistra, quindi rilasciatela dove compare **Rilasciate qui per la visualizzazione popup**.

L'applicazione selezionata viene avviata nella vista pop-up.

Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la barra degli strumenti della finestra e trascinatela in una nuova posizione.

Avvio delle applicazioni dalla barra delle applicazioni

Mentre utilizzate un'applicazione, tenete premuto su un'applicazione desiderata sulla barra delle applicazioni, trascinatela verso l'alto, quindi rilasciatela nel punto desiderato.

Bixby

Introduzione

Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo.

Potete comunicare con Bixby parlando o inserendo il testo con la tastiera. Bixby avvierà la funzione richiesta o mostrerà l'informazione desiderata. Visitate www.samsung.com/bixby per maggiori informazioni.



Bixby è disponibile solo in alcune lingue e potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.

Avvio di Bixby

Tenete premuto il tasto Laterale per avviare Bixby. Apparirà la pagina iniziale di Bixby. La schermata Bixby compare dopo aver selezionato la lingua da utilizzare con Bixby, effettuato l'accesso al Samsung account e completato la configurazione seguendo le istruzioni visualizzate.

Utilizzo di Bixby

Con il tasto Laterale premuto, dite a Bixby quello che desiderate, quindi rilasciate il dito dal tasto. In alternativa, dite "Hi, Bixby" e pronunciate la frase desiderata.

Ad esempio, tenendo premuto il tasto Laterale, dite "Com'è il tempo oggi?". Sullo schermo compariranno le informazioni meteo.

Se Bixby vi fa una domanda durante una conversazione, potete continuare a parlare con Bixby senza premere il tasto Laterale o toccare .

Attivazione di Bixby con la voce

Potete avviare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby". Registrate la vostra voce in modo che Bixby vi risponda quando dite "Hi, Bixby".

- 1 Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  →  → **Impostazioni** → **Attivazione vocale**.
- 2 Toccate il cursore **Attiva con "Hi, Bixby"** per attivare questa funzione.
- 3 Toccate il cursore **Riconoscimento vocale** per attivare questa funzione.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
Ora potete dire "Hi, Bixby" e iniziare una conversazione.

Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta a causa dei rumori circostanti o se siete in una situazione in cui non potete parlare, potete comunicare con Bixby tramite testo.

Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate , quindi digitate la frase desiderata.

Durante la comunicazione, anche Bixby vi risponde tramite testo invece di dare un feedback vocale.

Bixby Vision

Introduzione

Bixby Vision è un servizio che offre diverse funzionalità basate sul riconoscimento delle immagini. Potete utilizzare Bixby Vision per una ricerca rapida di informazioni mediante il riconoscimento degli oggetti. Utilizzate una serie di funzionalità utili di Bixby Vision.

-  • Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile oppure i risultati di ricerca ottenuti potrebbero non essere corretti a causa della dimensione, del formato o della risoluzione dell'immagine.
- Samsung non è responsabile delle informazioni sui prodotti fornite da Bixby Vision.

Avvio di Bixby Vision

Avviate Bixby Vision con uno di questi metodi.

- Nell'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** sull'elenco delle modalità di scatto e toccate **BIXBY VISION**.
- Nell'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate .
- Nell'applicazione **Internet**, tenete premuta un'immagine e toccate **Cerca con Bixby Vision**.
- Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione Bixby Vision al menu Applicazioni, avviate l'applicazione **Bixby Vision**.

Utilizzo di Bixby Vision

1 Avviate Bixby Vision.

2 Selezionate la funzionalità da utilizzare.

- **TRADUCI**: consente di riconoscere il testo nei documenti o nelle immagini e di tradurlo.
- **TESTO**: consente di riconoscere il testo nei documenti o nelle immagini e di estrarlo.
- **SCOPRI**: consente di cercare online immagini simili all'oggetto riconosciuto e le relative informazioni.

 Le funzionalità disponibili e i risultati di ricerca potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Samsung Kids

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Aperte il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (**Kids**) per attivare questa funzione. Se non trovate  (**Kids**) sul pannello rapido, toccate  e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione. Quando avviate Samsung Kids per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Nella schermata Samsung Kids, selezionate l'applicazione da utilizzare.



Per attivare la funzionalità **Controllo genitori** oppure chiudere Samsung Kids dovrete utilizzare il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.

Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Samsung Kids e visualizzare la cronologia d'uso.

Nella schermata Samsung Kids, toccate  → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

Chiusura di Samsung Kids

Per chiudere Samsung Kids, toccate il tasto Indietro oppure toccate  → **Chiudi Samsung Kids**, quindi inserite il vostro codice di sblocco.

Samsung Health

Introduzione

Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health e consultare consigli sulla salute.

Visitate www.samsung.com/samsung-health per maggiori informazioni.

Utilizzo di Samsung Health

Avviate l'applicazione **Samsung Health**. Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per modificare gli elementi nella schermata Home di Samsung Health, toccate  → **Gestisci elementi**.



- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al paese.
- Se utilizzate la scheda dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, le vibrazioni potrebbero influenzare il conteggio dei passi.

Samsung Members

Samsung Members offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità di utenti Galaxy oppure consultare novità e suggerimenti. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

Samsung Global Goals

I Global Goals, fissati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, sono finalizzati alla creazione di una società sostenibile. Questa funzionalità ha l'obiettivo di sconfiggere la povertà, combattere le disuguaglianze e arrestare i cambiamenti climatici.

Grazie a Samsung Global Goals potrete saperne di più sugli obiettivi globali e unirvi al movimento per realizzare un futuro migliore.

Samsung TV Plus

Selezionate i canali come fareste con un TV e godetevi diversi contenuti video gratuitamente.

Avviate l'applicazione **Samsung TV Plus**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

Galaxy Shop

Accedete al sito Web Samsung e visualizzate varie informazioni relative ai prodotti.

Avviate l'applicazione **Galaxy Shop**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable è un'applicazione che consente di gestire i vostri dispositivi indossabili. Quando connettete il dispositivo a un dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable**.

Toccate **Inizia** per connettere il dispositivo al dispositivo indossabile. Seguite le istruzioni visualizzate per terminare la configurazione. Fate riferimento al manuale utente del dispositivo indossabile per maggiori informazioni su come connettere e utilizzare il dispositivo indossabile.

Calendario

Gestite i vostri appuntamenti inserendo nel calendario tutti gli eventi in programma.

Creazione di eventi

- 1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  oppure toccate due volte una data. Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, selezionate la data e toccate .
- 2 Inserite i dettagli dell'evento e toccate **Salva**.

Sincronizzazione di eventi con i vostri account

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account**, quindi selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Selezionate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  →  → **Gestisci calendari** → . Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio blu.

Promemoria

(Ricevere notifiche per le cose da fare)

Registrate le cose da fare come promemoria e ricevete notifiche in base alle condizioni da voi impostate.



- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS. La disponibilità dei promemoria sui luoghi potrebbe variare in base al modello.

Avvio di Promemoria

Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Promemoria**. Compare la schermata di Promemoria e l'icona dell'applicazione () viene aggiunta al menu Applicazioni.

Creazione di promemoria

- 1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.
- 2 Toccate , inserite i dettagli, quindi toccate **Salva**.

Completamento dei promemoria

Sull'elenco dei promemoria, toccate  oppure selezionate un promemoria e toccate **Completa**.

Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, toccate  → **Completati**.
- 2 Selezionate una categoria e toccate .
- 3 Selezionate un promemoria da ripristinare e toccate **Ripristina**.
I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati nuovamente.

Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, selezionatene uno e toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate quelli da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Archivio

(Controllo e gestione dei file)

Accedete e gestite i vari file memorizzati nel dispositivo.

Avviate l'applicazione **Archivio**.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare lo spazio di archiviazione del dispositivo, toccate **Analizza spazio di archiviazione**.

Per cercare file o cartelle, toccate **Q**.

Orologio

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

Avviate l'applicazione **Orologio**.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

-  : consente di visualizzare la cronologia di calcolo. Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella cronologia**. Per chiudere il pannello della cronologia di calcolo, toccate .
-  : consente di utilizzare lo strumento di conversione delle unità. Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.
-  : consente di visualizzare la calcolatrice scientifica.

Game Launcher

Game Launcher raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** per un accesso più semplice. Potete impostare il dispositivo sulla modalità gioco per giocare più facilmente.

Avviate l'applicazione **Game Launcher** e selezionate il gioco desiderato.



- Se **Game Launcher** non compare, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Game Launcher** per attivare questa funzione.
- I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** verranno automaticamente mostrati nella schermata Game Launcher. Se non riuscite a visualizzare i vostri giochi, toccate **Giochi** →  → **Aggiungi giochi**.
- Le prestazioni di gioco possono subire delle limitazioni per tenere sotto controllo la temperatura del dispositivo se questa supera un certo livello.

Rimozione di un gioco da Game Launcher

Tocate **Giochi**, tenete premuto su un gioco, quindi toccate **Rimuovi**.

Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Avviate l'applicazione **Game Launcher**, toccate **Altro** → **Game Booster** → **Ottimizzazione di gioco**, quindi selezionate la modalità desiderata.

- **Prestazioni:** consente di ottenere prestazioni elevate quando si gioca. Utilizzando questa modalità, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di un maggiore consumo di batteria.
- **Standard:** consente di bilanciare le prestazioni e la durata della batteria.
- **Risparmio energetico:** consente di risparmiare la batteria durante i giochi.



L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

Game Booster

(Configurare l'ambiente di gioco)

Game Booster permette di giocare ai videogiochi in un ambiente migliore. Potete utilizzare Game Booster durante le partite.

Per aprire il pannello Game Booster mentre state giocando, toccate  sulla barra di navigazione. Se la barra di navigazione è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla. Se avete impostato la barra di navigazione in modo da utilizzare i **Gesti di trascinamento**, aprite il pannello di notifica e toccate **Tocca per aprire Game Booster**.

-  : consente di bloccare il touchscreen durante una partita. Per sbloccare il touchscreen, trascinate l'icona di blocco in una direzione qualsiasi.
 -  : consente di nascondere i tasti sulla barra di navigazione. Per visualizzare i tasti, toccate  sulla barra di navigazione.
 -  : consente di acquisire una schermata.
 -  : consente di registrare le sessioni di gioco. Per terminare la registrazione, toccate .
 -  : consente di configurare le impostazioni per Game Booster.
 - **Modalità Priorità**: consente di bloccare le chiamate in arrivo e tutte le notifiche, ad eccezione delle sveglie, per non essere disturbati durante le vostre partite.
 - **Temperatura/Memoria**: consente di conoscere la temperatura e lo stato della memoria del dispositivo. Inoltre, potete impostare il dispositivo affinché regoli automaticamente il volume o la frequenza di fotogrammi dei video per impedire il surriscaldamento del dispositivo e arresti le applicazioni in background quando la memoria non è sufficiente.
-  • Potete impostare l'apertura del pannello Game Booster dalla barra di navigazione se la barra di navigazione è impostata su **Gesti di trascinamento**. Nel pannello Game Booster, toccate  → **Blocca durante il gioco** e toccate il cursore **Gesti di navigazione** per attivare questa funzione.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al gioco.

Avvio delle applicazioni in finestre pop-up durante una partita

Potete avviare le applicazioni in finestre pop-up durante una partita.

Tocate  e selezionate un'applicazione dall'elenco applicazioni.

SmartThings

Controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT).

Per visualizzare maggiori informazioni, avviate l'applicazione **SmartThings** e toccate **Menu** → **Info sull'uso**.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Dispositivi** → **Aggiungi dispositivo** oppure **+**.
- 3 Selezionate un dispositivo e connettetevi allo stesso seguendo le istruzioni visualizzate.



- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.
- I dispositivi che si possono connettere potrebbero variare in base al Paese. Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Gli errori o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di errori o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

Smart View

(Proiezione su uno schermo TV)

Guardate i contenuti visualizzati sul dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Smart View**).
- 2 Selezionate un dispositivo su cui mostrare lo schermo del dispositivo.



Quando riproducete un video con Smart View, la risoluzione potrebbe variare in base al modello di TV.

Music Share

Introduzione

Music Share consente di condividere con un'altra persona l'altoparlante Bluetooth già connesso al vostro dispositivo. Inoltre, potete ascoltare la stessa musica sui vostri Galaxy Buds e sui Galaxy Buds di un'altra persona.

Questa funzione è disponibile solo sui dispositivi che supportano la funzionalità di Music Share.

Condivisione di un altoparlante Bluetooth

Potete ascoltare la musica del vostro smartphone e di quello del vostro amico tramite il vostro altoparlante Bluetooth.

- 1 Assicuratevi che lo smartphone e l'altoparlante Bluetooth siano connessi.
Fate riferimento alla sezione [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per scoprire come connetterli.
- 2 Sul vostro smartphone, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** →  → **Impostazioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Music Share** per attivare questa funzione.
Potete aggiungere funzionalità aggiuntive, ad esempio impostare con chi condividere il vostro dispositivo, toccando **Music Share**.
- 3 Sullo smartphone del vostro amico, selezionate il vostro altoparlante dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.
- 4 Sullo smartphone, accettate la richiesta di connessione.
L'altoparlante viene condiviso.
Quando riproducete la musica dallo smartphone del vostro amico, la musica riprodotta dal vostro smartphone viene messa in pausa.

Ascolto della musica insieme con Galaxy Buds

Potete ascoltare la musica del vostro smartphone tramite i vostri Buds e i Buds del vostro amico.

Questa funzionalità è supportata solo sulla serie Galaxy Buds.

- 1 Assicuratevi che ciascuno smartphone sia connesso alla coppia di Buds.
Fate riferimento alla sezione [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per scoprire come connetterli.
- 2 Sullo smartphone del vostro amico, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** → **Impostazioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Music Share** per attivare questa funzione.
Potete aggiungere funzionalità aggiuntive, ad esempio impostare con chi condividere il vostro dispositivo, toccando **Music Share**.
- 3 Sul vostro smartphone, aprite il pannello di notifica e toccate **Output multimediale**.
- 4 Toccate **Music Share** e selezionate i Buds del vostro amico dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 5 Sullo smartphone del vostro amico, accettate la richiesta di connessione.
Quando riproducete la musica dal vostro smartphone, potete ascoltarla insieme tramite entrambi gli auricolari.



Collegamento a Windows

(Utilizzare il dispositivo connettendolo al computer)

Potete collegare il vostro dispositivo a un PC Windows per accedere in modo istantaneo dal computer ai dati del dispositivo, ad esempio foto o messaggi.

Quando ricevete chiamate o messaggi, potete rispondere dal computer.



- Per sfruttare al massimo questa funzionalità, si consiglia di utilizzare la versione più recente di Windows e l'applicazione **Collegamento al telefono**.
- Per utilizzare questa funzionalità è necessario essere in possesso di un account Microsoft. Quando create un account Microsoft, potete accedere a tutti i dispositivi e servizi Microsoft, ad esempio i programmi Microsoft Office e Windows 10.

Connessione a un computer


- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Dispositivi connessi** → **Collegamento a Windows**.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.



Per i dettagli, visitate <https://aka.ms/setupltw>.

Visualizzazione di dati e notifiche dal dispositivo sul computer

Avviate l'applicazione **Collegamento al telefono** sul computer e selezionate la categoria desiderata.

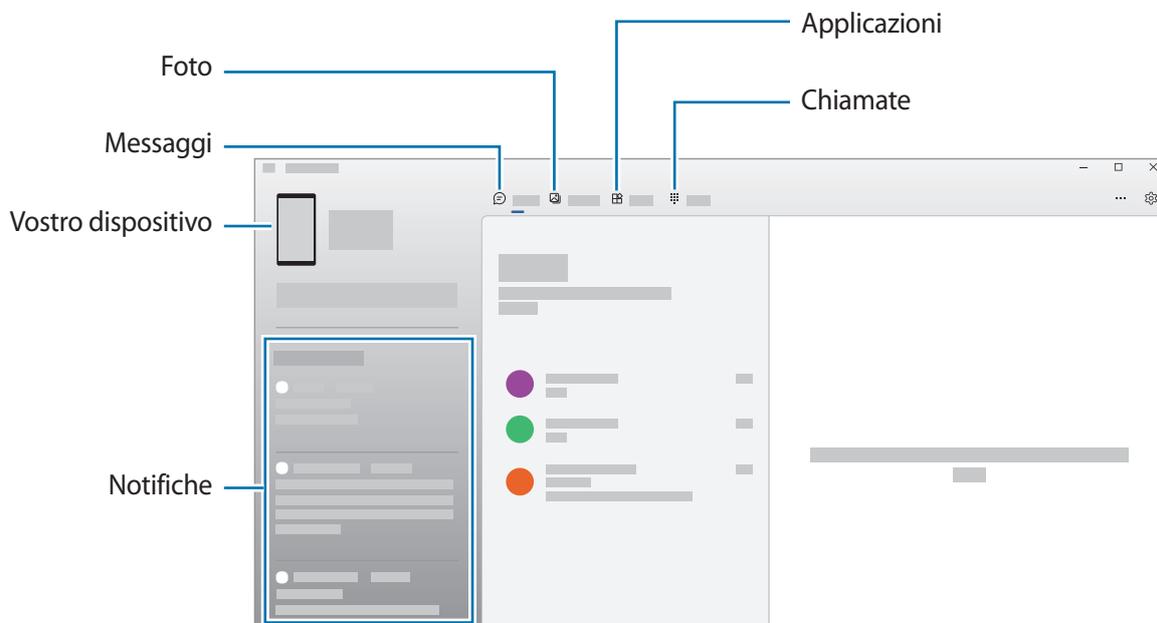

Le funzioni e i menu disponibili potrebbero variare in base al modello o alla versione del software.

Samsung DeX

Introduzione

Samsung DeX è un servizio che vi consente di utilizzare lo smartphone come un computer connettendolo a un display esterno, ad esempio un TV, un monitor oppure un computer. Completate su uno schermo grande, in modo facile e veloce, le attività da svolgere sullo smartphone, usando tastiera e mouse. Quando utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare contemporaneamente il vostro smartphone.

Connessione di dispositivi e avvio di Samsung DeX

Collegamenti via cavo a display esterni


Potete collegare lo smartphone a un display esterno utilizzando un adattatore HDMI (da USB Tipo-C ad HDMI).

 Utilizzate solo accessori ufficiali Samsung DeX supportati, forniti da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti e i problemi nelle prestazioni dovuti all'utilizzo di accessori non ufficialmente supportati.

- 1 Collegare un adattatore HDMI allo smartphone.
- 2 Collegare un cavo HDMI all'adattatore apposito e infine inserire il cavo nella porta HDMI di un TV o di un monitor.

3 Nella schermata dello smartphone, toccate **Avvio**.

La schermata dello smartphone rimane inalterata, mentre la schermata Samsung DeX apparirà sul TV o sul monitor collegati.

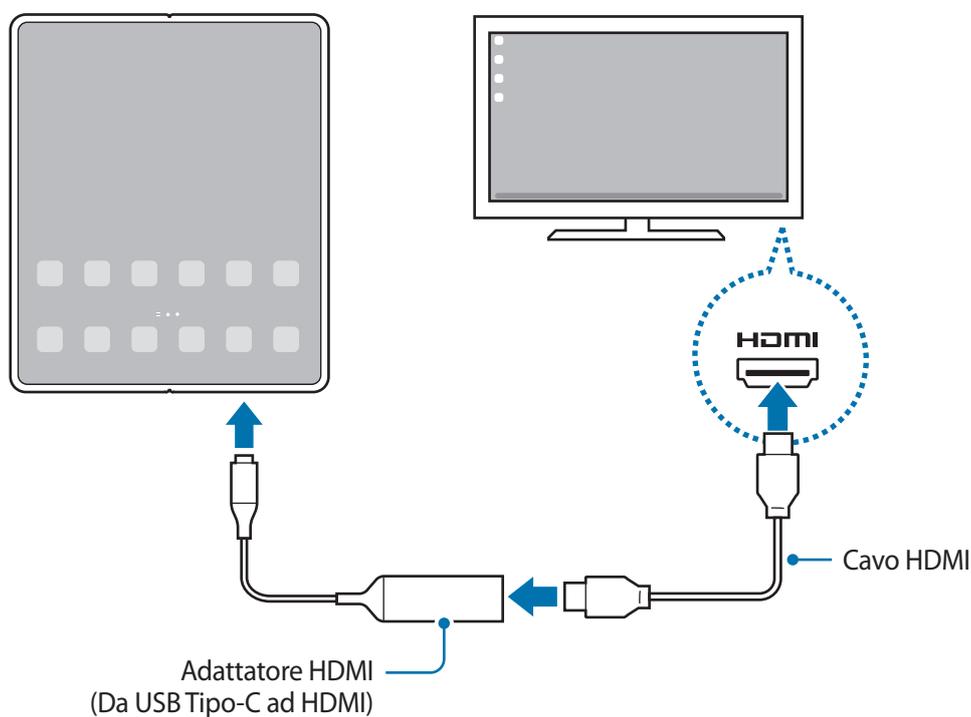


Collegamenti via cavo ai computer

Potete utilizzare Samsung DeX connettendo il vostro smartphone a un computer tramite cavo USB. Per utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo, il computer deve essere dotato di porta USB Tipo-C.

- 1 Su un computer, visitate www.samsung.com/samsung-dex e scaricate l'applicazione Samsung DeX.
- 2 Collegate lo smartphone a un computer tramite un cavo USB.

- 3 Nella schermata dello smartphone, toccate **Avvia ora**.
Una volta collegati, comparirà la schermata Samsung DeX sul computer.

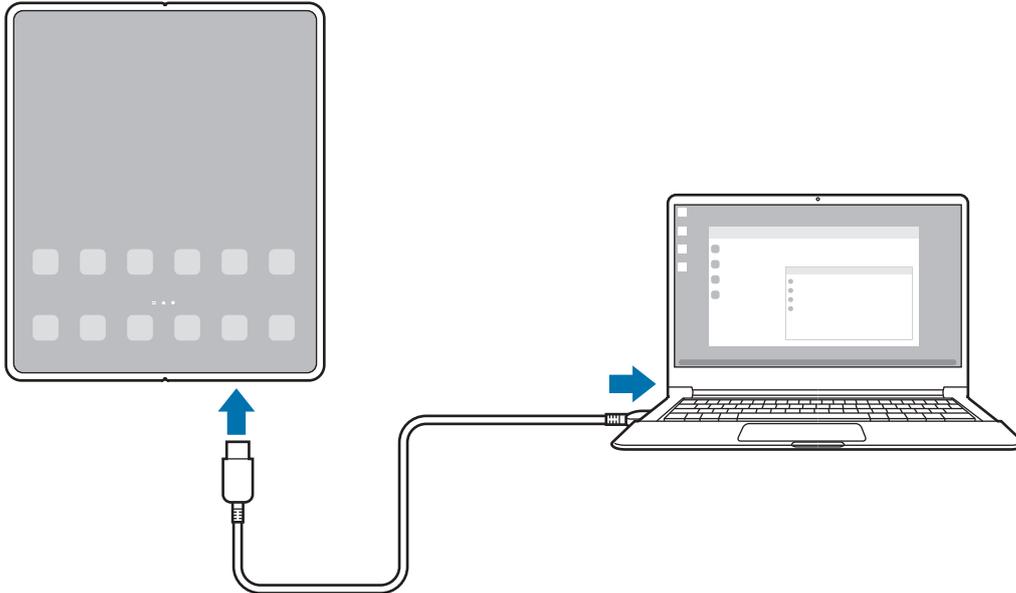

Connessioni wireless

Potete utilizzare Samsung DeX connettendo il vostro smartphone a un TV o a un computer in wireless.

- 1 Sul vostro smartphone, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (DeX).

- 2 Toccate **DeX su TV o monitor** oppure **DeX su PC**.

- 3 Selezionate un TV o un computer dall'elenco dei dispositivi rilevati e toccate **Avvia ora**.

Alcuni TV saranno rilevati solo se la modalità Condivisione schermo è attiva.

È necessario che il computer sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone e che su di esso sia in esecuzione l'applicazione Samsung DeX.

- 4 Se sul TV o sul computer appare la finestra della richiesta di connessione, accettate la richiesta.

- 5 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.

Una volta stabilita la connessione, la schermata Samsung DeX compare sul TV o sul computer.



- Si consiglia di utilizzare uno Smart TV Samsung prodotto dopo il 2019.
- Assicuratevi che il TV da collegare supporti la Condivisione schermo.

Controllo della schermata Samsung DeX

Controllo su un display esterno

Controllo tramite tastiera e mouse esterni

Potete utilizzare tastiere/mouse wireless. Fate riferimento al manuale del relativo dispositivo mobile per maggiori informazioni.


- Potete impostare il puntatore del mouse in modo che passi dal display esterno allo schermo dello smartphone. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, selezionate **Samsung DeX** → **Mouse e trackpad**, quindi selezionate il cursore **Spost. puntatore sch. smartphone** per attivare questa funzione.
- Sullo schermo dello smartphone potete utilizzare anche la tastiera esterna.

Uso dello smartphone come touchpad

Potete usare lo smartphone come touchpad.

Sul vostro smartphone, toccate  sulla barra di navigazione. Se avete impostato la barra di navigazione in modo da utilizzare i **Gesti di trascinamento**, aprite il pannello di notifica e toccate **Usate lo smartphone come touchpad**.

- Toccando due volte  sul touchpad, potete visualizzare i gesti utilizzabili con il touchpad.
- Se la custodia dello smartphone ha una cover anteriore, aprite la cover anteriore per utilizzare lo smartphone come touchpad. Se la cover anteriore è chiusa, il touchpad potrebbe non funzionare correttamente.
- Se lo schermo dello smartphone si spegne, premete il tasto Laterale oppure toccate due volte lo schermo per accenderlo.

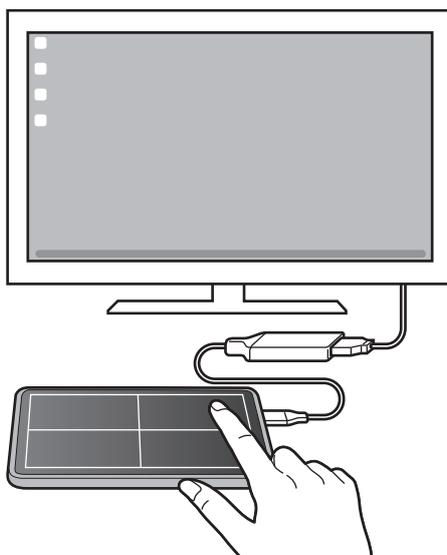

Utilizzo della tastiera su schermo

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note o eseguire altre attività, sullo schermo dello smartphone compare automaticamente una tastiera su schermo, senza collegare una tastiera esterna.

Controllo su un computer

Controllate la schermata Samsung DeX tramite tastiera e mouse connessi al computer.

Potete trasferire facilmente i file tra il computer e Samsung DeX trascinando e rilasciando, oltre a poter copiare e incollare il testo.

 Per visualizzare le scorciatoie da tastiera disponibili quando utilizzate Samsung DeX, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Gestione generale** → **Tastiera fisica** → **Collegamenti tastiera**.

Utilizzo di Samsung DeX

Utilizzate le funzionalità dello smartphone in un'interfaccia simile a un computer. Potete svolgere più attività eseguendo più applicazioni contemporaneamente. Inoltre, potete controllare lo stato e le notifiche dello smartphone.



-  La disposizione della schermata di Samsung DeX potrebbe variare in base al dispositivo connesso.
- All'avvio o allo spegnimento di Samsung DeX, le applicazioni in esecuzione potrebbero essere chiuse.
- Alcune applicazioni o funzionalità potrebbero non essere disponibili quando utilizzate Samsung DeX.
- Per modificare le impostazioni dello schermo, utilizzate le impostazioni display del monitor o del TV collegati.
- Per cambiare l'uscita audio, toccate la barra di stato, selezionate **Output multimediale**, quindi selezionate un dispositivo.

Utilizzo in contemporanea di Samsung DeX e dello smartphone

Mentre utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare applicazioni diverse sul display esterno o sul computer e sullo smartphone contemporaneamente.

Ad esempio, mentre guardate un video sul TV o monitor collegato, potete chattare con un amico su un'applicazione di messaggistica.

Sul TV o sul monitor collegati, avviate un'applicazione sullo schermo Samsung DeX. Quindi, avviate un'altra applicazione sullo smartphone.

Blocco della schermata Samsung DeX

Se desiderate bloccare la schermata Samsung DeX e lo schermo dello smartphone mentre utilizzate Samsung DeX, selezionate  → **Blocca DeX**.



Mentre utilizzate Samsung DeX, non potete bloccare la schermata Samsung DeX e lo schermo dello smartphone premendo il tasto Laterale.

Trasferimento di dati con un computer

Copia di file

Nella schermata Samsung DeX, fate clic e tenete premuto un file per selezionarlo nell'applicazione **Archivio** oppure nell'applicazione **Galleria** e trascinatelo sulla schermata del computer. Nella schermata del computer, selezionate un file e trascinatelo sulla schermata Samsung DeX, sull'applicazione **Archivio** oppure sull'applicazione **Galleria**.

Copia e incolla di testo

Tramite le scorciatoie della tastiera, copiate del testo dalla schermata Samsung DeX o dalla schermata del computer e incollatelo nel campo di inserimento testo sull'altra schermata.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.

- **Chrome:** consente di cercare informazioni ed esplorare le pagine Web.
- **Gmail:** consente di inviare o ricevere e-mail tramite il servizio Google Mail.
- **Maps:** consente di individuare la vostra posizione sulla mappa, cercare sulla mappa del mondo e visualizzare le informazioni su vari luoghi intorno a voi.
- **YT Music:** consente di godervi musica e video da YouTube Music. Inoltre, potete visualizzare le raccolte musicali salvate sul dispositivo e riprodurle.
- **Google TV:** consente di acquistare o noleggiare video, come film e programmi TV, da **Play Store**.
- **Drive:** consente di memorizzare i contenuti sul cloud, accedervi ovunque e condividerli con altri.
- **YouTube:** consente di guardare o creare video e di condividerli con altri.
- **Foto:** consente di cercare, gestire e modificare tutte le foto e i video provenienti da varie fonti in un solo luogo.
- **Google:** consente di cercare rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.
- **Meet:** consente di effettuare semplici videochiamate o di creare o partecipare a riunioni video.
- **Messaggi:** consente di inviare e ricevere messaggi sul dispositivo o sul computer e di condividere vari contenuti, ad esempio immagini e video.



La disponibilità di alcune applicazioni potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

S Pen

Introduzione

Utilizzate le varie funzionalità della S Pen con una S Pen (venduta separatamente).

- Utilizzate solo S Pen Pro oppure S Pen Fold Edition. Fate riferimento al manuale utente della S Pen per maggiori informazioni su come utilizzare la S Pen.
- Le funzionalità della S Pen sono supportate solo sullo schermo principale.


Air command

(Avviare rapidamente le funzionalità della S Pen e le app)

Air command è un menu che offre le funzionalità S Pen e l'accesso rapido alle applicazioni più utilizzate.

Per aprire il menu Air command, passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen. In alternativa, passate la S Pen sullo schermo e toccate l'icona Air command (🖋️) con la S Pen.

Selezionate una funzione o un'app sul menu Air command.

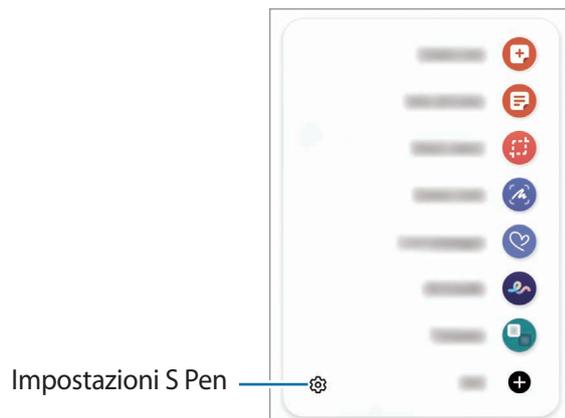

- **Crea nota:** consente di creare facilmente delle note in una finestra pop-up. Potete avviare questa funzionalità anche toccando due volte lo schermo tenendo premuto il tasto S Pen. Fate riferimento alla sezione [Samsung Notes](#) per maggiori informazioni.
- **Vedi tutte le note:** consente di visualizzare tutte le note nell'applicazione **Samsung Notes**.
- **Selezione intelligente:** consente di utilizzare la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare.

- **Scrittura schermo:** consente di acquisire degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure per ritagliare un'area dall'immagine acquisita. Inoltre, potete acquisire il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web.
- **Messaggi live:** invece di un messaggio di testo, consente di creare e inviare un messaggio unico registrando le vostre azioni mentre scrivete manualmente o disegnatte un messaggio live e salvandolo come file animato.
- **Disegno AR:** consente di registrare video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Fate riferimento alla sezione [Disegno AR](#) per maggiori informazioni.
- **Traduci:** consente di passare la S Pen su una parola per tradurla.
- **PENUP:** consente di postare le vostre opere d'arte, guardare quelle degli altri e ricevere utili consigli per i vostri disegni.
- **Bixby Vision:** consente di utilizzare le funzionalità di Bixby Vision per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo e altro ancora.
- **Ingrandisci:** consente di passare la S Pen su un'area dello schermo per ingrandirla.
- **Riduci a icona:** consente di ridurre un'applicazione in miniatura e di passare sopra la miniatura con la S Pen per aprire l'applicazione nella vista a schermo intero.
- **Colora:** consente di aggiungere colori alle immagini fornite da PENUP utilizzando la S Pen.
- **Scrivi sul calendario:** consente di avviare l'applicazione **Calendario** e di scrivere o disegnare sullo schermo.
- **Aggiungi:** consente di aggiungere al menu Air command i collegamenti alle applicazioni più utilizzate.

Icona Air command

Quando il menu Air command è chiuso, l'icona Air command rimane presente sullo schermo per un breve periodo di tempo. Potete aprire il menu Air command toccando l'icona con la S Pen.


Per spostare l'icona, trascinate  in una nuova posizione.

Se l'icona Air command non compare dopo aver passato la S Pen sullo schermo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Air command**, quindi toccate il cursore **Mostra icona Air command** per attivare questa funzione.

Selezione penna

(Selezionare rapidamente elementi con la S Pen)

Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen su del testo o degli elementi per selezionarne più di uno. Inoltre, potete copiare e incollare gli elementi selezionati o il testo in un'altra applicazione oppure condividerli con altri.

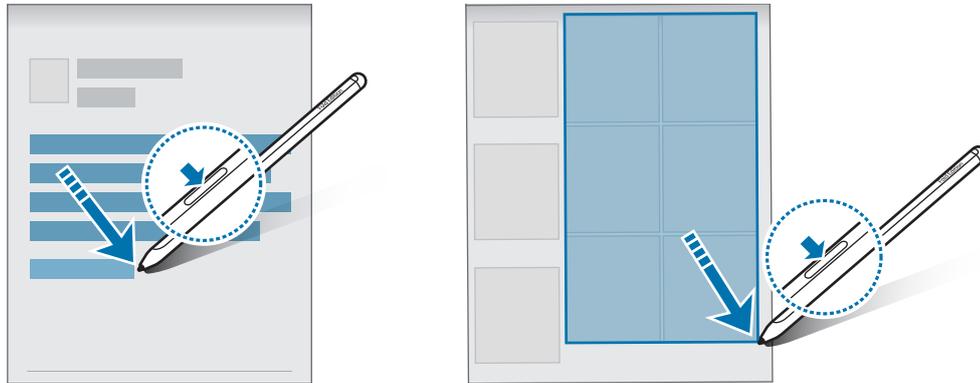


Always On Memo

Potete creare rapidamente dei promemoria scrivendo sullo schermo senza doverlo accendere.

Quando lo schermo è spento, passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen.

Quando toccate **Salva** dopo aver scritto un promemoria, il promemoria viene salvato su **Samsung Notes**.

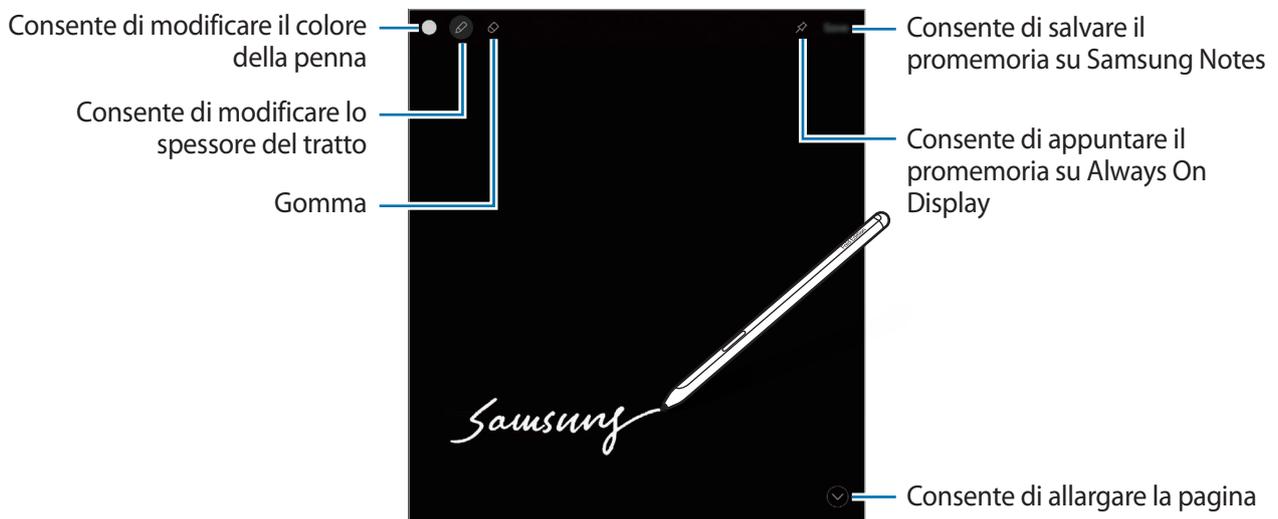

Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Always On Memo** per attivare questa funzione.


Samsung Notes

Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

Creazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**, toccate , quindi create una nota.

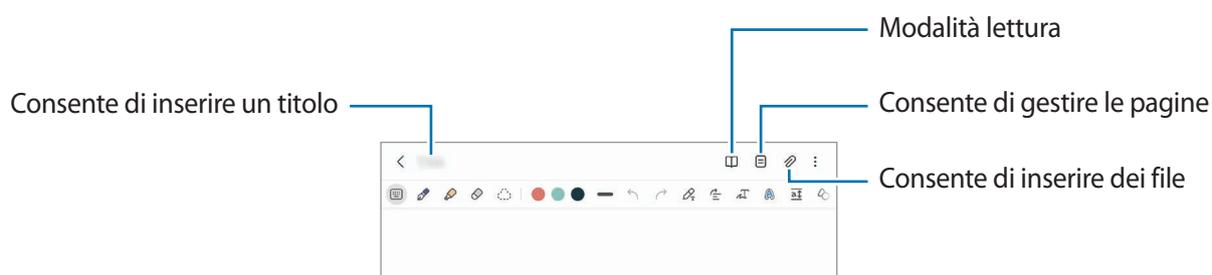

- 2 Al termine della composizione della nota, toccate il tasto Indietro per salvarla.
Per salvare la nota in un altro formato, toccate  → **Salva come file**.


Eliminazione delle note

Tenete premuto su una nota da eliminare e toccate **Elimina**.

Composizione di note con la scrittura manuale

Sulla schermata di composizione delle note, disegnate o scrivete con la vostra scrittura.

Potete inserire più facilmente un messaggio scritto a mano ingrandendo la schermata allontanando due dita sullo schermo.

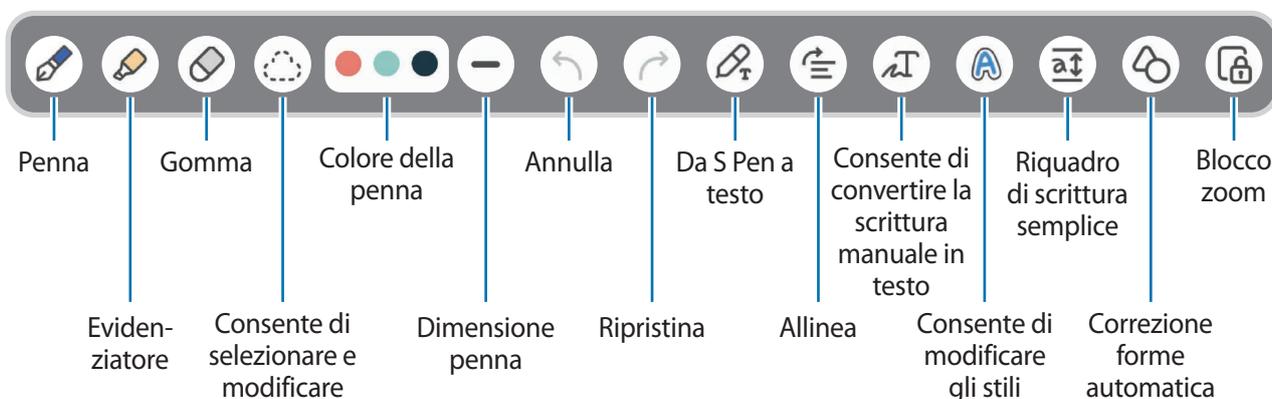

 Alcune funzionalità saranno aggiunte al primo utilizzo della S Pen.

Utilizzo della gomma

Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, toccate  e selezionate l'area da cancellare. Altrimenti, selezionate un'area con il tasto S Pen premuto.

Per modificare il tipo di gomma, toccate di nuovo .

- **Cancella tratto:** consente di cancellare il tratto selezionato.
- **Cancella area:** consente di cancellare solo l'area selezionata. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.

 Anche utilizzando una gomma molto piccola, potreste non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.

Registrazione della voce sulle note

Registrando la vostra voce mentre create una nota, il contenuto verrà sincronizzato con la registrazione.

Nella schermata di composizione delle note, toccate  → **Registrazione vocale** e create una nota.

Selezionate una nota dall'elenco e toccate  per riprodurre la registrazione. Quindi il contenuto creato durante la registrazione viene visualizzato sulla schermata insieme alla registrazione.

Aggiunta di promemoria ai file PDF

Avviate l'applicazione **Samsung Notes**, toccate , quindi selezionate un file PDF. Potete aggiungere dei promemoria ai file PDF.

PENUP

PENUP è un social network per condividere le opere realizzate con la S Pen. Postate le vostre opere, guardate quelle degli altri e ricevete consigli utili per i vostri disegni.

Avviate l'applicazione **PENUP**.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

1 Avviate l'applicazione **Camera**.

Inoltre, potete avviare l'applicazione premendo rapidamente e per due volte il tasto Laterale oppure trascinando  verso sinistra nella schermata di blocco.




- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco. Per regolare la luminosità delle immagini, trascinate la barra di regolazione che compare sopra o sotto la cornice circolare.

3 Toccate per scattare una foto.

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

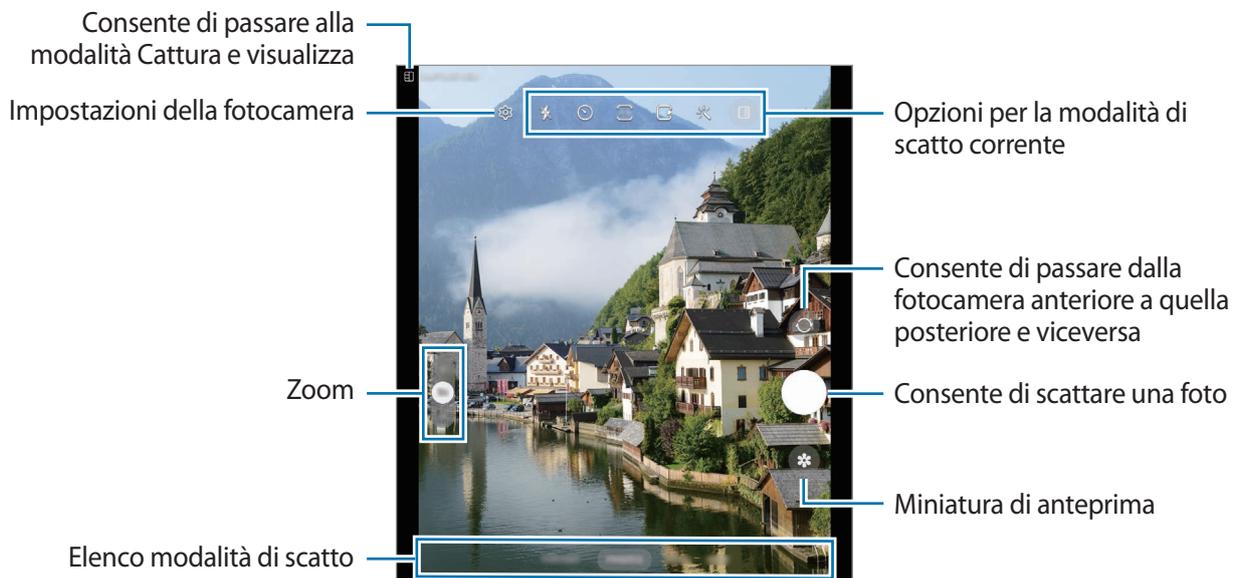

- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- Se il soggetto è troppo vicino, la messa a fuoco può risultare non nitida. Realizzate foto o video da una certa distanza.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- La capacità massima per la registrazione video potrebbe variare in base alla risoluzione.
- La fotocamera potrebbe appannarsi o formare della condensa se il dispositivo è esposto a improvvisi cambiamenti di temperatura, a causa della differenza tra la temperatura all'interno della cover della fotocamera e quella al suo esterno. Cercate di evitare tali condizioni quando avete intenzione di utilizzare la fotocamera. In caso di appannamento, lasciate che la fotocamera si asciughi naturalmente a temperatura ambiente prima di scattare foto o registrare video, altrimenti i risultati potrebbero essere sfocati.

Utilizzo delle funzionalità di zoom

Selezionate **0.6x/1x/3x** oppure trascinate verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire lo zoom. In alternativa, allontanate due dita sul touchscreen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo. Se il rapporto zoom supera un certo livello, compare una mappa di guida dello zoom a indicare l'area di zoom sull'immagine. Toccando , puoi ingrandire la mappa dello zoom.

- **0.6x**: la fotocamera ultragrandangolare consente di scattare foto o registrare video in grandangolo di soggetti come paesaggi.
- **1x**: la fotocamera grandangolare consente di scattare foto semplici e registrare video normali.
- **3x**: il teleobiettivo consente di scattare foto o registrare video ingrandendo il soggetto.



Le funzionalità di zoom sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.

Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare che la fotocamera regoli automaticamente le funzioni, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice Blocco AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.



La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo del tasto Fotocamera

- Tenete premuto il tasto Fotocamera per registrare un video.
- Per scattare in sequenza, scorrete il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e tenetelo premuto.
- Aggiungendo un altro tasto Fotocamera, potete spostarlo in un punto qualsiasi dello schermo e scattare foto in modo più pratico. Nella schermata di anteprima, toccate  → **Metodi scatto** e toccate il cursore **Pulsante mobile dell'otturatore** per attivare questa funzione.

Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.

-  : consente di attivare o disattivare il flash.
-  : consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
-  : consente di selezionare un formato e una risoluzione per le foto.
-  : consente di attivare o disattivare la funzionalità Foto in movimento. Inoltre, attivando la funzione, verrà girato un video a partire da alcuni secondi prima che venga toccato il tasto Fotocamera.
-  : consente di attivare o disattivare la funzione Stabilizzatore.
-  : consente di selezionare una risoluzione per i video hyperlapse.
-  : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi.
-  : consente di selezionare un formato per i video.
-  : consente di selezionare una risoluzione per i video.
-  : consente di applicare un filtro o gli effetti estetici.
-  : consente di accendere o spegnere lo schermo esterno.
-  : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce.  **Misurazione calibrata al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena.  **Misurazione matrice** calcola la media dell'intera scena.  **Misurazione spot** misura il valore di luce in una posizione specifica.
-  : consente di regolare le opzioni inerenti al colore.
-  : nella modalità **CIBO**, consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice circolare e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.
-  : nella modalità **CIBO**, consente di regolare la tonalità di colore.
-  : consente di attivare o disattivare la rilevazione del movimento quando registrate video in super slow-mo.
-  : nella modalità **VISTA DA REGISTA**, consente di cambiare l'opzione di salvataggio.
-  : nella modalità **VISTA DA REGISTA**, consente di cambiare lo schermo.
-  : consente di personalizzare le opzioni di scatto quando realizzate foto con scatto singolo.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al modello e alla modalità di scatto.

Utilizzo della fotocamera con il dispositivo chiuso (modalità Flex)

Potete piegare il dispositivo e tenerlo dritto senza utilizzare un supporto per utilizzare la fotocamera più comodamente. Quando piegate il dispositivo, il layout della fotocamera cambia automaticamente. Inoltre, potete visualizzare i risultati dello scatto nella schermata di anteprima.

Inoltre, potete impostare la visualizzazione della schermata di anteprima quando il dispositivo è aperto. Toccate  per passare alla modalità Cattura e visualizza.



Utilizzo dello schermo esterno

Potete scattare foto o registrare video utilizzando lo schermo esterno quando il dispositivo è completamente chiuso o aperto.

Utilizzo della fotocamera con il dispositivo completamente chiuso


Quando il dispositivo è chiuso, potete scattare foto o registrare video con una sola mano.

Avviate l'applicazione **Camera** sullo schermo esterno.



Scatto di selfie con la fotocamera posteriore

Potete visualizzare l'anteprima sullo schermo esterno e scattare dei selfie con la fotocamera posteriore.

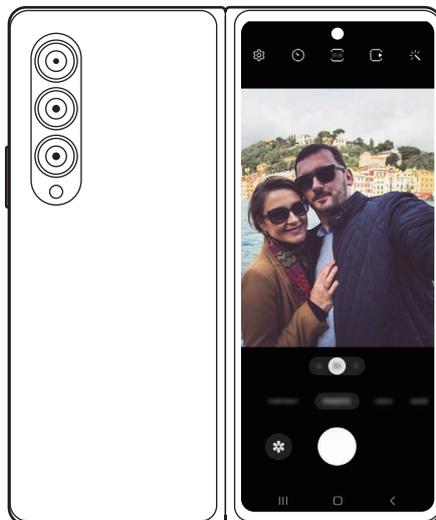

1 Avviate l'applicazione **Camera** sullo schermo esterno.

2 Toccate **SELFIE**.

3 Aprite il dispositivo e guardate nella fotocamera posteriore.

4 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.



• Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

• Per trasferire l'anteprima sullo schermo principale, trascinate  sullo schermo principale in una direzione qualsiasi.

Utilizzo della doppia schermata di anteprima

Potete visualizzare l'anteprima della scena fotografata sia sullo schermo principale che sullo schermo esterno, per vedere com'è.

1 Nella schermata di anteprima, toccate .

Lo schermo esterno si accende.

2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.



Non utilizzate il flash vicino agli occhi. L'uso del flash vicino agli occhi potrebbe causare una perdita temporanea della vista o lesionare gli occhi.



Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

Modalità Fotografia

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per scattare foto facilmente.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA** e toccate  per scattare una foto.

Scatto di foto ad alta risoluzione

Scattate foto ad alta risoluzione.

Nelle opzioni di scatto, toccate  →  e scattate una foto.

Se attivate la funzione **Ottimizzazione dettagli** toccando , potete scattare foto più nitide.

 La risoluzione potrebbe variare in base al modello.

Suggerimenti scatti

La fotocamera suggerisce la composizione ideale della foto riconoscendo la posizione e l'angolazione del vostro soggetto.

Nella schermata di anteprima, toccate  e toccate il cursore **Suggerimenti scatti** per attivare questa funzione.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA**.
Nella schermata di anteprima compare una guida.
- 2 Puntate la guida sul soggetto.
La fotocamera riconosce la composizione e, nella schermata di anteprima, compare la composizione consigliata.
- 3 Spostate il dispositivo finché la guida corrisponda alla composizione consigliata.
Quando ottenete la composizione ideale, il suggerimento diventa giallo.
- 4 Toccate  per scattare una foto.



Scatto di selfie

Potete scattare dei selfie con la fotocamera anteriore.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
Per scattare dei selfie con un grandangolo del paesaggio o contenente delle persone, toccate .
- 3 Toccate  per scattare una foto.

Applicazione di filtri ed effetti estetici

Prima di scattare una foto, potete selezionare un filtro e modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate gli effetti e scattate una foto.

Modalità Video

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per registrare video facilmente.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO** e toccate  per registrare un video.
 - Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante la registrazione, scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata di anteprima oppure toccate .
 - Per acquisire un fotogramma durante la registrazione del video, toccate .
 - Per registrare il suono proveniente da una direzione specifica a un volume superiore durante la registrazione di un video, puntate la fotocamera in quella direzione e regolate lo zoom.
- 2 Toccate  per interrompere la registrazione del video.
 -  • Se utilizzate per molto tempo la funzionalità di zoom video mentre registrate un video, la qualità del video potrebbe diminuire per evitare che il dispositivo si surriscaldi.
 - Lo zoom ottico potrebbe non funzionare in ambienti con scarsa illuminazione.

Registrazione di video ad alta risoluzione

Registrate video ad alta risoluzione fino a 8K.

Toccate  →  e registrate un video.

Al termine della registrazione di un video, potrete riprodurre il video dalla **Galleria**. Toccando  sul fotogramma desiderato, questo verrà salvato come foto ad alta risoluzione.

Stabilizzazione dei video (Stabilizzatore)

Se la registrazione video presenta troppe vibrazioni, utilizzate lo Stabilizzatore per migliorare la stabilizzazione del video.

Toccate **VIDEO** nell'elenco delle modalità di scatto, toccate  nelle opzioni di scatto per attivare questa funzione, quindi registrate un video.

Utilizzo dell'inquadratura automatica

(Cambio dell'angolazione di scatto e dello zoom seguendo le persone)

Potete impostare il cambio automatico dell'angolazione dello scatto e lo zoom riconoscendo e seguendo le persone mentre registrate video.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO**, toccate  per attivare questa funzione, quindi registrate un video.


Per tracciare e regolare l'angolazione di scatto e aumentare lo zoom su una persona selezionata, toccate la cornice visualizzata intorno alla persona. Per disattivare il tracciamento, toccate nuovamente la cornice.

Modalità Vista da regista

Registrate video da varie angolazioni cambiando fotocamera. Potete salvare separatamente i video della fotocamera anteriore e posteriore e modificarli. Inoltre, potete riprodurre i video in vari modi, ad esempio a schermo diviso oppure nella vista picture-in-picture.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** sullo schermo esterno.
- 2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **VISTA DA REGISTA**.
- 3 Selezionate lo schermo e la miniatura della fotocamera che desiderate, quindi toccate  per registrare un video.
 - Per salvare separatamente i video della fotocamera anteriore e posteriore, toccate .
 - Per cambiare lo schermo prima di iniziare a registrare, toccate  e selezionate lo schermo desiderato.
 - Potete cambiare la miniatura della fotocamera durante la registrazione. Se la miniatura è nascosta, toccate  per visualizzarla.

4 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

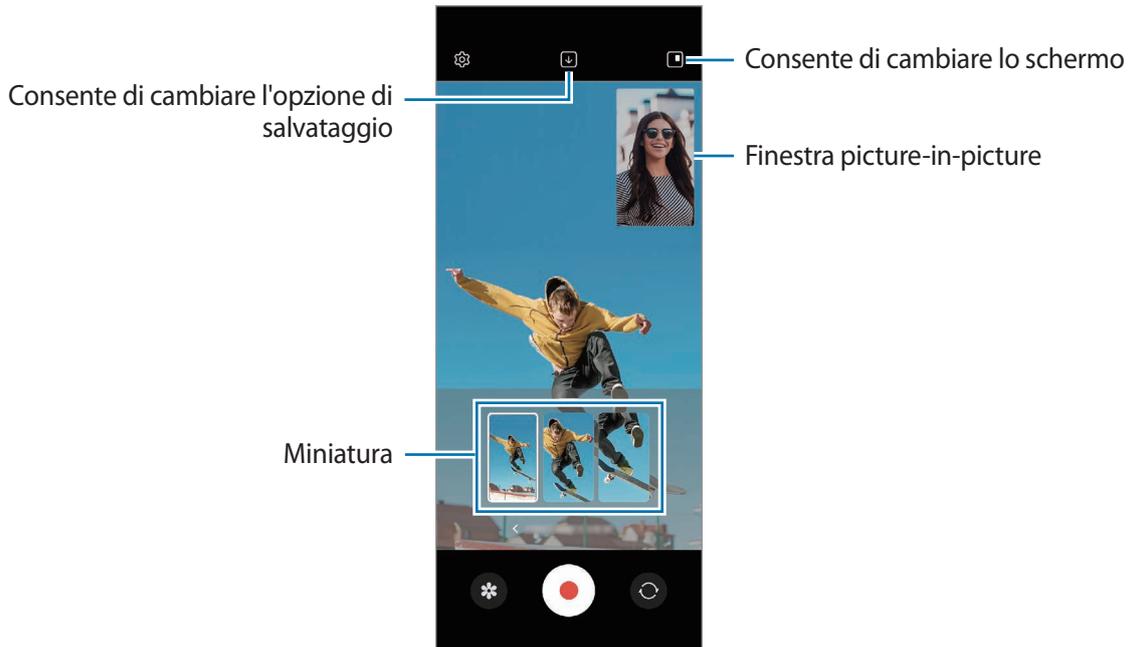

 Se utilizzate questa modalità sullo schermo principale, l'opzione per cambiare lo schermo non è disponibile.

Controllo della finestra picture-in-picture durante la riproduzione del video

Impostando lo schermo su  **Visualizzazione immagine nell'immagine**, potete modificare la dimensione o la posizione della finestra picture-in-picture durante la registrazione o la riproduzione del video.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per cambiare l'opzione di salvataggio in  **Salva video della fotocamera anteriore e posteriore come video 16:9 separati**.
- 2 Toccate  per registrare un video.
Potete modificare la dimensione o la posizione della finestra picture-in-picture prima e durante la registrazione.
 - Per ingrandire la finestra picture-in-picture, toccate la finestra e toccate .
 - Per spostare la finestra picture-in-picture, trascinatela nella posizione desiderata.
- 3 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

Inoltre, potete controllare la finestra picture-in-picture durante la riproduzione del video. Toccate la miniatura di anteprima nella schermata di anteprima, oppure avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Apri in Lettore video**.



Modalità Scatto singolo

Realizzate varie foto e video in un solo scatto.

Il dispositivo seleziona automaticamente le foto migliori, creando foto con filtri o video contenenti alcune sezioni ripetute.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **SCATTO SINGOLO**.
- 2 Toccate  per catturare la scena desiderata.
- 3 Al termine, toccate la miniatura di anteprima.
Per visualizzare altri risultati, trascinate l'icona  verso l'alto. Per salvare i risultati singolarmente, toccate **Seleziona**, spuntate gli elementi desiderati, quindi toccate .


Consente di personalizzare le opzioni di scatto

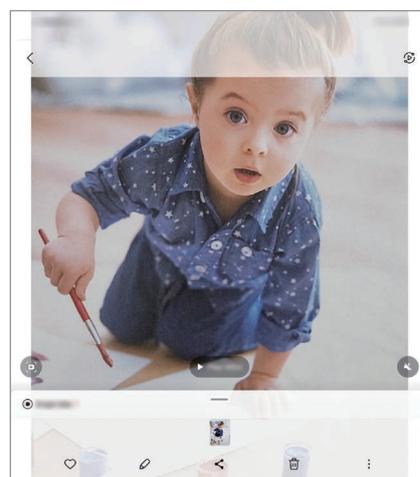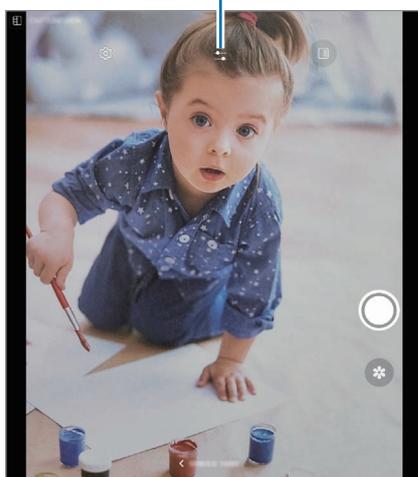

Modalità Ritratto/Modalità Video ritratto

La fotocamera consente di realizzare foto e video in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto è messo in risalto. Inoltre, potete applicare un effetto per lo sfondo e modificarlo dopo aver scattato una foto.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **RITRATTO** oppure toccate **ALTRO** → **VIDEO RITRATTO**.
- 2 Toccate  e selezionate l'effetto sfondo desiderato.
Per regolare l'intensità dell'effetto di sfondo, trascinate la barra di regolazione.
- 3 Quando nella schermata di anteprima compare **Pronto**, toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.

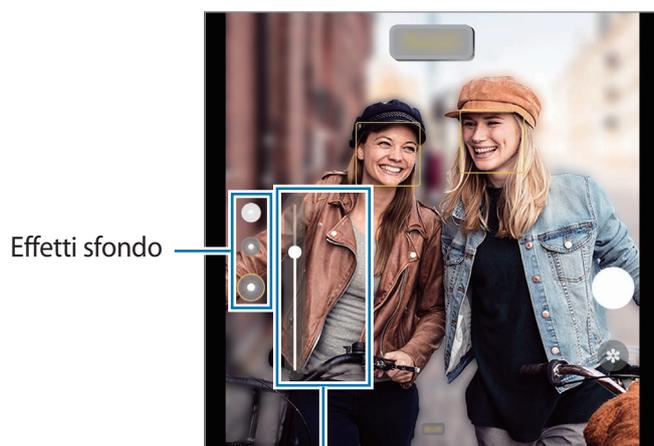

Barra di regolazione dell'intensità dell'effetto sfondo

-  Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.
- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
 - Il soggetto è sottile o trasparente.
 - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.
 - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

Modalità Pro/Modalità Video Pro

Realizzate foto o video mentre regolate manualmente le diverse opzioni di scatto, ad esempio il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PRO** oppure **VIDEO PRO**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.

Opzioni disponibili

- **ZOOM**: consente di regolare la velocità dello zoom (modalità Video Pro).
- **MIC**: consente di selezionare la direzione dell'audio da registrare a un volume superiore. Inoltre potete utilizzare un microfono USB o Bluetooth collegandolo al dispositivo (Modalità Video Pro).
- **WB**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura del colore.
- **FOCUS**: consente di cambiare la modalità di messa a fuoco. Trascinate la barra di regolazione per regolare manualmente la messa a fuoco.
- **EV**: consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **SPEED**: consente di regolare la velocità dell'otturatore. Impostare l'otturatore su un valore basso consente di lasciare entrare più luce e di rendere più luminosi foto e video. Ciò è ideale per foto o video di scenari o per foto o video realizzati di notte. Impostare l'otturatore su un valore alto consente di lasciare entrare meno luce. Ciò è ideale per realizzare foto o video di soggetti in rapido movimento.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto può causare rumore nelle foto o nei video.
-  : consente di ripristinare le impostazioni.

Registrazione di video professionali ad alta risoluzione

Potete registrare video professionali ad alta risoluzione fino a 8K.


Tocate  →  e registrate un video professionale.

Al termine della registrazione di un video pro, potrete riprodurre il video dall'applicazione **Galleria**. Toccando  sul fotogramma desiderato, questo verrà salvato come foto ad alta risoluzione.

Separazione dell'area di messa a fuoco dall'area di esposizione

Potete separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

Tenete premuto un punto sulla schermata di anteprima. Sullo schermo comparirà la cornice Blocco AF/AE. Trascinate la cornice sul punto in cui desiderate separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

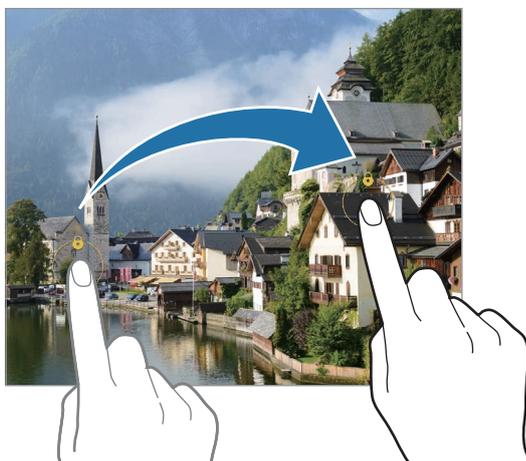

Modalità Notte

Scattate una foto in condizioni di scarsa luminosità, senza ricorrere al flash. Utilizzando un cavalletto o posizionando il dispositivo su una superficie tenendolo piegato, potete ottenere risultati più luminosi e stabili.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **NOTTE**.
Impostando su **Max** il tempo che compare in basso a sinistra sullo schermo, potete ottenere immagini più chiare.
- 2 Toccate  e tenete fermo il dispositivo fino al termine dello scatto.

Modalità Cibo

Scattate foto di cibi con colori più vivaci.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **CIBO**.
- 2 Toccate lo schermo e trascinate la cornice circolare sull'area da evidenziare.
L'area al di fuori della cornice circolare apparirà sfocata.
Per ridimensionare l'area, trascinate un angolo della cornice.
- 3 Toccate  e trascinate la barra di regolazione per regolare la tonalità di colore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.

Modalità Panorama

Quando utilizzate la modalità Panorama, verrà scattata una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.


- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PANORAMA**.
- 2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una sola direzione. Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trova all'esterno della cornice guida o se il dispositivo rimane fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- 3 Toccate  per smettere di scattare foto.

 Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

Modalità Super slow-mo

Super slow-mo è una funzionalità che registra un momento fugace al rallentatore, in modo da poterlo apprezzare in un secondo momento.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **SUPER SLOW-MO** e toccate  per registrare un video. Il dispositivo cattura il momento in super slow-mo e lo salva come video.
- 2 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine. Per modificare la sezione in super slow-mo, toccate  e trascinate la barra di modifica della sezione verso sinistra o destra.

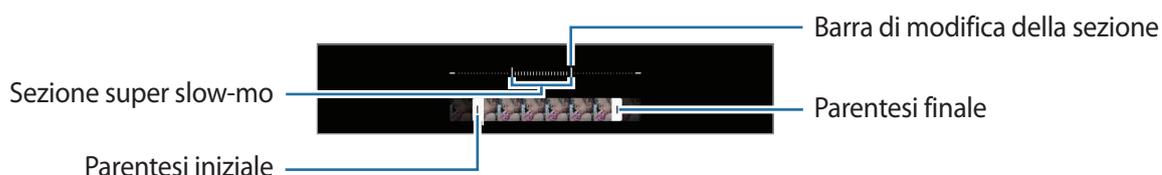

 Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato. Quando registrate un video al chiuso con luce insufficiente o scarsa, la schermata potrebbe apparire scura o granulosa. Lo schermo potrebbe sfarfallare in determinate condizioni di luminosità, ad esempio in luoghi con illuminazione fluorescente.

Registrazione automatica di video in super slow-mo

Per catturare il momento in super slow-mo quando nell'area di rilevazione viene rilevato un movimento, toccate  per attivare questa funzione. La rilevazione del movimento viene attivata e nella schermata di anteprima compare l'area di rilevazione.

Tocate  per avviare la registrazione. Quando rileva un movimento, il dispositivo inizia a registrare in super slow-mo e lo salva come video.



La registrazione in super slow-mo potrebbe iniziare in un momento indesiderato nelle seguenti condizioni:

- Quando il dispositivo vibra o quando all'interno dell'area di rilevamento del movimento c'è un altro oggetto in movimento accanto al soggetto.
- Quando si registra con luci che producono sfarfallio, ad esempio in luoghi con illuminazione fluorescente.

Modalità Rallentatore

Registrate un video e visualizzatelo al rallentatore. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre al rallentatore.


1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **RALLENTATORE** e toccate  per registrare un video.

2 Al termine della registrazione, toccate  per interrompere.

3 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.

La sezione veloce del video sarà impostata come sezione rallentata e il video verrà riprodotto. In base al video saranno create fino a due sezioni rallentate.

Per modificare la sezione rallentata, toccate  e trascinate la barra di modifica della sezione verso sinistra o destra.

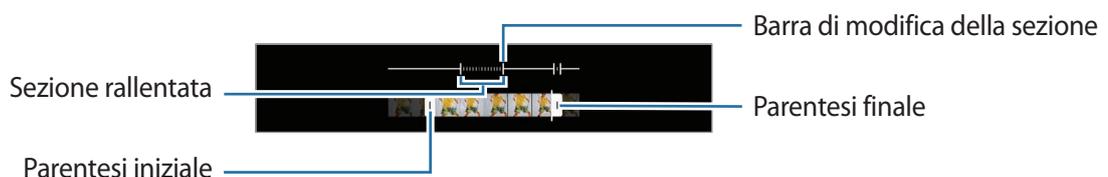

Modalità Hyperlapse

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Toccate  e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi.
Se impostate la frequenza dei fotogrammi su , il dispositivo regolerà automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
- 3 Toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Toccate  per terminare la registrazione.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

Funzioni intelligenti

- **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore e di applicare automaticamente l'effetto ottimizzato in base al soggetto o alla scena.
- **Suggerimenti scatti:** consente di ricevere dal dispositivo i suggerimenti sulla composizione ideale per la foto, attraverso il riconoscimento della posizione e dell'angolazione del soggetto.
- **Esegui scansione dei codici QR:** consente al dispositivo di scansionare codici QR dalla schermata di anteprima.

Immagini

- **Trascina pulsante Otturatore per:** consente di selezionare un'azione da eseguire quando fate scorrere il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e lo tenete premuto.
- **Filigrana:** consente di aggiungere una filigrana nell'angolo in basso a sinistra quando scattate una foto.
- **Opzioni foto avanzate:** consente di selezionare la modalità di salvataggio delle foto.
 - **Foto ad alta efficienza:** consente di scattare foto nel formato High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **Copie RAW:** consente di salvare le foto come file RAW non compressi (formato file DNG) nella modalità Pro. I file RAW (formato file DNG) conservano tutte le informazioni di una foto per la massima qualità e salvano le foto senza comprimerle, ma occupano più spazio di archiviazione. Quando utilizzate la funzionalità **Copie RAW**, ogni foto viene salvata in due formati, DNG e JPG.

Selfie

- **Salva selfie come da anteprima:** consente di salvare le foto così come appaiono nella schermata di anteprima quando sono scattate con la fotocamera anteriore, senza ribaltarle.
- **Tonalità colore selfie:** consente di impostare una tonalità da applicare quando scattate un selfie.

Video

- **FPS automatico:** consente al dispositivo di registrare video più luminosi in condizioni di scarsa luminosità ottimizzando automaticamente la frequenza dei fotogrammi.
 - **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.
 - **Opzioni video avanzate:** consente di utilizzare opzioni avanzate per la registrazione di video.
 - **Riduci dimensioni file:** consente di registrare video nel formato High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare spazio di archiviazione sul dispositivo.
 - **Video HDR10+:** consente di registrare video in cui il contrasto e il colore di ciascuna scena sono ottimizzati.
 - **Audio zoom:** mentre registrate un video, consente di registrare il suono dalla direzione verso cui avete rivolto lo zoom a un volume superiore.
-  • Potrebbe non essere possibile riprodurre i video HEVC su altri dispositivi o condividerli online.
- In alcune modalità di scatto, non potete registrare video nel formato HEVC.
 - Per riprodurre correttamente il video in HDR10+, il dispositivo deve supportare HDR10+.

Generali

- **Monitoraggio della messa a fuoco:** consente di seguire e mantenere a fuoco automaticamente un soggetto selezionato. Quando selezionate un soggetto nella schermata di anteprima, il dispositivo lo metterà a fuoco, anche se questo è in movimento o se cambiate la posizione della fotocamera.
-  Nelle seguenti condizioni potrebbe non essere possibile seguire un soggetto:
 - Il soggetto è troppo grande o troppo piccolo.
 - Il soggetto si muove troppo.
 - Il soggetto è in controluce o state fotografando in un luogo buio.
 - I colori o i motivi presenti sul soggetto e sullo sfondo sono uguali.
 - Nell'inquadratura sono presenti elementi orizzontali, ad esempio le veneziane.
 - La fotocamera vibra eccessivamente.
 - La risoluzione del video è alta.
 - Quando aumentate o diminuite lo zoom utilizzando lo zoom ottico.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.
 -  La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
 - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Metodi scatto:** consente di selezionare metodi di scatto aggiuntivi per scattare una foto oppure registrare un video.
- **Impostazioni da mantenere:** consente di conservare le ultime impostazioni utilizzate, ad esempio la modalità di scatto, quando si avvia la fotocamera.
- **Feedback vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo in determinate situazioni, ad esempio quando toccate il tasto Fotocamera.

Privacy

- **Avviso sulla privacy:** consente di visualizzare l'informativa sulla privacy.
 - **Autorizzazioni:** consente di visualizzare le autorizzazioni richieste per utilizzare l'applicazione Fotocamera.
 - **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
 - **Informazioni su Camera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali della fotocamera.
 - **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.
-  La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Galleria

Introduzione

Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.

Utilizzo della Galleria

Avviate l'applicazione **Galleria**.




Raggruppamento di immagini simili

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  per raggruppare immagini simili e visualizzare solo gli scatti migliori come anteprima delle immagini. Quando toccate l'anteprima dell'immagine, potete visualizzare tutte le immagini del gruppo.


Visualizzazione delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

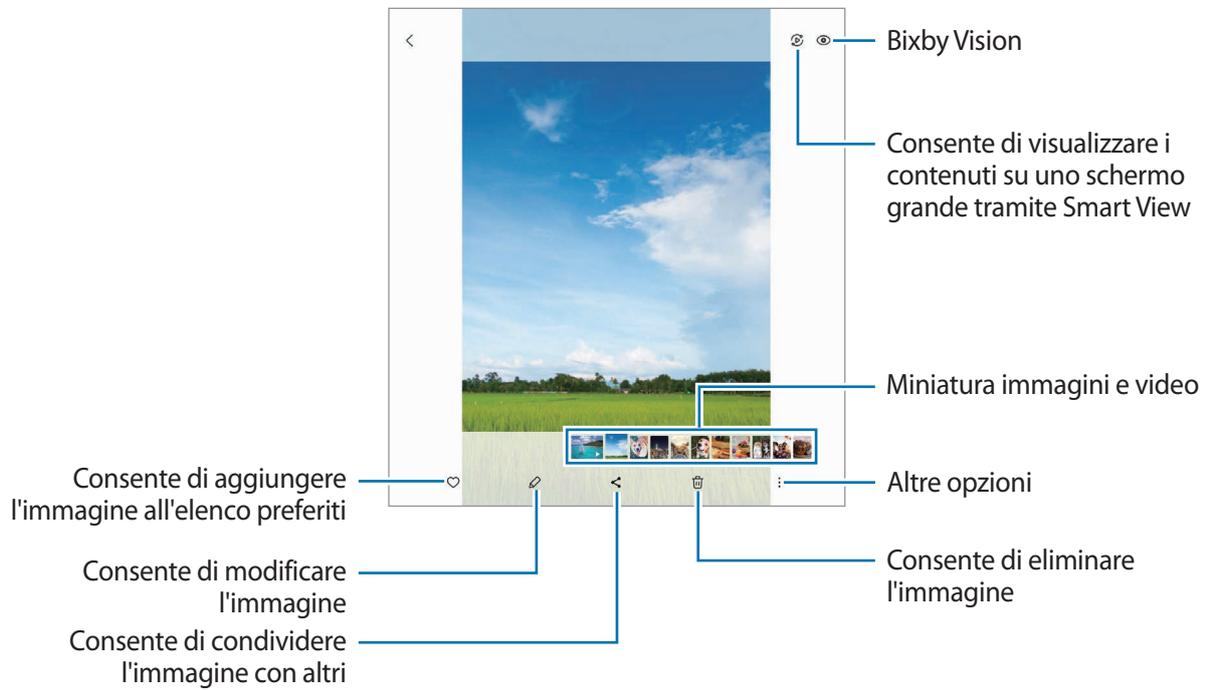

Ritaglio di immagini di grandi dimensioni


- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Allontanate due dita sull'area da salvare e toccate . L'area ritagliata viene salvata come file.

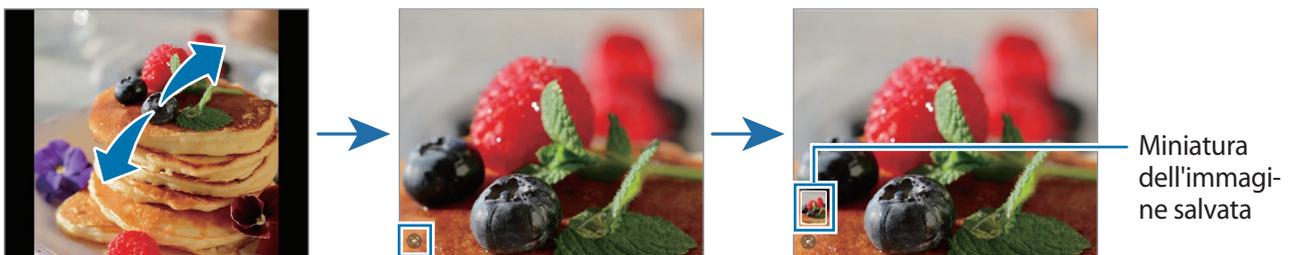

Visualizzazione dei video

Avviate l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da riprodurre. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

Per utilizzare altre opzioni durante la riproduzione, toccate  → **Apri in Lettore video**.

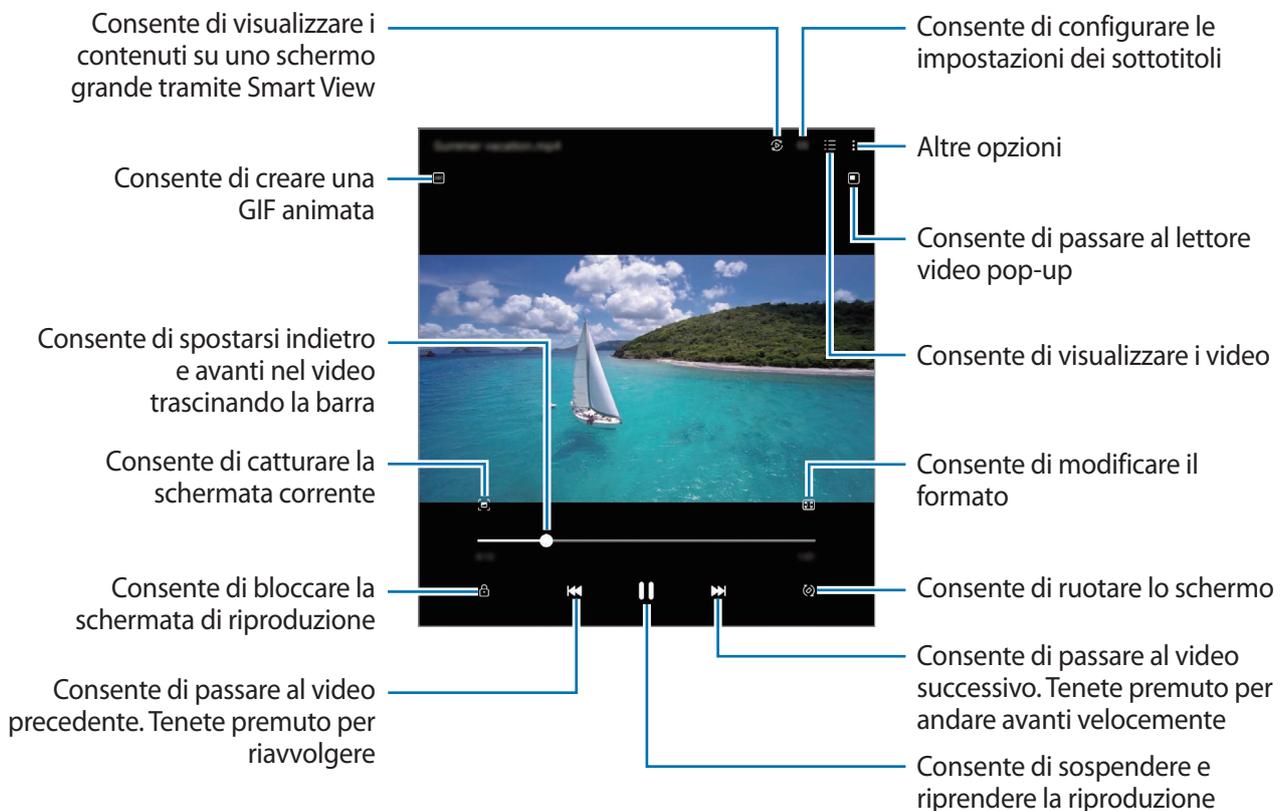

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

Visualizzazione di video più luminosi e chiari

Migliorate la qualità delle immagini dei video per ottenere colori più luminosi e vivaci. Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Luminosità video** → **Luminoso**.



- Questa funzionalità è disponibile solo in alcune applicazioni.
- L'utilizzo di questa funzione comporterà un maggiore consumo della batteria.

Album

Create album e ordinate le immagini e i video.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Album** →  → **Album** per creare un album.
- 2 Selezionate le immagini o i video da copiare oppure spostateli in un album.

Storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Storie**, quindi selezionate una storia.

Sincronizzazione di immagini e video

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni** → **Sincronizza con OneDrive**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la sincronizzazione. L'applicazione **Galleria** e il cloud si sincronizzeranno.

Quando l'applicazione **Galleria** viene sincronizzata con il cloud, le foto e i video verranno salvati sul cloud. Potete visualizzare le immagini e i video salvati sul cloud nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.

 Quando connettete il Samsung account e l'account Microsoft, potete impostare Microsoft OneDrive come spazio di archiviazione cloud.

Eliminazione di immagini e video

Avviate l'applicazione **Galleria**, tenete premuto su un'immagine, un video o una storia da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Uso del cestino

Potete conservare le immagini e i video eliminati nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Cestino** per attivare questa funzione.

Per visualizzare i file nel cestino, avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Cestino**.

Spazio AR

Introduzione

Spazio AR offre le funzionalità di realtà aumentata. Scegliete una funzionalità e realizzate foto o video divertenti.

Avvio di Spazio AR

Utilizzate i seguenti metodi per avviare Spazio AR:

- Avviate l'applicazione **Spazio AR**.
- Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **ALTRO** → **SPAZIO AR**.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.


Studio Emoji AR

Create gli emoji che volete e divertitevi a usarli in varie funzionalità.

Creazione di un Emoji AR

- 1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Studio Emoji AR**.
- 2 Potete scegliere un emoji già esistente per iniziare rapidamente. Scorrete verso sinistra o destra, selezionate un emoji, quindi toccate .
Per creare la vostra emoji personale, scattate un selfie o selezionate un'immagine.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per creare un emoji.

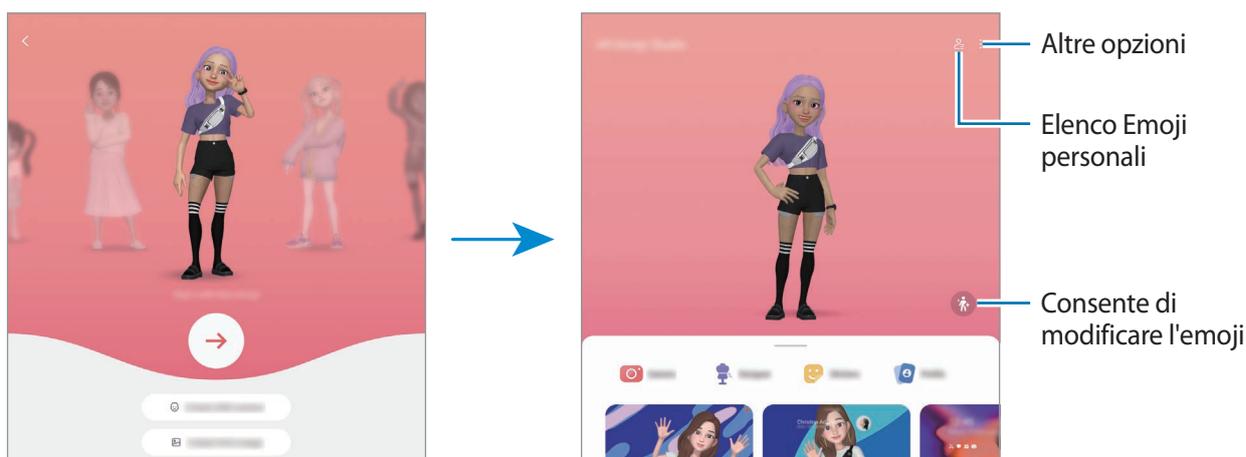

Selezione di un Emoji AR da utilizzare

Avviate l'applicazione **Spazio AR**, toccate **Studio Emoji AR** → , quindi selezionate l'emoji desiderata.

Eliminazione di un Emoji AR

Avviate l'applicazione **Spazio AR**, toccate **Studio Emoji AR** →  → , spuntate gli emoji da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Creazione di un breve video con Emoji AR da usare per abbellire il dispositivo


Potete creare un breve video con un emoji e utilizzarlo come sfondo del telefono o immagine di sfondo per le chiamate.

- 1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Studio Emoji AR**.
- 2 Selezionate **Crea video**, **Sch. chiamata**, oppure **Sch. blocco**.
- 3 Selezionate il modello desiderato.
Per modificare l'immagine di sfondo, toccate .
- 4 Toccate **Salva** per salvare il video.
Potete visualizzare i video salvati in **Galleria**.
- 5 Per utilizzare direttamente il video, selezionate un'opzione nella parte inferiore dello schermo.

Creazione della foto profilo con un Emoji AR

Utilizzate un emoji come foto profilo del Samsung account e nell'applicazione **Rubrica**. Potete scegliere tra diverse pose o creare le vostre espressioni personali.

- 1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Studio Emoji AR**.
- 2 Toccate **Profilo** e selezionate un emoji.
- 3 Toccate  per catturare la vostra espressione oppure selezionate la posa desiderata.
- 4 Toccate **Fatto** → **Salva**.

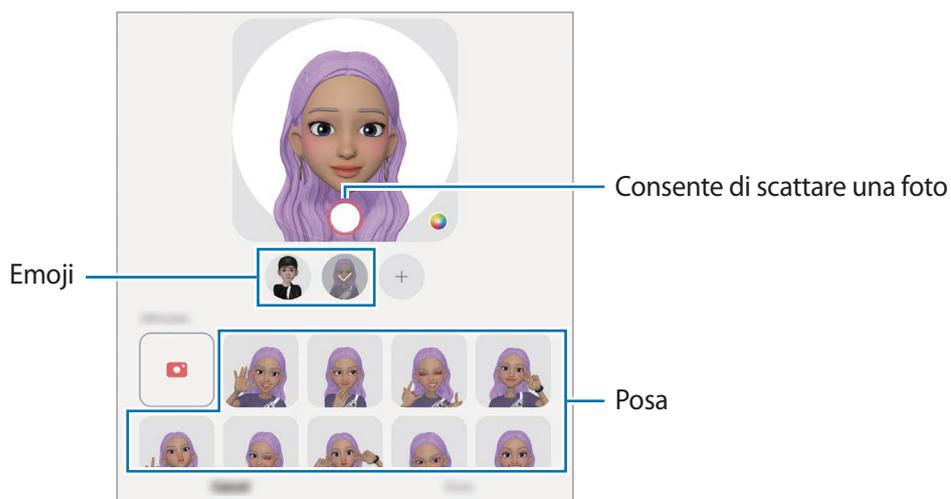

Fotocam. Emoji AR

Create foto e video divertenti gli emoji utilizzando varie modalità di scatto.

- 1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** sullo schermo esterno e toccate **Fotocam. Emoji AR**.
- 2 Selezionate l'emoji e la modalità da utilizzare. Le modalità disponibili potrebbero variare in base all'emoji selezionata.
 - **SCENA:** l'emoji replica le vostre espressioni. Inoltre, potete modificare l'immagine di sfondo.
 - **MASCHERA:** il volto dell'emoji si sovrappone al vostro, dando l'impressione di indossare una maschera.
 - **SPECCHIO:** l'emoji imita i movimenti del vostro corpo.
 - **GIOCO:** l'emoji si muove su uno sfondo reale.



- 3 Toccate l'icona dell'emoji per scattare una foto, oppure tenete premuto sull'icona per registrare un video. Potete visualizzare e condividere le foto e i video realizzati nella **Galleria**.

Adesivi Emoji AR

Create i vostri adesivi con espressioni e azioni della vostra emoji. Potete utilizzare i vostri adesivi emoji quando inviate messaggi oppure su un social network.

Creazione dei vostri adesivi personali

- 1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Adesivi Emoji AR**.
- 2 Toccate **+** nella parte superiore dell'elenco degli adesivi.
- 3 Modificate gli adesivi come preferite e toccate **Salva**. Potete visualizzare gli adesivi creati toccando **Personalizza**.


Eliminazione degli adesivi Emoji AR

Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Adesivi Emoji AR** →  → **Elimina adesivi**. Selezionate gli adesivi emoji e toccate **Elimina**.

Uso degli adesivi Emoji AR nelle chat

Potete utilizzare i vostri adesivi emoji durante una conversazione via messaggio oppure su un social network. Le azioni seguenti sono un esempio di uso degli adesivi emoji nell'applicazione **Messaggi**.

- 1 Mentre state componendo un messaggio nell'applicazione **Messaggi**, toccate 😊 sulla tastiera Samsung.
- 2 Toccate l'icona emoji.
- 3 Selezionate uno dei vostri adesivi emoji.
L'adesivo emoji viene inserito.

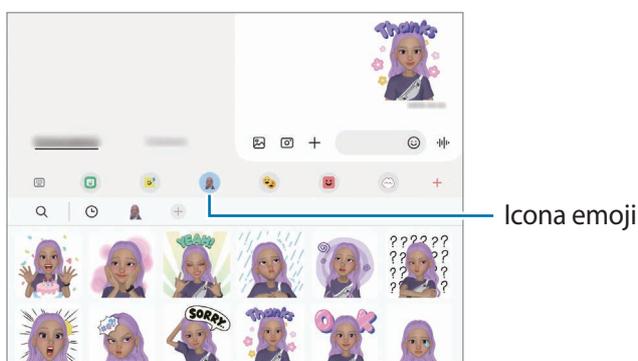

Disegno AR

(Registrare video con la funzionalità AR)

Registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Quando la fotocamera riconosce un volto o uno spazio, gli scarabocchi sul volto seguiranno i suoi movimenti, mentre gli scarabocchi nello spazio resteranno fissi, anche se la fotocamera si muove.

- 1 Avviate l'applicazione **Spazio AR** e toccate **Disegno AR**.
Quando viene riconosciuto un soggetto, sullo schermo compare l'area di riconoscimento.

Registratore vocale

Registrate o riproducete le registrazioni vocali.

- 1 Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
 - Toccate  per sospendere la registrazione.
 - Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.
- 3 Toccate  per terminare la registrazione.
- 4 Inserite il nome del file e toccate **Salva**.

Cambio della modalità di registrazione

Selezionate una modalità in cima al menu del registratore vocale.

- **Standard:** è la modalità di registrazione normale.
- **Intervista:** il dispositivo registra il suono dalla parte superiore e inferiore del dispositivo a un volume elevato, riducendo il volume del rumore in sottofondo.
- **Da voce a testo:** il dispositivo registra la vostra voce e la converte simultaneamente in testo visualizzato. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e in maniera chiara in un luogo silenzioso.



Se la lingua di sistema del promemoria vocale non dovesse corrispondere alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconoscerà la vostra voce. In questo caso, prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.

Riproduzione delle registrazioni vocali selezionate

Quando esaminate le registrazioni di interviste, potete disattivare o attivare alcune sorgenti audio nella registrazione.

- 1 Selezionate una registrazione vocale effettuata in modalità Intervista dall'elenco delle registrazioni vocali.
- 2 Per disattivare determinate sorgenti audio, toccate  in corrispondenza della direzione da cui proviene l'audio da disattivare.
L'icona cambierà in  e l'audio verrà disattivato.



Samsung Wallet

Utilizza le varie e comode funzionalità in Samsung Wallet. Potete effettuare pagamenti, verificare la vostra identità tramite i dati biometrici, controllare biglietti o carte d'imbarco e altro ancora.

Avviate l'applicazione **Samsung Wallet** e selezionate la funzionalità desiderata.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.
- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al paese.

Come effettuare un pagamento

Registrate le carte su Samsung Pay per effettuare pagamenti online e offline in modo rapido e sicuro. Fate riferimento alla sezione [Samsung Pay](#) per maggiori informazioni.

Verifica dell'identità

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e verificate facilmente la vostra identità quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali. Fate riferimento alla sezione [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.

Utilizzo di biglietti

Aggiungete carte d'imbarco e biglietti per cinema, eventi sportivi e altro ancora per visualizzarli tutti in un unico luogo.

Utilizzo di una chiave digitale

Registrate la chiave digitale del veicolo sul vostro smartphone, così potrete sbloccare o bloccare la portiera e avviare il veicolo.

Iniziate la registrazione di una chiave digitale installando l'applicazione per chiave digitale del veicolo oppure utilizzando il messaggio guida, ad esempio un'e-mail o un messaggio di testo, inviato dal produttore del veicolo. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo del navigatore del veicolo e sulla schermata Samsung Wallet dello smartphone per completare la registrazione.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al modello.
- Per utilizzare questa funzionalità, il veicolo deve supportare la funzione chiave digitale. Verificate con il produttore del veicolo il supporto alla chiave digitale.
- La chiave digitale registrata viene salvata solo sullo smartphone e, in caso di sostituzione dello smartphone, è necessario registrare nuovamente la chiave digitale.
- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al veicolo. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del veicolo.

Utilizzo di una chiave digitale con la funzionalità NFC

Toccate l'area antenna NFC dello smartphone con la chiave digitale registrata alla portiera del veicolo. La portiera si sbloccherà o si bloccherà.

Una volta posizionato lo smartphone sulla base di ricarica wireless del veicolo e autenticata la chiave digitale, potete avviare il veicolo utilizzando il tasto Home.



- Per utilizzare questa funzione, lo smartphone e il veicolo devono supportare la funzionalità NFC.
- Per attivare la funzionalità NFC sullo smartphone, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamenti contactless**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- Per scoprire la posizione della base di ricarica wireless e quali portiere del veicolo supportano NFC, fate riferimento al manuale utente del veicolo.

Utilizzo di una chiave digitale con la funzionalità Banda ultralarga (UWB)

La portiera del veicolo si sblocca quando vi avvicinate al veicolo con lo smartphone, e si blocca quando vi allontanate.

Una volta autenticata la chiave digitale, quando entrate nel veicolo potete avviare il veicolo utilizzando il tasto Home.



- Per utilizzare questa funzione, lo smartphone e il veicolo devono supportare sia il Bluetooth che la funzione Banda ultralarga (UWB). Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** e **Banda ultra-larga (UWB)** per attivare queste funzioni.
- Se il veicolo supporta sia la funzionalità NFC che la funzionalità Banda ultralarga (UWB), potete scegliere il metodo che preferite. Fate riferimento al manuale utente del veicolo per maggiori informazioni.
- La disponibilità della funzione UWB (Banda ultralarga) potrebbe variare in base al Paese.
- I metodi di blocco e sblocco della portiera possono variare a seconda del veicolo. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del veicolo.
- L'utilizzo di questa funzione comporterà un maggiore consumo della batteria.

Eliminazione della chiave digitale

Potete eliminare la chiave digitale registrata dallo smartphone.

Avviate l'applicazione **Samsung Wallet**, toccate la chiave digitale registrata, quindi toccate  → **Elimina**.

Samsung Pay

Introduzione

Registrate le carte su Samsung Pay per effettuare pagamenti online e offline in modo rapido e sicuro.

Potete visualizzare informazioni aggiuntive, come le carte che supportano questa funzionalità, sul sito www.samsung.com/samsung-pay.



- Per effettuare pagamenti con Samsung Pay, potrebbe essere necessario che il dispositivo disponga di una rete Wi-Fi o mobile, in base al paese.
- La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le procedure di configurazione iniziale e di registrazione della carta potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Se l'app **Samsung Pay** non è presente sul vostro dispositivo, potete accedere a Samsung Pay dall'applicazione **Samsung Wallet**.

Configurazione di Samsung Pay

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.


- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Pay**.
- 2 Effettuate l'accesso al vostro Samsung account, leggete e accettate i termini e le condizioni.
- 3 Registrate l'impronta digitale e un PIN da utilizzare quando effettuate pagamenti.
Questo PIN sarà utilizzato per verificare varie azioni in Samsung Pay, come l'esecuzione di pagamenti e lo sblocco dell'applicazione.

Registrazione delle carte

Avviate l'applicazione **Samsung Pay** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la registrazione della carta.

Come effettuare un pagamento

- 1 Tenete premuta l'immagine di una carta nella parte inferiore dello schermo e trascinatela verso l'alto. In alternativa, avviate l'applicazione **Samsung Pay**. Successivamente, nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra e selezionate la carta da utilizzare.

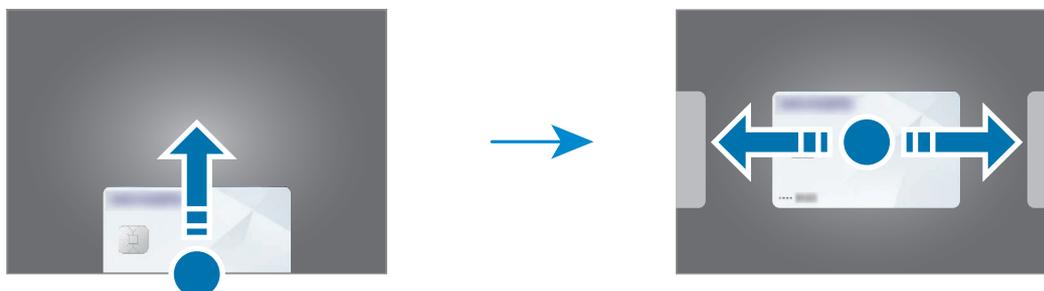

- 2 Eseguite la scansione dell'impronta digitale oppure inserite il PIN di pagamento impostato. Se state utilizzando il dispositivo da aperto, chiudetelo prima.
 - 3 Fate toccare il retro del vostro dispositivo con il lettore di carte. Quando il lettore di carte riconosce le informazioni della carta, il pagamento verrà elaborato.
- I pagamenti potrebbero non essere elaborati in base alla connessione di rete.
 - Il metodo di verifica dei pagamenti potrebbe variare in base ai lettori di carte.

Annullamento dei pagamenti

Se vi recate nel negozio in cui è stato effettuato il pagamento, è possibile effettuare lo storno appoggiando il vostro dispositivo al POS o lettore carte per finalizzare la restituzione dell'importo dell'acquisto.

Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra per selezionare la carta utilizzata. Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'annullamento del pagamento.

La cancellazione di un pagamento effettuato con Samsung Pay segue le stesse regole di un pagamento effettuato con la carta fisica.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare la vostra banca o l'emittente della carta.

Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.

1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.

2 Toccate  e selezionate il metodo di condivisione desiderato.

 La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Quick Share

Condivisione dei contenuti con i dispositivi nelle vicinanze

Condividete i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth, oppure con alcuni dispositivi che supportano SmartThings.

1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.

2 Sull'altro dispositivo, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Quick Share**) per attivare questa funzione. Se non trovate  (**Quick Share**) sul pannello rapido, toccate  e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.

3 Toccate  → **Quick Share** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

4 Accettate la richiesta di trasferimento file sull'altro dispositivo.

 Questa funzione non consente la condivisione di video con TV o dispositivi che supportano SmartThings. Per guardare video su un TV, utilizzate la funzione Smart View.

Chi può individuare il vostro dispositivo

Impostate chi è autorizzato a individuare e a inviare contenuti al vostro dispositivo.

1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Quick Share**).

2 Selezionate un'opzione.

- **Nessuno:** non consente agli altri di trovare il vostro dispositivo.
- **Solo Rubrica:** consente solo agli utenti Samsung tra i contatti di condividere contenuti con il vostro dispositivo.
- **Chiunque nelle vicinanze:** consente a qualunque dispositivo nelle vicinanze di condividere contenuti con il vostro dispositivo.

Condivisione tramite link Web

Caricate file di grandi dimensioni sul server di archiviazione Samsung e condivideteli con altri attraverso un link Web.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Quick Share** e selezionate l'opzione desiderata sotto **Condividi collegamento con persone o dispositivi**.
 - **Copia link:** consente di condividere il link copiato negli appunti.
 - **Condividi collegamento tramite applicazione:** consente di condividere il link selezionando un'applicazione.
 - **Condividi tramite codice QR:** consente di condividere il link con il codice QR creato.

Acquisizione schermata e registrazione schermo

Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo, scrivete o disegnete sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividetela. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste.

Come acquisire uno screenshot

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Potete visualizzare gli screenshot acquisiti in **Galleria**.


Metodo 1) Acquisizione con tasto: premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù.

Metodo 2) Acquisizione tramite scorrimento: con il bordo della mano, scorrete sullo schermo verso sinistra o destra.



- Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.
- Se l'acquisizione di una schermata tramite scorrimento non è attiva, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:



-  : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Toccando , la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
-  : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot oppure di ritagliare una porzione dello screenshot. Potete visualizzare l'area ritagliata in **Galleria**.
- **#** : consente di aggiungere tag allo screenshot. Per cercare gli screenshot tramite tag, toccate **Cerca** in cima al menu Applicazioni e toccate **Schermate** → **Q**. Potete visualizzare l'elenco di tag e cercare facilmente lo screenshot desiderato.
-  : consente di condividere lo screenshot con altri.



- Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate**, quindi toccate il cursore **Mostra barra strum. dopo cattura** per attivare questa funzione.

Registrazione schermo

Registrate lo schermo mentre utilizzate il dispositivo.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Regist. schermo**) per attivare questa funzione.
 - 2 Selezionate un'impostazione audio e toccate **Avvia registrazione**.
La registrazione ha inizio dopo un conto alla rovescia.
 - Per scrivere o disegnare sullo schermo, toccate .
 - Per registrare lo schermo con un video sovrapposto di voi stessi, toccate .
 - 3 Al termine della registrazione del video, toccate .
Potete visualizzare il video in **Galleria**.
-  Per modificare le impostazioni della registrazione schermo, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate**.

Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Potete utilizzare Smart Switch per trasferire i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Trasfer. dati vecchio dispos.**



- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento di dati tramite cavo USB

Potete collegare il dispositivo precedente al dispositivo con il cavo USB per trasferire i dati in maniera semplice e rapida.

- 1 Collegare il dispositivo al dispositivo precedente utilizzando il cavo USB del dispositivo.
Potrebbe essere necessario un connettore USB a seconda del dispositivo precedente.
 - 2 Quando compare la finestra pop-up di selezione dell'applicazione, toccate **Smart Switch** → **Ricevi dati**.
 - 3 Sul dispositivo precedente, toccate **OK**.
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
Il dispositivo riconoscerà il dispositivo precedente e comparirà un elenco di dati che è possibile trasferire.
 - 4 Sul dispositivo, selezionate l'opzione desiderata, toccate **Avanti**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati.
-  Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o il danneggiamento del dispositivo.
-  Il trasferimento dei dati aumenta il consumo della batteria del dispositivo. Assicuratevi che il dispositivo sia carico a sufficienza prima di trasferire i dati. Se la batteria dovesse essere scarica, il trasferimento dati potrebbe essere interrotto.

Trasferimento dati wireless

Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.

- 1 Sul dispositivo precedente, avviate **Smart Switch**.
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
- 2 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Trasfer. dati vecchio dispos.**
- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **Invia dati** → **Wireless**.
- 5 Sul dispositivo, toccate **Ricevi dati**, selezionate il sistema operativo del dispositivo precedente, quindi toccate **Wireless**.
- 6 Sul dispositivo precedente, toccate **Consenti**.
- 7 Sul dispositivo, selezionate l'opzione desiderata, toccate **Avanti**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati.

Trasferimento di dati di backup da un computer

Trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Scaricate la versione per computer dell'applicazione Smart Switch da www.samsung.com/smartswitch. Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

- 1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare Smart Switch.
- 2 Successivamente avviate Smart Switch.
 Se il vostro dispositivo precedente non dovesse essere un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando il programma fornito dal produttore del dispositivo. Quindi passate al punto cinque.
- 3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB del dispositivo.
- 4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.
- 5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
- 6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo.

Avviate l'applicazione Impostazioni.

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**.

Questo capitolo è un manuale generale per le impostazioni e le funzionalità fornite dai dispositivi Samsung.

In base al modello, alcuni contenuti potrebbero differire, oppure potrebbero essere incluse descrizioni di opzioni o funzionalità non disponibili sul dispositivo.



Samsung account

Accedete al vostro Samsung account e gestitelo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Samsung account**.

Connessioni

Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** consente di attivare il Wi-Fi per connettersi ad una rete Wi-Fi e di accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete. Fate riferimento alla sezione [Wi-Fi](#) per maggiori informazioni.
- **Bluetooth:** consente di utilizzare il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Fate riferimento alla sezione [Bluetooth](#) per maggiori informazioni.
- **NFC e pagamenti contactless:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Fate riferimento alla sezione [NFC e pagamenti contactless](#) per maggiori informazioni.
- **Banda ultra-larga (UWB):** consente di attivare la funzionalità Banda ultralarga (UWB).
- **Modalità Offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso a una rete.
 - ⚠️ Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.
- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate la disattivazione automatica della connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Fate riferimento alla sezione [Risparmio dati](#) per maggiori informazioni.

Inoltre, potete selezionare le applicazioni che devono utilizzare sempre i dati mobili, anche quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi. Fate riferimento alla sezione [App che usano solo connessione dati](#) per maggiori informazioni.

- **Gestione SIM:** consente di attivare le vostre schede SIM o USIM e di personalizzare le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento alla sezione [Gestione SIM](#) per maggiori informazioni.
- **Router Wi-Fi e tethering:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni sul router Wi-Fi, fate riferimento alla sezione [Router Wi-Fi](#).



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Altre impostazioni di rete:** consente di personalizzare le impostazioni per controllare altre funzionalità. Fate riferimento alla sezione [Altre impostazioni di rete](#) per maggiori informazioni.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Connessione ad una rete Wi-Fi

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.
Le reti con l'icona di un lucchetto richiedono una password.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare che il dispositivo si connetta automaticamente alla rete, toccate  accanto alla rete e toccate il cursore **Riconnessione automatica** per disattivare questa funzione.
- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

Visualizzazione delle informazioni sulla qualità della rete Wi-Fi

Visualizzate le informazioni sulla qualità della rete Wi-Fi, ad esempio velocità e stabilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione. Le informazioni sulla qualità della rete compaiono sotto le reti Wi-Fi. Se non compaiono, toccate  → **Intelligent Wi-Fi** e toccate il cursore **Mostra info su qualità della rete** per attivare questa funzione.



Le informazioni sulla qualità potrebbero non apparire in base alla rete Wi-Fi.

Condivisione di password di rete Wi-Fi

Se chiedete a una persona connessa a una rete Wi-Fi protetta di condividere la password, potete connettervi alla rete senza inserire la password. Questa funzione è disponibile nei dispositivi connessi fra loro e lo schermo dell'altro dispositivo deve essere acceso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 3 Toccate **Richiedi password**.
- 4 Accettate la richiesta di condivisione sull'altro dispositivo.
La password del Wi-Fi viene inserita sul dispositivo e il dispositivo si connette alla rete.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente i dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.
Per far terminare la connessione di rete, selezionate dall'elenco il dispositivo da disconnettere.

Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.

Precauzioni sull'utilizzo del Bluetooth

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.

Per annullare l'associazione dei dispositivi, toccate  in corrispondenza del nome del dispositivo da disconnettere e toccate **Dissocia**.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

NFC e pagamenti contactless


Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.

-  Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Lettura delle informazioni da tag NFC

Utilizzate la funzionalità NFC per leggere le informazioni sui prodotti.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamenti contactless** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo a un tag NFC.
Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

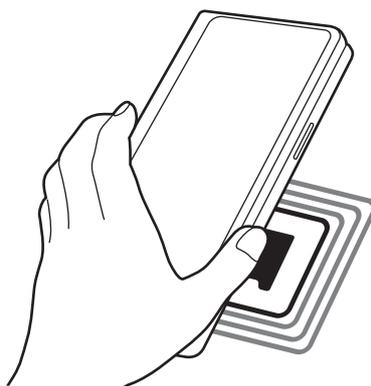

-  Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamenti contactless** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC e pagamenti contactless** → **Pagamenti contactless** → **Pagamento**, quindi selezionate un'applicazione.

- L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.
- Aggiornando l'app di pagamento o installandone una nuova, i servizi di pagamento utilizzati in precedenza potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamenti contactless** → **Pagamenti contactless** → **Pagamento** oppure **Altri**, quindi selezionate un'app diversa dall'app aggiornata o appena installata. Oppure, deselezionate l'app selezionata.

Risparmio dati

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .



- Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **Può usare dati con Risparmio dati attivato** e selezionate le applicazioni.

App che usano solo connessione dati

Selezionate le applicazioni che devono utilizzare sempre i dati mobili, anche quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi.

Ad esempio, potete permettere al dispositivo di utilizzare i dati mobili per le applicazioni da proteggere o le applicazioni di streaming che rischiano la disconnessione. Anche non disattivando il Wi-Fi, le applicazioni saranno avviate utilizzando i dati mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **App che usano solo connessione dati** e toccate i cursori accanto alle applicazioni desiderate.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

Sulla barra di stato compare l'icona .

Potete modificare il livello di sicurezza e la password toccando **Configura**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dall'elenco delle reti Wi-Fi.

In alternativa, toccate **Codice QR** sullo schermo del router Wi-Fi e scansionate il codice QR con l'altro dispositivo.



- Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul vostro dispositivo, toccate **Configura** e impostate **Banda** su **2.4 GHz**, toccate **Avanzate**, quindi toccate il cursore **Rete nascosta** per disattivare questa funzione.
- Attivando la funzionalità **Hotspot automatico**, potete condividere la connessione dati di rete mobile con altri dispositivi effettuando l'accesso al vostro Samsung account.

Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installate sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne manualmente per stampare i file. Fate riferimento alla sezione [Stampa](#) per maggiori informazioni.
- **VPN:** consente di impostare reti virtuali private (VPN) sul dispositivo per connettersi alla rete privata di un'azienda o di una scuola.
- **DNS privato:** consente di utilizzare un DNS privato sicuro sul dispositivo.
- **Ethernet:** quando vi collegate a un adattatore Ethernet, consente di utilizzare una rete cablata e configurare le impostazioni di rete.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.

 Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.
- 2 Selezionate un plug-in ed installatelo.
- 3 Selezionate il plug-in installato.
Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.
- 4 Selezionate una stampante da aggiungere.

 Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti...**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

Dispositivi connessi

Modificate le impostazioni per le connessioni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivi connessi**.

- **Quick Share:** consente di modificare le impostazioni di Quick Share. Fate riferimento alla sezione [Quick Share](#) per maggiori informazioni.
- **Commutazione automatica Buds:** consente a Galaxy Buds di passare da un altro dispositivo allo smartphone quando si effettua o si riceve una chiamata, si riproducono file multimediali e altro. Potete utilizzare questa funzionalità solo se sull'altro dispositivo avete effettuato l'accesso allo stesso Samsung account e indossate Galaxy Buds.
- **Chiamata e testo su altri dispositivi:** connettete il tablet e lo smartphone per utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica sul tablet con il vostro numero di telefono. Dovete registrarvi ed effettuare l'accesso allo stesso Samsung account sul tablet e sullo smartphone. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- **Continuate a utilizzare le applicazioni su altri dispositivi:** consente di utilizzare le applicazioni del dispositivo su altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account.
- **Collegamento a Windows:** consente di accedere istantaneamente sul computer ai dati salvati sul dispositivo. Fate riferimento alla sezione [Collegamento a Windows](#) per maggiori informazioni.
- **Samsung DeX:** consente di utilizzare il dispositivo come un computer. Fate riferimento alla sezione [Samsung DeX](#) per maggiori informazioni.
- **Smart View:** consente di guardare i contenuti visualizzati sul dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo. Fate riferimento alla sezione [Smart View](#) per maggiori informazioni.
- **SmartThings:** consente di controllare e gestire elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT). Fate riferimento alla sezione [SmartThings](#) per maggiori informazioni.
- **Android Auto:** consente di connettere il dispositivo a un veicolo e di controllare alcune delle funzionalità del dispositivo sul display del veicolo.

Modalità e routine

Introduzione

Selezionate una modalità basata sull'attività o la posizione attuale, oppure aggiungete le vostre abitudini d'uso ripetute come routine per un uso più pratico del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine**.

Modalità d'uso

Aggiunta di modalità

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Modalità**.
- 2 Selezionate la modalità desiderata oppure toccate **Aggiungi modalità** → **Personalizzata** per aggiungere le vostre modalità personali.

Esecuzione delle modalità

Le modalità saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni. Inoltre, potete eseguirle manualmente in qualsiasi momento toccando il tasto.

Per eseguire le modalità manualmente, selezionate la modalità desiderata e toccate **Attiva**.

Per disattivare una modalità in esecuzione, toccate la modalità e toccate **Disattiva**.

Utilizzo delle routine

Aggiunta di routine

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Routine**.
- 2 Toccate  e selezionate la routine desiderata e toccate **+** per aggiungere le vostre routine personali. Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Avvia manualmente**. Questa opzione compare solo quando non è impostata nessuna condizione di esecuzione. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**. Potete aggiungere la routine alla schermata Home sotto forma di widget per un accesso rapido.

Esecuzione delle routine

Le routine automatiche saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni. Potete eseguire le routine la cui condizione di esecuzione è impostata su **Avvia manualmente**, toccando il tasto di avvio in qualsiasi momento.

Per eseguire le routine manualmente, toccate  accanto alla routine da eseguire. In alternativa, toccate il widget della routine nella schermata Home.

Per interrompere l'esecuzione delle routine, toccate la routine sotto **In funzione** e toccate **Ignora**.

Suoni e vibrazione

Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Suono/Vibrazione/Silenzioso**: consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Silenzioso a tempo**: consente di impostare l'uso della modalità silenziosa per un determinato periodo.
- **Suoneria**: consente di cambiare la suoneria per le chiamate.
- **Suono di notifica**: consente di modificare il suono della notifica.
- **Audio di sistema**: consente di modificare i suoni da utilizzare per determinate azioni, ad esempio per la ricarica del dispositivo.
- **Volume**: consente di regolare il livello di volume del dispositivo.
- **Vibrazione chiamate**: consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le chiamate.
- **Vibrazione notifica**: consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le notifiche.
- **Vibrazione di sistema**: consente di impostare la vibrazione per le azioni, ad esempio il controllo del touchscreen.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Qualità audio ed effetti**: consente di impostare la qualità del suono e gli effetti. Fate riferimento alla sezione [Qualità audio ed effetti](#) per maggiori informazioni.
- **Separa audio applicazione**: consente di riprodurre i suoni multimediali di un'applicazione specifica su un altro dispositivo audio. Fate riferimento alla sezione [Separa audio applicazione](#) per maggiori informazioni.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Qualità audio ed effetti

Impostate la qualità del suono e degli effetti del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Qualità audio ed effetti**.

- **Dolby Atmos:** consente di selezionare una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, i suoni fluiranno intorno a voi.
- **Dolby Atmos per i giochi:** consente di ottenere un suono Dolby Atmos ottimizzato per i vostri giochi.
- **Equalizzatore:** consente di selezionare un'opzione per un genere musicale specifico e godere di un suono ottimizzato.
- **UHQ upscaler:** consente di migliorare la risoluzione dell'audio di musica e video quando utilizzate degli auricolari con filo.
- **Adapt sound:** consente di impostare l'audio ottimale.



A seconda del modello, per utilizzare alcune funzionalità è necessario connettere un auricolare.

Separa audio applicazione

Decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica.

Ad esempio, potete ascoltare il navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Separa audio applicazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate l'applicazione da riprodurre in maniera separata e toccate il tasto Indietro.
- 3 Selezionate un dispositivo per la riproduzione dei suoni multimediali dell'applicazione selezionata.

Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Notifiche applicazione:** consente di selezionare le app da cui ricevere le notifiche.
- **Notifiche schermata di blocco:** consente di impostare la modalità di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Stile popup di notifica:** consente di selezionare uno stile per le notifiche pop-up e di modificare le impostazioni.
- **Non disturbare:** consente di disattivare tutti i suoni, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate per le notifiche.

Schermo

Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Giorno/Notte:** consente di attivare o disattivare la modalità Notte.
- **Impostazioni modalità Notte:** consente di ridurre l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Potete pianificare l'applicazione della modalità Notte.



In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità adattiva:** consente al dispositivo di tenere traccia delle modifiche della luminosità e di applicarle automaticamente in condizioni di luminosità simili.
- **Luminosità extra:** consente di aumentare la luminosità del display oltre la luminosità massima. Questa funzionalità è disponibile quando disattivate la funzionalità **Luminosità adattiva**.
- **Uniformità di movimento:** consente di modificare la frequenza d'aggiornamento dello schermo. Quando viene impostata una frequenza d'aggiornamento elevata, la schermata scorre in modo più fluido. Fate riferimento alla sezione [Uniformità di movimento](#) per maggiori informazioni.

- **Protezione occhi:** consente di ridurre l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo. Potete pianificare l'applicazione di questa funzionalità.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display. Fate riferimento alla sezione [Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display](#) per maggiori informazioni.
- **Stile e dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Layout e zoom schermo:** consente di modificare le impostazioni di visualizzazione dello schermo. Fate riferimento alla sezione [Layout e zoom schermo](#) per maggiori informazioni.
- **Applicazioni a schermo intero:** consente di selezionare le applicazioni da utilizzare nel formato a schermo intero.
- **Foro della fotocamera:** consente di nascondere dallo schermo il foro della fotocamera anteriore.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità facile:** consente di passare alla modalità facile per visualizzare icone più grandi e un layout più semplice nella schermata Home.
- **Pannelli Tag Edge:** consente di modificare le impostazioni relative al Pannello Tag Edge.
- **Barra delle attività:** consente di modificare le impostazioni relative alla barra delle applicazioni. Fate riferimento alla sezione [Barra delle applicazioni](#) per maggiori informazioni.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.
- **App da usare su schermo esterno:** consente il passaggio allo schermo esterno delle applicazioni utilizzate sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo.
- **Protezione da tocchi involontari:** impedisce il rilevamento di comandi tattili in luoghi bui, come tasche o borse.
- **Sensibilità tocco:** consente di aumentare la sensibilità dello schermo al tocco così da poter utilizzare pellicole protettive per lo schermo.
- **Mostra informazioni ricarica:** consente di visualizzare, a schermo spento, le informazioni sulla ricarica, ad esempio la percentuale di batteria residua.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Uniformità di movimento

La frequenza d'aggiornamento è il numero di volte in un secondo in cui lo schermo viene aggiornato. Usate una frequenza d'aggiornamento alta per evitare lo sfarfallio dello schermo quando passate da una schermata all'altra. La schermata scorre in modo più fluido. Quando selezionate una frequenza d'aggiornamento standard, potete utilizzare la batteria più a lungo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Uniformità di movimento**.
- 2 Selezionate una frequenza d'aggiornamento.
 - **Adattiva**: consente di ottenere animazioni e scorrimenti più fluidi regolando automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120 Hz.
 - **Standard**: consente di utilizzare una frequenza d'aggiornamento standard in situazioni normali per conservare la batteria.

Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display

Cambiate la modalità schermo o regolate il colore del display in base alle vostre preferenze.

Cambio della modalità schermo

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** e selezionate la modalità desiderata.


- **Vivida**: consente di ottimizzare la gamma cromatica, la saturazione e la nitidezza del display. Inoltre, potete regolare il bilanciamento del bianco del display in base al valore cromatico.
 - **Naturale**: consente di regolare lo schermo su una tonalità naturale.
-  • Potete regolare il colore del display solo nella modalità **Vivida**.
- La modalità **Vivida** potrebbe non essere compatibile con applicazioni di terze parti.

Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore del display regolando le tonalità di colore che preferite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida** e regolate la barra di regolazione sotto **Bilanciamento bianco**.

Quando trascinate la barra di regolazione del colore verso **Colori freddi**, la tonalità cromatica blu aumenta. Quando trascinate la barra verso **Colori caldi**, la tonalità cromatica rossa aumenta.

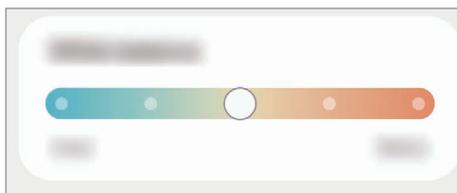

Regolazione della tonalità dello schermo in base al valore cromatico

Aumentate o diminuite determinate tonalità cromatiche regolando singolarmente il valore Rosso, Verde oppure Blu.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida**.
- 2 Toccate **Impostazioni avanzate**.
- 3 Regolate la barra per i colori **R** (Rosso), **G** (Verde), oppure **B** (Blu) secondo le vostre preferenze. La tonalità dello schermo sarà regolata.

Layout e zoom schermo

Modificate le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Layout e zoom schermo**.

- **Visualizzazione multipla:** alcune applicazioni compariranno nel layout a schermo diviso in modo da poter guardare più contenuti.
- **Visualizzazione standard:** consente di ingrandire o rimpicciolire gli elementi a schermo.

Sfondo e stile

Modificate le impostazioni per lo sfondo e lo stile della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo e stile**.

Temì

Applicate vari temi al dispositivo per cambiare gli elementi visivi della schermata Home, della schermata di blocco e le icone.

Nel menu Impostazioni, toccate **Temì**.

Schermata Home

Configurate le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata Home**.

Schermata di blocco

Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili. Fate riferimento alla sezione [Smart Lock](#) per maggiori informazioni.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Schermata di blocco:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati sulla schermata di blocco e il suo sfondo.
- **Widget:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati quando toccate l'orologio sulla schermata di blocco.
- **Tieni premuto per modificare:** consente di visualizzare le opzioni di modifica tenendo premuto sulla schermata di blocco.
- **Always On Display:** consente di visualizzare informazioni quando lo schermo è spento. Fate riferimento alla sezione [Always On Display](#) per maggiori informazioni.
- **Orologio roaming:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco il fuso orario locale e quello di casa quando siete in roaming.
- **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.



- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

Smart Lock

Potete impostare di sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato casa vostra come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Smart Lock** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.



- Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password.

Always On Display

(Mostrare informazioni quando lo schermo è spento)

Con lo schermo spento, potete visualizzare informazioni come l'orologio o il calendario, oppure controllare la riproduzione musicale.

Inoltre, potete controllare le notifiche di nuovi messaggi o chiamate perse.

Always On Display appare solo quando toccate lo schermo. Per modificare le impostazioni e far sì che appaia sempre per uno specifico periodo di tempo, o quando ricevete delle notifiche, nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Always On Display**, quindi selezionate la modalità desiderata.



La luminosità di Always On Display potrebbe cambiare automaticamente in base alle condizioni di illuminazione.

Apertura di notifiche su Always On Display

Quando ricevete notifiche di messaggi, chiamate perse o applicazioni, le icone di notifica compariranno su Always On Display. Toccate due volte l'icona di una notifica per visualizzare i dettagli.



Se lo schermo è bloccato, dovrete sbloccarlo per visualizzare le notifiche.

Disattivazione di Always On Display

Aperte il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (**Always On Display**) per disattivare questa funzione. Se non trovate  (**Always On Display**) sul pannello rapido, toccate  e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.

In alternativa, nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**, quindi toccate il cursore **Always On Display** per disattivare questa funzione.

Sicurezza e privacy

Opzioni

Controllate lo stato sicurezza e privacy del dispositivo e modificate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy**.

- **Schermata di blocco:** consente di modificare le impostazioni relative alla schermata di blocco.
- **Account:** consente di modificare le impostazioni per gli account.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web del servizio Trova dispositivo personale (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.
- **Sicurezza dell'applicazione:** consente di eseguire la scansione delle app e di tenere il dispositivo al sicuro da software dannosi.
- **Aggiornamenti:** consente di visualizzare la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Privacy:** consente di modificare le impostazioni sulla privacy.
- **Dati biometrici:** consente di modificare le impostazioni relative ai dati biometrici. Fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#) e [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.
- **Samsung Pass:** consente di verificare facilmente e in maniera sicura la vostra identità attraverso i vostri dati biometrici. Fate riferimento alla sezione [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.
- **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Fate riferimento alla sezione [Area Personale](#) per maggiori informazioni.
- **Wi-Fi protetto:** consente di proteggere i dati mentre utilizzate reti Wi-Fi non sicure. Fate riferimento alla sezione [Wi-Fi protetto](#) per maggiori informazioni.
- **Private Share:** consente di condividere in sicurezza i file con altre persone utilizzando la tecnologia blockchain.
- **Samsung Blockchain Keystore:** consente di gestire in sicurezza la chiave privata della blockchain.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

Riconoscimento del volto

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del viso.



- Anche se avete impostato il volto come metodo di sblocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrete utilizzare questo metodo per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.

⚠️ Precauzioni per l'uso del riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomiglia.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

Per un miglior riconoscimento del volto

Quando utilizzate il riconoscimento del volto, prestate attenzione ai seguenti punti:

- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, cappelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Continua**.
- 3 Impostate un metodo di blocco dello schermo.

4 Posizionate il volto all'interno della cornice sullo schermo.

La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.



- Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.
- Per migliorare il riconoscimento del volto, toccate **Aggiungi aspetto alternativo per migliorare il riconoscimento** e aggiungete una nuova scansione del vostro volto.

Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Riconoscimento del viso**.

2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.

4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

Rimozione dei dati registrati relativi al volto

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Riconoscimento del viso**.

2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

3 Toccate **Rimuovi i dati sul viso** → **Rimuovi**.

Una volta eliminato il volto registrato, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo.



- La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Anche se avete impostato l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non dovessero venir riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN o la password che avete impostato quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali


Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali delle dita che usate più spesso per svolgere attività sul dispositivo.
- Il tasto Laterale è dotato di un sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato. Accertatevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- Coprire il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con accessori, ad esempio adesivi, potrebbe ridurre l'efficacia di riconoscimento delle impronte.
- Accertatevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano puliti e asciutti.

- Se piegate o utilizzate la punta del dito, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con il dito.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Impronte digitali**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Continua**.
- 3 Impostate un metodo di blocco dello schermo.
- 4 Posizionate il dito sul tasto Laterale. Dopo che il dispositivo ha rilevato il dito, sollevatelo e posizionate lo nuovamente sul tasto Laterale.
Ripetete questa azione finché l'impronta non viene registrata.

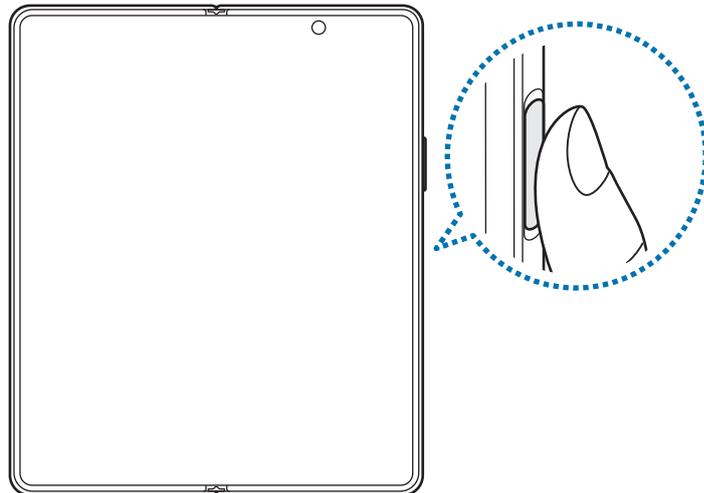

- 5 Al termine della registrazione delle impronte digitali, toccate **Fatto**.
Potete verificare se l'impronta digitale è registrata toccando **Verifica impronte digitali aggiunte**.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione.

Eliminazione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate l'impronta digitale da eliminare e toccate **Rimuovi**.

Samsung Pass

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e verificate facilmente la vostra identità quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali.

-  • La funzionalità di accesso ai siti Web è disponibile solo per i siti a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**. Alcuni siti Web potrebbero non supportare questa funzione.
- I dati biometrici registrati vengono salvati solo sul dispositivo e non vengono sincronizzati con altri dispositivi o server.

Registrazione di Samsung Pass

Prima di utilizzare Samsung Pass, registrate i vostri dati biometrici.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Samsung Pass**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Verifica della password del Samsung account

Ad esempio, potete utilizzare i dati biometrici registrati per verificare la vostra identità, invece di inserire la password del vostro account quando, ad esempio, acquistate contenuti da **Galaxy Store**.

Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**, quindi toccate il cursore **Conferma con Samsung Pass** per attivare questa funzione.

Utilizzo di Samsung Pass per accedere ai siti Web

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere ai siti Web che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Nella pagina di accesso del sito Web, inserite ID e password, quindi toccate il tasto di accesso del sito Web.
- 2 Quando compare la finestra pop-up che chiede se desiderate salvare le informazioni di accesso, spuntate **Accedi con Samsung Pass** e toccate **Ricorda**.

Utilizzo di Samsung Pass per accedere alle applicazioni

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere alle applicazioni che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Nella pagina di accesso dell'applicazione, inserite ID e password, quindi toccate il tasto di accesso dell'applicazione.
- 2 Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, toccate **Salva**.

Gestione dei dati di accesso

Visualizzate l'elenco dei siti Web e delle applicazioni impostati per l'utilizzo di Samsung Pass e gestite i vostri dati di accesso.

- 1 Sullo schermo principale di Samsung Pass, toccate **App/Siti Web** e selezionate un sito Web o un'applicazione dall'elenco.
- 2 Toccate **Modifica** e modificate ID, password, il nome del sito Web o dell'applicazione. Per eliminare le informazioni di accesso, toccate **Elimina**.

Utilizzo di Samsung Pass con siti Web e applicazioni

Quando utilizzate siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass potrete accedervi facilmente.

Per visualizzare l'elenco dei siti Web e delle applicazioni che supportano Samsung Pass, nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Impostazioni** → **Partner**. Se non ci sono siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, l'opzione **Partner** non compare.



- I siti Web e le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Samsung non è responsabile di eventuali perdite o inconvenienti causati dall'accesso a siti Web o applicazioni tramite Samsung Pass.

Inserimento automatico dei dati personali

Potete utilizzare Samsung Pass per inserire i vostri dati personali, ad esempio l'indirizzo o gli estremi della carta di pagamento, nelle applicazioni che supportano la compilazione automatica.

- 1 Nella schermata principale di Samsung Pass, selezionate un'opzione sotto **Informazioni private**.
- 2 Inserite le informazioni e toccate **Salva**.
Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass quando inserite automaticamente i dati personali sulle applicazioni supportate.

Eliminazione dei dati di Samsung Pass

Potete eliminare i vostri dati biometrici, i dati di accesso e i dati delle applicazioni registrati su Samsung Pass.

Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Impostazioni** → **Visualizzate tutti i dispositivi con Samsung Pass** →  → **Esci da Samsung Pass**.



- Il Samsung account resta attivo.
- Saranno eliminati anche i dati di Samsung Pass di altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso sul vostro Samsung account.

Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

-  L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.

Impostazione dell'Area Personale

1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Sicurezza e privacy** → **Area Personale**.

2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Quando compare una finestra pop-up che chiede se ripristinare il tipo di blocco dell'Area Personale con il Samsung account, toccate **Attiva**. Se avete dimenticato il tipo di blocco, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Non attivando questa funzionalità, se avete dimenticato il tipo di blocco non potete ripristinarlo.

A configurazione completa, compare la schermata Area Personale e l'icona dell'applicazione () viene aggiunta al menu Applicazioni.



- Quando avviate **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.

- Per modificare il nome o l'icona dell'Area personale, toccate  → **Personalizza**.

Impostazione di blocco automatico per l'Area Personale

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.

2 Selezionate un blocco automatico.



Per bloccare manualmente l'Area Personale, toccate  → **Blocca ed esci**.

Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e video, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dallo spazio di archiviazione predefinito all'Area Personale.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Aggiungi file**.

2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **Fatto**.

3 Toccate **Sposta**.

Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per conservarne una copia, toccate **Copia**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno dello spazio di archiviazione predefinito. Le seguenti azioni forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale allo spazio di archiviazione predefinito.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine e toccate  → **Sposta fuori da Area Personale**.
Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno dello spazio di archiviazione predefinito.

Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate .
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **Aggiungi**.

Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tenete premuto su un'applicazione da eliminare e toccate **Disinstalla**.

Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Gestisci account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.

Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Aggiungi Area Personale alla schermata Applicazioni** per disattivare questa funzione.

In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Area Personale**) per disattivare questa funzione. Se non trovate  (**Area Personale**) sul pannello rapido, toccate  e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.

Per mostrare nuovamente l'Area Personale, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Sicurezza e privacy** → **Area Personale**, quindi toccate il cursore **Aggiungi Area Personale alla schermata Applicazioni** per attivare questa funzione.

Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **Disinstalla**. Per accedere ai dati di cui è stato eseguito il backup dall'Area Personale, aprite l'applicazione **Archivio** e toccate **Spazio di archiviazione interno** → **Download** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

Wi-Fi protetto

Wi-Fi protetto è un servizio che protegge la vostra connessione di rete Wi-Fi. Crittografa i dati utilizzando le reti Wi-Fi e disabilita il monitoraggio di applicazioni e siti Web, per consentirvi di utilizzare in sicurezza le reti Wi-Fi. Ad esempio, quando utilizzate una rete Wi-Fi non protetta in luoghi pubblici come bar o aeroporti, Wi-Fi protetto si attiva automaticamente per evitare che qualcuno possa accedere illegalmente alle vostre informazioni di accesso o monitorare la vostra attività su applicazioni e siti Web.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Wi-Fi protetto** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Quando la funzionalità Wi-Fi protetto è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .



- L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare un rallentamento nella velocità della rete Wi-Fi.
- La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla rete Wi-Fi, al gestore telefonico o al modello.

Applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto

Selezionate le applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto per mantenere al sicuro i vostri dati, ad esempio la password o l'attività nelle applicazioni, ed evitare che altre persone possano accedervi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Wi-Fi protetto** →  → **Impostazioni** → **Applicazioni protette** e toccate i cursori accanto alle applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Acquisto di piani di protezione

Ogni mese avete a disposizione un piano di protezione gratuito per le reti Wi-Fi. Inoltre, potete acquistare piani di protezione a pagamento e avere una protezione illimitata della larghezza di banda per un periodo di tempo limitato.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Wi-Fi protetto**.

2 Toccate **Piano di protezione** → **Aggiorna** e selezionate il piano desiderato.



Alcuni piani di protezione possono essere trasferiti a un altro dispositivo registrato con il vostro Samsung account.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**.

- **Autorizzazioni applicazione:** consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni autorizzate ad accedere alla posizione del dispositivo e di modificare le impostazioni di autorizzazione.
- **Servizi per la posizione:** consente l'utilizzo da parte del dispositivo delle funzioni Wi-Fi o Bluetooth per aumentare la precisione delle informazioni di posizione, anche quando queste funzioni sono disattivate. Inoltre, potete visualizzare i servizi di posizione utilizzati dal dispositivo.
- **Accesso recente:** consente di visualizzare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente.

Sicurezza ed emergenza

Gestite le vostre informazioni mediche e i contatti di emergenza. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle funzioni di emergenza, tra cui le allerte di emergenza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza ed emergenza**.

- **Informazioni mediche:** consente di inserire le vostre informazioni mediche.
- **Contatti di emergenza:** consente di inserire i vostri contatti di emergenza.
- **SOS di emergenza:** consente al dispositivo di effettuare una chiamata di emergenza al numero preimpostato quando premete il tasto Laterale per cinque volte.
- **Condivisione di emergenza:** consente al dispositivo di inviare informazioni, ad esempio la posizione o le notifiche di batteria scarica del dispositivo, ai contatti di emergenza per un determinato periodo di tempo.
- **Silenzia le notifiche mentre sei alla guida:** consente di attivare automaticamente la funzione Non disturbare durante la guida.
- **Servizio di geolocalizzazione per emergenze:** consente di attivare il servizio di geolocalizzazione per emergenze (ELS).
- **Avvisi di emergenza wireless:** consente di modificare le impostazioni delle allerte wireless di emergenza.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Account e backup

Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi tramite Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Gestisci account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, per eseguire la sincronizzazione.
- **Samsung Cloud:** consente di effettuare il backup di dati e impostazioni e di ripristinare i dati e le impostazioni del dispositivo precedente anche quando non lo avete a disposizione. Fate riferimento alla sezione [Samsung Cloud](#) per maggiori informazioni.

- **Google Drive:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup dei vostri dati sensibili. Per eseguire il backup dei dati dovete accedere al vostro account Google.
- **Smart Switch:** consente di avviare Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Fate riferimento alla sezione [Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente \(Smart Switch\)](#) per maggiori informazioni.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai dati di fabbrica.

Samsung Cloud

Effettuate il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinateli in un secondo momento.

Esecuzione del backup dei dati

Potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate i cursori accanto agli elementi di cui desiderate eseguire il backup e toccate **Esegui backup adesso**.
- 3 Toccate **Fatto**.



- Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
- Per visualizzare i dati di backup relativi ad altri dispositivi sul vostro Samsung Cloud, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Ripristina dati**, quindi selezionate il dispositivo desiderato.

Ripristino dei dati

Potete ripristinare sul dispositivo i dati di backup da Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.
- 2 Toccate **Ripristina dati** e selezionate il dispositivo desiderato.
- 3 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

Funzioni avanzate

Opzioni

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.

- **Labs:** consente di utilizzare le nuove funzionalità del dispositivo.
- **S Pen:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo della S Pen. Fate riferimento alla sezione [S Pen](#) per maggiori informazioni.
- **Tasto Laterale:** consente di selezionare un'applicazione o una funzionalità da avviare tramite tasto Laterale. Fate riferimento alla sezione [Configurazione del tasto Laterale](#) per maggiori informazioni.
- **Movimenti e gesti:** consente di attivare i movimenti e di configurare le impostazioni. Fate riferimento alla sezione [Movimenti e gesti](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità con una mano:** consente di ridurre le dimensioni del display per una maggiore praticità quando utilizzate il dispositivo con una sola mano.
- **Suggerimenti smart:** consente al dispositivo di analizzare le informazioni principali del testo selezionato o di un messaggio ricevuto, ad esempio eventi e indirizzi, e di suggerire la loro aggiunta come eventi al calendario o l'uso delle relative applicazioni. Inoltre, potete ottenere suggerimenti per azioni utili o sul testo da inserire in base alla cronologia di utilizzo delle applicazioni.
 Le informazioni raccolte sono salvate e utilizzate solo in questo dispositivo per proteggere i vostri dati personali.
- **Registrazione schermo e schermate:** consente di modificare le impostazioni relative agli screenshot e alla registrazione dello schermo.
- **Mostra contatti durante la condivisione dei contenuti:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.

- **Effetti Videochiamata:** consente di utilizzare la funzionalità che cambia lo sfondo o blocca il rumore di sottofondo durante le videochiamate. Fate riferimento alla sezione [Effetti Videochiamata](#) per maggiori informazioni.
 -  • Questa funzionalità è disponibile solo in alcune applicazioni.
 - La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.
- **Game Launcher:** consente di attivare Game Launcher. Fate riferimento alla sezione [Game Launcher](#) per maggiori informazioni.
- **Luminosità video:** consente di migliorare la qualità delle immagini dei video per ottenere colori più luminosi e vivaci.
 -  Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune applicazioni.
- **Doppio Account:** consente di installare due volte la stessa applicazione e di utilizzare due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Fate riferimento alla sezione [Doppio Account](#) per maggiori informazioni.
 -  La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

Movimenti e gesti

Attivate la funzionalità movimento e configurate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**.

- **Solleva per attivare:** consente di accendere lo schermo quando sollevate il dispositivo.
- **Tocco doppio per accens. schermo:** consente di accendere lo schermo del dispositivo toccando due volte su un punto qualsiasi dello schermo quando lo schermo è spento.
- **Tocco doppio per spegnim. schermo:** consente di spegnere lo schermo toccando due volte un'area vuota sulla schermata Home oppure sulla schermata di blocco.
- **Tocco palmo per spegnim. schermo:** consente di spegnere lo schermo coprendo l'intero schermo con il palmo. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile se sullo schermo è visualizzata la tastiera.
- **Schermo attivo mentre è in uso:** evita lo spegnimento del display mentre lo state guardando.
- **Avviso sollevamento smartphone:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
 -  Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.
- **Disattiva audio con i gesti:** consente di disattivare alcuni suoni utilizzando movimenti o gesti.

- **Gesti sensore impronte:** consente al dispositivo di aprire o chiudere il pannello delle notifiche quando scorrete in alto o in basso sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Questa funzionalità non è disponibile quando il sensore sta rilevando la vostra impronta digitale.
 - **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.
-  Se il dispositivo subisce uno scuotimento eccessivo o un urto, alcune funzionalità che utilizzano i sensori potrebbero inaspettatamente attivarsi.

Effetti Videochiamata

Potete utilizzare le funzioni per cambiare lo sfondo o bloccare il rumore di sottofondo durante le videochiamate.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Effetti Videochiamata** e toccate il cursore per attivare questa funzione. L'icona  sarà aggiunta alla schermata delle applicazioni di videochiamata.

Uso degli effetti videochiamata

Nella schermata dell'applicazione di videochiamata, toccate .

- **Ripristina tutto:** consente di ripristinare tutte le impostazioni.
- **Sfondo:** consente di cambiare o sfocare lo sfondo durante le videochiamate.
- **Inquadratura automatica:** consente di attivare o disattivare l'inquadratura automatica. Attivando questa funzione, il dispositivo cambia l'angolo di ripresa e aumenta lo zoom automaticamente riconoscendo e tracciando le persone durante le videochiamate.
- **Modalità microfono:** consente di eliminare i rumori di sottofondo per rendere il suono più nitido.
 - **Standard:** consente di rimuovere i rumori così da farla sembrare una normale chiamata vocale.
 - **Voce in primo piano:** consente di prediligere il suono proveniente dalla direzione della fotocamera anteriore.
 - **Tutti i suoni:** consente di trasmettere tutti i suoni che vi circondano, ad esempio la musica.
- **Impostazioni:** consente di selezionare o di aggiungere colori o immagini di sfondo durante le videochiamate.



- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.
- Alcune funzionalità sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera anteriore.

Doppio Account

Installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
Compariranno le applicazioni supportate.
- 2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.
La seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con .



-  • La funzionalità Doppio Account potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.

Disinstallazione di una seconda applicazione

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
 - 2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disinstallare e toccate **Disinstalla**.
Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.
-  Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

Benessere digitale e controllo genitori

Visualizzate la cronologia di utilizzo del dispositivo e utilizzate funzionalità che impediscono al dispositivo di interferire con la vostra vita. Inoltre, potete configurare i controlli parentali per i vostri figli e gestire la loro esperienza digitale.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori**.

- **Obiettivo tempo di utilizzo dello schermo:** consente di impostare la durata di utilizzo del dispositivo in una giornata.
- **Timer applicazioni:** consente di limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non potrete utilizzarla.
- **Monitoraggio guida:** consente di attivare il monitoraggio della guida per monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo durante la guida.
- **Monitoraggio volume:** consente di attivare il monitoraggio del volume per proteggere l'udito.
- **Controllo genitori:** consente di gestire l'esperienza digitale dei vostri figli.

Assistenza dispositivo e batteria

Introduzione

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dello spazio di archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco.

Ottimizzazione del dispositivo

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Ottimizza adesso**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Chiusura delle applicazioni in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Batteria**.

- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità Risparmio energetico per aumentare l'autonomia della batteria.
- **Limiti per l'uso in background:** consente di limitare l'uso della batteria per le applicazioni non utilizzate spesso.
- **Condivisione batteria wireless:** consente di ricaricare un altro dispositivo attraverso la batteria del vostro dispositivo. Fate riferimento alla sezione [Condivisione batteria wireless](#) per maggiori informazioni.
- **Altre impostazioni batteria:** consente di configurare le impostazioni avanzate della batteria.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

Spazio di archiviazione

Verificate lo stato dello spazio di archiviazione utilizzato e quello disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Spazio di archiviazione**. Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate una categoria. Successivamente, tenete premuto oppure selezionate un elemento e toccate **Elimina** oppure **Disinstalla**.



- La capacità realmente disponibile dello spazio di archiviazione interno è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte dello spazio. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete controllare la capacità disponibile dello spazio di archiviazione interno nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito Web Samsung.

Memoria

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce impedendo alle applicazioni di essere eseguite in background, spuntate le applicazioni dall'elenco e toccate **Pulisci ora**.

Protezione dispositivo

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo. Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Protezione dispositivo** → **Scansione telefono**.

Ottimizzazione automatica

Potete impostare l'ottimizzazione automatica del dispositivo quando non lo state utilizzando.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Ottimizzazione automatica** e toccate il cursore **Riavvia se necessario** per attivare questa funzione.

Aggiornamento software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Aggiornamento software**.

Diagnostica

Testate il dispositivo tramite Samsung Members.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Diagnostica**. Selezionate un elemento da testare oppure toccate **Testa tutto** per testare tutti gli elementi.

Modalità Manutenzione

Attivate la modalità Manutenzione per proteggere la privacy quando il dispositivo viene utilizzato da altri, ad esempio quando lo inviate per effettuare riparazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo e batteria** → **Modalità Manutenzione** → **Attiva**.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua:** consente di selezionare le lingue del dispositivo. Fate riferimento alla sezione [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#) per maggiori informazioni.
- **Lingue applicazione:** selezionate la lingua da utilizzare per ogni applicazione.
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni delle funzionalità di sintesi vocale utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.
- **Inserimento vocale:** consente di scaricare i pacchetti di lingue per utilizzare la funzionalità di inserimento vocale offline.
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.
 -  Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.
- **Impostazioni Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della tastiera Samsung.
- **Elenco tastiere e predefinita:** consente di selezionare una tastiera da utilizzare per impostazione predefinita e di modificare le impostazioni della tastiera.
- **Tastiera fisica:** consente di modificare le impostazioni di una tastiera esterna.
- **Mouse e trackpad:** consente di modificare le impostazioni di un mouse o di un trackpad esterno.
- **Password e riempimento automatico:** consente di selezionare un servizio di riempimento automatico da utilizzare.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica.
- **Servizio di personalizzazione:** consente di ottenere un servizio personalizzato in base ai vostri interessi e alle vostre abitudini di utilizzo del dispositivo.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.

Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.
Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.
- 2 Selezionate una lingua da aggiungere.

3 Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **Imposta**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **Mantieni corrente**.

La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, selezionate la lingua desiderata e toccate **Applica**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Fate riferimento alla sezione [Accessibilità](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico su Wi-Fi:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi a una rete Wi-Fi.
- **Ultimo aggiornamento:** consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi potrebbero essere installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate security.samsungmobile.com.



Il sito Web supporta solo alcune lingue.

Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **Modifica**.

- **Informazioni sullo stato:** consente di visualizzare varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, l'indirizzo MAC Wi-Fi e il numero seriale.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le informazioni di sicurezza e le licenze open source.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Avvisi sull'utilizzo



Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo

Quando utilizzate il dispositivo, leggete il presente manuale per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- Quando utilizzate alcune applicazioni o funzionalità, il dispositivo potrebbe richiedere la connessione a una rete Wi-Fi o mobile.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e memoria incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, lo schermo sarà chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi potrebbe causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
 - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnerlo quando non utilizzate il dispositivo.
 - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che il dispositivo si blocchi.
 - Per impostare la regolazione automatica dello schermo in base all'ambiente circostante, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.

- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

Se il dispositivo è approvato, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Informazioni sullo stato**. Se il dispositivo non possiede un identificativo FCC, significa che non è stato autorizzato alla vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può essere portato negli Stati Uniti dal proprietario solo ed esclusivamente per uso personale.

- L'uso di trasmettitori (UWB) a banda ultralarga è vietato su aeroplani o navi.
- Le bande supportate dal dispositivo potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- La disponibilità della rete 5G potrebbe variare in base al paese, al gestore di rete e all'ambiente di utilizzo.

- Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico. La posizione dei magneti è contrassegnata dal colore grigio nell'immagine del dispositivo.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Note su contenuto della confezione e accessori

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Su questo dispositivo è possibile utilizzare gli auricolari (USB Tipo-C) che supportano l'uscita digitale. Tuttavia, il dispositivo potrebbe non essere compatibile con gli auricolari che utilizzano un metodo di uscita diverso o che sono stati realizzati da altri produttori.

Mantenimento della resistenza all'acqua

Il dispositivo è resistente all'acqua e soddisfa i seguenti standard internazionali.

- Certificazione di resistenza all'acqua IPX8: secondo i requisiti della norma IEC 60529, il dispositivo è stato testato immergendolo a una profondità di 1,5 m in acqua dolce per 30 minuti senza movimenti.

Per mantenere la resistenza all'acqua del dispositivo è necessario attenersi alle seguenti linee guida.

- Non esponete il dispositivo all'acqua di piscina o all'acqua di mare.
- Se il dispositivo è esposto ad acqua sporca o ad altri liquidi, ad esempio acqua saponata, olio, profumi, creme solari, detergenti per le mani, prodotti chimici come cosmetici o liquidi che includono alcool, pulite il dispositivo con acqua dolce che non scorre, strofinatelo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente prima dell'uso per mantenerne la resistenza all'acqua.
- Non esponete il dispositivo ad intensi flussi d'acqua. Un aumento improvviso della pressione dell'acqua può superare il livello di resistenza all'acqua garantito.
- In ambienti come la sauna o il bagno turco, le prestazioni di resistenza all'acqua possono essere danneggiate da improvvisi cambiamenti di temperatura.
- Se il dispositivo subisce un urto esterno o viene danneggiato, la sua resistenza all'acqua potrebbe diminuire.

In caso di esposizione del dispositivo all'acqua, attenetevi alle seguenti linee guida:

- Strofinare il dispositivo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente.
- Se il microfono o l'altoparlante non sono perfettamente asciutti, il suono delle chiamate potrebbe risultare poco nitido.
- Se il dispositivo viene utilizzato in acqua, il touchscreen ed altre funzioni potrebbero non funzionare.
- Non collegate il caricabatteria o gli accessori finché il dispositivo non è completamente asciutto. Collegare un accessorio o il caricabatteria con il connettore multifunzione non perfettamente asciutto può causare danni al dispositivo.

Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire oppure il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Fate riferimento ai seguenti esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni
- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
 - Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
 - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
 - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
 - Durante la connessione ad una TV

- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
 - Durante l'uso del Multischermo
 - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
 - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
 - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o senza segnale
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo della batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompetene l'uso.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda, la luminosità dello schermo, la frequenza di aggiornamento dello schermo e la velocità delle prestazioni saranno limitati per ridurre la temperatura del dispositivo. Anche se appare l'icona della spia caricamento della batteria, la ricarica potrebbe essere lenta. Quando la ricarica si interrompe a causa di un aumento della temperatura del dispositivo, l'icona della spia della batteria lampeggia.
- Se il dispositivo raggiunge una determinata temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare il malfunzionamento del dispositivo, irritazioni cutanee o danni, nonché fuoriuscite dalla batteria. Fino a quando il dispositivo non si sarà raffreddato, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura comparisse un secondo messaggio, il dispositivo si spegnerà. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura non scenderà al di sotto del livello specificato. Se il secondo messaggio compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non sarà interrotta da uno spegnimento forzato.

Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.

Appendice



Accessibilità

Info su Accessibilità

Migliorate l'accessibilità con funzioni che facilitano l'utilizzo del dispositivo per gli utenti con problemi di vista, udito o con manualità ridotta.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità**. Per consultare le funzionalità consigliate e le funzionalità di accessibilità in uso, toccate **Consigliate per voi**. Per disabilitare le funzionalità in uso, toccate **Disattiva**.

TalkBack (Feedback vocale)

Attivazione e disattivazione di TalkBack

Quando attivate TalkBack, il dispositivo avvierà il feedback vocale. Quando toccate una volta la funzionalità selezionata, il dispositivo leggerà ad alta voce il testo sullo schermo. Toccando due volte la funzionalità, questa verrà attivata.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **TalkBack**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per disattivare TalkBack, toccate il cursore e toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Per vedere come utilizzare TalkBack, toccate **Impostazioni** → **Tutorial e guida**.



Alcune funzioni non sono disponibili mentre utilizzate TalkBack.

Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate TalkBack.

Per visualizzare e personalizzare i gesti delle dita disponibili, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Personalizza gesti**.

Utilizzo del menu di lettura

Mentre utilizzate TalkBack, scorrete verso sinistra o destra con tre dita. Compare il menu di lettura e il dispositivo legge le opzioni ad alta voce. Scorrete verso sinistra o destra con tre dita per scorrere le opzioni. Quando sentite l'opzione desiderata, scorrete in alto o in basso per utilizzare l'opzione o regolare le impostazioni relative all'opzione. Ad esempio, quando sentite **Velocità voce**, potete regolare la velocità di riproduzione scorrendo in alto o in basso.

Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete le etichette alle immagini senza etichette scorrendo verso l'alto o verso il basso, quindi verso destra. Quindi, toccate **Aggiungi etichetta** quando appare il menu TalkBack.

Per gestire le etichette, avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Impostazioni avanzate** → **Etichette personalizzate**.

Configurazione delle impostazioni di TalkBack

Configurate le impostazioni per TalkBack per un uso agevole.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni**.

- **Nuove funzionalità in TalkBack:** consente di consultare le modifiche e gli aggiornamenti principali di TalkBack.
- **Impostazioni di sintesi vocale:** consente di modificare le impostazioni delle funzionalità di sintesi vocale utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.
- **Preferenze di lettura:** consente di personalizzare in dettaglio le impostazioni del feedback vocale.
- **Leggi le password:** consente di leggere ad alta voce i caratteri mentre scrivete la password. Disattivando questa funzione, il dispositivo leggerà la password ad alta voce solo quando utilizzate gli auricolari.
- **Suoneria e vibrazione:** consente di modificare le impostazioni audio di TalkBack.
- **Personalizza indicatore di messa a fuoco:** consente di aumentare lo spessore del bordo dell'indicatore di selezione visualizzato quando toccate gli elementi. Inoltre, potete cambiare il colore dell'indicatore.
- **Personalizza gesti:** consente di visualizzare diversi gesti delle dita per controllare lo schermo mentre utilizzate TalkBack e di personalizzare le impostazioni dei gesti.
- **Personalizza menu:** consente di selezionare i menu TalkBack e i menu di lettura da utilizzare.
- **Tastiera braille:** consente di inserire facilmente lettere sullo schermo utilizzando una tastiera braille a 6 punti.
- **Tutorial e guida:** consente di imparare a utilizzare TalkBack.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate di TalkBack.
- **Aprite TalkBack nel Galaxy Store:** consente di avviare TalkBack da **Galaxy Store** e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando toccate la tastiera con un dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera per inserire i caratteri aggiuntivi disponibili per quel tasto. Al di sopra del tasto compare una finestra pop-up che mostra i caratteri disponibili. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sulla finestra pop-up fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

Assistenza vocale

Leggi ins. tastiera ad alta voce

Impostate il dispositivo in modo da ascoltare quello che inserite tramite tastiera.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Assistenza vocale** → **Leggi ins. tastiera ad alta voce**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate un'opzione.

Utilizzo di una descrizione audio

Impostate la riproduzione di una descrizione audio sul dispositivo quando riproducete un video che fornisce descrizioni audio.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Assistenza vocale**, quindi toccate il cursore **Descrizione audio** per attivare questa funzione.

Bixby Vision per l'accessibilità

Quando attivate le funzioni di accessibilità di Bixby Vision, potete utilizzare altre funzionalità di Bixby Vision.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Assistenza vocale** → **Bixby Vision per l'accessibilità**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Apri Bixby Vision**.

3 Selezionate la funzionalità da utilizzare.

- **Descrittore scene:** consente di analizzare la scena catturata e di descriverla a voce.
- **Identificatore oggetto:** consente di riconoscere gli oggetti e di descriverli a voce.
- **Letto di testo:** consente di individuare il testo e di leggerlo ad alta voce.
- **Rilevatore colori:** consente di rilevare il colore dell'oggetto e di pronunciarlo ad alta voce.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico o al modello.

Aggiunta di registrazioni vocali alle etichette vocali

Potete utilizzare delle etichette vocali per distinguere gli oggetti con forma familiare applicandovi delle etichette. Potete registrare e assegnare una registrazione vocale ad un'etichetta vocale abilitata NFC. La registrazione vocale viene riprodotta quando posizionate il dispositivo vicino all'etichetta.



Prima di utilizzare questa funzionalità, attivate la funzionalità NFC.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Assistenza vocale** → **Etichetta vocale**.
Verrà avviato il Registratore vocale.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
- 3 Al termine della registrazione, toccate **Fatto** per interrompere.
- 4 Mantenete il retro del dispositivo sull'etichetta vocale.
Le informazioni contenute nella registrazione vocale verranno scritte sull'etichetta vocale.

Miglioramenti della visibilità

Modalità di visualizzazione

Cambiate la modalità display.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi selezionate la modalità desiderata sotto **Modalità di visualizzazione**.

Utilizzo del tema ad alto contrasto

Applicate un tema chiaro che mostri contenuti dai colori tenui su uno sfondo scuro.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Tema a contrasto elevato**, quindi selezionate il tema desiderato.

Utilizzo dei caratteri ad alto contrasto

Regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Caratteri a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Utilizzo della tastiera ad alto contrasto

Modificate i colori della tastiera Samsung per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Tastiera a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Visualizzazione forme tasti

Visualizzate i tasti con sfondi colorati per metterli in risalto.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Evidenzia pulsanti** per attivare questa funzione.

Inversione dei colori del display

Migliorate la visibilità dello schermo per aiutare gli utenti a riconoscere più facilmente il testo sullo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Inversione colore** per attivare questa funzione.

Regolazione colore

Regolate il modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguerli. Il dispositivo rende i colori più riconoscibili.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Regolazione colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate un'opzione.

Per regolare l'intensità del colore, trascinate la barra di regolazione sotto **Intensità**.

Selezionando **Colore personalizzato**, potete personalizzare il colore dello schermo. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di regolazione del colore.

Filtro colore

Se avete difficoltà nel leggere il testo, regolate i colori dello schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Filtro colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate il colore desiderato.

Per regolare il livello di trasparenza, trascinate la barra di regolazione sotto **Opacità**.

Riduzione degli effetti dei movimenti sullo schermo

Rimuovete gli effetti di animazione se siete sensibili ad animazioni o movimenti sullo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Rimuovi animazioni** per attivare questa funzione.

Riduzione della trasparenza e degli effetti di sfocatura

Riducete la trasparenza e gli effetti di sfocatura per rendere più visibili i contenuti a schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Riduci trasparenza e sfocatura** per attivare questa funzione.

Attenuazione dello schermo

Diminuite la luminosità dello schermo al di sotto dell'impostazione minima per un'esperienza di visione più confortevole.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Attenuazione extra** per attivare questa funzione.

Ingrandimento della schermata

Ingrandite la schermata e aumentate lo zoom su un'area specifica.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Ingrandimento** → **Collegamento a Ingrandimento**, quindi toccate il cursore per avviare questa funzione. Quindi, spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione.

- **Tocca il pulsante Accessibilità:** consente di aumentare lo zoom toccando  sulla barra di navigazione.
- **Tenete premuti Volume su e Volume giù per 3 secondi:** consente di ingrandire tenendo premuto il tasto Volume su e il tasto Volume giù contemporaneamente per 3 secondi.
- **Premete i tasti Laterale e Volume su:** consente di ingrandire premendo il tasto Laterale e il tasto Volume su contemporaneamente.
- **Triplo tocco sullo schermo:** consente di ingrandire toccando tre volte lo schermo.

Potete ingrandire un'area qualsiasi dello schermo utilizzando la finestra di ingrandimento. Per spostare la lente di ingrandimento, trascinate il bordo della cornice della lente.

Per esplorare la schermata, utilizzate due dita per scorrere sulla schermata ingrandita.

Per regolare lo zoom, avvicinate due dita sulla schermata ingrandita o allontanatele.



- Le tastiere e la barra di navigazione sullo schermo non possono essere ingrandite.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni potrebbero risentirne.

Uso della lente d'ingrandimento

Utilizzate la fotocamera come lente d'ingrandimento per ingrandire gli oggetti.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Lente d'ingrandimento** → **Collegamento a Lente d'ingrandimento**, quindi toccate il cursore per avviare questa funzione. Quindi, spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione. Quando eseguite l'azione, la fotocamera funziona come lente d'ingrandimento.

Modifica delle dimensioni e del colore del puntatore

Ingrandite il puntatore quando utilizzate un mouse o un touchpad esterno. Inoltre, potete cambiare il colore del puntatore.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Dimensioni e colore puntatore**.

Modifica del carattere

Modificate la dimensione e il tipo di carattere.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Stile e dimensioni carattere**.

Modifica dello zoom della schermata

Ingrandite o rimpicciolite gli elementi a schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Layout e zoom schermo**.

Ausili per l'udito

Trascrizione istantanea

Impostate il dispositivo per catturare con il microfono le parole dette a voce e convertirle in testo visualizzato.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Trascrizione istantanea** → **Collegamento a Trascrizione istantanea**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione. Quindi, eseguite l'azione per trascrivere le parole dette a voce.

Sottotitoli in tempo reale

Impostate il dispositivo per rilevare le parole dette a voce e generare automaticamente dei sottotitoli quando riproducete contenuti multimediali, ad esempio video o podcast.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Sottotitoli in tempo reale**, quindi toccate il cursore **Usa Sottotitoli in tempo reale** per attivare questa funzione.

Impostazioni sottotitoli

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Preferenza didascalia**, quindi toccate il cursore **Mostra sottotitoli** per attivare questa funzione.

Selezionate un'opzione per configurare le impostazioni dei sottotitoli.

Notifiche di suoni

Impostate sul dispositivo la rilevazione dei suoni, ad esempio il bip dei rilevatori di fumo o il pianto dei bambini. Il dispositivo vibrerà quando rileverà il suono e l'avviso verrà salvato in un registro.



Quando questa funzionalità è attiva, il riconoscimento vocale non è disponibile.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Notifiche di suoni** → **Apri Notifiche di suoni**.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per attivare la funzionalità di notifiche audio. Quando viene rilevato un suono, sulla linea temporale viene visualizzata la voce di registro. Per visualizzare il registro, toccate .
- 3 Per disattivare questa funzionalità, toccate  e toccate il cursore **Usa Notifiche di suoni** per disattivare questa funzione.

Supporto apparecchi acustici

Impostate il dispositivo per migliorare la qualità audio in caso di uso di apparecchi acustici.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Supporto apparecchi acustici**, quindi toccate il cursore **Compatibilità ausilio acustico** per attivare questa funzione.

Amplifica suono ambientale

Impostate il dispositivo per amplificare i suoni dell'ambiente circostante, allo scopo di sentire meglio quando utilizzate un auricolare.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Amplifica suono ambientale**, quindi toccate il cursore **Collegamento a Amplifica suono ambientale** per attivare questa funzione.
- 2 Spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione.
- 3 Collegate un auricolare al dispositivo e indossatelo.
- 4 Eseguite l'azione.

Adapt sound

Ottimizzate l'impostazione audio per trovare la migliore qualità audio e utilizzarla per le chiamate o la riproduzione multimediale.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Adapt sound**, quindi ottimizzate l'impostazione audio.

Disattivazione di tutti i suoni

Impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, inclusi quelli di chiamate, avvisi e contenuti multimediali.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Disattiva tutti i suoni** per attivare questa funzione.

Audio mono

L'uscita mono combina in un unico segnale i suoni stereo che vengono riprodotti da entrambi gli auricolari. Utilizzate questa funzione se avete problemi di udito o se vi è più comodo utilizzare un solo auricolare.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Audio mono** per attivare questa funzione.

Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate sul dispositivo la regolazione del bilanciamento del suono.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**.
- 2 Trascinate la barra di regolazione sotto a **Bilanciamento audio sx/dx** verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono.

Interazione e manualità

Interruttore universale

Potete controllare il touchscreen collegando un cursore esterno o utilizzando i movimenti della testa e le espressioni facciali.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Interruttore universale**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Fatto**.
- 3 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 4 Se sul dispositivo non sono registrati interruttori universali, toccate **Aggiungi interruttore** e impostate gli interruttori per controllare il dispositivo.

 Per attivare la funzionalità cursore universale, sul dispositivo deve essere registrato almeno un cursore.

Per impostare i cursori di controllo del dispositivo, toccate il cursore sotto **Interruttori**.

Per disattivare questa funzionalità, premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Menu assistenza

Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva per accedere ad applicazioni, funzioni e impostazioni. Potete controllare facilmente il dispositivo toccando i menu di assistenza nell'icona.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.

Per regolare il livello di trasparenza dell'icona dell'assistente, trascinate la barra di regolazione sotto **Trasparenza**.

Accesso ai menu assistenza

L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per un facile accesso ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia a sinistra o a destra oppure scorrete sullo schermo verso sinistra o verso destra per selezionare altri menu.

Utilizzo del cursore

Nel menu assistivo, toccate **Cursore**. Potete controllare lo schermo tramite piccoli movimenti delle dita sull'area di tocco. Trascinate il dito sull'area di tocco per muovere il cursore. Inoltre, toccate lo schermo per selezionare gli elementi su cui si trova il cursore.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo.
- : consente di scorrere in alto o in basso sullo schermo.
- : consente di ingrandire l'area in cui si trova il cursore.
- : consente di modificare le impostazioni relative a touchpad e cursore.
- : consente di spostare l'area di tocco in un'altra posizione.
- : consente di chiudere l'area di tocco.

Utilizzo di menu assistivi potenziati

Visualizzate menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza** → **Seleziona app con cui mostrare menu contestuali**, quindi toccate i cursori accanto alle applicazioni da attivare.

Voice Access

Utilizzate questa funzione per controllare il dispositivo tramite voce.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Voice Access**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Risposta e fine chiamata

Modificate il metodo per rispondere o terminare le chiamate.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Risposta/Chiusura chiamate**, quindi toccate il cursore corrispondente al metodo desiderato.

Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazioni per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**.
- 2 Toccate il cursore **Collegamento a Controllo interazioni** per attivare questa funzione.
- 3 Premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su mentre utilizzate un'applicazione.
- 4 Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.
- 5 Toccate **Fatto**.
Il dispositivo visualizza l'area delimitata. L'area delimitata non reagirà al tocco e i tasti del dispositivo verranno disabilitati. Tuttavia, potete abilitare le funzioni per il tasto Laterale, i tasti Volume e la tastiera nella modalità interazioni.

Per disattivare la modalità Controllo interazioni, premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Per impostare il blocco dello schermo in seguito alla disattivazione della modalità di controllo interazioni, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**, quindi toccate il cursore **Blocca schermo se disattivato** per attivare questa funzione.

Intervallo pressione prolungata

Impostate l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Intervallo pressione prolungata**, quindi selezionate un'opzione.

Durata tocco

Impostate quanto tempo deve durare il tocco sul touchscreen perché il dispositivo lo rilevi come tocco.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Durata tocco**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Ignora tocchi ripetuti

Impostate il dispositivo per riconoscere solo il primo tocco entro un tempo specifico quando toccate ripetutamente lo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Ignora tocchi ripetuti**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Azione automatica con puntatore fermo

Selezionate automaticamente un elemento quando il puntatore smette di muoversi. Potete anche assegnare delle azioni da compiere quando spostate il puntatore in un angolo dello schermo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Azione automatica con puntatore fermo**, quindi toccate il cursore **Clic automatico** per attivare questa funzione. Per assegnare le azioni associate agli angoli, selezionate un'opzione sotto **Azioni angolo** e selezionate un'azione.

Tasti bloccati

Impostate un tasto modificatore per la tastiera esterna da lasciare premuto, ad esempio il tasto Maiusc, Ctrl o Alt. Questo vi consente di utilizzare le scorciatoie da tastiera senza dover premere contemporaneamente due tasti.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità**, quindi toccate il cursore **Tasti bloccati** per attivare questa funzione.

Tempo di pressione

Impostate il tempo di riconoscimento per la pressione di un tasto su una tastiera esterna.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Tempo di pressione**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Filtro tasti

Impostate il dispositivo per riconoscere solo la prima volta che premete un tasto entro un tempo specifico quando premete ripetutamente lo stesso tasto.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Filtro tasti**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Impostazioni avanzate

Avvio rapido delle funzionalità di accessibilità

Impostate l'apertura rapida delle funzionalità di accessibilità.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate**. Toccate **Pulsante Accessibilità** → **Seleziona azioni**, oppure selezionate **Tasto Laterale e tasto Volume su** oppure **Tasti Volume su e Volume giù**, quindi spuntate le funzioni di accessibilità da utilizzare.

Impostazione delle notifiche luminose

Impostate sul dispositivo il lampeggiamento del flash o dello schermo quando suona una sveglia o in caso di notifiche, come chiamate in arrivo e nuovi messaggi.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Notifica con flash**, quindi toccate i cursori accanto alle opzioni che desiderate attivare.

Tempo di reazione

Impostate la quantità di tempo per la visualizzazione delle finestre pop-up che richiedono un'azione, ad esempio il controller del volume o le notifiche.

Avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Tempo di reazione**, quindi selezionate un'opzione.

Applicazioni installate

Visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Applicazioni installate**.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi a un Centro assistenza Samsung o a un centro assistenza autorizzato, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Inoltre, potete utilizzare Samsung Members per risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: quando la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il touchscreen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touchscreen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touchscreen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Avviate l'applicazione **Impostazioni** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i dati di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo i tasti Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere spazio di archiviazione disponibile e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate il sito Web Samsung.

- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione.
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino impostazioni di rete** → **Ripristina impostazioni** → **Ripristina** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se i suggerimenti precedenti non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aprirete il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinate il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  → **Layout del pannello rapido** → **Controllo luminosità** → **Mostra sempre**.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potrete ripristinarli in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Lo spazio di archiviazione del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di archiviazione.

Il tasto Home non compare

La barra di navigazione contenente il tasto Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per visualizzare la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi sistema di archiviazione o di recupero delle informazioni.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.