

# HUAWEI Mate20 Pro

## Manuale dell'utente



# Sommario

## Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Bloccare e sbloccare lo schermo	4
Familiarizzarsi con la schermata Home	5
Icone di notifica e di stato	6
Pannello di controllo	7
Schermate e registrazione schermo	12
Inserire il testo	14
Multi-finestra	15

## Funzioni intelligenti

AI Lens	19
HiTouch	20
Collaborazione multischermo	20
Collaborazione multischermo tra tablet e telefono	23
Huawei Print	25
Collaborazione multischemo	25
Controller multimediale	27

## Fotocamera e Galleria

Scattare foto	29
Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia	31
Fotografia AI	32
Scattare foto con lo zoom	33
Macro	34
Fotografia monocromatica	34
Lenti AR	34
Immagini in movimento	35
Modalità documenti	36
Modalità Pro	37
Registrazione video	40
Registrazione in slow motion	42
Fotografia time-lapse	43
Regolare le impostazioni della fotocamera	43
Gestire la Galleria	45
Momenti più belli	51

## App

MeeTime	53
Blocco note	55
Bussola	59

## Impostazioni

Biometria e password	61
Sicurezza	63
Informazioni sul telefono	64


# Informazioni essenziali


## Gesture di base

### Gesture e scorciatoie di base

#### Gesti di navigazione di sistema

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e assicurati che sia selezionato **Gesture**.

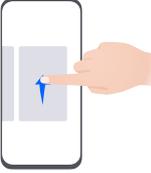
	<p><b>Tornare alla schermata precedente</b> Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.</p>
	<p><b>Tornare alla schermata Home</b> Scorri verso l'alto dal basso per passare alla schermata Home.</p>
	<p><b>Attività recenti</b> Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.</p>
	<p><b>Chiudere un'app</b> Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.</p>

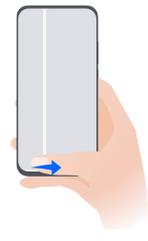	<p><b>Passare da un'app all'altra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra.</li> </ul> <p>Prima di utilizzare questa gesture, tocca <b>Impostazioni</b> sulla schermata <b>Navigazione di sistema</b> e assicurati che <b>Scorri in basso per cambiare app</b> sia attivato.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scorri lungo la parte inferiore dello schermo tracciando un arco per passare da un'app all'altra.</li> </ul>


**i** Se il dispositivo non dispone di un interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, ciò significa che la funzione corrispondente non è supportata.

### Gesture con le nocche

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.

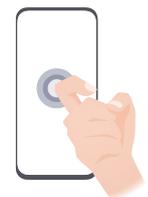	<p><b>Catturare schermate</b></p> <p>Batti due volte sullo schermo con una nocca per catturare una schermata.</p>
	<p><b>Catturare una schermata a scorrimento</b></p> <p>Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per catturare una schermata a scorrimento.</p>
	<p><b>Catturare parte dello schermo</b></p> <p>Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per catturare parte dello schermo.</p>
	<p><b>Registrazione dello schermo</b></p> <p>Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.</p>

## Altre gesture

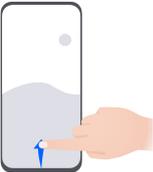	<p><b>Accedere alla modalità di modifica della schermata Home</b> Avvicina due dita nella schermata Home.</p>
	<p><b>Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco</b> Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.</p>
	<p><b>Visualizzare la barra di ricerca</b> Scorri verso il basso dal centro della schermata Home.</p>
	<p><b>Visualizzare l'area notifiche</b> Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo.</p>
	<p><b>Attivare un interruttore scorciatoia</b> Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare <b>Pannello di controllo</b> e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo)..</p>

## Scorciatoie pulsanti

	<p><b>Spegnere e riavviare</b> Tocca e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando sul dispositivo non compare il menu <b>Spegni e Riavvia</b>.</p>
	<p><b>Alzare il volume</b> Premi il tasto di aumento del volume.</p>

	<p><b>Abbassare il volume</b> Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p><b>Acquisire una schermata</b> Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.</p>

 Alcuni prodotti non hanno i tasti del volume.

## Bloccare e sbloccare lo schermo

### Bloccare e sbloccare lo schermo

#### Bloccare lo schermo

Se il dispositivo rimane inattivo per un periodo di tempo, bloccherà automaticamente lo schermo e entrerà in modalità sospensione per risparmiare energia.

In alternativa, puoi bloccare manualmente lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Sulla schermata Home, avvicina due dita per accedere alla modalità di modifica della schermata. Tocca **Widget**, quindi trascina l'icona **Blocco schermo** sulla schermata Home. Ora puoi toccare l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

#### Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

#### Riattivare lo schermo

È possibile attivare lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Solleva e attiva Attiva il dispositivo**.

#### Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

## Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

## Sblocca il tuo dispositivo con l'impronta digitale

Premi un dito di cui hai registrato l'impronta sul sensore impronta per sbloccare il dispositivo.

# Familiarizzarsi con la schermata Home

## Creare e usare cartelle di grandi dimensioni

Puoi raggruppare app simili in una cartella di grandi dimensioni e assegnare un nome alla cartella per una migliore gestione.

Per accedere all'app più facilmente, puoi anche trasformare una cartella standard in una di grandi dimensioni (sia la cartella che le icone delle app in essa contenute verranno ingrandite).

### Creare una cartella di grandi dimensioni

- 1 Tocca e tieni premuta l'icona di un'app e trascinala sopra un'altra icona per creare una nuova cartella.
- 2 Tocca e tieni premuta una cartella per passare da una modalità di visualizzazione all'altra. Per esempio, puoi toccare e tenere premuta una nuova cartella e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.
- 3 Puoi toccare l'angolo in basso a destra della cartella di grandi dimensioni per aprirla e toccare il nome della cartella per rinominarla. Per rinominarla, puoi anche toccare e tenere premuta la cartella, quindi selezionare **Rinomina**.

### Operazioni in una cartella di grandi dimensioni

Nelle cartelle di grandi dimensioni puoi effettuare le seguenti operazioni:

- **Aprire app:** in una cartella di grandi dimensioni, tocca un'icona per accedere direttamente all'app.
- **Entrare e uscire dalle cartelle:** tocca l'angolo in basso a destra di una cartella di grandi dimensioni per accedervi. Tocca un'area vuota nella cartella per uscire. Quando sono presenti più di nove app in una cartella di grandi dimensioni, un'icona sovrapposta apparirà nell'angolo in basso a destra della cartella. Puoi toccare l'icona sovrapposta per visualizzare più app nella cartella.
- **Aggiungere o rimuovere app:** apri una cartella di grandi dimensioni, tocca  e aggiungi o rimuovi app in base alle tue necessità. Se deselezioni tutte le app all'interno della cartella, questa verrà eliminata.

- **Cambiare modalità di visualizzazione:** tocca e tieni premuta una cartella per passare dalla visualizzazione standard a quella grande. Per esempio, puoi toccare e tenere premuta una cartella standard e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.

## Icone di notifica e di stato

### Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano in base al modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+
	Wi-Fi connesso		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6 connesso		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6+ connesso		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Modalità aereo attivata		Sveglia impostata
	Batteria scarica		Livello batteria basso
	Carica		Carica veloce
	Super carica		Super ricarica wireless
	Ricarica wireless rapida		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata


	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN connessa
	Modalità di guida		Dispositivo di proiezione connesso
	Servizio di localizzazione attivato		Protezione occhi attivata
	Cuffie Connesse		Cuffie con microfono connesse
	In chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Sono presenti messaggi non letti.
	Modalità silenziosa		Vibrazione
	NFC attivato		Modalità non disturbare attivata
	Sincronizzazione...		Sincronizzazione non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Nuova e-mail
	Promemoria evento		Più notifiche

## Pannello di controllo

### Introduzione a Pannello di controllo

Puoi gestire e controllare facilmente la riproduzione multimediale, le scorciatoie e **Device+** nel **Pannello di controllo**.

Dal bordo superiore destro dello schermo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** dove puoi accedere facilmente alle seguenti funzioni:

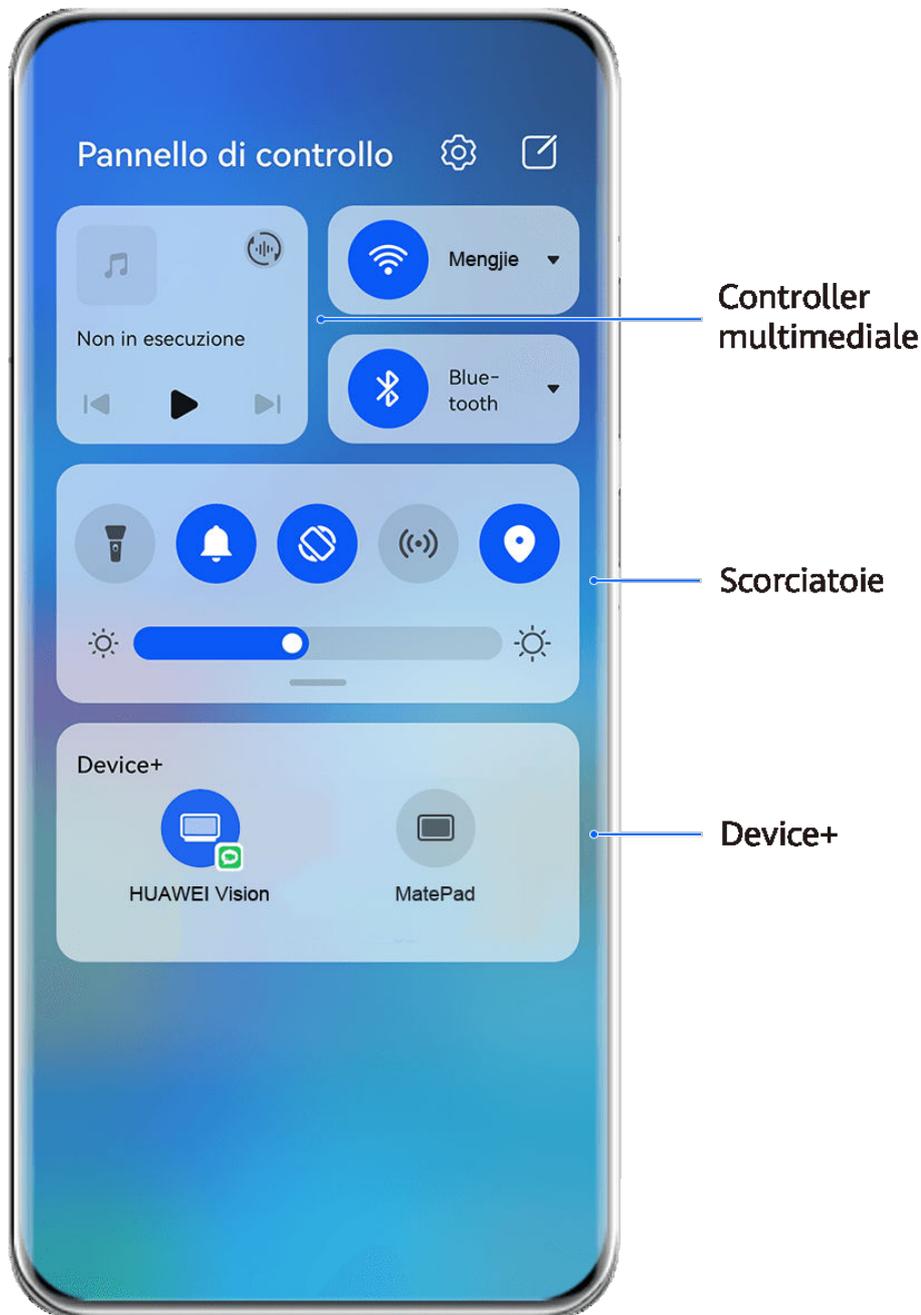


**i** Le figure sono solo di riferimento

- **Funzioni di controllo multimediale:** per controllare la riproduzione multimediale e passare tra le app multimediali utilizzate di recente e i dispositivi multimediali (come Vision e cuffie Bluetooth).
- **Controlli scorciatoia:** per attivare, disattivare o impostare le funzioni usate più spesso.
- **Device+:** individua automaticamente i dispositivi vicini che hanno effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID e ti permette di collegarli in modo che lavorino insieme come se fossero uno solo.
- **Controlli dei dispositivi:** per gestire e controllare dispositivi e scene che sono stati aggiunti in AI Life.

## Usare gli interruttori scorciatoia

## Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)..

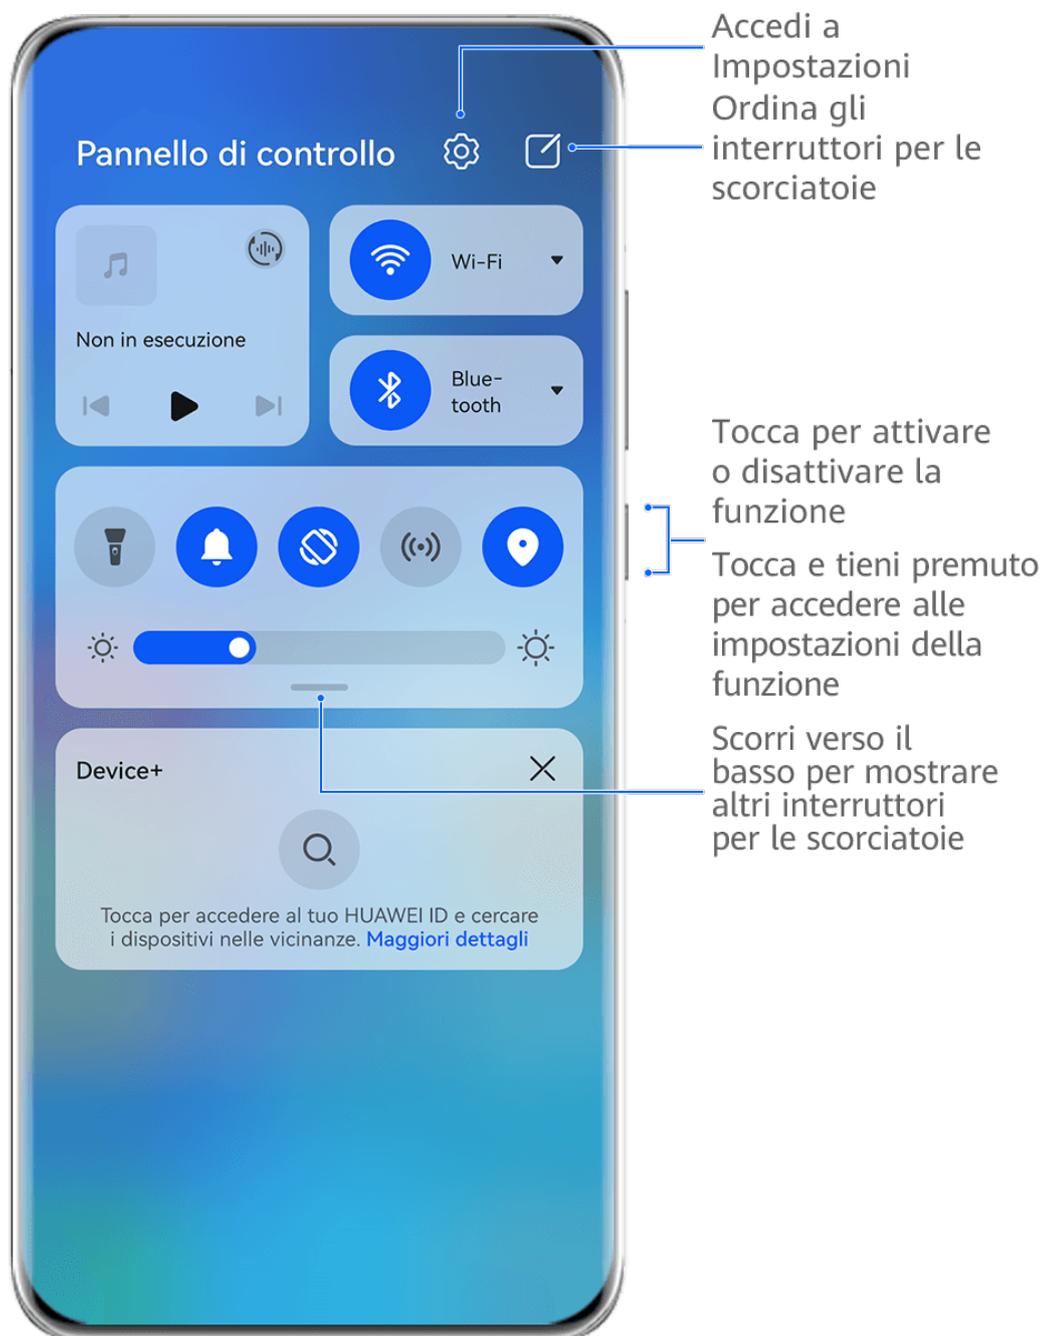

 Le figure sono solo di riferimento

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportata da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

## Personalizzare le scorciatoie

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, vai in  > **Modifica scorciatoie**, quindi tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi tocca **Fine**.

## Pannello di controllo audio

### Gestire la riproduzione audio nel pannello di controllo audio

Quando vengono aperte più app audio (come **Musica**), puoi gestire la riproduzione della musica e passare facilmente da un'app all'altra nel pannello di controllo audio.

- 1 Dopo aver aperto più app audio, scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca la scheda di riproduzione audio nella parte superiore di **Pannello di controllo**.
- 2 Le app audio utilizzate attualmente e di recente verranno visualizzate nel pannello di controllo audio in cui è possibile gestire la riproduzione (come la riproduzione, la messa in pausa e il passaggio al brano precedente o successivo) nell'app in uso o toccare un'altra app audio per passare rapidamente alla riproduzione.

-  Alcune app devono essere aggiornate alla versione più recente prima di utilizzare questa funzione.
- Non tutte le app supportano il pannello di controllo audio.

### Cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione audio

Quando il dispositivo è collegato a un dispositivo audio (come cuffie, altoparlante Bluetooth o un prodotto Vision), puoi cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione nella sezione di controllo audio in **Pannello di controllo** (ad esempio per trasferire la riproduzione musicale corrente dal dispositivo a un altoparlante Bluetooth).

- 1 Connetti il dispositivo a un dispositivo audio tramite Bluetooth o altri metodi. Una volta che un prodotto Vision è connesso al dispositivo tramite Bluetooth, puoi connetterlo anche alla stessa rete Wi-Fi e accedere allo stesso **HUAWEI ID** del dispositivo per effettuare più operazioni.
- 2 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  o l'icona del dispositivo (come ) nell'angolo in alto a destra della sezione di controllo audio nella parte superiore, quindi seleziona il dispositivo audio dall'elenco dei dispositivi connessi per trasferire la riproduzione audio corrente sul dispositivo al dispositivo.

### Lavorare senza problemi su tutti i dispositivi con Device+

**Device+** consente la collaborazione tra diversi dispositivi, rendendo il telefono l'hub di tablet, computer, Vision e altri dispositivi supportati nelle vicinanze per controllarli comodamente. Puoi anche trasferire senza problemi sul telefono le attività in corso, dalle chiamate con MeeTime ai contenuti audio e video riprodotti in streaming, a Vision con un semplice tocco e

puoi facilmente visualizzare lo schermo del telefono proiettato sul computer oppure modificare i file sul telefono usando il computer.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

### Impostare Device+

Attualmente, **Device+** supporta il collegamento di telefoni con i seguenti tipi di dispositivi. Per utilizzare questa funzione, assicurati che i dispositivi da connettere supportino **Device+**. Prima di iniziare, attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi accedi al tuo HUAWEI ID sul telefono. Per altri dispositivi, applica le seguenti impostazioni:

- **Tablet:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del telefono.
- **Computer:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo e che possa accedere a Internet.
- **Vision:** assicurati che sia connesso alla stessa LAN e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Dispositivo Bluetooth:** alcuni dispositivi Bluetooth (come le cuffie Bluetooth) possono essere collegati con il dispositivo tramite **Device+** dopo aver stabilito una connessione Bluetooth.

**Mostra Device+:** se **Device+** è nascosto o non può essere trovato, vai in **Pannello di controllo**, quindi in  > **Mostra Device+**.

### Trasferire su altri dispositivi chiamate con MeeTime e audio o video mentre vengono eseguiti

Quando effettui chiamate con MeeTime sul dispositivo, guardi video (come in HUAWEI Video, Youku o altre app di streaming di video) o ascolti musica, puoi trasferire queste attività in corso su un altro dispositivo tramite **Device+** e ricominciare sul nuovo dispositivo da dove avevi interrotto. Ad esempio, puoi trasferire una chiamata con MeeTime su Vision e un video in streaming sul tablet.

 **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Puoi selezionare diversi dispositivi su cui trasferire le seguenti attività:

- **Video:** trasferibili su tablet e Vision.
- **Chiamate con MeeTime:** trasferibili su Vision.
- **Musica:** trasferibile su auricolari Bluetooth e Vision (a schermo acceso o spento).

**1** Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**. I dispositivi disponibili verranno visualizzati nella sezione **Device+**. Puoi anche toccare  per cercare manualmente i dispositivi nelle vicinanze.

**2** Tocca un dispositivo su cui intendi trasferire le attività in corso.



 Le figure sono solo di riferimento

## Utilizzare Multi-Screen Collaboration su computer o tablet

Puoi visualizzare o modificare file sul telefono usando il computer o il tablet, trascinare file tra dispositivi e addirittura usare le app del telefono sul computer o sul tablet.

- 1 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**. I dispositivi disponibili verranno visualizzati nella sezione **Device+**. Puoi anche toccare  per cercare manualmente i dispositivi nelle vicinanze.
- 2 Seleziona un dispositivo a cui desideri connetterti e lo schermo del dispositivo verrà visualizzato su quel dispositivo.

Per interrompere Multi-Screen Collaboration, tocca nuovamente il dispositivo corrispondente nella sezione **Device+**.

## Schermate e registrazione schermo

### Acquisire una schermata parziale

Usa **Schermata parziale** per acquisire una schermata di una parte dello schermo. Puoi scegliere la forma della schermata che più preferisci (per esempio, un rettangolo, un ovale o un cuore).

## Usare le gesture con le nocche per acquisire una schermata parziale



**i** Le figure sono solo di riferimento

- 1** Batti sullo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
  - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
  - Toccare una delle opzioni forma nella parte inferiore della schermata per modificare l'area acquisita. Puoi anche mantenere la forma che hai disegnato.
- 3** Tocca  per salvare la schermata.

## Usare una scorciatoia per acquisire una schermata parziale

- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), tocca  accanto a **Schermata** e tocca **Schermata parziale** nella finestra di dialogo visualizzata.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire.
- 3** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento del dito e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
  - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.

- Toccare una delle opzioni forma nella parte inferiore della schermata per modificare l'area acquisita. Puoi anche mantenere la forma che hai disegnato.

4 Tocca  per salvare la schermata.

## Inserire il testo

### Usare la Tastiera Celia

**Tastiera Celia** è una tastiera sicura e intuitiva sviluppata da Huawei. Supporta inserimenti vocali efficienti, scrittura a mano fluida, una tastiera meccanica emulata e oltre 170 lingue di inserimento.

Se **Tastiera Celia** non è ancora installata sul dispositivo, cercala e installala in **AppGallery**.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** e imposta **Tastiera Celia** come tastiera predefinita.

### Inserimento di testo

#### Inserimento da tastiera

Per impostazione predefinita, **Tastiera Celia** ha un layout a 26 tasti. Durante la digitazione sulla tastiera, verrà visualizzata una casella in cui potrai selezionare le parole completate.

Tieni premuto il tasto di una lettera, quindi scorri verso l'alto per inserire un numero oppure scorri verso sinistra o destra per inserire la lettera.

#### Immissione vocale

Puoi far convertire il tuo parlato in testo per migliorare l'efficienza dell'inserimento.

- Tocca e tieni premuto  per andare alla schermata dell'inserimento vocale.
- Nella schermata dell'inserimento vocale, tocca  per selezionare la lingua preferita.

#### Inserimento di elementi multimediali

- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoji.
- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoticon.

#### Passare a un'altra lingua di inserimento

Tocca e tieni premuto  nell'angolo in basso a sinistra e seleziona **English(United States)**

o **Altre lingue...** nel menu a comparsa. In alternativa, tocca  per cambiare rapidamente la lingua di inserimento.

## Impostazioni della Tastiera Celia

### Impostare il tema

Puoi impostare il tema della tastiera utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Tastiera Celia > Tema** e seleziona un tema.
- Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Tema** e seleziona un tema.

### Impostare il carattere

Vai in **Tastiera Celia > Carattere** e seleziona un carattere.

### Impostare il suono della tastiera e gli effetti di vibrazione

Puoi impostare il suono della tastiera e gli effetti di vibrazione con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Tastiera Celia > Suono e vibrazione** e regola **Volume della pressione tasti** e **Intensità vibrazione**. Puoi anche toccare **Suono alla pressione dei tasti** e selezionare gli effetti audio desiderati.
- Sulla tastiera di inserimento, vai in  > **Suono e vibrazione** e regola **Volume della pressione tasti** e **Intensità vibrazione**. Puoi anche toccare **Suono alla pressione dei tasti** e selezionare gli effetti audio desiderati.

### Impostare la tastiera meccanica

Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Tastiera meccanica** e attiva l'interruttore **Tastiera meccanica**.

Per tornare alla tastiera normale, disattiva l'interruttore **Tastiera meccanica**.

 Alcuni dispositivi non supportano la tastiera meccanica.

## Multi-finestra

### Modificare il menu veloce Multi-finestra

Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra.

- **Aggiungere app:** vai in  >  sul menu veloce Multi-finestra, seleziona le app desiderate nella sezione **Altre app**, quindi tocca .
- **Spostare app:** vai in  > , tocca e tieni premuta un'icona di un app sul menu veloce Multi-finestra, trascinala su e giù fino alla posizione desiderata sul menu, quindi tocca .
- **Rimuovere app:** vai in  > , tocca  sull'angolo in alto a destra di un'icona di un app, quindi tocca .

Il menu veloce Multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e disattiva l'interruttore **Menu veloce Multi-finestra**.

## Attivare la modalità schermo diviso

Multi-finestra consente di aprire app in schermi divisi per il multitasking.

### Attivare la modalità schermo diviso:

- 1 Apri un'app e scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per richiamare il tasto multi-finestra.
- 2 Trascina l'icona di un'app fuori dal tasto multi-finestra.

### Scambiare i riquadri dello schermo diviso:

Tocca e tieni premuto  nella parte superiore di un riquadro dello schermo diviso fino a quando non rimpicciolisce, quindi trascinalo all'altro lato dello schermo per scambiare i riquadri.

### Uscire dalla modalità schermo diviso:

Tocca e tieni premuto  o  e trascinalo fino alla metà della linea di divisione dello schermo, fino a quando uno dei due riquadri non scompare.

 Il supporto per la modalità schermo diviso varia in base all'app.

## Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.

 Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

## Visualizzazione multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Blocco note) e trascinare e rilasciare immagini, testo o documenti tra le app.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

### Entrare nella visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- 1 Apri l'app E-mail.

- 2 Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il Tasto multi-finestra.
- 3 Tocca e tieni premuta l'icona di E-mail e trascinala nella schermata per entrare nella visualizzazione a schermo diviso.

### **Trascinare e rilasciare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.**

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata da una finestra a schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto nuovamente il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

## **Usare la finestra mobile**

Apri una finestra mobile durante il gioco e potrai chattare con un amico senza perderti neanche un secondo dell'azione.

### **Visualizzare la finestra mobile:**

- 1 Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro e tieni premuto per richiamare il Tasto multi-finestra.
- 2 Tocca l'icona di un'app nel Tasto multi-finestra per aprire l'app in una finestra mobile.

### **Riposizionare la finestra mobile:**

Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile per spostare la finestra nella posizione desiderata.

### **Ridimensionare la finestra mobile:**

Trascina il bordo inferiore, due lati o gli angoli inferiori della finestra mobile per ridimensionarla.

### **Visualizzare a schermo intero:**

Tocca  nella parte superiore della finestra mobile per visualizzarla a schermo intero.

### **Ridurre a icona la finestra mobile:**

Tocca  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera mobile.

### **Chiudere la finestra mobile:**

Tocca  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.

## **Trovare e passare da una finestra mobile di un'app all'altra**

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra per le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1 Assicurati che le finestre mobili per più app siano aperte e ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2 Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:
  - **Sfogliare le anteprime delle finestre mobili:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
  - **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
  - **Chiudere la finestra mobile per un'app:** tocca  sull'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

### Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato all'interno di specifiche app (come E-mail e Blocco note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirlo nella finestra mobile.
  - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.
  - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

# Funzioni intelligenti

## AI Lens

### Attivare AI Lens

Esistono diversi metodi per accedere a **AI Lens**.

#### Dalla fotocamera

Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e tocca  per accedere a **AI Lens**.

#### Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, accendilo, scorri verso l'alto dal basso per aprire il pannello delle scorciatoie e tocca  per sbloccare lo schermo e accedere a **AI Lens**.

### Scansionare per acquistare

Quando su una rivista o passeggiando per strada vedi un articolo che desideri acquistare, puoi usare **AI Lens** per cercare velocemente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di effettuare un acquisto.

#### Scansionare con la fotocamera per fare acquisti

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca  o  (in base al modello del dispositivo)..
- 2 Inquadra nel mirino l'elemento che desideri acquistare e attendi che venga identificato.
- 3 Dopo l'identificazione dell'elemento da parte di **AI Lens**, verranno visualizzati i link per l'acquisto su diverse piattaforme di shopping.

### Scansionare per tradurre

**AI Lens** consente di scansionare e tradurre testo in una lingua straniera; in questo modo, potrai leggere in tutta facilità segnali stradali, menu o descrizioni sui flaconi dei cosmetici quando sei in viaggio o fai acquisti all'estero.

#### Scansionare per tradurre con la fotocamera

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca  o  (in base al modello del dispositivo)..
- 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
- 3 Inquadra nel mirino il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.

## Scansionare per avere più informazioni

**AI Lens** ti consente di avere più informazioni sulle opere d'arte o sui monumenti che vedi scansionando gli oggetti con la fotocamera.

### Scansionare con la fotocamera per ottenere ulteriori informazioni

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca  o  (in base al modello del dispositivo)..
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Tocca la scheda informativa per ottenere ulteriori informazioni.

## HiTouch

### Attivare AI Touch

Quando vedi un qualsiasi contenuto che ti interessa sul dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente distanziate per visualizzare **AI Touch** per ottenere ulteriori informazioni.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.

### Acquistare con AI Touch

Quando vedi un articolo che vuoi acquistare sul dispositivo, puoi usare **AI Touch** per cercare rapidamente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di procedere.

### Toccare e tenere premuto lo schermo con due dita per fare shopping visivo

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- 2 Quando vedi un articolo che desideri acquistare sul tuo dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente separate per far apparire **AI Touch**.
- 3 Quando sullo schermo sono visualizzati più articoli, regola le dimensioni e la posizione della casella di identificazione per adattarla all'articolo che vuoi identificare.
- 4 Una volta che l'oggetto viene riconosciuto, ti verranno forniti i link di acquisto a diverse piattaforme di shopping.

## Collaborazione multischermo

### Trascinare per trasferire file tra dispositivo e laptop

Dopo aver connesso il dispositivo a un laptop, puoi trasferire i file tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.

## Selezionare e trascinare i file

Dopo aver stabilito la Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il PC, puoi trascinare file come immagini e video tra di loro per semplificare il lavoro.

Trasferisci i file dal dispositivo al PC.

- Nella finestra del dispositivo sul PC, apri **Galleria** o **Gestione file**, fai clic e tieni premuto su un'immagine o un video, fai clic e tieni premuto uno dei file selezionati finché non viene visualizzata un'icona di trascinamento, quindi trascina i file in una cartella sul PC.
- Nella finestra del dispositivo sul PC, trascina le immagini o il testo selezionati e rilasciali in un documento aperto sul PC.

Ad esempio, trascina una foto o un testo dal Blocco note nella finestra del dispositivo e rilascialo in un documento di Office aperto sul PC, quindi continua a modificare sul PC.

Trasferire file dal PC al dispositivo:

- Vai in **Galleria** > **Album** nella finestra del dispositivo e trascina un'immagine o un video dal PC alla finestra del dispositivo.
- Apri **Gestione file** nella finestra del dispositivo e trascina un documento dal PC alla finestra del dispositivo.

 Il file verrà salvato nella cartella aperta in **Gestione file** o nella cartella **Huawei Share** per impostazione predefinita.

- Apri un file nella finestra del dispositivo sul PC, quindi trascina un'immagine o un testo da Blocco note alla finestra del dispositivo.

Ad esempio, trascina un'immagine sul PC su un elemento del Blocco note aperto nella finestra del dispositivo, quindi continua a modificare sul dispositivo.

## Usare Huawei Share OneHop per trasferire file

Dopo aver attivato Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il PC, puoi trasferire i file tra di loro utilizzando Huawei Share OneHop, senza bisogno di un cavo dati o di software.

### Condividere foto e video

- **Trasferire foto e video dal dispositivo al PC:**

**1** Sul dispositivo, seleziona una o più immagini o video nella **Galleria**.

**2** Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro

l'etichetta  o  sul PC finché il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. Le foto o i video selezionati verranno trasferiti sul PC.

- **Trasferire le immagini dal PC al dispositivo:**

**1** Fai clic con il pulsante destro del mouse sul PC e usa Huawei Image Viewer per aprirlo.

**2** Sul dispositivo, esci da **Galleria** o vai alla schermata Home e avvicina il dispositivo al PC (come sopra) per trasferire l'immagine dal PC al dispositivo.

 Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.0 o successiva.

### Registrare lo schermo del PC:

Scuoti il dispositivo e avvicinalo al PC per proiettare e registrare lo schermo del PC sul dispositivo.

- 1 Scuoti il dispositivo e posiziona immediatamente l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro l'etichetta  o  sul PC finché il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. Lo schermo del PC verrà quindi proiettato e registrato sul dispositivo.
- 2 Tocca  sul dispositivo per interrompere la registrazione schermo, che verrà salvata in **Galleria** sul dispositivo.

-  • Questa funzione è al momento supportata solo su laptop Intel.
- Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.1 o successiva.

### Condividere documenti

#### • Trasferire documenti dal dispositivo al PC:

- 1 Sul dispositivo, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro l'etichetta  o  sul PC finché il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. I documenti selezionati verranno trasferiti rapidamente sul PC.

#### • Trasferire documenti dal PC al dispositivo:

- 1 Sul PC, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Sul dispositivo, esci da Microsoft Office o torna alla schermata Home, quindi avvicina il dispositivo al PC (come sopra). Il file aperto sul PC verrà trasferito sul dispositivo.

-  Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.1 o successiva.

### Azionare il dispositivo dal PC

Dopo aver attivato Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il PC, puoi usare un mouse e una tastiera con il PC per facilitare l'utilizzo di app e file del dispositivo.

#### Gestire le app del dispositivo sul PC

##### Usare un mouse per velocizzare le operazioni

- Aprire un'app: fai clic su un'app nella finestra del dispositivo sul PC per aprirla.
- **Sfogliare una pagina:** usa la rotellina del mouse per sfogliare le pagine Web nella finestra del dispositivo o scorrere tra le schede del desktop.

##### Usare una tastiera per velocizzare le operazioni

- **Inserire testo:** usa il metodo di inserimento sul PC per inserire il testo nella finestra del dispositivo.
- **Copiare e incollare testo:** premi Ctrl+C sulla tastiera del PC per copiare il testo e premi Ctrl+V per incollarlo nella finestra del dispositivo.

 Per visualizzare informazioni sul testo copiato di recente, fai clic sull'icona del Centro delle notifiche sul PC, quindi seleziona la scheda **Appunti**.

- **Inviare messaggi rapidamente:** premi Ctrl+Invio sulla tastiera per inviare un messaggio nella finestra del dispositivo.
- Uscire da un'app: premi il tasto Esc sulla tastiera per uscire da un'app nella finestra del dispositivo.

### Mostra sempre la finestra del dispositivo in primo piano

Nella finestra del dispositivo sul PC, fai clic  >  per bloccare la finestra del dispositivo in modo che venga sempre visualizzata in primo piano e fare nuovamente clic su questa icona per sbloccare la finestra del dispositivo.

### Rispondere a chiamate vocali o a videochiamate sul laptop

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra dispositivo e laptop, puoi usare il laptop per rispondere alle chiamate vocali e alle videochiamate (come quelle di WeChat, QQ e MeeTime) dal dispositivo. Durante una chiamata, l'audio e il video possono essere riprodotti mediante il laptop e i suoi accessori come l'altoparlante e la fotocamera.

Dal bordo superiore sinistro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Riproduci audio/video su PC** per cambiare il dispositivo di uscita dell'audio.

 Assicurati che sul laptop sia in esecuzione PC Manager 10.1 o una versione successiva.

### Aprire e modificare file sul dispositivo usando le app sul PC

Dopo aver connesso il dispositivo al laptop, potrai aprire e modificare vari file presenti sul dispositivo dal laptop.

- **Documenti:** usa Microsoft Office sul laptop per aprire un documento.
- **Immagini:** usa Photoshop sul laptop per aprire o modificare un'immagine.
- **File audio e video:** usa Windows Media Player per aprire un file audio o video.
- **Pagine Web:** usa il browser IE sul laptop per aprire una pagina Web.
- **File compressi:** usa WinRAR sul laptop per estrarre e aprire file compressi.

 Assicurati che sul laptop sia in esecuzione PC Manager 10.1 o una versione successiva.

## Collaborazione multischermo tra tablet e telefono

### Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet

Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

## Connettere tablet e telefono

 Solo alcuni tablet Huawei o Honor supportano questa funzione.

Per connettere il tablet e il telefono in modo da attivare Multi-screen Collaboration, usa uno dei seguenti metodi (in base al modello del dispositivo)..

### Connessione tramite Bluetooth:

- 1 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del tablet per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo). e attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del telefono per visualizzare **Pannello di controllo** e attiva **Bluetooth**.
- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

### Connessione mediante scansione del codice QR:

- 1 Apri **Multi-Screen Collaboration** sul tablet e tocca **Scansiona per connettere** sulla schermata **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

### Connessione mediante la vicinanza a una tastiera compatibile NFC:

Puoi posizionare il telefono a contatto con la tastiera compatibile NFC standard fornita con il tablet per attivare Multi-Screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia associato alla tastiera.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del telefono per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo). e attiva **NFC**.
- 3 Posiziona l'area NFC sul retro del telefono (vicino alla fotocamera posteriore) a contatto con l'area NFC della tastiera finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 4 Connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

### Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare per trasferire file in **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

## Disconnettere il telefono dal tablet

Dopo aver terminato di usare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:

- Sulla finestra del telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterli.
- Dal bordo superiore sinistro dello schermo del telefono o del tablet, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.

## Huawei Print

### Stampare file con Huawei Print

Il dispositivo può rilevare con facilità le stampanti vicine che supportano Huawei Print e ti consente di stampare foto e documenti memorizzati sul dispositivo con un solo tocco.

- 1 Accendi la stampante di destinazione e assicurati che sia connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo o che sia attivato Wi-Fi Direct.
- 2 Puoi stampare file memorizzati in posizioni diverse sul dispositivo.
  - **Galleria:** apri una foto o selezionane più di una in **Galleria** e vai in **Condividi** > .
  - **Gestione file:** seleziona uno o più file in **Gestione file** e vai in **Condividi** > **Stampa**.
  - **App di terze parti:** apri il documento che vuoi stampare in un'app di terze parti, come WPS e vai in **Condividi** > **Huawei Print**.
    -  Le operazioni possono variare a seconda dell'app usata.
- 3 Tocca **Seleziona** per rilevare le stampanti vicine e seleziona quella di cui hai bisogno. Quindi potrai impostare il numero di copie, il colore, la dimensione della carta e altre opzioni nella schermata dell'anteprima, quindi toccare **STAMPA**.  
Se non viene rilevata una stampante, scarica e installa il plug-in della stampante come indicato nella schermata **Seleziona stampante**.

## Collaborazione multischemo

### Lavorare senza problemi su tutti i dispositivi con Device+

**Device+** consente la collaborazione tra diversi dispositivi, rendendo il telefono l'hub di tablet, computer, Vision e altri dispositivi supportati nelle vicinanze per controllarli comodamente. Puoi anche trasferire senza problemi sul telefono le attività in corso, dalle chiamate con MeeTime ai contenuti audio e video riprodotti in streaming, a Vision con un semplice tocco e puoi facilmente visualizzare lo schermo del telefono proiettato sul computer oppure modificare i file sul telefono usando il computer.

-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

## Impostare Device+

Attualmente, **Device+** supporta il collegamento di telefoni con i seguenti tipi di dispositivi. Per utilizzare questa funzione, assicurati che i dispositivi da connettere supportino **Device+**. Prima di iniziare, attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi accedi al tuo HUAWEI ID sul telefono. Per altri dispositivi, applica le seguenti impostazioni:

- **Tablet:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del telefono.
- **Computer:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo e che possa accedere a Internet.
- **Vision:** assicurati che sia connesso alla stessa LAN e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Dispositivo Bluetooth:** alcuni dispositivi Bluetooth (come le cuffie Bluetooth) possono essere collegati con il dispositivo tramite **Device+** dopo aver stabilito una connessione Bluetooth.

**Mostra Device+:** se **Device+** è nascosto o non può essere trovato, vai in **Pannello di controllo**, quindi in  > **Mostra Device+**.

## Trasferire su altri dispositivi chiamate con MeeTime e audio o video mentre vengono eseguiti

Quando effettui chiamate con MeeTime sul dispositivo, guardi video (come in HUAWEI Video, Youku o altre app di streaming di video) o ascolti musica, puoi trasferire queste attività in corso su un altro dispositivo tramite **Device+** e ricominciare sul nuovo dispositivo da dove avevi interrotto. Ad esempio, puoi trasferire una chiamata con MeeTime su Vision e un video in streaming sul tablet.

 **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Puoi selezionare diversi dispositivi su cui trasferire le seguenti attività:

- **Video:** trasferibili su tablet e Vision.
- **Chiamate con MeeTime:** trasferibili su Vision.
- **Musica:** trasferibile su auricolari Bluetooth e Vision (a schermo acceso o spento).

**1** Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**. I dispositivi disponibili verranno visualizzati nella sezione **Device+**. Puoi anche toccare  per cercare manualmente i dispositivi nelle vicinanze.

**2** Tocca un dispositivo su cui intendi trasferire le attività in corso.



 Le figure sono solo di riferimento

## Utilizzare Multi-Screen Collaboration su computer o tablet

Puoi visualizzare o modificare file sul telefono usando il computer o il tablet, trascinare file tra dispositivi e addirittura usare le app del telefono sul computer o sul tablet.

- 1 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**. I dispositivi disponibili verranno visualizzati nella sezione **Device+**. Puoi anche toccare  per cercare manualmente i dispositivi nelle vicinanze.
- 2 Seleziona un dispositivo a cui desideri connetterti e lo schermo del dispositivo verrà visualizzato su quel dispositivo.

Per interrompere Multi-Screen Collaboration, tocca nuovamente il dispositivo corrispondente nella sezione **Device+**.

## Controller multimediale

### Pannello di controllo audio

## Gestire la riproduzione audio nel pannello di controllo audio

Quando vengono aperte più app audio (come **Musica**), puoi gestire la riproduzione della musica e passare facilmente da un'app all'altra nel pannello di controllo audio.

- 1 Dopo aver aperto più app audio, scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca la scheda di riproduzione audio nella parte superiore di **Pannello di controllo**.
  - 2 Le app audio utilizzate attualmente e di recente verranno visualizzate nel pannello di controllo audio in cui è possibile gestire la riproduzione (come la riproduzione, la messa in pausa e il passaggio al brano precedente o successivo) nell'app in uso o toccare un'altra app audio per passare rapidamente alla riproduzione.
-  Alcune app devono essere aggiornate alla versione più recente prima di utilizzare questa funzione.
  - Non tutte le app supportano il pannello di controllo audio.

## Cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione audio


Quando il dispositivo è collegato a un dispositivo audio (come cuffie, altoparlante Bluetooth o un prodotto Vision), puoi cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione nella sezione di controllo audio in **Pannello di controllo** (ad esempio per trasferire la riproduzione musicale corrente dal dispositivo a un altoparlante Bluetooth).

- 1 Connetti il dispositivo a un dispositivo audio tramite Bluetooth o altri metodi. Una volta che un prodotto Vision è connesso al dispositivo tramite Bluetooth, puoi connetterlo anche alla stessa rete Wi-Fi e accedere allo stesso **HUAWEI ID** del dispositivo per effettuare più operazioni.
- 2 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  o l'icona del dispositivo (come  ) nell'angolo in alto a destra della sezione di controllo audio nella parte superiore, quindi seleziona il dispositivo audio dall'elenco dei dispositivi connessi per trasferire la riproduzione audio corrente sul dispositivo al dispositivo.

# Fotocamera e Galleria

## Scattare foto

### Scattare foto

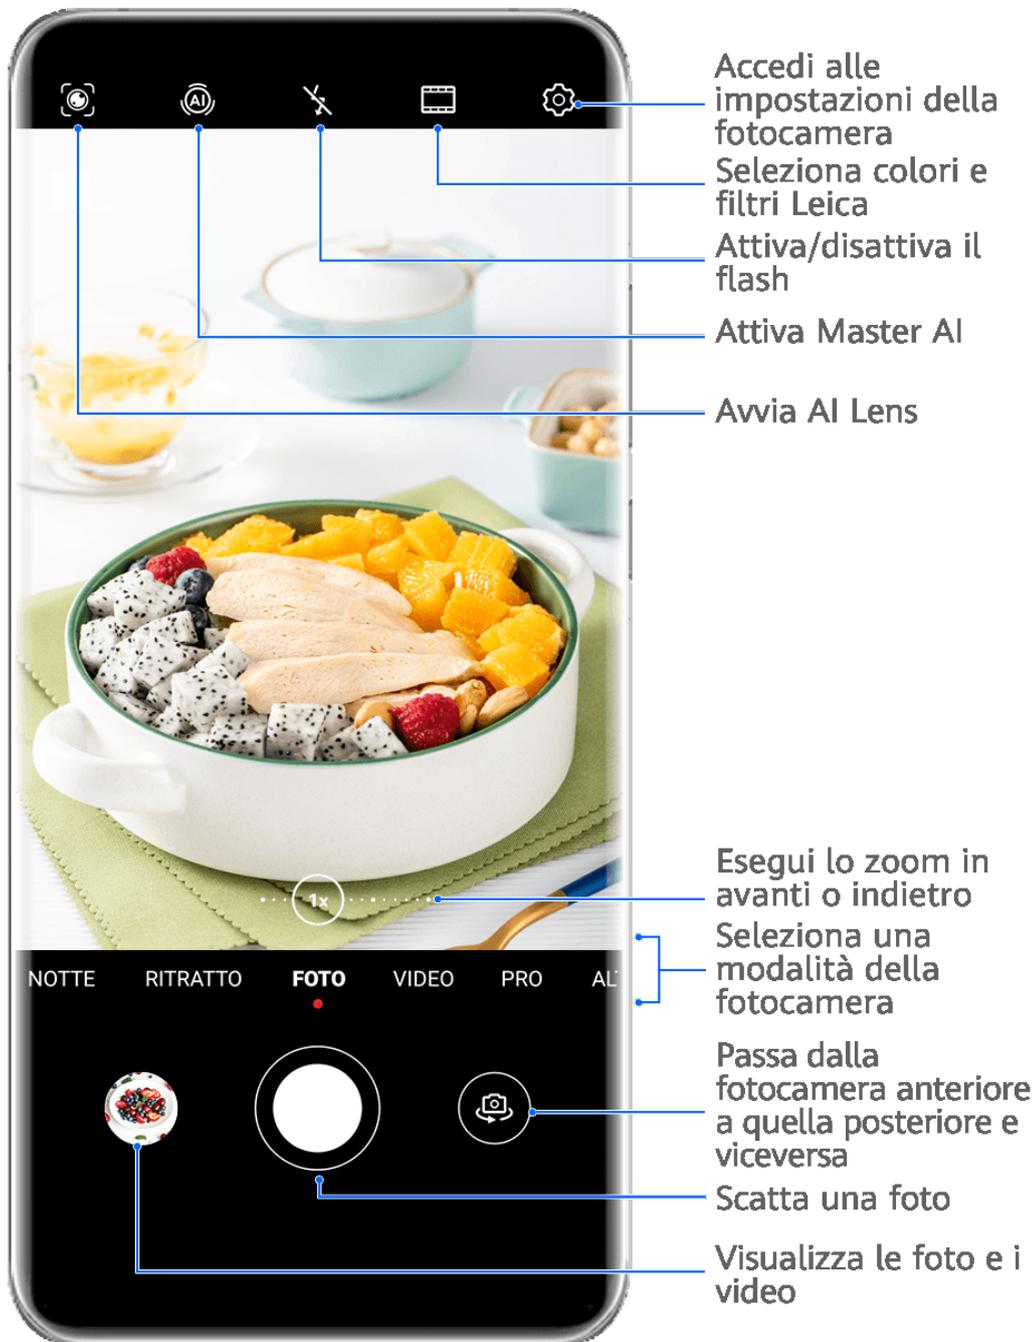

**i** Le figure sono solo di riferimento

**1** Apri **Fotocamera**.

**2** Quindi potrai:

- Mettere a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.

Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.

- Regolare la luminosità: tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Selezionare una modalità della fotocamera: scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).

Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

 Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

**3** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

### Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile per visualizzarlo nel mirino della fotocamera e trascinarlo ovunque desideri per scattare foto rapidamente.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  e attiva **Otturatore mobile**.
- 2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

### Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1** Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2** Tieni premuto il tasto dell'otturatore o uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.  
Durante lo scatto, vedrai un numero nel mirino, che indica quante foto hai scattato finora.
- 3** Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

## Selezionare le foto in sequenza da tenere

**1** Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .

**2** Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .

## Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

**1** Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.

**2** Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

## Usare Controllo audio per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.

**1** Vai in **Fotocamera** >  > **Controllo audio** e seleziona un'opzione.

**2** Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.

# Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

## Come scattare foto di notte

La Modalità notturna dona alle tue foto dettagli più nitidi e colori più vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.

**1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Notte**.

**2** Quando usi la fotocamera posteriore, alcuni dispositivi ti consentono di regolare la sensibilità ISO e la velocità dell'otturatore toccando **ISO** o **S** sul mirino.

**3** Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.

**4** Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo fino al termine del conto alla rovescia. Puoi anche toccare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto prima del termine del conto alla rovescia.

-  Alcuni dispositivi non supportano la funzione che consente di terminare il conto alla rovescia in anticipo.

## Apertura

### Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto e video in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

- 1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2** Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.
- 3** Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà uno sfondo più sfocato.
- 4** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

### Modificare la sfocatura dello sfondo nelle foto con apertura ampia

Dopo aver scattato una foto con apertura ampia, puoi regolare la messa a fuoco e la sfocatura dello sfondo.

- 1** Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**.
- 2** Tocca una foto contrassegnata con il simbolo , quindi tocca  nella parte superiore della foto.
- 3** Tocca la foto per regolarne la messa a fuoco. Trascina il cursore in basso per regolare l'apertura.
- 4** Tocca  per salvare le impostazioni.

### Acquisire video con apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto e video in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

- 1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2** Tocca  per passare alla modalità video.
- 3** Tocca il punto da mettere a fuoco. Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà uno sfondo più sfocato.
- 4** Tocca il pulsante dell'otturatore per avviare la registrazione. Durante la registrazione, tocca il mirino per regolare la messa a fuoco.

## Scattare foto professionali

Master AI è una funzione preinstallata della fotocamera che consente di scattare foto migliori identificando in maniera intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge, cieli azzurri, piante, nonché testo) e ottimizzando le impostazioni del colore e della luminosità di conseguenza.

 Master AI viene visualizzata come Fotografia AI o Fotocamera AI su alcuni dispositivi.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca per attivare .
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Quando la fotocamera identifica il soggetto della foto, consiglierà automaticamente una modalità (come Ritratto, Piante o Testo).
- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca  accanto al testo della modalità oppure disattiva .

## Scattare foto con lo zoom

### Scattare foto con il grandangolo o il fuoco lungo

Le potenzialità dello zoom della fotocamera del dispositivo consentono di acquisire una parte più grande di una scena o di un paesaggio distante.

#### Scattare foto con il grandangolo

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Assicurati che  sia attivato.
- 3 Punta la fotocamera verso l'oggetto da fotografare. La fotocamera consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo** se rileva un edificio. Tocca **Ampio** per avere un angolo di visuale più ampio.  
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicinare o allontanare le dita, per regolare il livello di zoom. Un valore più basso determina un angolo di visuale più ampio.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

#### Scattare foto da lontano

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera su un soggetto distante e usa lo zoom in avanti o indietro muovendo la barra laterale oppure avvicinando o allontanando due dita sullo schermo.  
Se il dispositivo supporta uno zoom superiore a 15X, nel mirino verrà visualizzata un cornice di anteprima picture-in-picture per consentirti di mettere a fuoco il soggetto quando lo zoom in avanti è superiore a 15X.  
 Alcuni prodotti non supportano la cornice di anteprima picture-in-picture.

- 3** Nel mirino, tocca il punto da mettere a fuoco e tocca  per scattare quando il soggetto è a fuoco.

## Macro

### Usare Super macro per scattare dei primi piani

Con la modalità Super macro, puoi scattare foto di piccoli oggetti come gocce di rugiada e foglie per esplorare e immortalare i dettagli del mondo che ti circonda.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**.  
Se il tuo dispositivo lo consente, puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino per scattare una foto macro con una lunghezza focale inferiore a 1x.
- 2** Tocca  per scattare una foto.

## Fotografia monocromatica

### Monocromatico

#### Scattare foto in bianco e nero

La fotografia in bianco e nero rimuove i colori che distraggono, per aiutarti a concentrarti maggiormente su forma, struttura e trama.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità .
- 2** Seleziona una delle seguenti modalità in base al soggetto e alla scena:
  - **Normale:** questa modalità è adatta a tutti i tipi di soggetti.
  - **Apertura:** questa modalità sfoca lo sfondo e conferisce maggiore enfasi al soggetto.
  - **Ritratto:** questa modalità sfoca lo sfondo e consente di regolare l'effetto di bellezza.
  - **Pro:** questa modalità consente di regolare le impostazioni della fotocamera, tra cui la modalità di misurazione, la sensibilità e la velocità dell'otturatore.
- 3** Tocca  per scattare una foto.

## Lenti AR

### Lenti AR

#### Usare 3D CuteMoji per creare le tue emoji

- 1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo), seleziona la modalità **Lenti AR** e tocca **3D CuteMoji**.

- 2 Seleziona la CuteMoji che preferisci affinché possa tracciare e imitare le tue espressioni facciali e i tuoi movimenti.
- 3 Se nella parte superiore della schermata viene visualizzata l'icona **GIF**, tocca **GIF** per attivare la modalità GIF, quindi guarda dritto nella fotocamera anteriore.
- 4 Tocca e tieni premuto  per avviare la registrazione.
- 5 Al completamento della registrazione, aggiungi testo o salva direttamente la emoji. La emoji verrà salvata nella Galleria in formato GIF.

### Usare 3D CuteMoji per registrare video

- 1 Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo), seleziona la modalità **Lenti AR** e tocca **3D CuteMoji**.
- 2 Seleziona la CuteMoji che preferisci affinché possa tracciare e imitare le tue espressioni facciali e i tuoi movimenti.
- 3 Se nella parte superiore della schermata viene visualizzata l'icona **GIF**, tocca **GIF** per disattivare la modalità GIF, quindi guarda dritto nella fotocamera anteriore.
- 4 Tocca  per avviare la registrazione.
- 5 Tocca  per terminare la registrazione.

## Immagini in movimento

### Acquisire immagini in movimento per ottenere foto in movimento

Quando vuoi scattare una foto per fissare un bel momento ma non sei sicuro di quando toccare il pulsante dell'otturatore, puoi usare la funzione Immagini in movimento.

#### Acquisire immagini in movimento

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto** e tocca  per attivare Immagine in movimento oppure vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Immagine in movimento** (in base al modello del dispositivo)..
- 2 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare.

#### Visualizzare immagini in movimento

Le immagini in movimento vengono salvate in formato JPG nella **Galleria**.

Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca un'immagine in movimento, quindi tocca



nella parte superiore dell'immagine per visualizzarla.

L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.

## Salvare un'immagine in movimento come file GIF o video

Per salvare un'immagine in movimento come file GIF o video, tocca l'immagine in movimento nell'album, tocca , quindi seleziona **Salva come video** o **Salva come GIF**.

## Condividere le immagini in movimento

Puoi condividere le immagini in movimento con dispositivi Huawei o Honor utilizzando vari metodi, ad esempio Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Accedi a **Galleria > Album > Fotocamera**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini in movimento che desideri condividere, quindi tocca  per condividerle.

Se condividi le immagini in movimento con app di terzi o dispositivi incompatibili, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

# Modalità documenti

## Utilizzare la modalità Documenti per scattare foto dritte

Le immagini scattate da una notevole angolazione sono sempre soggette al problema della prospettiva. Se non riesci a scattare una foto di un documento perfettamente dritta, usa la modalità Documenti.

La fotocamera regolerà automaticamente le immagini oblique riprese in modalità Documenti e rimuoverà le ombre.

## Scattare foto in modalità Documenti

**1** Vai in **Fotocamera > Altro** e seleziona la modalità **Documenti**.

Se l'opzione **Documenti** non è presente in **Altro**, tocca , quindi scarica **Documenti**.

**2** Inquadra nel mirino il documento (come una diapositiva di una presentazione o un poster) che ti interessa e tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

**3** La fotocamera identificherà automaticamente l'area di testo all'interno del mirino, correggerà l'inclinazione dell'immagine e rimuoverà eventuali ombre.

 Alcuni dispositivi non supportano la rimozione delle ombre del documento.

## Regolare l'area di testo

Se non sei soddisfatto della correzione dell'inclinazione di una foto, puoi anche regolare manualmente l'area di testo.

**1** Vai in **Galleria > Album > Fotocamera**.

**2** Tocca la foto di un documento contrassegnata con il simbolo , quindi tocca  nella parte superiore della foto.

- 3 Trascina i quattro angoli per personalizzare l'area di correzione. Quindi tocca . Il dispositivo modificherà la foto per ottenere un'immagine piana e rettangolare.

## Modalità Pro

### Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

### Scatta per sbalordire con la modalità Pro



 Le figure sono solo di riferimento

**1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera > Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Pro**.

**2** Da qui potrai:

- Regolare la modalità esposimetro: tocca **M** e seleziona una modalità esposimetro.

Modalità esposimetro	Panoramica
 <b>Matrice</b>	Misura la luce sull'intera inquadratura; ideale per fotografare paesaggi naturali.
 <b>Centro</b>	Dà maggior peso all'area centrale dello schermo; ideale per scattare ritratti.
 <b>Spot</b>	Effettua la lettura su un'area specifica, come gli occhi di un soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.  
In condizioni di scarsa luminosità, generalmente ti consigliamo di aumentare la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, ti consigliamo di ridurla per evitare il rumore dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.  
La velocità dell'otturatore determina la quantità di luce che è in grado di entrare nell'obiettivo della fotocamera. Quando riprendi scene statiche o scatti ritratti, ti consigliamo di usare una velocità dell'otturatore più lenta. Analogamente, quando riprendi scene o oggetti in rapido movimento, ti consigliamo di aumentare la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV (Exposure Value, valore dell'esposizione): tocca **EV** e trascina il cursore.  
Ti consigliamo di aumentare il valore EV in ambienti scarsamente illuminati e di diminuirlo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari di utilizzo
<b>AF-S (singolo)</b>	Soggetti stazionari
<b>AF-C (continuo)</b>	Soggetti in movimento
<b>MF (manuale)</b>	Tocca il soggetto di interesse per metterlo a fuoco, ad es. il viso del soggetto.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Quando scatti foto sotto la piena luce del giorno, seleziona . Quando scatti foto in condizioni di cielo coperto o in ambienti scarsamente illuminati, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore.

- Selezionare il formato di archiviazione: la modalità **Pro** consente di salvare la foto in diversi formati. Tocca  nel mirino per selezionare il formato preferito.

**3** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

-  • Queste funzioni sono supportate solo su alcuni modelli di dispositivi.
- In alcuni casi, la modifica di un'impostazione specifica può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regolare in base alle tue necessità effettive.

## Usare la modalità Pro per registrare video

**1** In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità video. Quindi potrai:

- Regolare la modalità esposimetro: tocca **M** e seleziona una modalità esposimetro.

Modalità esposimetro	Descrizione
 <b>Matrice</b>	Misura la luce nell'intera inquadratura. Applicabile quando scatti foto di paesaggi naturali.
 <b>Centro</b>	Focalizza la luce al centro dello schermo. Applicabile quando riprendi ritratti.
 <b>Spot</b>	Focalizza la luce in una piccola area dello schermo, ad esempio gli occhi del soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.  
In condizioni di scarsa luminosità, aumenta la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, riduci la sensibilità ISO per evitare disturbi dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.  
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo della fotocamera. Quando fotografi scene statiche o ritratti, riduci la velocità dell'otturatore. Quando fotografi oggetti o scene in movimento, aumenta la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV (Exposure Value, Valore dell'esposizione): tocca **EV** e trascina il cursore.  
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e diminuisci il valore EV in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Descrizione
<b>AF-S (singolo)</b>	Applicabile ai soggetti statici
<b>AF-C (continuo)</b>	Applicabile ai soggetti in movimento
<b>MF (manuale)</b>	Tocca l'elemento che desideri mettere a fuoco, come il volto del soggetto.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Quando scatti foto sotto la piena luce del sole, seleziona . In ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore.

**2** Tocca  per avviare l'acquisizione.

-  Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.
- In alcuni casi, la modifica di un'impostazione specifica può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regolate in base alle tue necessità effettive.

## Registrazione video

### Catturare video

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Regola le seguenti impostazioni:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: avvicina o allontana le dita sul mirino, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Messa a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.

- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (sempre attivo) o  (disattivato).

Quando usi la fotocamera anteriore per registrare video in condizioni di luce

insufficiente, puoi impostare il flash su  (sempre attivo). La fotocamera provvederà a compensare la luce.

- Regolare gli effetti di bellezza: tocca e trascina  per regolare gli effetti.

- Regolare la risoluzione video e la frequenza fotogrammi: vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più elevata risulterà in un video di qualità maggiore con una dimensione del file maggiore. Puoi toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la frequenza fotogrammi desiderata.
- Selezionare un formato video a risparmio di spazio: tocca  e attiva l'interruttore **Formato video efficiente**.  
Quando questa funzione è attiva, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, i video in questo formato potrebbero non essere riprodotti su altri dispositivi. Fai attenzione se selezioni questa opzione.
-  Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.
  - La modifica di un'impostazione specifica a volte comporterà la modifica anche di altre impostazioni. Regolare in base alle tue necessità effettive.

**3** Tocca  per riprendere.

Quando registri video con la fotocamera posteriore, puoi toccare e tenere premuto  o  per effettuare lo zoom in avanti o indietro.

Tocca  per scattare una foto del fotogramma corrente.

**4** Tocca  per sospendere e tocca  per interrompere la ripresa.

### Usare gli effetti cinematografici AI per registrare video

Usa gli effetti cinematografici AI per aggiungere un elemento artistico ai tuoi video senza che sia necessaria una post-elaborazione.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Passa alla fotocamera posteriore, tocca  o  e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare **Colore AI**, **Sfocatura dello sfondo** o altri effetti cinematografici (in base al modello del dispositivo)..

**3** Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona l'aspect ratio 21:9 (in cui vengono girati la maggior parte dei film).

 Alcuni prodotti non supportano l'aspect ratio 21:9.

- Se il dispositivo supporta la funzione , disattivala come prima cosa.

**4** Tocca  per riprendere.

Tocca  per aggiungere effetti filtro durante la registrazione.

**5** Tocca  per terminare la registrazione.

### Girare video in UHD 4K

Il dispositivo supporta la registrazione video in Ultra HD (UHD) 4K, per permetterti di girare filmati con ancora più nitidezza.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione 4K.  
La Modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non sono supportati a 4K e vengono automaticamente disattivati quando selezioni questa risoluzione.

**3** Ritorna alla schermata **Video**, quindi tocca  per iniziare la registrazione.

 Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.

## Registrazione in slow motion

### Girare video in slow motion

Usa la modalità slow motion per catturare nel dettaglio anche i dettagli più sfuggenti. Regola la velocità di slow motion in base a quanto desideri che sia lento il filmato. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

 Le velocità di slow motion disponibili variano a seconda del dispositivo.

- 256x: adatta per riprendere sparatorie, esplosioni o altre scene di azione con ritmi estremamente rapidi.
- 128x o 64x: adatta per riprendere palle lanciate e gare.
- 32x or 16x: adatta per riprendere bolle di sapone che scoppiano e schizzi d'acqua.
- 8x or 4x: adatta per riprendere i dettagli di movimenti veloci, come tuffi e azioni di calcio. Puoi personalizzare la lunghezza complessiva della ripresa e la lunghezza della parte in slow motion.

Per ottenere risultati ottimali, gira i tuoi video in slow motion in ambienti con luce naturale.

### Girare video al rallentatore

**1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Rallentatore**.

**2** Tocca  e seleziona una velocità slow motion.

**3** Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per avviare la registrazione.

## Registrare automaticamente al rallentatore

Alcune modalità di rallentatore ad alta velocità supportano la rilevazione del movimento. La fotocamera tratterà e acquisirà automaticamente scatti di oggetti in movimento nell'inquadratura quando tocchi il pulsante dell'otturatore.

- 1 In **Rallentatore**, tocca  e seleziona una velocità.
- 2 Se la velocità selezionata supporta la rilevazione del movimento,  apparirà sullo schermo. Tocca  per assicurarti che la rilevazione del movimento sia attivata. Nel mirino verrà quindi visualizzata una cornice di rilevazione. Sposta la cornice nella posizione desiderata.
- 3 Inquadra l'oggetto nel mirino e assicurati che sia presente anche nella cornice di rilevazione. Tocca  per avviare lo scatto. La fotocamera seguirà l'oggetto nella cornice e scatterà automaticamente quando è in movimento.

Per registrare manualmente un video, tocca  per disattivare la rilevazione del movimento, quindi tocca  per avviare la registrazione.

## Fotografia time-lapse

### Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

## Regolare le impostazioni della fotocamera

### Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

-  Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

## Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

 In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

## Attivare i tag posizione

Per attivare i **Tag posizione**, innanzitutto attiva i Servizi di posizione per il dispositivo, quindi

vai in **Fotocamera** > . Le foto e i video otterranno un tag con info posizione.

Puoi toccare e scorrere verso l'alto su una foto o un video in Galleria per visualizzare il luogo dello scatto.

Per attivare i Servizi di posizione sul dispositivo:

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e attiva **Posizione**.
- Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva **Accedi alla mia posizione**.

## Aggiungere filigrane del dispositivo

Attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto e ai video acquisiti con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

 Su alcuni dispositivi l'aggiunta della filigrana del dispositivo non è supportata.

## Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

## Utilizzare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca , quindi attiva o disattiva **Effetto specchio**.

Quando **Effetto specchio** è attivato, vedrai l'immagine così come ti vedi nel mirino, invece che capovolta.

Quando **Effetto specchio** è disattivato, l'immagine sarà capovolta, quindi sarà l'opposto di ciò che vedi nel mirino.

## Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

## Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

## Usare Indicatore livella per composizioni migliori

Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.

Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.

## Personalizzare il layout della modalità Fotocamera

Puoi personalizzare il layout dello schermo della modalità Fotocamera in base alle tue preferenze spostando le modalità usate più spesso nella schermata Home della fotocamera oppure cambiando l'ordine delle modalità.

 Le modalità **Foto**, **Ritratto** e **Video** non possono essere spostate in **Altro**.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e tocca  per accedere alla schermata di modifica della modalità.
- 2 Tocca e tieni premuta una modalità e trascinala nella posizione desiderata. Puoi spostare una modalità nella schermata **Altro** alla schermata Home della fotocamera, spostare la modalità nella schermata Home della fotocamera in **Altro** o regolare il layout della schermata della modalità in base a quanto spesso usi determinate modalità.

Le modalità con un'icona  possono essere eliminate semplicemente toccando l'icona.


- 3 Tocca  per salvare il layout.

Per ripristinare una modalità eliminata, vai in **Fotocamera** > **Altro**, tocca , quindi tocca **AGGIUNGI**.

## Gestire la Galleria

### Visualizzare foto e video

In Galleria puoi visualizzare, modificare e condividere foto e video, nonché sfogliare i filmati generati automaticamente.

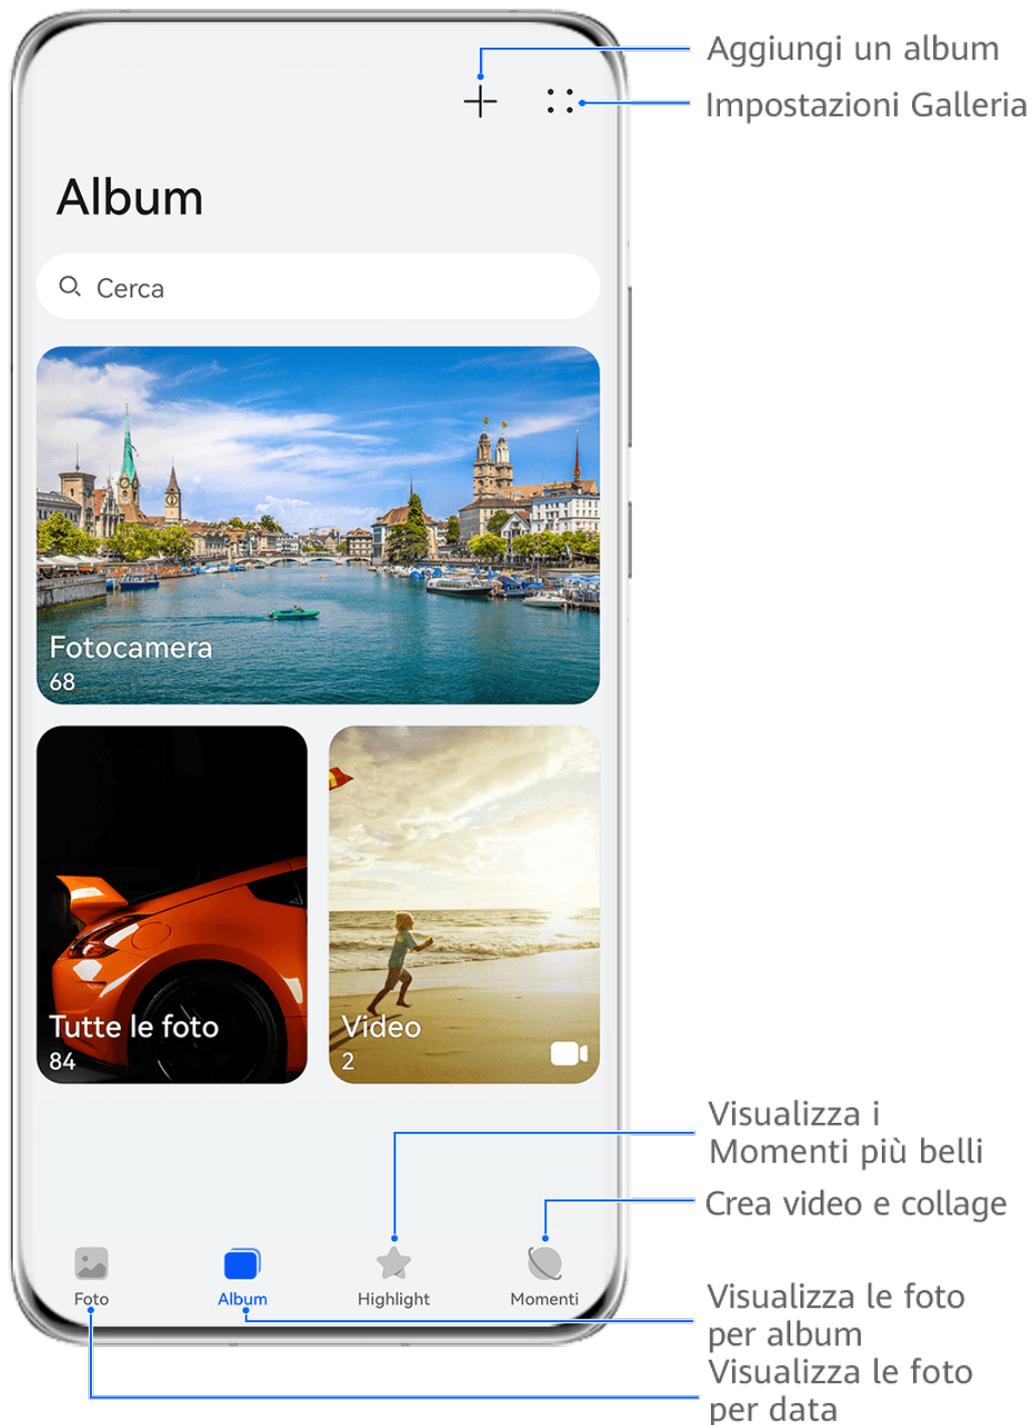

 Le figure sono solo di riferimento

### Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera. Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

### Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

## Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Momenti**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

## Modificare la modalità di organizzazione degli album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** e tocca l'album che desideri impostare.
- 2 Vai in  > **Ordina** e seleziona la modalità di organizzazione che preferisci.

## Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

## Effettuare ricerche rapide in Galleria

### Cercare rapidamente le foto nella Galleria

Individua rapidamente una foto nella Galleria cercandola con parole chiave, come data, cibo o categoria.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi digita una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature delle foto corrispondenti a quella parola chiave e verranno suggerite ulteriori parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.

### Cercare rapidamente i video nella Galleria

Il dispositivo analizza e organizza automaticamente i video nella Galleria durante la carica e a schermo spento. Le parole chiave suggerite verranno visualizzate nella barra di ricerca per ottenere rapidamente dei risultati su argomenti correlati.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi inserisci una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature dei video correlati a quella parola chiave e verranno suggerite altre parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.  
I momenti o i video chiave nei risultati della ricerca verranno automaticamente riprodotti in sequenza affinché tu possa visualizzare un'anteprima.

 **Schermate** non verranno analizzate.

## Modificare le immagini

Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per le immagini.

### Modifiche di base

- 1 Apri **Galleria**, tocca la foto che desideri modificare, quindi tocca . Quindi potrai:
  - Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare. Puoi trascinare la foto nella cornice oppure, con due dita, usare lo zoom in avanti o indietro per regolare la parte visualizzata della foto.  
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.  
Per ruotare la foto di una certa angolazione o per ruotarla in modo speculare, tocca .
  - Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
  - Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
  - Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.

Quando usi la funzione **Regola** o **Filtra**, puoi toccare **Confronta** per confrontare la foto, prima e dopo la modifica. Il confronto non è supportato in alcune modalità di modifica.

- 2 Tocca  o  per salvare le modifiche.

### Aggiungere sticker alle foto

- 1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Sticker**.
- 2 Seleziona uno sticker e trascinalo dove preferisci. Tocca e tieni premuto il punto nell'angolo dello sticker e trascinalo per ridimensionarlo. Tocca  per eliminare lo sticker.  
Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker. Tocca l'area modificabile, generalmente circondata da linee tratteggiate, per inserire il nuovo testo.
- 3 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

### Pixellare le foto

- 1 Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Mosaico**.
- 2 Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.
- 3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.
- 4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

## Rinominare le foto

- 1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3 Tocca **OK**.

## Collage

In Galleria, puoi usare la funzione collage per combinare rapidamente più foto in una e condividerle facilmente.

- 1 Puoi accedere alla funzione Collage nei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):
  - Nella scheda **Momenti**, tocca **Crea collage**, seleziona alcune foto, quindi tocca **Crea**.
  - Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare alcune foto, quindi vai in  > **Collage**.
- 2 Seleziona un modello. Quindi potrai:
  - Riposizionare una foto: tocca e tieni premuta la foto e trascinala in un'altra posizione.
  - Regolare la parte visualizzata di una foto: scorri sulla foto oppure avvicina o allontana le dita sulla foto affinché sulla griglia venga visualizzata solo la parte che desideri vedere.
  - Ruotare una foto: tocca la foto, quindi tocca  per ruotarla o  per capovolgerla.
  - Aggiungere o rimuovere i bordi: per impostazione predefinita, i bordi vengono visualizzati tra le foto e lungo i bordi della griglia. Per rimuoverli, tocca **Riquadro**.
- 3 Tocca  per salvare il collage.  
Per visualizzare il collage salvato, vai in **Album** > **Collage**.

## Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

### Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

### Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** >  >  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Tieni premuto e trascina  accanto agli album per modificare l'ordine.

Tocca **Reimposta** o vai in  > **Reimposta** per ripristinare l'ordine predefinito.

## Regolare lo stile di visualizzazione di un album

Vai in **Galleria** > **Album** > , tocca **Cambia vista** e seleziona uno stile di visualizzazione dell'album.

## Cambiare la copertina dell'album

**1** Vai in **Galleria** > **Album** e tocca l'album che desideri impostare.

**2** Vai in  > **Cambia copertina album** e seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina dell'album.

## Spostare foto e video

**1** Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.

**2** Tocca  > **Sposta nell'album** per selezionare l'album desiderato.

**3** Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

 Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.

Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

## Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare foto, video o album, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

 Alcuni album predefiniti, come **Tutte le foto**, **Preferiti**, **Video** e **Fotocamera**, non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno spostati temporaneamente nell'album **Eliminati di recente** per un periodo di tempo, dopodiché verranno eliminati in modo permanente.

Per eliminare in modo permanente le foto e i video prima che scada il periodo di conservazione, tocca e tieni premuto per selezionare video e foto nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

## Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

## Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

## Nascondere album

-  Gli album di sistema come **Fotocamera**, **Video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere nascosti.

Dalla scheda **Album**, accedi a  > **Elementi nascosti** e attiva gli interruttori per gli album che vuoi nascondere.

Gli album nascosti, e le foto e i video che contengono, non sono visibili nella Galleria.

## Momenti più belli

### Introduzione a Highlight

Galleria crea automaticamente album **Highlight** dalle tue migliori foto e video in base a tempo, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve video clip in modo da poter viaggiare nei ricordi e rivivere all'istante i bei momenti.

- Per iniziare a utilizzare **Highlight**, vai in **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album **Highlight** vengono creati automaticamente quando il dispositivo si sta caricando ed è connesso a una rete Wi-Fi, lo schermo è spento e la batteria ha carica sufficiente. La creazione degli album potrebbe richiedere qualche minuto.  
Gli album **Highlight** non verranno generati automaticamente se non ci sono abbastanza foto rilevanti.

### Guardare i video Highlight

- 1 Vai in **Galleria** > **Highlight** e tocca un album.
- 2 Tocca  per riprodurre il video.

### Cambiare la copertina dell'album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .

### Condividere Highlight

Puoi condividere **Highlight** come video o immagini con amici.

### Condividere video Highlight come video

- 1 Se hai modificato ed esportato un video **Highlight**, il video esportato è disponibile in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.
- 2 Puoi toccare e tenere premuto per selezionare il video in **Video Editor** e toccare  per condividerlo.

## Condividere video Highlight come immagini

Tocca il video **Highlight** che vuoi condividere, quindi vai in  > **Condividi**. Il dispositivo genererà automaticamente un'immagine per il video e potrai seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla con gli altri.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le immagini create per i video **Highlight** vengono salvate per impostazione predefinita.

## Aggiungere o rimuovere immagini e video da un album Highlight

**1** Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.

**2** Quindi potrai:

- Aggiungere immagini o video: tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare immagini o video da aggiungere all'album.
- Rimuovere immagini o video: tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video che desideri rimuovere dall'album, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.

## Rinominare un album Momenti più belli

**1** Nella scheda **Highlight**, tocca un album.

**2** Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

## Eliminare album Highlight

**1** Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.

**2** Vai in  > **Elimina** e quindi tocca **Elimina**.

-  Dopo aver eliminato un album **Highlight**, non è possibile ripristinarlo e le foto e i video dell'album **Highlight** rimarranno nella Galleria.

## MeeTime

### Utilizzare MeeTime per effettuare chiamate

Usa MeeTime per effettuare chiamate vocali o video di alta qualità con contatti che possiedono dispositivi Huawei (come telefoni e tablet) e condividi lo schermo durante le chiamate.

Grazie alla tecnologia GPU Turbo, la risoluzione della videochiamata sarà ottimizzata automaticamente quando il segnale di rete è debole. Grazie ad algoritmi intelligenti, il tuo interlocutore può vedere chiaramente il tuo volto anche quando effettui una videochiamata di notte o in ambienti bui.

-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Se l'app **MeeTime** non è pre installata sul dispositivo, scaricala da **AppGallery**.

### Tariffe di MeeTime

- MeeTime utilizza solo Wi-Fi o dati mobili e non vengono addebitati costi per le chiamate da parte dell'operatore. Ti consigliamo di usare questa funzione su una rete Wi-Fi.
- Se devi fare una videochiamata usando i dati mobili, puoi effettuare quanto segue per risparmiare i dati mobili utilizzati: nella schermata **MeeTime**, tocca la tua foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**, quindi attiva l'interruttore **Risparmio dati**.

### Effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità

Usa MeeTime per effettuare chiamate senza interruzioni e di alta qualità tra dispositivi Huawei come telefoni e tablet. Puoi effettuare videochiamate chiare anche in ambienti bui e regolare il livello di abbellimento durante le videochiamate.

- 1 Apri **MeeTime** e segui le istruzioni sullo schermo per attivarlo e abilitarlo.
- 2 Nell'app **MeeTime**, vai in **Contatti > MeeTime** e tocca  o  accanto a un contatto che ha attivato **MeeTime** sul dispositivo per effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità.
- 3 Durante una videochiamata, tocca lo schermo, quindi tocca  >  per accedere alla funzione **Effetto liscio**. Trascina il cursore a sinistra o a destra per regolare il livello di abbellimento.

- Per videochiamate ottimali, tieni il dispositivo entro una distanza di 1 metro da te e assicurati di essere in un ambiente luminoso.
- La funzione di regolazione del livello di abbellimento è supportata solo da alcuni prodotti.


**4** Puoi toccare , quindi effettuare quanto segue.

- Tocca  per silenziare MeeTime.
- Tocca  per usare l'altoparlante.
- Tocca  per passare a una chiamata vocale.
- Tocca  per condividere lo schermo.

 Per visualizzare o gestire il registro chiamate, tocca **Chiamate**.

### Condividere lo schermo del dispositivo durante una chiamata MeeTime

Durante una videochiamata MeeTime puoi condividere lo schermo con il tuo interlocutore e disegnare sullo schermo. Il tuo interlocutore potrà quindi visualizzare il tuo schermo e i disegni su di esso.

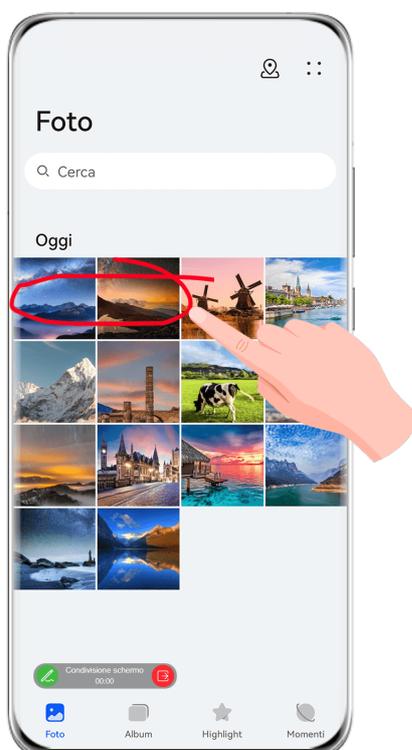

**1** Durante una videochiamata, tocca lo schermo, vai in  >  e segui le istruzioni sullo schermo per condividere il tuo schermo.

Quando condividi lo schermo, tocca  per iniziare a disegnare sullo schermo.

2 Tocca  per uscire dalla condivisione dello schermo.

## Immettere numeri di telefono MeeTime

Puoi usare MeeTime con più numeri di telefono.

1 Sulla schermata **MeeTime**, tocca l'icona della tua foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**.

2 Tocca **Impostazioni numero**. Quindi potrai:

- Toccare  per aggiungere un altro numero di telefono se è stato collegato un solo numero di telefono.
- Toccare  per eliminare qualsiasi numero o aggiungerne di nuovi se sono stati collegati più numeri di telefono.
- Selezionare uno dei numeri di telefono aggiunti nella lista **Numero in uscita (questo dispositivo)** per impostarlo come numero predefinito.

## Blocco note

### Creare una nota

Per aiutarti a tenere traccia rapidamente dei tuoi pensieri e non perdere la tua ispirazione, puoi creare note con le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare il contenuto) e Scansione documento o con Multi-Screen Collaboration.

### Aggiungere contenuto a una nota

1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .

2 Immetti il titolo e il contenuto della nota. In seguito, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare  per aggiungere un elenco di controllo.
- Toccare  per cambiare lo stile testo, l'allineamento del paragrafo e lo sfondo.
- Toccare  per inserire un'immagine. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
- Per organizzare le note in modo da accedervi e visualizzarle più facilmente, categorizza una nota dopo averla terminata.

3 Tocca  per salvare la nota.

## Aggiungere una nota scansionando documenti

- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Scansione documento**.
  - 2 Allinea la fotocamera del dispositivo con l'immagine o il file che desideri scansionare e tocca  per avviare la scansione. Le pagine scansionate vengono salvate nel Blocco note.
  - 3 Vai in **Estrai testo** > **Salva** > **Salva immagini e testo** >  per salvare la nota.
-  Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

## Creare note scansionando certificati o carte

Puoi scansionare certificati o carte bancarie per uso futuro e aggiungere la filigrana per impedirne il furto.

- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Aggiungi scheda**.
- 2 Inquadra con la fotocamera il certificato o la carta bancaria che desideri scansionare e tocca  per scansionarli uno alla volta o consecutivamente. Tocca  per visualizzare l'anteprima delle copie scansionate.
- 3 Azione opzionale: se correggi manualmente l'inclinazione delle copie scansionate, tocca  per visualizzare nuovamente l'anteprima.
- 4 Per aggiungere la filigrana alle copie scansionate, tocca **Filigrana a schermo intero** o **Filigrana singola**.
- 5 Tocca  per inserire la copia scansionata modificata nella nota.
- 6 Tocca  per salvare la nota.

## Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi aggiungere una nota scritta a mano per scrivere pensieri e ispirazioni che sarebbero difficili da trasmettere attraverso il testo.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Tocca  per scrivere o disegnare il contenuto che desideri annotare con il colore selezionato.
- 3 Tocca  per salvare la nota.

## Creare note usando la condivisione

Puoi condividere pagine Web, immagini, testo e altri contenuti da altre app in Blocco note.

-  Non tutte le app supportano questa funzione.

- 1 Apri il contenuto che desideri condividere (per esempio una pagina Web, un'immagine o del testo) in un'app che supporta la funzione di condivisione.
- 2 Tocca il pulsante Condividi e seleziona **Blocco note**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per salvare il contenuto condiviso in una nota esistente o creare una nuova nota.

## Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

## Aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.
- 3 Tocca , imposta un'ora per il promemoria, quindi tocca **OK**.
- 4 Tocca  per contrassegnare la cosa da fare come importante.
- 5 Tocca **Salva** per salvare le impostazioni.

## Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare

Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

## Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

## Usare Blocco app per Blocco note o bloccare una nota

Puoi applicare Blocco app a Blocco note e impostare una password per una nota a protezione della tua privacy.

**Attivare Blocco app per Blocco note:** vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app**, inserisci la password di blocco o personalizza la password di blocco app come indicato, quindi attiva l'interruttore accanto a Blocco note.

**Bloccare una nota:** apri la nota che devi bloccare in Blocco note, vai in  > **Aggiungi blocco** e segui le istruzioni sullo schermo. Per sbloccare la nota, vai in  > **Rimuovi il blocco**.

Se il tuo dispositivo supporta lo sblocco a impronta digitale o lo sblocco col sorriso, puoi usare l'autenticazione veloce come segue: vai in **Blocco note** >  > **Impostazioni** > **Blocco della nota**, quindi attiva **Sblocca con ID impronta** e **Sblocca con il Riconoscimento del viso**.

## Ordinare gli elementi di Blocco note per categoria

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note in diverse cartelle per categoria e aggiungere etichette in diversi colori.

Ordina gli elementi di Blocco note utilizzando i metodi seguenti:

- Nella schermata **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota, seleziona  o  per spostare la nota verso l'alto o aggiungere un'icona a forma di stella.
  - Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri a sinistra su un elemento, tocca , quindi seleziona una categoria per l'elemento.
  - Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare, seleziona quelle che desideri classificare nella stessa categoria, quindi tocca  per spostarle nella categoria di destinazione.
-  Gli elementi in un account Exchange non possono essere spostati.

## Sincronizzare elementi del Blocco note

**Sincronizzare i dati e-mail di Exchange:** puoi sincronizzare i dati nel tuo account Exchange con Blocco note per registrare eventi importanti sempre e ovunque.

- 1 Accedi a Exchange sul dispositivo.
- 2 Scorri verso il basso dall'elenco di posta di Exchange per sincronizzare le note e le attività dal tuo account Exchange al Blocco note. Le note e le cose da fare corrispondenti verranno generate automaticamente. Verrà inoltre generata automaticamente una cartella denominata in base all'account Exchange, per una gestione più facile.

## Condividere elementi del Blocco note

Puoi condividere elementi del Blocco note nei seguenti modi:

- Per condividere una singola nota o cosa da fare, apri ciò che desideri condividere dalla schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, quindi tocca  e condividilo come da istruzioni.

Le note possono essere condivise toccando **Come immagine**, **Come testo**, **Esporta come documento** o **Su un altro dispositivo**.

-  Le note scritte a mano non supportano **Esporta come documento**, e gli altri tipi di note possono essere esportati in file TXT o HTML quando utilizzi **Esporta come documento**. Puoi visualizzare le note salvate nel modo seguente: apri **Gestione file**, cerca e tocca **Documents**, quindi tocca **Notepad**.
- Per condividere più note, accedi alla schermata **Tutte le note**, tocca e tieni premuta una nota, seleziona quelle che desideri condividere, quindi tocca  e condividile come da istruzioni.

## Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

## Eliminare elementi del Blocco note

Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per eliminarlo.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare che desideri eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, seleziona l'elemento che desideri ripristinare in **Eliminate di recente**, quindi tocca .

# Bussola

## Bussola

### Visualizzare direzioni e coordinate tramite la Bussola

La Bussola mostra la direzione verso cui punta il dispositivo, nonché la longitudine e latitudine correnti.

- 1 Puoi aprire la Bussola nei seguenti modi.
  - Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca e cerca **Bussola**. Il primo risultato sarà l'app **Bussola** preinstallata.
  - Trova **Bussola** nella cartella **Strumenti**.
- 2 Procedi come segue per visualizzare direzioni e coordinate.

- Se tieni il dispositivo in piano, la schermata Bussola visualizzerà un quadrante insieme alla direzione del dispositivo e alle coordinate correnti.
- Se tieni il dispositivo in verticale, la schermata Bussola visualizzerà il mirino della fotocamera posteriore sul dispositivo, insieme alla direzione verso cui è puntato il dispositivo e alle coordinate correnti.

Per bloccare la direzione corrente, tocca il quadrante della bussola. I segni del quadrante diventano blu se sei rivolto nella direzione sbagliata.

Per un rilievo più preciso di coordinate e direzione, tieni il dispositivo in piano o in verticale quando usi la Bussola.

### **Visualizzare la pressione atmosferica e l'altitudine mediante la Bussola**

Nella Bussola puoi consultare la pressione atmosferica e l'altitudine come segue.

- Se tieni il dispositivo in piano, la schermata Bussola visualizzerà un quadrante insieme alla pressione atmosferica e all'altitudine della posizione corrente.
- Se tieni il dispositivo in verticale, la schermata Bussola visualizzerà il mirino della fotocamera posteriore sul dispositivo, insieme alla pressione atmosferica e all'altitudine della posizione corrente.

Per dati di altitudine più precisi, tocca  e attiva **Calibrazione altitudine online**.

# Impostazioni

## Biometria e password

### Impronte digitali

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

#### Registrare un'impronta digitale

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.
- 2 Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3 Posiziona la punta del dito sul sensore impronta. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Ruota il dito per registrare diverse parti dell'impronta.
- 4 Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

#### Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

#### Identificazione delle impronte digitali

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

#### Usare l'impronta digitale per accedere a Cassaforte

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file > Personale**, toccare **Cassaforte**, quindi utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

### Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

**1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.

**2** Attiva l'interruttore **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

### Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

### Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

#### Impostare il Riconoscimento del viso

**1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.

**2** Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.

 Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.

**3** Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso.

#### Impostare Sblocco col sorriso

Nella schermata **Riconoscimento del viso** tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

 Se hai attivato PrivateSpace o hai aggiunto più utenti al dispositivo, puoi utilizzare Sblocco col sorriso solo in MainSpace o con l'Account proprietario.

#### Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

## Collegare il viso a Sicurezza password

Accedi alla schermata **Riconoscimento del viso** e attiva **Compila automaticamente nomi utente e password**.

Per l'accesso a un'app, puoi utilizzare il Riconoscimento del viso per inserire automaticamente il nome dell'account e la password salvati in Sicurezza password.

## Riconoscimento del viso per migliorare la sicurezza

Per una maggiore sicurezza, attiva **Richiedi dispositivo attendibile** quando utilizzi Sblocco col sorriso in modo che il dispositivo venga sbloccato solo quando riconosce il tuo viso ed è connesso a un dispositivo affidabile.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, vai nella schermata delle impostazioni di **Riconoscimento del viso**, tocca **Richiedi dispositivo attendibile**, attiva l'interruttore **Richiedi dispositivo attendibile** e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

-  Un dispositivo affidabile può essere qualsiasi dispositivo Bluetooth utilizzabile a scopo di sblocco, come gli auricolari, un orologio o una smart band.

## Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

# Sicurezza

## Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni** per entrare nella schermata delle impostazioni di blocco SIM.
- 2** Attiva **Blocca SIM**, digita il PIN e quindi tocca **OK**.  
Per cambiare il PIN, tocca **Cambia il PIN della SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

## Informazioni sul telefono

### Avviso legale

Copyright © Huawei 2022. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: LYA-L09  
LYA-L29

EMUI 12.0\_01