

HUAWEI Mate40 Pro

Manuale dell'utente



Sommario

Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Navigazione nel sistema	5
Phone Clone	7
Bloccare e sbloccare lo schermo	8
Familiarizzarsi con la schermata Home	9
Icone di notifica e di stato	10
Interruttori scorciatoie	12
Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente	13
Widget schermata Home	14
Impostare lo sfondo	15
Schermate e registrazione schermo	15
Visualizzare e cancellare le notifiche	20
Regolare le impostazioni audio	21
Inserire il testo	23
Multi-finestra	24
Mostrare data e ora quando lo schermo è spento	28
Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo	30
Carica	30

Funzioni intelligenti

HiVoice	34
AI Lens	38
HiTouch	41
AI Search	42
Proiezione facile	43
Collaborazione multischermo	47
Collaborazione multischermo tra tablet e telefono	52
Huawei Share	53
Misura AR	57
Telecomando	59
Cambiare canale audio tra dispositivi	59

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera	61
Scattare foto	61
Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia	64
Master AI	66
Scattare foto con lo zoom	67
Macro	68

Scattare foto panoramiche	68
Scattare foto in bianco e nero	69
Lenti AR	70
Light painting	70
Scattare foto HDR	72
Immagini in movimento	72
Aggiungere sticker alle foto	73
Modalità documenti	73
Scattare foto in alta risoluzione	74
Modalità Pro	74
Registrazione video	78
Scatto con tracciamento	80
Registrazione in slow motion	80
Fotografia time-lapse	82
Modalità doppia visualizzazione	83
Creazione di storie	84
Colori Leica	84
Filtri	85
Regolare le impostazioni della fotocamera	85
Gestire la Galleria	86
Golden Snap	93
Classificazione intelligente delle foto	95
Editor Huawei Vlog	96
Huawei Vlog	98
Momenti più belli	99

App

App	102
Contatti	103
Telefono	106
Messaggi	115
Calendario	117
Orologio	119
Blocco note	120
Registratore	124
E-mail	125
Calcolatrice	129
Torcia	130
Bussola	130
Specchio	131
App gemella	131
Optimizer	131
Phone Clone	135

HiSuite	136
Suggerimenti	138

Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni	139
Wi-Fi	139
Bluetooth	140
Dati mobili	141
Altre connessioni	148
Schermata Home e sfondo	158
Display e luminosità	160
Suoni e vibrazioni	164
Notifiche	167
Biometria e password	169
App	172
Batteria	172
Archiviazione	175
Sicurezza	175
Privacy	180
Funzioni di accessibilità	183
Utenti e account	190
Aggiornamenti di sistema	191
Informazioni sul telefono	197

Informazioni essenziali

Gesture di base

Gesture e scorciatoie di base

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Gesture nell'aria

Puoi navigare nel dispositivo usando le gesture nell'aria e senza dover toccare lo schermo. Ad esempio, puoi usare le gesture nell'aria per acquisire una schermata, scorrere verso l'alto o verso il basso, rispondere a una chiamata o sospendere la riproduzione audio/video.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Smart Sensing** e assicurati che **Air scroll Grabshot** o **Air press** sia attivato.

	<p>Grabshot</p> <p>Per acquisire una schermata usando le gesture nell'aria: tieni il palmo della mano a una distanza di 20–40 cm dallo schermo, fino a quando non visualizzi  nella parte superiore dello schermo, quindi stringi il pugno.</p>
	<p>Air press</p> <p>Per rispondere a una chiamata o sospendere/riprendere la riproduzione audio/video usando le gesture nell'aria: tieni il palmo della mano a una distanza di 30–40 cm dallo schermo, fino a quando non visualizzi  nella parte superiore dello schermo, quindi avvicina il palmo allo schermo e fermati a una distanza di circa 5 cm. Per riprendere la riproduzione, ripeti l'operazione precedente.</p> <p> Air press funziona solo per la riproduzione video nell'app Video. Nei seguenti scenari non potrai usare Air press per controllare la riproduzione audio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il controllo musicale non è visualizzato sulla schermata di blocco quando lo schermo è bloccato.• Il lettore musicale è in esecuzione in background quando un'altra app viene visualizzata sullo schermo.• Il lettore musicale è stato aperto per la prima volta dopo che il dispositivo è stato acceso e non viene riprodotta musica.


 	<p>Per scorrere verso l'alto o verso il basso sullo schermo usando le gesture nell'aria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorrere verso l'alto Tieni il palmo della mano a una distanza di 20–40 cm dallo schermo con le dita rivolte verso l'alto fino a quando non visualizzi  nella parte superiore dello schermo, quindi ruota il polso verso il basso. • Scorrere verso il basso Tieni il dorso della mano a una distanza di 20–40 cm dallo schermo con le dita rivolte verso il basso, fino a quando non visualizzi  nella parte superiore dello schermo, quindi ruota il polso verso l'alto. <p> Puoi utilizzare Air scroll per scorrere in alto/basso e regolare il volume quando utilizzi l'app Video.</p>
 	<p>Per scorrere verso destra o verso sinistra sullo schermo usando le gesture nell'aria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorrere verso destra Tieni il palmo della mano a una distanza di 20–40 cm dallo schermo con le dita rivolte a destra fino a quando non visualizzi  nella parte superiore dello schermo, quindi ruota il polso a sinistra. • Scorrere verso sinistra Tieni il dorso della mano a una distanza di 20–40 cm dallo schermo con le dita rivolte a sinistra, fino a quando non visualizzi  nella parte superiore dello schermo, quindi ruota il polso a c. <p> L'utilizzo di Air scroll per scorrere verso sinistra/destra ha effetto solo quando si utilizzano Galleria o alcune app per e-book.</p>

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Gesti di navigazione del sistema

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e conferma che **Gesture** è selezionato.

	<p>Tornare alla schermata precedente Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.</p>
---	---

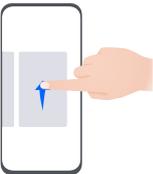	<p>Tornare alla schermata Home</p> <p>Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata Home.</p>
	<p>Visualizzare le attività recenti</p> <p>Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.</p>
	<p>Chiudere un'app</p> <p>Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.</p>
 	<p>Cambiare app</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorri lungo la parte inferiore dello schermo. Prima di utilizzare questa gesture, vai in Navigazione di sistema > Impostazioni e conferma che Scorri in basso per cambiare app è attivato. • Scorri lo schermo verso il basso descrivendo un arco.

Gesture con le nocche

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** per attivare **Acquisisci una schermata, Registrazione schermo**.

	<p>Acquisire una schermata</p> <p>Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.</p>
---	---

	<p>Acquisire una schermata a scorrimento Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.</p>
	<p>Catturare parte dello schermo Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.</p>
	<p>Registrare lo schermo Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.</p>

Altre gesture

	<p>Accedere alla modalità di modifica della schermata Home Avvicina due dita nella schermata Home.</p>
	<p>Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.</p>
	<p>Visualizzare la barra di ricerca Scorri verso il basso nella schermata Home.</p>
	<p>Aprire l'area notifiche Scorri verso il basso sulla barra di stato.</p>

Scorciatoie con i tasti

	<p>Spegnere e riavviare Tieni premuto il tasto di accensione finché non vengono visualizzate le opzioni Spegni e Riavvia.</p>
	<p>Aumentare il volume Premi il tasto di aumento del volume.</p>
	<p>Diminuire il volume Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p>Acquisire una schermata Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.</p>
	<p>Ultra istantanea Premi due volte il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è spento o bloccato per scattare una foto.</p>

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Navigazione nel sistema

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Navigare usando le gesture

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Quindi potrai:

- Tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro.
- Ritornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata.

- Accedere alla schermata delle attività recenti: scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- Chiudere un'app: dalla schermata delle attività recenti, scorri verso l'alto sull'anteprima di un'app. Scorri verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Un'app bloccata non verrà chiusa quando tocchi  nella schermata delle attività recenti.
- Cambiare app: scorri attraverso la parte inferiore dello schermo tracciando un arco. Oppure, quando **Scorri in basso per cambiare app** è attivato, scorri lungo il bordo inferiore dello schermo.

Puoi attivare **Mostra barra di navigazione** per visualizzare la barra di navigazione per assisterti nell'uso delle gesture.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Utilizzare la navigazione a tre tasti

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Quindi potrai:

- Toccare  per tornare al menu precedente o uscire dall'app corrente.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla schermata delle attività recenti.

Puoi toccare **Impostazioni** per configurare altre impostazioni.

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Attivare **Nascondi i tasti di navigazione** per nascondere la barra di navigazione quando non la usi.
- Toccare  (se disponibile nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire l'area notifiche.

Utilizzare il Dock di navigazione per utilizzare il dispositivo

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema > Altro** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:


- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Phone Clone

Utilizzare Phone Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

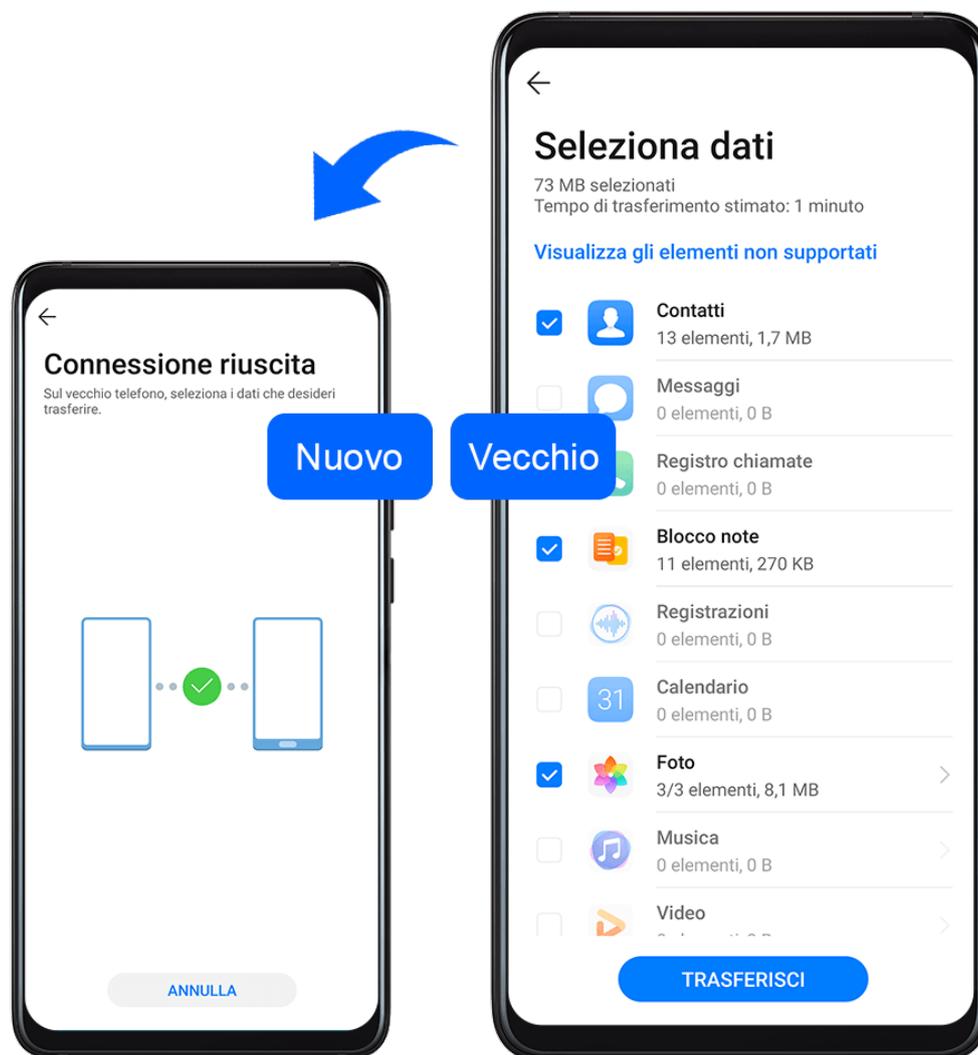

Migrare i dati da un dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

i **Phone Clone** è disponibile solo su dispositivi con Android 7.0 o versioni successive.

Eeguire la migrazione dei dati da un iPhone o iPad

- 1** Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

i **Phone Clone** è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare lo schermo

Se il dispositivo rimane inattivo per un periodo di tempo, bloccherà automaticamente lo schermo e entrerà in modalità sospensione per risparmiare energia.

In alternativa, puoi bloccare manualmente lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Sulla schermata Home, avvicina due dita per accedere alla modalità di modifica della schermata. Tocca **Widget**, quindi trascina l'icona **Blocco schermo** sulla schermata Home. Ora puoi toccare l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Mantenere lo schermo acceso mentre lo guardi

Puoi impostare lo schermo in modo che rimanga acceso mentre lo stai guardando, ad esempio quando stai leggendo.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Smart Sensing, Mantieni lo schermo acceso mentre lo guardi** è attivato.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- premi il pulsante di accensione.

- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare, Doppio tocco attiva schermo** e/o **Mostra il palmo per attivare**. Quindi usa la funzione corrispondente per accendere lo schermo.
-  Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Usare lo sblocco a impronta digitale

Una volta acceso lo schermo, l'icona dell'impronta digitale verrà visualizzata sullo schermo. Tocca l'icona con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

Cambiare la schermata di blocco

Quando usi un tema ufficiale, puoi impostare la visualizzazione del conteggio dei passi e della firma sulla schermata di blocco.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Accedere alle app dalla schermata di blocco

Puoi accedere ad app di uso comune come Fotocamera, Registratore e Calcolatrice dalla schermata di blocco.

- Attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire **Fotocamera**.
- Attiva lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per aprire il pannello delle scorciatoie. Tocca l'app a cui desideri accedere dalle scorciatoie disponibili come **Torcia, Calcolatrice** o **Timer**.

Familiarizzarsi con la schermata Home

Familiarizzarsi con la schermata Home

Dalla schermata Home, puoi:

- Controllare lo stato del dispositivo e le notifiche dalla barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le app e i widget visualizzati nella schermata Home.



Icone di notifica e di stato

Icone di notifica e di stato

i Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano in base al modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM rilevata
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Wi-Fi connesso		Hotspot disconnesso
	Cambio di rete tramite Wi-Fi+		Sveglia impostata
	Batteria scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Carica wireless super
	Carica wireless rapida		Carica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN connessa
	Modalità di guida		Dispositivo di proiezione connesso
	Servizio di localizzazione attivato		Modalità Protezione occhi attivata
	Cuffie collegate		Cuffie con un microfono collegato
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		SMS non letti
	Silenzio		Vibrazione
	NFC attivato		Modalità Non disturbare attivata

	Sincronizzazione dati		Sincronizzazione dati non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Nuova e-mail
	Promemoria evento		Più notifiche
	Modalità aereo attivata		

Interruttori scorciatoie

Usare gli interruttori scorciatoia

Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.



Ordina gli interruttori per le scorciatoie

Accedi a Impostazioni

Tocca per attivare o disattivare la funzione

Tocca e tieni premuto per accedere alle impostazioni della funzione

Scorri verso il basso per mostrare altri interruttori per le scorciatoie

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportato da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

Personalizzare gli interruttori scorciatoia

Tocca , tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia, quindi trascinalo nella posizione desiderata.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

-  Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Widget schermata Home

Aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home

Puoi aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home, come Blocco schermo, Meteo, Blocco note, Orologio, Contatti e Calendario, in base alle tue esigenze.

Aggiungere Meteo, Orologio e altri widget alla schermata Home

- 1** Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità Impostazioni della schermata Home.
- 2** Tocca **Widget**, quindi scorri verso sinistra per visualizzare tutti i widget.
- 3** Alcuni widget come **Meteo** sono disponibili in vari formati. Tocca il widget per la visualizzazione di tutti i formati e scorri verso destra per restringere la visualizzazione.
- 4** Tocca un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Se non c'è spazio nella schermata corrente, toccalo e tienilo premuto, quindi trascinalo su un'altra schermata.

-  Per configurare l'app **Meteo**, aprila e tocca  per impostare le configurazioni come indicato.

Ad esempio, per passare da Celsius a Fahrenheit o viceversa, vai in  > **Unità di temperatura** e seleziona l'unità di temperatura che desideri.

Spostare o eliminare un widget

Tocca e tieni premuto un widget sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinalo nella posizione desiderata o tocca **Rimuovi**.

Impostare lo sfondo

Impostare lo sfondo

Usare uno sfondo predefinito

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.
- 2 Tocca un'immagine che desideri impostare come sfondo.
- 3 Imposta quanto segue in base alle tue preferenze:
 - **Sfocatura**: applica un effetto di sfocatura, che puoi regolare trascinando il cursore.
 - **Scorrevole**: consente di far scorrere lo sfondo nella schermata Home.
- 4 Tocca , quindi determina se impostarlo come sfondo per **Blocco schermo**, **Schermata Home** o **Entrambi**.

Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo


- 1 Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2 Accedi a  > **Imposta come** > **Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

Schermate e registrazione schermo

Acquisire una schermata

Acquisire un grabshot

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Smart Sensing** > **Grabshot** e assicurati che **Grabshot** sia attivato.
- 2 Posiziona la mano a una distanza pari a metà braccio dallo schermo, con il palmo rivolto verso lo schermo e aspetta che  compaia nella parte superiore dello schermo. Quindi chiudi il pugno per acquisire una schermata.

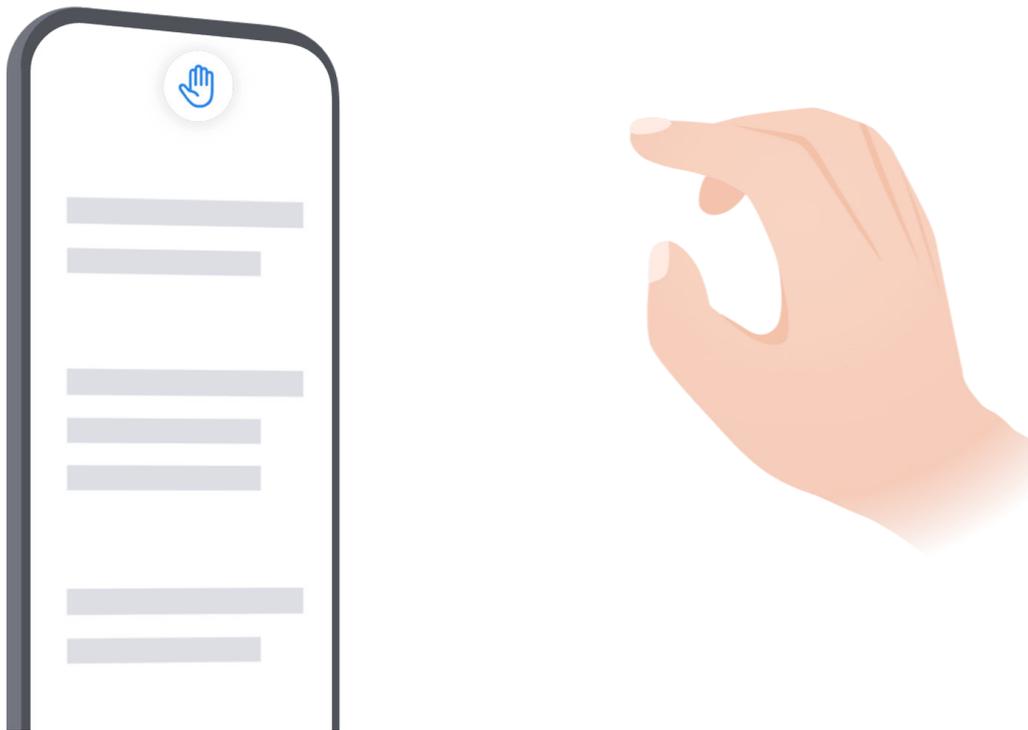

i La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Acquisisci una schermata**, e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivata.
- 2** Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.


Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Usare una scorciatoia per scattare una schermata

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per acquisire una schermata.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

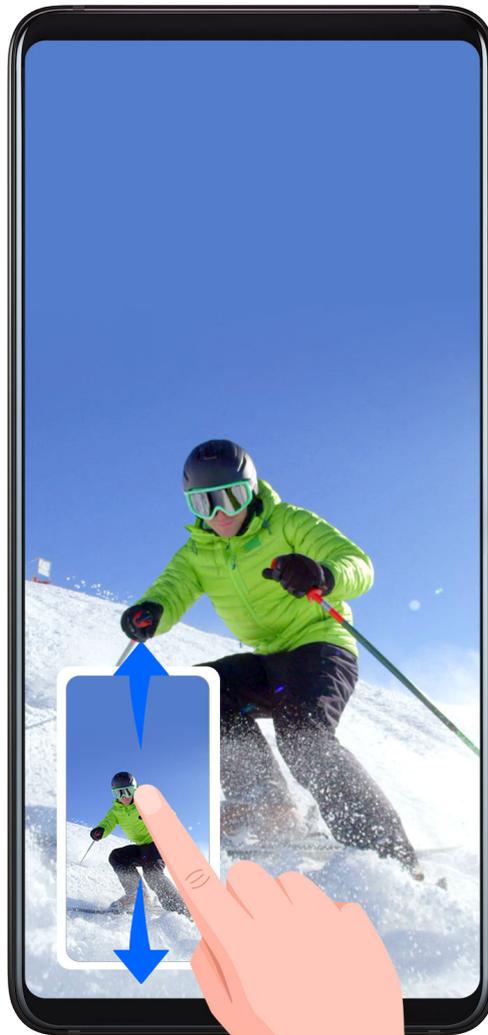

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata a scorrimento** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Usare la nocca per acquisire una schermata a scorrimento



- 1 Batti lo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare una "S". Lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso per catturare l'intera pagina.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere la schermata.

Acquisire una schermata parziale



- 1 Batti sullo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2 Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare l'icona di una forma per determinare la forma della schermata parziale oppure mantenere la forma corrente.
- 3 Tocca  per salvare la schermata.

Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Registrazione dello schermo

Registra le tue attività sullo schermo in video condivisibili per realizzare un tutorial, sfoggiare le tue fantastiche abilità nel gioco e molto altro ancora.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Usare una scorciatoia per avviare la registrazione dello schermo

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.
- 2 Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione dello schermo.
- 3 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Usare due tocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo in rapida successione con due tocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrazione della tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.

-  Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.

Visualizzare e cancellare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente una notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Impostazioni Non disturbare per le notifiche

Se desideri non essere disturbato da una notifica, scorri verso sinistra su di essa, tocca  e scegli tra le opzioni, tra cui **Disattiva le notifiche**, **Usa notifiche discrete** e **POSPONI**.

-  Alcune notifiche di sistema e notifiche da app in esecuzione in primo piano non possono essere disattivate o ritardate.

Regolare le impostazioni audio

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Utilizzare il cursore del volume sul bordo dello schermo

Questo dispositivo ha abbandonato i tasti volume fisici a favore di un cursore del volume sul bordo dello schermo. Tocca due volte la parte superiore del bordo sinistro o destro dello schermo per visualizzare il cursore del volume. Per controllare il volume, scorri verso l'alto o verso il basso sul bordo accanto al cursore del volume o sul cursore del volume stesso.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Gesture comando volume** per scegliere dove apparirà il cursore del volume sullo schermo.
- 2 Tocca due volte la parte superiore del bordo sinistro o destro dello schermo a seconda di dove hai impostato la visualizzazione del cursore del volume. Quindi potrai:
 - Scorrere sul cursore del volume verso l'alto o il basso per regolare rapidamente il livello del volume.
 - Toccare  per disattivare l'audio multimediale. Puoi controllare il volume multimediale scorrendo verso l'alto o verso il basso sul bordo accanto al cursore del volume o sul cursore del volume stesso.
 - Toccare  per configurare altre impostazioni audio.

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata in arrivo, puoi capovolgere il dispositivo per silenziarlo.

Affinché la funzione abbia effetto, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

Modificare le impostazioni dei suoni e della vibrazione

Puoi impostare il tono messaggi, il tono di notifica e la suoneria delle chiamate in base alle tue preferenze, così come il modello della vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi tocca **Suoneria telefono, Tono messaggi** o **Tono di notifica**.

2 Quindi potrai:

- Impostare il tono.
Seleziona un tono predefinito o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano salvato localmente.
Se usi due schede SIM, puoi impostare i toni individualmente.
 - Impostare un modello di vibrazione.
Tocca **Vibrazione** e seleziona una modello di vibrazione in base alle tue preferenze.
Quando **Sincronizzata (predefinita)** è selezionato, il telefono vibrerà in base al ritmo del tono.
Per altre opzioni, il modello della vibrazione del telefono è fisso.
-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Utilizzare una scorciatoia per alternare tra le modalità suoneria, vibrazione e silenzioso

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.

2 Tocca l'icona  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare da una modalità all'altra.

In modalità Suoneria, il telefono riproduce qualsiasi tipo di audio come di consueto.

In modalità Silenzioso, il telefono silenzia solo le suonerie per le chiamate in arrivo, i messaggi, le notifiche e alcune notifiche di app di terze parti. Altri suoni come le sveglie, le chiamate vocali, la musica, i video e i giochi non verranno silenziati.

In modalità Vibrazione, il telefono è silenziato e vibra per fornire avvisi discreti di eventuali chiamate o messaggi.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Guardare lo schermo per abbassare il volume della suoneria

Quando ricevi una chiamata in arrivo, se il dispositivo rileverà il tuo sguardo sullo schermo, ridurrà il volume della suoneria.

Prima di usare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Smart Sensing** e verifica che **Mantieni lo schermo acceso mentre lo guardi** sia attivato.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Messaggi, Notifiche**
- **Svegli**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Impostare Altre impostazioni

Sulla schermata **Suoni e vibrazione**, tocca **Altre impostazioni** e imposta altri metodi di notifica in base alle tue preferenze. Ad esempio, puoi impostare **Toni tastierino numerico** e **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Inserire il testo

Selezionare, copiare, incollare o condividere testo

Puoi selezionare il testo visualizzato sullo schermo, copiarlo o tagliarlo negli appunti, quindi incollarlo altrove. Puoi anche dividerlo in diversi modi.

1 Tocca e tieni premuto il testo finché non viene visualizzato .

 Quello che accade dopo aver toccato e tenuto premuto il testo dipende dall'app in questione. Segui le istruzioni sullo schermo.

- 2 Trascina  e  per selezionare il testo che ti interessa, oppure tocca **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Tocca **Copia** o **Taglia** secondo necessità.
- 4 Tocca e tieni premuto lo spazio in cui desideri incollare il testo finché non viene visualizzato **Incolla**, quindi tocca **Incolla**.


Multi-finestra

Attivare la modalità schermo diviso

Multi-finestra consente di aprire app in schermi divisi per il multitasking.

Attivare la modalità schermo diviso:

- 1 apri un'app e scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per richiamare il menu veloce Multi-finestra.

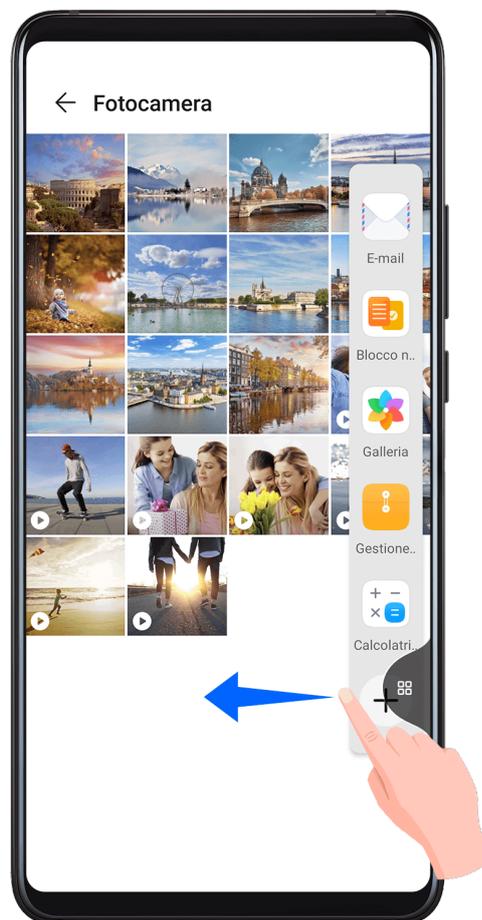

- 2 Trascina l'icona di un'app fuori dal menu veloce Multi-finestra.

Scambiare i riquadri dello schermo diviso:

tocca e tieni premuto  nella parte superiore di un riquadro dello schermo diviso fino a quando non rimpicciolisce, quindi trascinalo all'altro lato dello schermo per scambiare i riquadri.

Uscire dalla modalità schermo diviso:

tocca e tieni premuto  o  e trascinalo fino alla metà della linea di divisione dello schermo, fino a quando uno dei due riquadri non scompare.

-  Il supporto per la modalità schermo diviso varia in base all'app.
 - La modalità schermo diviso è limitata a due app contemporaneamente.

Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.

-  Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

Aggiungere, spostare o rimuovere un'app dal menu veloce Multi-finestra

- Aggiungere un'app: nel menu veloce Multi-finestra, tocca , tocca l'app che vuoi aggiungere, quindi tocca **Ok**.
- Spostare un'app: nel menu veloce Multi-finestra, tocca , trascina l'app desiderata in qualsiasi posizione nel menu veloce, quindi tocca **Ok**.
- Rimuovere un'app: nel menu veloce Multi-finestra, tocca , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app che vuoi rimuovere, quindi tocca **Ok**.

Passare da schermo diviso a finestra mobile e viceversa

- Passare dalla modalità schermo diviso alla finestra mobile: tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore di un pannello dello schermo diviso, quindi trascinala sul lato sinistro/destro dello schermo in modalità Visualizzazione verticale, oppure nel bordo inferiore in modalità Visualizzazione orizzontale.
- Passare dalla finestra mobile alla modalità schermo diviso: tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile, quindi trascinala nella parte superiore/inferiore dello schermo in modalità Visualizzazione verticale, oppure a sinistra o a destra in modalità Visualizzazione orizzontale.

Visualizzazione multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Blocco note) e trascinare e rilasciare immagini, testo o documenti tra le app.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

1 Entra nella visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- Apri l'app E-mail.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra.
- Tocca e tieni premuta l'icona di E-mail e trascinala nella schermata per entrare nella visualizzazione a schermo diviso.

2 Trascina e rilascia immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata da una finestra a schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto nuovamente il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

Disattivare la multi-finestra


La multi-finestra è attivata per impostazione predefinita. Per disattivarla, vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce Multi-finestra**.

Usare la finestra mobile

Apri una finestra mobile durante il gioco e potrai chattare con un amico senza perderti neanche un secondo dell'azione.

Visualizzare la finestra mobile:

1 Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro e tieni premuto per richiamare il tasto multi-finestra.

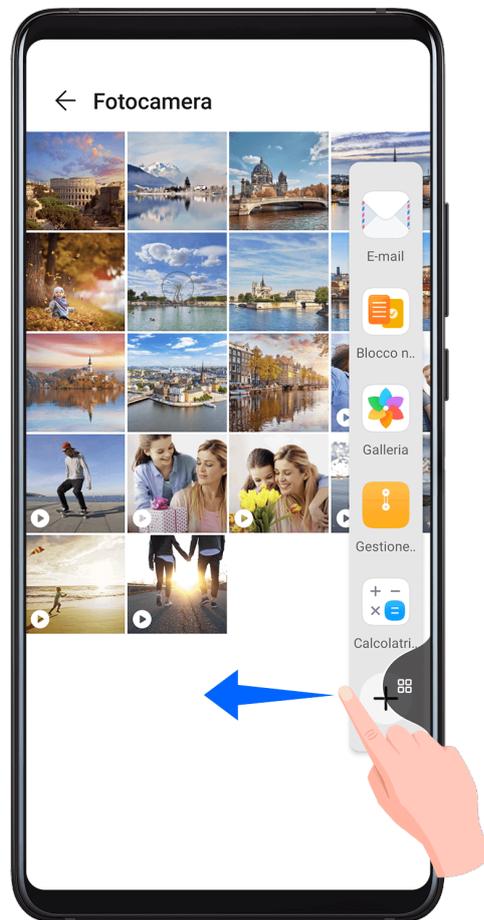

2 Tocca l'icona di un'app nel tasto multi-finestra per aprire l'app in una finestra mobile.

Riposizionare la finestra mobile:

trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile nella posizione desiderata.

Ridimensionare la finestra mobile:

trascina il bordo inferiore o gli angoli della finestra mobile per ridimensionarla.

Visualizzare a schermo intero:

tocca  nella parte superiore della finestra mobile per visualizzarla a schermo intero.

Ridurre a icona la finestra mobile:

tocca  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera mobile.

 La sfera mobile può contenere un massimo di 10 finestre mobili ridotte a icona.

Chiudere la finestra mobile:

tocca  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.

Trovare e passare da una finestra mobile di un'app all'altra

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra per le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

1 Assicurati che le finestre mobili per più app siano aperte e ridotte a icona nella sfera mobile.

- 2 Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:
 - **Sfogliare le anteprime delle finestre mobili:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
 - **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
 - **Chiudere la finestra mobile per un'app:** tocca  sull'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato all'interno di specifiche app (come E-mail e Blocco note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirlo nella finestra mobile.
 - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.
 - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

Attivare Display sempre attivo

- 1 Vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2 Imposta **Modalità display** come indicato.
Se selezioni **Intelligente**, il tuo dispositivo mostrerà le informazioni del Display sempre attivo quando rileva uno sguardo o un tocco.
 -  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Impostare lo stile per Display sempre attivo

Puoi personalizzare lo stile del display per Display sempre attivo in base alle tue preferenze.

- 1 Dopo aver attivato **Display sempre attivo**, tocca **Stile display** e scorri verso destra o sinistra per visualizzare gli stili disponibili.
- 2 Seleziona lo stile che preferisci e tocca **Applica**

Selezionare un'immagine GIF o un'immagine in movimento

Puoi selezionare un'immagine locale (come un'immagine GIF o un'immagine in movimento) affinché Display sempre attivo mostri la tua selezione.

- 1 Da **Immagini** nella schermata **Display sempre attivo**, vai in **Seleziona immagine** > ✓.
- Se selezioni una immagine locale, toccala e vai in **Cambia immagine** > ✓.
- Dopo aver selezionato un'immagine GIF o un'immagine in movimento, puoi toccare **Modifica** per modificarla.
- 2 Imposta le altre opzioni disponibili sullo schermo come preferisci e tocca **Applica**.

Aggiungere graffiti

Puoi personalizzare Display sempre attivo specificando il testo da visualizzare, selezionando il tuo schermo colori preferito e aggiungendo degli adesivi.

- 1 Da **Graffiti** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Inserisci il testo nella casella e imposta le opzioni di stile , come **Colore** o **Dimensione testo**.
- Puoi anche aggiungere **Adesivi** e trascinare il bordo dell'adesivo per regolarne la posizione e la dimensione, quindi tocca  o  per cambiarne la direzione o cancellarlo.
- 3 Tocca **Applica**.

Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra vari stili di arte moderna (come lo stile Mondrian). Puoi anche specificare lo schema colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

- 1 Da **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.
- Quando imposti **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.
- Tocca  , scatta una foto o seleziona una foto da Galleria, quindi vai in ✓ > **Estrai i colori**.
- 3 Tocca **Applica**.

Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

- 1 In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.
- 3 Tocca **Applica**.

Più stili per Display sempre attivo

Nella schermata **Display sempre attivo**, tocca **I miei AOD** o **Altro**.

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del dispositivo

Puoi forzare il riavvio del dispositivo se non funziona o non si spegne normalmente. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e riduzione del volume per 10 secondi o più.

Caarica

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il dispositivo con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il dispositivo eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il dispositivo attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il dispositivo dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.

- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il dispositivo o il caricabatterie durante la carica.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso, interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il dispositivo in un luogo fresco.
- Non usare il dispositivo mentre è in carica.
- Se il dispositivo non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per 10 minuti, quindi accendilo.

Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo

- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Utilizzare il caricabatterie wireless

Un caricabatterie wireless è costituito da un adattatore, un cavo e una piattaforma di carica. Per garantire la sicurezza della carica, acquista una piattaforma di carica da un canale Huawei ufficiale e usa l'adattatore e il cavo USB in dotazione con il dispositivo.

Per caricare il dispositivo in modalità super rapida wireless, acquista una piattaforma di carica che supporti la carica super rapida.

- 1 Collega l'adattatore alla piattaforma di carica con il cavo USB, quindi collega l'adattatore a una presa di corrente.
- 2 Posiziona la piattaforma di carica sul tavolo, quindi posiziona il dispositivo al centro della piattaforma di carica con lo schermo rivolto verso l'alto.
- 3 Quando viene emesso un segnale acustico, il dispositivo dovrebbe iniziare a caricarsi.
 - Se usi un adattatore di carica super rapida a tensione elevata, la piattaforma di carica caricherà il dispositivo a velocità super elevata. Verrà visualizzata l'icona SuperCharge wireless  sulla schermata di blocco.
 - Se usi un adattatore di carica rapida a tensione elevata, la piattaforma di carica caricherà il dispositivo a velocità elevata. Verrà visualizzata l'icona QuickCharge wireless  sulla schermata di blocco.
 - Se usi un adattatore standard, la piattaforma di carica caricherà il dispositivo a velocità standard. Verrà visualizzata l'icona di carica standard wireless  sulla schermata di blocco.

Spia della piattaforma di carica	Descrizione
Lampeggia una volta	Il caricabatterie è collegato correttamente all'alimentazione.

Spia della piattaforma di carica	Descrizione
Accesa fissa	La carica è in corso.
Lampeggia velocemente	Si è verificato un errore di carica.

Carica del dispositivo con un PC

- 1 Collega il dispositivo a un PC o altro dispositivo tramite un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul dispositivo, tocca **Solo ricarica**.
Se in precedenza hai impostato un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Impostazioni**, poi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi controllare il livello della batteria dall'icona della batteria sullo schermo del dispositivo.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 4% di carica della batteria rimanente
	In carica, meno del 10% di carica della batteria rimanente
	In carica, dal 10% al 90% di carica della batteria rimanente
	In carica, almeno il 90% di carica della batteria rimanente. Se viene visualizzato 100% accanto all'icona della batteria o viene visualizzato un messaggio di carica completata nella schermata di blocco, la batteria è completamente carica.

Usare il Caricamento wireless altro dispositivo

Caricamento wireless altro dispositivo è supportato dai dispositivi che supportano lo standard di carica wireless come i telefoni, i tablet, gli orologi e le smart band.

Prima di utilizzare Caricamento wireless altro dispositivo, assicurati che il livello della batteria del dispositivo sia superiore al 20%.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Batteria** e attiva **Caricamento wireless altro dispositivo**.
- 2 Accendi il dispositivo da caricare e posizionalo al centro della parte posteriore del tuo dispositivo. Non posizionare oggetti metallici tra il tuo dispositivo e il dispositivo da caricare.
- 3 Se il dispositivo non inizia a caricarsi entro 5 secondi, regola la posizione e riprova.

- 4 Se il dispositivo da caricare viene allontanato dal tuo dispositivo per più di 2 minuti durante la carica, la funzione **Caricamento wireless altro dispositivo** verrà disattivata automaticamente.

Caricare un altro dispositivo con un cavo OTG

On-The-Go (OTG) è una tecnologia di trasmissione USB che consente a un dispositivo di accedere direttamente ai file su una memoria USB o una fotocamera digitale oppure di connettersi a un dispositivo esterno come una tastiera o un mouse, con l'aiuto di un cavo OTG.

Puoi utilizzare il dispositivo per caricare altri dispositivi utilizzando un cavo OTG.

- 1 Connetti il tuo dispositivo al dispositivo da caricare usando un cavo OTG.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Tocca per altre opzioni**, quindi seleziona **Alimentatore**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo da caricare per iniziare la carica.

Funzioni intelligenti

HiVoice

AI Voice

AI Voice ti consente di comunicare verbalmente con il tuo dispositivo.

Per usare il dispositivo in modalità vivavoce, riattiva **AI Voice** e dai un comando vocale.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Paesi e aree geografiche che supportano AI Voice

AI Voice è supportato solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Puoi impostare la tua posizione su uno di questi Paesi e aree geografiche sul dispositivo per usare **AI Voice**.

-  **AI Voice** può essere usato in Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico, Colombia, Italia, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania, Iraq ed Egitto.

- Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Lingua e area geografica** e tocca **Area geografica** per selezionare un Paese/area geografica dall'elenco precedente.
- Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Voice**, tocca **Lingua della conversazione**, seleziona una lingua e segui le istruzioni sullo schermo per impostarla.

Riattivare AI Voice

Puoi riattivare **AI Voice** in diversi modi:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Voice** > **Attiva con il Tasto di accensione** e attiva **Attiva con il Tasto di accensione**.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

Pronuncia la frase di attivazione per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Voice** > **Attivazione vocale**, attiva **Attivazione vocale** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare la frase di attivazione.
- Quando devi riattivare **AI Voice**, pronuncia la frase di attivazione.

- Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una chiamata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una registrazione audio o schermo (con il microfono attivo). In questo caso, puoi tenere premuto il pulsante di accensione per attivare **AI Voice**.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Comunicare con AI Voice

AI Voice può essere in una delle tre seguenti modalità: inattiva, in ascolto e pensando. Puoi parlare a **AI Voice** quando è in modalità In ascolto.

- Modalità inattiva: in questa modalità **AI Voice** non riceve alcun suono.
- Modalità In ascolto: puoi parlare a **AI Voice** in quanto in questa modalità ti può ascoltare.
- Modalità Pensando: **AI Voice** può iniziare a eseguire i tuoi comandi vocali.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Visualizzare le abilità di AI Voice

Visualizza le abilità AI Voice integrate

Puoi visualizzare le abilità **AI Voice** integrate in uno dei seguenti modi:

- Attiva **AI Voice** e chiedi: "Cosa sai fare?". **AI Voice** visualizzerà quindi il centro abilità in cui sono elencate le abilità incorporate.
- Attiva **AI Voice** e segui le istruzioni sullo schermo per scorrere verso l'alto e accedere alla modalità a schermo intero. Quindi passa a  > **Centro abilità** per consultare le abilità **AI Voice** incorporate.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Effettuare chiamate e inviare messaggi SMS con AI Voice

AI Voice ti consente di effettuare chiamate o inviare messaggi senza dover usare le mani.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Effettuare chiamate con i comandi vocali

Con **AI Voice** puoi effettuare una chiamata sul tuo dispositivo.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Chiama Mamma", "Richiama", "Verifica i registri delle chiamate" oppure "Digita di nuovo".

-  Quando effettui chiamate con i comandi vocali, la modalità vivavoce viene automaticamente attivata.

Inviare messaggi SMS con i comandi vocali

Con **AI Voice** puoi inviare messaggi SMS.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Manda un messaggio", "Controlla i messaggi" oppure "Manda a papà un messaggio in cui dici che la festa è domani".

Impostare sveglie con i comandi vocali

Con **AI Voice** puoi creare, disattivare e chiedere informazioni sulle sveglie.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Svegliami alle 8 di mattina domani", "Imposta una sveglia per le 20:00", "Imposta una sveglia per le 7:00 di mercoledì" oppure "Mostra le mie sveglie".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Impostare timer con i comandi vocali

Con **AI Voice** puoi creare e controllare rapidamente il timer sul tuo dispositivo.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Imposta il timer per 5 minuti", "Mostra il timer", "Metti in pausa il timer" oppure "Ferma il timer".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Riprodurre musica o video con i comandi vocali

Se vuoi ascoltare musica o guardare video, attiva **AI Voice** e dai direttamente un comando vocale.

Riprodurre musica con comandi vocali

Puoi richiedere al dispositivo di riprodurre un brano con **AI Voice**.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci la musica", "Riproduci la canzone precedente" oppure "Riproduci la prossima canzone".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Riprodurre video con comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci video", "Riproduci Friends su HUAWEI Video", "Mostrami un video divertente" oppure "Riproduci un video dei Coldplay".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Aprire app con i comandi vocali

Puoi aprire rapidamente un'app con **AI Voice**, come per aprire la fotocamera e scattare una foto in una specifica modalità.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Accedere alla fotocamera con i comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Voglio fare una foto" oppure "Scatta una foto".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Aprire un'app con i comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Apri la fotocamera", "Apri YouTube", "Apri PayPal" oppure "Apri HUAWEI Musica".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Non tutte le app supportano il controllo vocale/comando vocale.

Chiedere informazioni sul meteo con i comandi vocali

Chiedere informazioni sul meteo con i comandi vocali

Per chiedere informazioni sul meteo, attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Com'è il tempo oggi?", "Quali sono le previsioni del tempo per domani?", "Oggi ci sarà vento?", "Pioverà domani?" oppure "Qual è la temperatura oggi?".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Traduzione vocale

AI Voice consente di tradurre la tua voce o il testo immesso affinché tu possa comunicare con i tuoi amici stranieri più facilmente.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Traduzione vocale

Puoi usare **AI Voice** per tradurre la tua voce o il testo immesso nella lingua di destinazione che hai impostato.

- Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduci".
- Dì o digita quello che desideri venga tradotto.
- AI Voice** mostrerà il risultato tradotto e lo trasmetterà per te.

Comunicare facilmente con la traduzione faccia a faccia

La traduzione faccia a faccia ti consente di superare le barriere linguistiche quando viaggi all'estero o in una conferenza internazionale.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduzione faccia a faccia" per entrare nella schermata di traduzione.
- 2 Tocca  affinché il testo di ognuna delle due sezioni possa essere letto da ogni lato del dispositivo.
- 3 Premi il pulsante sul lato della sezione, di cosa desideri venga tradotto e rilascia il pulsante affinché **AI Voice** mostri il risultato tradotto in tempo reale e lo trasmetta.

Impostare eventi e promemoria Calendario con i comandi vocali

AI Voice consente di creare e controllare gli eventi e i promemoria Calendario per questi eventi.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Pianifica un incontro per le 9 di domani mattina", "Domani pomeriggio organizza un incontro per le 2", "Qual è il mio programma per domani mattina?" oppure "Ho qualche appuntamento lunedì?".

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Impostare il sistema con i comandi vocali

AI Voice ti consente di impostare il sistema, per esempio regolare il volume o la luminosità dello schermo, e di attivare o disattivare il Wi-Fi.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Alza il volume", "Attiva il Wi-Fi", "Aumenta la luminosità" o "Disattiva la modalità aereo".

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Ricerca vocale

Per effettuare delle ricerche in un browser con comandi vocali, riattiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Cerca nuovi prodotti Huawei", "Trova l'orso polare nel sito Web" o "Cerca siti Web finanziari sul browser".

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

AI Lens

Attivare AI Lens

Esistono più modi per accedere a **AI Lens**.

Dalla fotocamera

Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e tocca  per accedere a **AI Lens**.

Dalla barra di ricerca

Una volta sbloccato lo schermo, scorri verso il basso dal centro della schermata Home per aprire la casella di ricerca e tocca  accanto ad essa per accedere a **AI Lens**.

Dalla schermata di blocco

Attiva lo schermo quando è bloccato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore per aprire il pannello scorciatoie e tocca  per sbloccare lo schermo e accedere a **AI Lens**.

Scansionare per acquistare

Quando su una rivista o passeggiando per strada vedi un articolo che desideri acquistare, puoi usare **AI Lens** per cercare velocemente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di effettuare un acquisto.

Scansionare e fare acquisti con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Guarda quanto costa il frigorifero" oppure "Aiutami a trovare lo stesso stile di questa macchina per il succo".
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Una volta che l'oggetto viene riconosciuto, ti verranno forniti i link di acquisto a diverse piattaforme di shopping.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Scansionare con la fotocamera per fare acquisti

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra nel mirino l'elemento che desideri acquistare e attendi che venga identificato.
- 3 Dopo l'identificazione dell'elemento da parte di **AI Lens**, verranno visualizzati i link per l'acquisto su diverse piattaforme di shopping.

Scansionare per tradurre

AI Lens consente di scansionare e tradurre testo in una lingua straniera; in questo modo, potrai leggere in tutta facilità segnali stradali, menu o descrizioni sui flaconi dei cosmetici quando sei in viaggio o fai acquisti all'estero.

Scansionare e tradurre con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Per favore, scansiona questo menu e traducilo" oppure "Scansiona questo segnale stradale e traducilo".
 - 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
 - 3 Inquadra nel mirino il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.
-  . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Scansionare per tradurre con la fotocamera

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
- 3 Inquadra nel mirino il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.

Scansionare per avere più informazioni

AI Lens consente di avere più informazioni sulle opere d'arte o sui monumenti che vedi scansionando gli oggetti con la fotocamera.

Scansionare per avere altre informazioni con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Aiutami a vedere cos'è questo fiore" oppure "Per favore, dai un'occhiata a cosa è questo edificio".
 - 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
 - 3 Tocca la scheda informativa per ottenere ulteriori informazioni.
-  . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Scansionare con la fotocamera per ottenere ulteriori informazioni

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Tocca la scheda informativa per ottenere ulteriori informazioni.

Scansionare e conteggiare le calorie

AI Lens consente di conteggiare le calorie e i nutrienti in un cibo scansionandolo con la fotocamera.

Scansionare e conteggiare le calorie con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Dai un'occhiata a quante calorie ha questa bistecca" oppure "Quante calorie posso ottenere mangiando questa crostata di uova?".
- 2 Inquadra il cibo nel mirino e attendi che vengano visualizzate le informazioni su calorie e informazioni nutrizionali.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Scansionare e conteggiare le calorie con la fotocamera

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra il cibo nel mirino e attendi che vengano visualizzate le informazioni su calorie e nutrienti per 100 g.

-  Le informazioni sono solo di riferimento.

Scansionare codici per servizi e informazioni

Puoi scansionare diversi tipi di codici QR e di codici a barre con **AI Lens** e quindi toccare il risultato identificato per poter essere reindirizzato ad altre pagine per altri servizi e informazioni.

Scansionare codici con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Scansiona questo codice QR" oppure "Scansiona il codice a barre".
- 2 Inquadra il codice QR o il codice a barre nel riquadro di scansione e attendi che venga riconosciuto.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Scansionare codici con la fotocamera

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca .
- 2 Inquadra il codice QR o il codice a barre nel riquadro di scansione e attendi che venga riconosciuto.

HiTouch

Attivare AI Touch

Quando vedi un qualsiasi contenuto che ti interessa sul dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente distanziate per visualizzare **AI Touch** per ottenere ulteriori informazioni.

Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Touch** e attiva **AI Touch**.

Acquistare con AI Touch

Quando vedi un articolo che vuoi acquistare sul dispositivo, puoi usare **AI Touch** per cercare rapidamente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di procedere.

Acquistare con AI Voice

- 1 Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Touch** e attiva **AI Touch**.
 - 2 Quando sul dispositivo vedi un articolo che desideri acquistare, attiva **AI Voice** e fai domande oppure dai comandi come "Quanto costano i cosmetici sullo schermo?", "Voglio comprare il ventilatore elettrico sullo schermo" oppure "Aiutami a trovare lo stesso stile della gonna sullo schermo".
 - 3 Se sullo schermo vengono visualizzati numerosi articoli, regola la dimensione e la posizione della casella di identificazione per visionare l'articolo che desideri acquistare.
 - 4 Dopo l'identificazione dell'articolo, verranno visualizzati i link all'articolo su diverse piattaforme di shopping per effettuare l'acquisto.
-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Toccare e tenere premuto lo schermo con due dita per fare shopping visivo

- 1 Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- 2 Quando sul dispositivo vedi un articolo che desideri acquistare, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente distanti l'una dall'altra.
- 3 Se sullo schermo vengono visualizzati numerosi articoli, regola la dimensione e la posizione della casella di identificazione per visionare l'articolo che desideri acquistare.
- 4 Dopo l'identificazione dell'articolo, verranno visualizzati i link all'articolo su diverse piattaforme di shopping per effettuare l'acquisto.

AI Search

Cercare app e impostazioni sul dispositivo

Puoi cercare parole chiave per trovare app, impostazioni, file, contatti e note sul dispositivo.

Scorri verso il basso dal centro dello schermo e inserisci una parola chiave nella casella di ricerca, come un nome di un'app o un'impostazione, per trovare il contenuto corrispondente.

Se cerchi un'app installata sul dispositivo, tocca  per individuarla.

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless

Per ragioni di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per lavoro o intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, dei messaggi SMS e delle sveglie verranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Procedi come segue sulla base del modello e delle funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore per la proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia collegato a un alimentatore.

 Per verificare se il display di grandi dimensioni supporta Miracast e per sapere come attivare la proiezione wireless, consulta la guida per l'utente o l'assistenza clienti del produttore del display di grandi dimensioni.
- 2 Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .
- 3 Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi display disponibili. Puoi anche andare in **Impostazioni > Altre connessioni > Proiezione facile** e attivare **Proiezione wireless**.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente al display di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Dopo aver configurato la connessione, puoi posizionare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore. Le notifiche di chiamate in arrivo, messaggi e sveglie vengono visualizzati solo sul telefono. Per cambiare le impostazioni, tocca  e disattiva **Nascondi notifiche**.

Per uscire dalla proiezione wireless, vai in  > **Disconnetti**.

Proiezione del dispositivo tramite una connessione cablata

Puoi proiettare lo schermo del tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni (ad esempio un televisore) utilizzando una connessione cablata.

Ti consigliamo di acquistare gli accessori dai canali autorizzati.

Proiezione mediante un cavo Type-C

- 1 Prepara un cavo Type-C.
Usa un cavo da Type-C a HDMI, da Type-C a DP o da Type-C a MiniDP a seconda del display di grandi dimensioni.



- 2 Collega l'estremità Type-C al dispositivo e l'altra estremità al display di grandi dimensioni.



- 3 Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Proiezione mediante una docking station

Puoi usare una docking station per connettere il tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni e connetterli con una tastiera cablata e un mouse.

- 1 Prepara una docking station.
Sono disponibili diversi tipi di porte su una docking station. Se il display grandi dimensioni supporta l'HDMI e devi utilizzare un mouse e una tastiera cablati, utilizza una docking station con almeno una porta HDMI e due porte USB.



- 2** Collega il dispositivo e il display di grandi dimensioni alla docking station, quindi collega il mouse e la tastiera cablati alla docking station.



- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Usare la Modalità desktop

Dopo aver proiettato lo schermo del telefono, vai in  > **Modalità proiezione** sul telefono e tocca **Modalità Desktop**.

In **Modalità Desktop**, il telefono e il display di grandi dimensioni funzionano indipendentemente e possono mostrare contenuti differenti. Il contenuto proiettato sul display di grandi dimensioni è in un layout simile a quello di un computer desktop.


Di conseguenza, puoi modificare un documento sul display di grandi dimensioni mentre chatti sul telefono. Non dovrai preoccuparti di perdere notifiche, chiamate o messaggi: comparirà un punto rosso sull'area notifiche sul display esterno per avvisarti.

Usare il telefono come un touchpad

Dopo aver proiettato il telefono sul display di grandi dimensioni in **Modalità Desktop**, se non è disponibile alcuna tastiera, il telefono può funzionare come touchpad per completare operazioni di inserimento di un mouse e una tastiera.

Vai in  > **Touchpad**. Puoi:

- Usare le gesture come indicato per simulare i comandi del mouse.

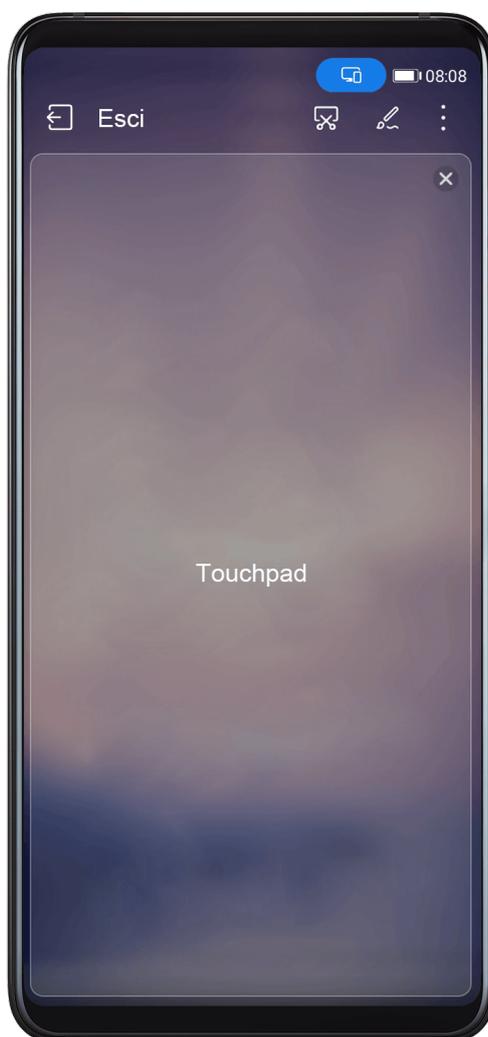

- Quando non è collegata una tastiera esterna, tocca la casella di inserimento del testo sul display esterno per visualizzare la tastiera su schermo per inserire il testo. Se è collegata una tastiera esterna, la tastiera su schermo non sarà disponibile. In questo caso, dovrai usare la tastiera esterna per inserire il testo.

Usare Protezione dello schermo per lavorare in semplicità

In **Modalità Desktop** puoi usare le seguenti funzionalità:

- **Display multi-finestra:** apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.

- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul telefono per visualizzare le opzioni di proiezione. Ora puoi proiettare e aprire l'app sul display di grandi dimensioni.

Uscire dalla Modalità desktop

Per uscire dalla Modalità desktop, vai in  > **Modalità proiezione** e seleziona **Telefono**.

Collaborazione multischermo

Multi-screen Collaboration tra telefono e PC

Connetti il telefono con un PC Huawei o Honor per usare Multi-Screen Collaboration per il controllo incrociato di dispositivi e per la condivisione e modifica dei file.

Connettere il telefono al PC usando Huawei Share OneHop

- 1 Assicurati che il PC supporti  o .
- 2 Sul PC, attiva Wi-Fi, Bluetooth e PC Manager e accetta l'accordo di licenza utente.
- 3 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e il menu scorciatoie, quindi attiva **NFC**, **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
- 4 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'etichetta  o  sul PC fino a quando il telefono non vibra o riproduce un segnale acustico.
- 5 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

Connettere il telefono al PC mediante la ricerca Bluetooth

- 1 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .
- 2 Apri PC Manager (versione 10.0 o successiva), vai in **Il mio telefono** > **Connetti** e seleziona per cercare il telefono mediante Bluetooth. Posiziona il telefono sulla tastiera e il PC inizierà a cercare il telefono.
 -  Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornare PC Manager, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

Connettere il telefono al PC tramite la scansione di un codice QR

1 Apri PC Manager (versione 10.0 o successiva) sul PC, vai in **Telefono > Connetti** e seleziona l'opzione del codice QR nell'angolo in alto a sinistra.

 Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornare PC Manager, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e utilizzalo per scansionare il codice QR visualizzato sul PC.

3 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

Connettere il telefono al PC utilizzando un cavo USB

1 Usa un cavo USB per connettere il telefono al PC.

2 Sul PC, apri PC Manager (versione 10.1 o successiva).

 Per verificare la versione di PC Manager, vai in  > **Informazioni**. Per aggiornare PC Manager, vai in  > **Verifica aggiornamenti**.

3 Conferma la richiesta di connessione al PC sul tuo telefono.

 Se annulli la connessione sul telefono, puoi stabilire nuovamente una connessione cablata. Per farlo, apri PC Manager e vai in **Telefono > Connetti > Altri modi per connettere > USB**.

Disconnettere il telefono dal PC

Dopo aver terminato di usare il telefono e il PC, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:

- Sul PC, apri PC Manager e fai clic su **Telefono > Disconnetti**.
- Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.
- Se il telefono e il PC sono connessi tramite un cavo USB, rimuovi il cavo per disconnetterli.

Trascinare per trasferire file tra telefono e PC

Dopo aver connesso il telefono e il PC, puoi trasferire i file tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.

Selezionare e trascinare i file

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è stata stabilita tra il telefono e il PC, puoi selezionare e trascinare i file come le immagini e i video tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.

Trasferire file dal telefono al PC.

- Nella finestra del telefono sul PC, apri **Galleria** o **Gestione file**, fai clic e tieni premuto su un'immagine o un video, fai clic e tieni premuto su uno qualsiasi dei file selezionati fino a

quando non viene visualizzata un'icona di trascinamento, quindi trascina i file a una cartella sul PC.

- Nella finestra del telefono sul PC, seleziona le immagini o il testo e trascinali in un documento aperto sul PC.

Ad esempio, seleziona una foto o testo dal Blocco note nella finestra del telefono e trascinali su un documento di Office aperto sul PC, quindi continua a modificare la grafica o la foto sul PC.

Trasferire file dal PC al telefono.

- Nella finestra del telefono vai in **Galleria** > **Album** e trascina un'immagine o un video dal PC alla finestra del telefono.
- Nella finestra del telefono, apri **Gestione file** e trascina un documento dal PC alla finestra del telefono.

 Per impostazione predefinita, il file verrà salvato nella cartella aperta in **Gestione file** o nella cartella **Huawei Share**.

- Apri un file nella finestra del telefono sul PC, quindi trascina un'immagine o del testo dal Blocco note alla finestra del telefono.

Ad esempio, trascina un'immagine dal PC su un elemento di Blocco note aperto nella finestra del telefono, quindi continua a modificarla sul telefono.

Usare Huawei Share OneHop per trasferire file

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra telefono e PC, puoi trasferire i file tra di essi usando Huawei Share OneHop e senza dover usare un cavo dati o alcun software.

Condividere foto e video

- **Trasferire foto e video dal telefono al PC:**

1 Sul telefono, seleziona una o più immagini e video in **Galleria**.

2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro

l'etichetta  o  sul PC fino a quando il telefono non vibra o riproduce un segnale acustico. Le foto o i video selezionati verranno trasferiti sul PC.

Nel browser foto puoi fare clic su  per estrarre testo da un'immagine e copiare o salvarlo in un nuovo file.

- **Trasferire foto dal PC al telefono:**

1 Fai clic con il pulsante destro del mouse sul PC e usa Huawei Image Viewer per aprirlo.

2 Sul telefono, esci da **Galleria** o vai alla schermata Home e posiziona il telefono contro il PC (nello stesso modo indicato in precedenza) per trasferire l'immagine dal PC al telefono.

 Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.0 o successiva.

Registrare lo schermo del PC:

Scuoti il telefono posizionalo contro il PC per proiettare e registrare lo schermo del PC sul telefono.

- 1 Scuoti il telefono e posiziona immediatamente l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'etichetta  o  sul PC fino a quando il telefono non vibra o riproduce un segnale acustico. Lo schermo del PC verrà quindi proiettato e registrato sul telefono. La registrazione dello schermo del PC può durare fino a 60 secondi.
- 2 Tocca  sul telefono per interrompere la registrazione dello schermo, che può essere salvata in **Galleria** sul telefono.

-  Questa funzione è al momento supportata solo su laptop Intel.
- Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.1 o successiva.

Condividere documenti

• Trasferire documenti dal telefono al PC:

- 1 Sul telefono, usa Microsoft Office per aprire il Documenti che desideri trasferire.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del telefono contro l'etichetta  o  sul PC fino a quando il telefono non vibra o riproduce un segnale acustico. I documenti selezionati verranno trasferiti rapidamente sul PC.

• Trasferire documenti dal PC al telefono:

- 1 Sul PC, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Sul telefono, esci da Microsoft Office o torna alla schermata Home, quindi posiziona il telefono contro il PC (nello stesso modo spiegato in precedenza). Il file aperto sul PC verrà trasferito sul telefono.

-  Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.1 o successiva.

Usare il telefono dal PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration viene attivata tra il telefono e il PC, puoi usare un mouse e una tastiera con il PC per semplificare l'uso delle app e dei file del telefono.

Usare le app del telefono sul PC

Usare un mouse per velocizzare le operazioni

- Aprire un'app: fai clic su un'app nella finestra del telefono sul PC per aprirla.
- **Sfogliare una pagina:** usa la rotellina del mouse per sfogliare pagine Web nella finestra del telefono o per passare da una scheda del desktop all'altra.

Usare una tastiera per velocizzare le operazioni

- **Inserire testo:** usa il metodo di inserimento sul PC per inserire testo nella finestra del telefono.
- **Copiare e incollare testo:** premi Ctrl+C sulla tastiera del PC per copiare il testo e premi Ctrl+V per incollarlo nella finestra del telefono.

 Per visualizzare informazioni sul testo copiato di recente, fai clic sull'icona del Centro delle notifiche sul PC, quindi seleziona la scheda **Appunti**.

- **Inviare messaggi rapidamente:** sulla tastiera, premi Ctrl+Invio per inviare un messaggio nella finestra del telefono.
- Uscire da un'app: premi il tasto ESC della tastiera per uscire da un'app nella finestra del telefono.

Visualizzare sempre la finestra del telefono in primo piano

Nella finestra del telefono sul PC, fai clic su  per spostare in primo piano la finestra del telefono affinché venga sempre visualizzata in primo piano e fai clic nuovamente su questa icona per rimuovere dalla posizione in primo piano la finestra del telefono.

Rispondere a chiamate vocali o a videochiamate sul PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra telefono e PC, puoi usare il PC per rispondere alle chiamate vocali e videochiamate (come quelle di WeChat, QQ e MeeTime) dal telefono. Durante una chiamata, l'audio e il video possono essere riprodotti mediante il PC e i suoi accessori come l'altoparlante e la fotocamera.

Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca

Passaggio audio/video sul telefono o Riproduci audio/video su PC per cambiare il dispositivo di uscita dell'audio.

 Assicurati che sul PC sia installato PC Manager 10.1 o versione successiva.

Aprire e modificare file sul telefono usando app sul PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra telefono e PC, puoi usare un'app sul PC per aprire e modificare i file sul telefono, come nelle situazioni seguenti.

- **Documenti:** usa Microsoft Office sul PC per aprire un documento.
- **Immagini:** usa Photoshop sul PC per aprire un'immagine.
- **File audio e video:** usa Windows Media Player per aprire un file audio o video.
- **Pagine web:** usa il browser IE sul PC per aprire una pagina Web.
- **File compressi:** usa WinRAR sul PC per estrarre e aprire file compressi.

 Assicurati che sul PC sia installato PC Manager 10.1 o versione successiva.

Condividere la rete di dati mobili del telefono con il PC

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra telefono e PC, puoi condividere l'hotspot del telefono sul PC in PC Manager.

1 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet usando i dati mobili.

2 Apri PC Manager e vai in **Il mio telefono > Instant Hotspot**.

Quando Instant Hotspot è attivato, il PC userà i dati mobili del telefono per accedere a Internet.

 Assicurati che la versione di PC Manager sia la 11.0 o successiva.

Collaborazione multischermo tra tablet e telefono

Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet

Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

Connettere tablet e telefono

 Solo alcuni tablet Huawei e Honor supportano questa funzione.

Per connettere il tablet e il telefono in modo da attivare Multi-Screen Collaboration, usa uno dei seguenti metodi:

Connessione tramite Bluetooth

- 1 Dalla barra di stato sul tablet scorri verso il basso e attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .
- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

Connessione mediante scansione del codice QR:

- 1 Sul tablet attiva **Multi-Screen Collaboration**, nella schermata **Multi-Screen Collaboration** tocca **Scansiona per connettere**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

Connessione mediante la vicinanza a una tastiera compatibile NFC:

Puoi posizionare il telefono a contatto con la tastiera compatibile NFC standard fornita con il tablet per attivare Multi-Screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia associato alla tastiera.
- 2 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva .
- 3 Posiziona l'area NFC sul retro del telefono (vicino alla fotocamera posteriore) a contatto con l'area NFC della tastiera finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 4 Connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi usare il telefono dal tablet, per esempio usare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono () e fare o rispondere a chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire queste operazioni nella finestra del telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché per riprodurre file video o audio dal telefono.
- Sul telefono o sul tablet, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Passaggio audio/video sul tablet** per cambiare il dispositivo di uscita dell'audio.
- Se il tablet è collegato a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi utilizzarlo per inserire testo e controllare la finestra del telefono sul tablet.

Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1** Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2** Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare per trasferire file in **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

Disconnettere il telefono dal tablet

Dopo aver terminato di usare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:

- Sulla finestra del telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterli.
- Sul telefono o tablet, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca **Disconnetti**.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Huawei Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.


Attivare o disattivare Huawei Share

Puoi attivare o disattivare Huawei Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Huawei Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **Huawei Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Huawei Share** per attivare o disattivare **Huawei Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima di accettarli e visualizzare il contenuto completo dei file dopo averli ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

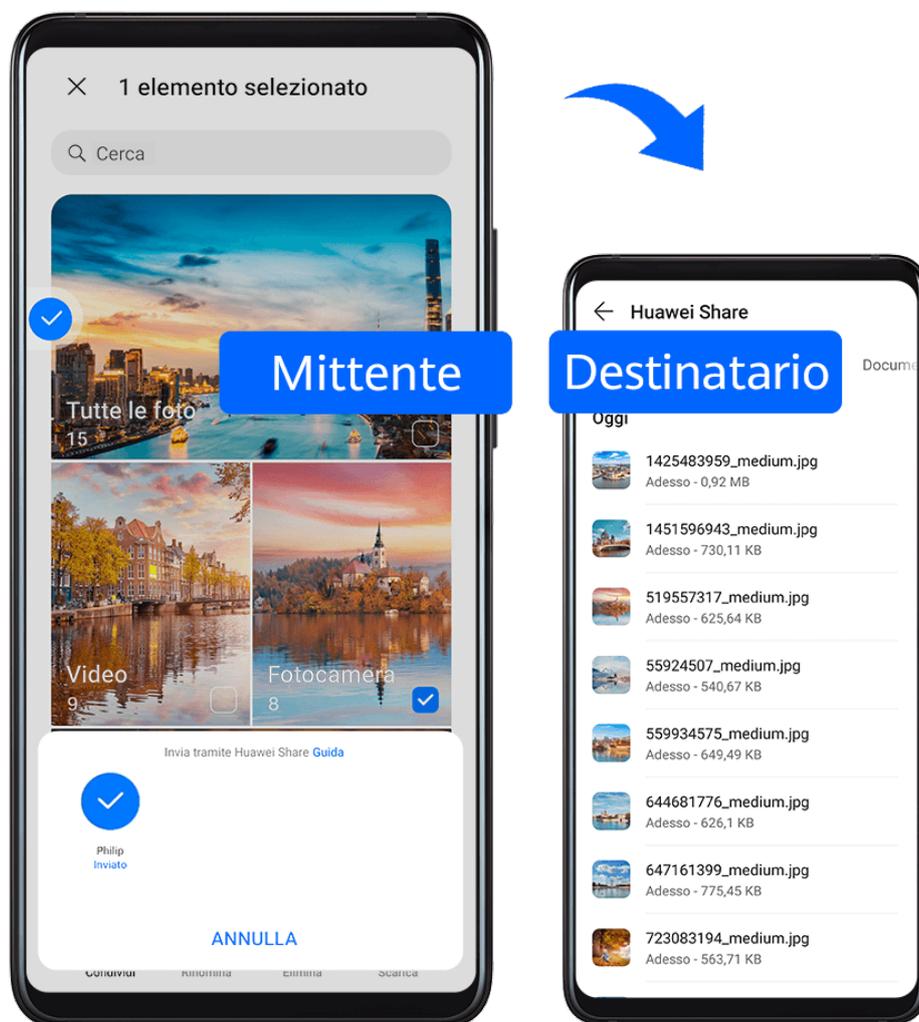

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.


3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, cerca e accedi alla cartella **Huawei Share**, quindi potrai visualizzare i file ricevuti.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > Huawei Share**.

Condividere file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere i file in modo semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).

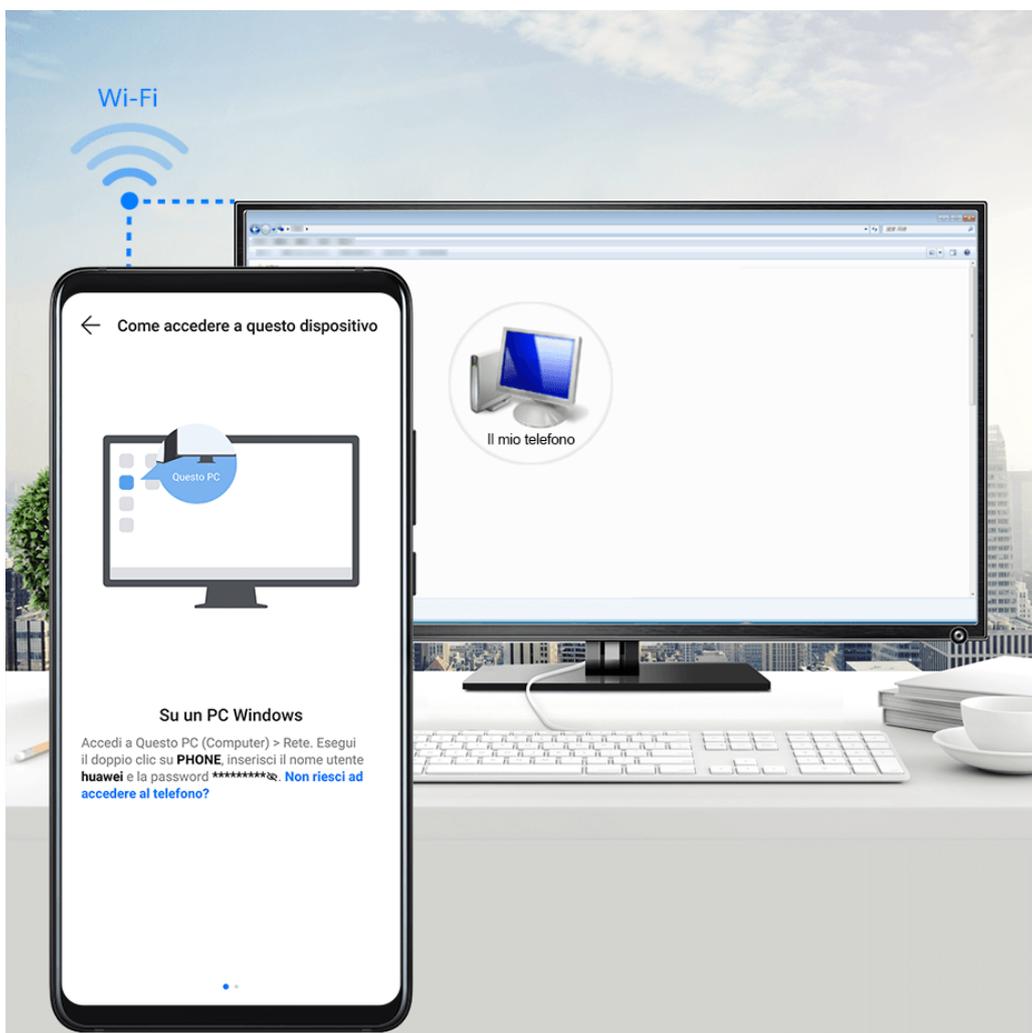

- 1** Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- 2** Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **Huawei Share** e attiva **Huawei Share e Condivisione computer**.
- 3** Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.
- 4** Su un computer con Windows (desktop o laptop) o con macOS (laptop) procedi come segue:

- Windows: Sul computer, vai in **Questo PC (Computer) > Rete**.
 - macOS: Sul computer, vai in **Finder > Vai in > Rete**.
- i** Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.

- 5** Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.
- 6** Apri una cartella condivisa sul dispositivo, ad esempio la memoria interna o la cartella Album, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa. Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.

Stampa one-touch con Huawei Share

Quando una stampante che supporta Huawei Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Huawei Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.



- 1** A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.

- Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
- Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.

2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > Huawei Share**.

3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.

 Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di Huawei Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Misura AR

Usare il dispositivo per misurare altezza, volume e altro

Misura AR consente di misurare altezze, volumi e altro senza dover usare un metro.

 Prima di effettuare le misurazioni, assicurati che l'ambiente circostante sia ben illuminato e privo di ostacoli e oggetti riflettenti.

Misurare l'altezza

-  • Per ottenere risultati migliori, mantieni una distanza di 1,5–2 m tra il dispositivo e il soggetto.
- Per misurare l'altezza di due o tre persone contemporaneamente, affiancale e segna i piedi di un soggetto come punto di partenza. Solleva il dispositivo fino a quando i visi dei soggetti non vengono riconosciuti: a quel punto verranno visualizzate le singole altezze.

1 Apri la cartella **Strumenti** sulla schermata Home, poi tocca **AR Measure**.

2 Nella schermata **AR Measure**, tocca **Altezza**.

3 Inquadra i piedi del soggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.

4 Punta  ai piedi del soggetto e tocca  per contrassegnare il punto iniziale.

5 Solleva lentamente il dispositivo per includere l'intero corpo del soggetto nel mirino. Quando viene identificato il volto del soggetto, il dispositivo visualizzerà automaticamente l'altezza.

Trascina il punto finale per mettere a punto il risultato della misurazione.

Tocca  per acquisire la schermata di misurazione.

Misurare la lunghezza

-  Per ottenere risultati migliori, mantieni una distanza di 0,3-1,5 m tra il dispositivo e l'oggetto.
- 1** Nella schermata **AR Measure**, tocca **Lunghezza**.
 - 2** Inquadra l'oggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.
 - 3** Punta  all'oggetto e tocca  per contrassegnare il punto iniziale.
 - 4** Sposta il dispositivo lentamente in modo che  percorra il bordo dell'oggetto. Quando raggiunge la fine del bordo, tocca .
 - 5** Il dispositivo mostrerà automaticamente il risultato.
Trascina il punto finale per mettere a punto il risultato della misurazione.

Misurare l'area

-  Al momento è possibile misurare solo l'area dei rettangoli.
- 1** Nella schermata **AR Measure**, tocca **Area**.
 - 2** Inquadra l'oggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.
 - 3** Quando il dispositivo identifica l'oggetto, apparirà un riquadro. Una volta che il riquadro si sovrappone all'oggetto, tocca .
 - 4** Il dispositivo mostrerà automaticamente il risultato.
Trascina il punto finale per mettere a punto il risultato della misurazione.

Misurare il volume

-  . Al momento è possibile misurare solo il volume dei parallelepipedi.
 - Assicurati che l'oggetto non sia posizionato contro un muro. Assicurati che vi sia una distanza di 1-1,5 m tra il dispositivo e l'oggetto.
- 1** Nella schermata **AR Measure**, tocca **Volume**. Inquadra l'oggetto nel mirino e sposta lentamente il dispositivo per individuare il piano.
 - 2** Punta  sull'estremità del bordo inferiore dell'oggetto e tocca  per segnare il punto iniziale.
 - 3** Muovi lentamente il dispositivo in modo che  viaggi lungo il lato lungo dell'oggetto. Quando raggiunge la fine del bordo, tocca .
 - 4** Muovi il dispositivo per tracciare un riquadro sul fondo dell'oggetto. Quando il riquadro si sovrappone al piano inferiore, tocca .
 - 5** Muovi il dispositivo per tracciare un riquadro sull'intero oggetto. Una volta che il riquadro si sovrappone all'oggetto, tocca .

- 6** Il dispositivo mostrerà automaticamente il risultato.
Trascina le punte per perfezionare il risultato della misurazione.

Telecomando

Usare il dispositivo come telecomando

Il dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi, perciò può essere associato agli elettrodomestici nell'app Telecomando e utilizzato per controllare TV, climatizzatori, STB, lettori DVD, fotocamere, proiettori e decoder come se fosse un telecomando.

Aggiungere e usare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti** > **Telecomando** > , seleziona il tipo di dispositivo (come TV, climatizzatore, STB, lettore DVD, fotocamera, proiettore o decoder), quindi il marchio.
- 2 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso l'elettrodomestico e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungerlo al telecomando.
- 3 Dopo aver aggiunto l'elettrodomestico, è sufficiente toccare  per controllarlo con il telecomando.

Configurare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti** > **Telecomando** >  e tocca .
- 2 Scorri i pannelli del telecomando per selezionare quello desiderato e tocca **Attiva pannello di controllo remoto**.
- 3 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso il sensore a infrarossi di un telecomando per elettrodomestici, mantenendolo a una distanza di circa 5 cm. Tieni premuto per 2 secondi il tasto sul dispositivo che desideri programmare per iniziare l'operazione di programmazione. Tieni il dispositivo e il telecomando fermi durante la procedura.

Attivare o disattivare i suoni di tocco della tastiera del telecomando

Accedi a **Telecomando** >  > **Impostazioni** per attivare o disattivare i suoni e/o le vibrazioni al tocco della tastiera.

Cambiare canale audio tra dispositivi

Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

- 1 Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).
 - 2 Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio corrente** o **Dispositivo corrente audio input/output**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento. Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.
-  Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.


Usare Ultra istantanea

Se attivata, basta premere due volte sul tasto di riduzione del volume per aprire la fotocamera o acquisire uno scatto rapido quando lo schermo è spento o bloccato.

- 1 Accedi a **Fotocamera** >  > **Ultra istantanea** e seleziona **Apri Fotocamera** o **Acquisisci uno scatto rapido**.
- 2 Ora puoi aprire la fotocamera o acquisire uno scatto rapido senza sbloccare lo schermo.

Scattare foto

Scattare foto

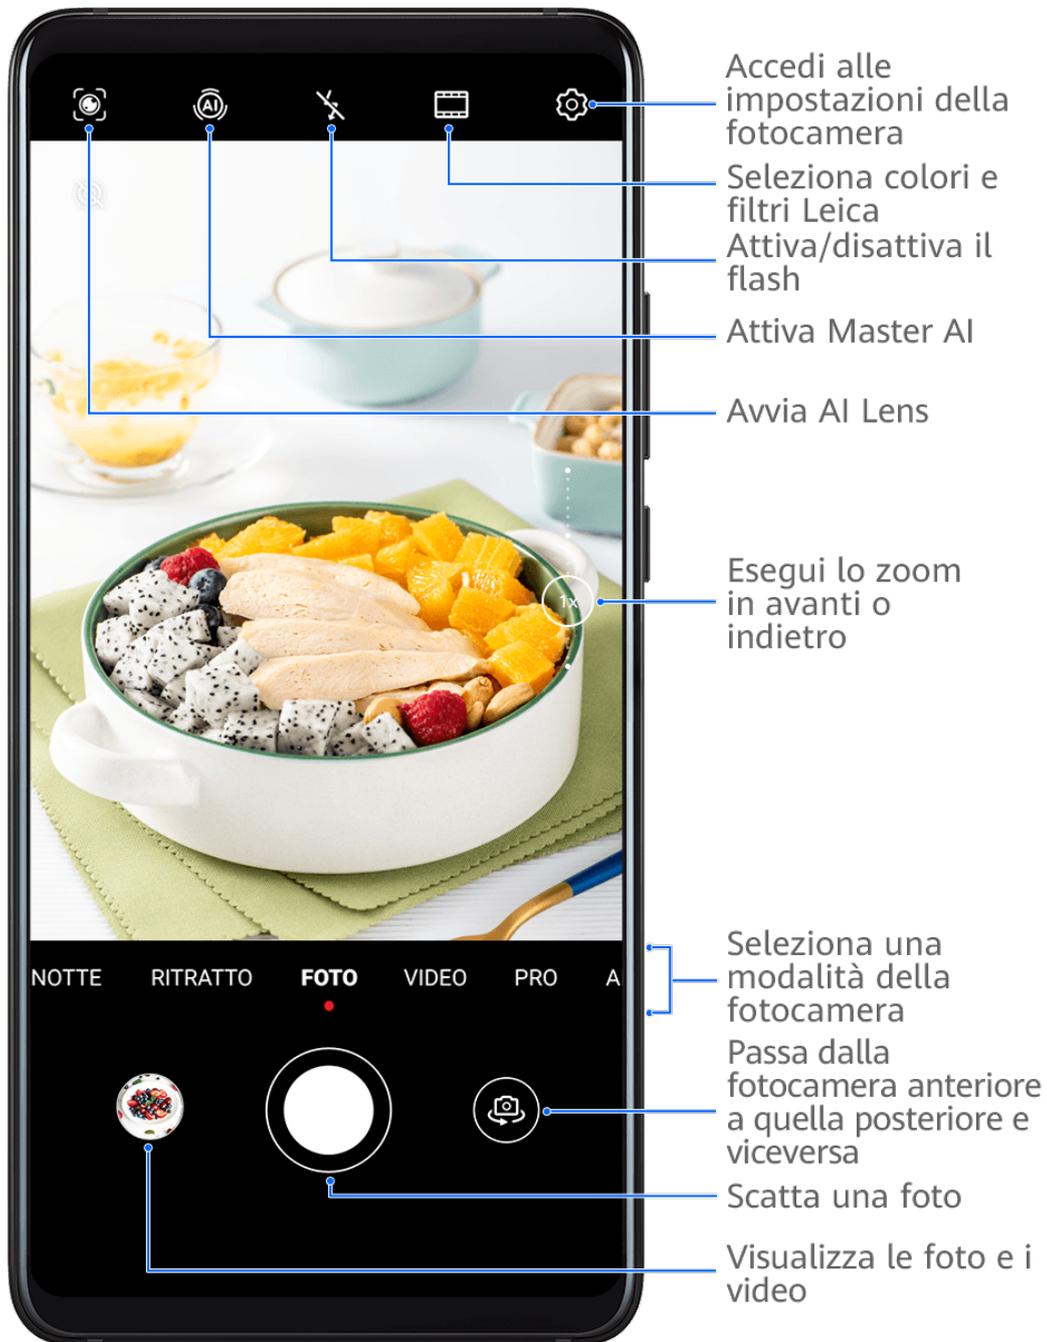

i Le figure sono solo di riferimento.

1 Apri **Fotocamera**.

2 Quindi potrai:

- **Mettere a fuoco:** tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco. Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.
- **Regolare la luminosità:** tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- **Eeguire lo zoom in avanti o indietro:** sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.

- Selezionare una modalità della fotocamera: scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).

Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

 Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare la visualizzazione dell'otturatore mobile nel mirino della fotocamera e trascinarlo dove preferisci per scattare foto velocemente.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  e attiva **Otturatore mobile**.
- 2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1** Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2** Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.
- 3** Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Selezionare le foto in sequenza da tenere

- 1** Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2** Scorri tra le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri tenere, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera sequenza di foto, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .

Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

Usare Controllo audio per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Controllo audio** e seleziona un'opzione.
- 2 Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.

Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Usare la modalità Ritratto per scattare primi piani

La modalità Ritratto ti consente di applicare effetti bellezza e di luce alle foto per scattare splendidi ritratti.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino.
Per scattare un selfie, tocca .
- 3 Quindi potrai:
 - Attivare l'effetto di bellezza: tocca  e regola l'effetto bellezza.
Per disattivare l'effetto bellezza, trascina l'impostazione sul valore più basso o tocca .
 - Impostare l'effetto di luce: tocca  e seleziona l'effetto che preferisci.
 - Attivare il flash: quando usi la fotocamera anteriore, tocca l'icona del flash in alto.
Seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).
 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto di notte

La modalità Notte dona alle foto dettagli più nitidi e colori più luminosi anche quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Se stai usando la fotocamera posteriore, tocca **ISO** sul mirino per regolare la sensibilità ISO o **S** per regolare la velocità dell'otturatore.
 -  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
- 3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.
- 4 Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo fino al termine del conto alla rovescia. Puoi inoltre toccare il pulsante dell'otturatore per fermare il conto alla rovescia e scattare immediatamente una foto.

Usare la fotocamera anteriore per scattare ritratti notturni

Per scattare un selfie di notte o in condizioni di illuminazione insufficiente, usa la fotocamera anteriore in modalità notturna.

In un ambiente poco illuminato, puoi attivare il flash per scattare una foto illuminata del tuo viso.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Quindi potrai:
 - Toccare l'icona del flash nella parte superiore e selezionare  (Automatico) o  (Sempre attivo) per attivare il flash in situazioni di scarsa illuminazione.
 - Toccare  e regolare l'effetto di bellezza.
- 3 Mantieni fermo il dispositivo e tocca il tasto dell'otturatore.

Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2 Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.
- 3 Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà un background più sfocato.
- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Acquisire video con apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire video in cui lo sfondo è sfocato in tempo reale mentre il soggetto resta sempre nitido e a fuoco.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2 Tocca  per passare alla modalità video.
- 3 Tocca il punto da mettere a fuoco. Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà un background più sfocato.
- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per avviare la registrazione. Durante la registrazione, tocca il mirino per regolare la messa a fuoco.

Modificare la sfocatura dello sfondo nelle foto con apertura ampia

Dopo aver acquisito una foto con apertura ampia, puoi regolare la messa a fuoco e la sfocatura dello sfondo.

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**.
- 2 Tocca una foto con il simbolo , quindi tocca  nella parte superiore della foto.
- 3 Tocca la foto per regolarne la messa a fuoco. Trascina il cursore in basso per regolare l'apertura.
- 4 Tocca  per salvare le impostazioni.
- 5 Tocca  per salvare la foto modificata come nuova foto. La nuova foto non consente di modificare la sfocatura dello sfondo.

Master AI

Scattare foto professionali

Master AI è una funzione preinstallata della fotocamera che consente di scattare foto migliori identificando in maniera intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge, cieli azzurri, piante, nonché testo) e ottimizzando le impostazioni del colore e della luminosità di conseguenza.

 Master AI viene visualizzata come Fotografia AI o Fotocamera AI su alcuni dispositivi.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca per attivare .
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Quando la fotocamera identifica il soggetto della foto, consiglierà automaticamente una modalità (come Ritratto, Piante o Testo).

- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca  accanto al testo della modalità oppure disattiva .

Usare la modalità Luna

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
 - 2 Tocca per attivare .
 - 3 Punta la fotocamera verso la luna e allontana le dita sul mirino per regolare lo zoom di 10x o più.
Quando la fotocamera rileva la luna, entrerà automaticamente nella modalità **Luna**.
 - 4 Tocca  per scattare una foto.
-  La modalità **Luna** riesce a identificare la luna solamente quando è visibile almeno mezzo emisfero. La modalità potrebbe non venire attivata se la luna è coperta da nuvole.

Scattare foto con lo zoom

Scattare foto con il grandangolo o il fuoco lungo

Le potenzialità dello zoom della fotocamera del dispositivo consentono di acquisire una parte più grande di una scena o di un paesaggio distante.

Scattare foto con il grandangolo

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Assicurati che  sia attivato.
- 3 Punta la fotocamera verso l'oggetto da fotografare. La fotocamera consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo** se rileva un edificio. Tocca **Ampio** per avere un angolo di visuale più ampio.
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicinare o allontanare le dita, per regolare il livello di zoom. Un valore più basso determina un angolo di visuale più ampio.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Passare automaticamente al Grandangolo quando si scattano selfie con la fotocamera anteriore

Quando la fotocamera anteriore del dispositivo rileva più persone nella cornice, essa passa automaticamente al grandangolo per riuscire a inquadrare più persone nella foto.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.

- 2 Dopo essere passato dall'orientamento verticale a quello orizzontale del dispositivo, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità Grandangolo. Quando si trovano tre o più persone all'interno del mirino, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità Grandangolo.
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino per cambiare il livello di zoom.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto da lontano

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera verso un oggetto distante da fotografare. Trascina il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicina o allontana le dita, per regolare il livello di zoom. Quando il livello di zoom è impostato su 15x o più, nel mirino viene visualizzata un'anteprima Picture-in-picture per aiutarti con la messa a fuoco.
 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
- 3 Nel mirino, tocca il punto da mettere a fuoco. Quando la fotocamera è a fuoco, tocca .

Macro

Usare la modalità Primi piani

Con la modalità Primi piani è più facile riprendere inquadrature ravvicinate di oggetti piccoli, come gocce di rugiada e foglie, e di altri oggetti quotidiani, per far risaltare dettagli che passerebbero facilmente inosservati a occhio nudo.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

- 1 Apri **Fotocamera** e verifica che  sia attivato.
- 2 Inquadra l'oggetto a cui vuoi scattare la foto all'interno del mirino e avvicinarti a esso. Quando la distanza è appropriata, la fotocamera identificherà e metterà a fuoco automaticamente l'oggetto e sullo schermo verrà visualizzato **Primi piani**.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto panoramiche

Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.
- 2 Tocca  e imposta la direzione della panoramica.
- 3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.
- 4 Tocca  quando hai finito.

Usare la fotocamera anteriore per scattare selfie panoramici

- 1 In modalità **Panorama**, tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
Tocca  e trascina il cursore per regolare l'effetto di bellezza. Un valore maggiore produrrà un effetto di bellezza più spiccato.
- 2 Punta la fotocamera al centro dello scatto, quindi tocca  per scattare la prima foto.
- 3 Gira lentamente la fotocamera a sinistra e a destra come indicato. Quando i due fotogrammi sul mirino si sovrappongono, la fotocamera scatta automaticamente la seconda e l'ultima foto.

Dopo aver scattato le tre foto, la fotocamera le combinerà automaticamente in una foto panoramica.

Scattare foto in bianco e nero

Scattare foto in bianco e nero

La fotografia in bianco e nero rimuove i colori, che distraggono, per aiutarti a concentrarti maggiormente su forma, struttura e trama.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Monocromatico**.
- 2 Seleziona una delle seguenti modalità in base al soggetto e alla scena:
 - **Normale:** questa modalità è adatta a tutti i tipi di soggetti.
 - **Apertura:** questa modalità sfoca lo sfondo e conferisce maggiore enfasi al soggetto.
 - **Ritratto:** questa modalità sfoca lo sfondo e consente di regolare l'effetto di bellezza.
 - **Pro:** questa modalità consente di regolare le impostazioni della fotocamera, tra cui la modalità di misurazione, la sensibilità e la velocità dell'otturatore.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Lenti AR

Usare le lenti AR per scattare foto accattivanti

Usare 3D Qmoji per creare Qmoji

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro**, seleziona la modalità **Lenti AR** e tocca **3D Qmoji**.
- 2 Seleziona una Qmoji animata. La Qmoji mimerà e riprodurrà le tue espressioni facciali di conseguenza.

Tocca  per attivare o disattivare lo sfondo.

- 3 Tocca **GIF** per attivare la modalità GIF, quindi guarda dritto nella fotocamera anteriore.
- 4 Tocca e tieni premuto  per iniziare a registrare.
- 5 Al completamento della registrazione, aggiungi testo o salva direttamente la Qmoji. La Qmoji verrà salvata nella Galleria in formato GIF.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Usare 3D Qmoji per registrare video

- 1 In modalità **Lenti AR**, tocca **3D Qmoji** e seleziona una Qmoji animata.

Tocca  per attivare o disattivare lo sfondo.

- 2 Tocca **GIF** per disattivare la modalità GIF, quindi guarda dritto nella fotocamera anteriore.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Light painting

Usare Light painting per immortalare scie luminose

Light painting consente di catturare scie luminose mantenendo l'otturatore aperto per un tempo più lungo. Non sono necessarie un'apertura manuale né la regolazione dell'otturatore. Basta scegliere dalle opzioni disponibili in base al soggetto e alle condizioni di luce. Per ridurre i movimenti della fotocamera, si consiglia di utilizzare un treppiede per mantenere il dispositivo più fermo.

Scattare foto delle scie luminose delle automobili in modalità Scie luminose urbane

La modalità Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche delle scie delle luci delle automobili durante la notte.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** e seleziona **Scie luminose urbane**.
- 2 Trova un punto in cui saranno visibili scie luminose create dalle auto a una certa distanza. Accertati che i fari delle auto non puntino direttamente verso la fotocamera poiché ciò può causare una sovraesposizione dell'immagine.
- 3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino.
- 4 Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.

Scattare foto di disegni luminosi in modalità Graffiti luminosi

La modalità Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una fonte luminosa davanti alla fotocamera.

- 1 In modalità **Light painting**, seleziona **Graffiti luminosi**.
- 2 In un ambiente buio senza fonti luminose che disturbano, muovi una fonte luminosa del colore appropriato, come una piccola torcia o un glow stick, davanti alla fotocamera. Evita di fare movimenti esagerati, in quanto potrebbero influenzare i risultati dello scatto.
- 3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino.
- 4 Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.

Scattare foto di fiumi e cascate in modalità Acqua effetto seta

La modalità Acqua effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi con un morbido effetto seta.

- 1 In modalità **Light painting**, seleziona **Acqua effetto seta**.
- 2 Questa funzione garantisce il massimo della prestazione quando scatti foto di un ruscello o di una cascata in cui scorre molta acqua.
- 3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino.
- 4 Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.

Scattare foto delle stelle in modalità Scie stellari

Con la modalità Scie stellari puoi utilizzare la fotocamera per riprendere il movimento delle stelle nel cielo notturno.

- 1 In modalità **Light painting**, seleziona **Scie stellari**.
- 2 Per ottenere risultati ottimali, scegli una notte serena in un luogo senza inquinamento luminoso e con una vista del cielo priva di ostacoli.
- 3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino.

4 Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.

Scattare foto HDR

Usare HDR per scattare foto

Quando scatti foto in controluce o con un contrasto elevato, la modalità HDR (High Dynamic Range) ti consente di migliorare gli effetti di luce e ombra rendendo più nitidi i dettagli.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **HDR**.
- 2 Mantieni fermo il dispositivo.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Immagini in movimento

Acquisire immagini in movimento per ottenere foto in movimento

Quando vuoi scattare una foto per fissare un bel momento ma non sei sicuro di quando toccare il pulsante dell'otturatore, puoi usare la funzione Immagini in movimento.

Acquisire immagini in movimento

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per accedere alla modalità Immagini in movimento.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Visualizzare immagini in movimento

Le immagini in movimento vengono salvate in formato JPG nella **Galleria**.

Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca un'immagine in movimento, quindi tocca  nella parte superiore dell'immagine per visualizzarla.

L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.

Salvare un'immagine in movimento come file GIF o video

Per salvare un'immagine in movimento come file GIF o video, tocca l'immagine in movimento nell'album, tocca , quindi seleziona **Salva come video** o **Salva come GIF**.

Condividere le immagini in movimento

Puoi condividere le immagini in movimento con dispositivi Huawei o Honor utilizzando vari metodi, ad esempio Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini

in movimento che desideri condividere, quindi tocca  per condividerle.

Se condividi le immagini in movimento con app di terzi o dispositivi incompatibili, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

Aggiungere sticker alle foto

Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo per dare un tocco in più alle tue foto.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Adesivi**.

Se l'opzione **Adesivi** non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.

2 Tocca  e seleziona un adesivo. L'adesivo selezionato verrà visualizzato nel mirino.

3 Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi.

4 Tocca  per scattare una foto.

Modalità documenti

Utilizzare la modalità Documenti per scattare foto dritte

Le immagini scattate da una notevole angolazione sono sempre soggette al problema della prospettiva. Se non riesci a scattare una foto di un documento perfettamente dritta, usa la modalità Documenti.

La fotocamera regolerà automaticamente le immagini oblique riprese in modalità Documenti e rimuoverà le ombre.

Scattare foto in modalità Documenti

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Documenti**.

Se l'opzione **Documenti** non è presente in **Altro**, tocca , quindi scarica **Documenti**.

2 Inquadra il documento che vuoi riprendere nel mirino, quindi tocca .

3 La fotocamera identificherà automaticamente l'area di testo all'interno del mirino, correggerà l'inclinazione dell'immagine e rimuoverà eventuali ombre.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Regolare l'area di testo

Se ritieni che la correzione dell'inclinazione di una foto non sia soddisfacente, puoi anche regolare manualmente l'area di testo.

Questa funzione è disponibile solo per le foto scattate in modalità **Documenti**.

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, quindi tocca la foto che desideri modificare.
- 2 Tocca  sopra la foto.
- 3 Trascina i quattro angoli per personalizzare l'area di correzione. Quindi tocca . Il dispositivo modificherà la foto per ottenere un'immagine piana e rettangolare.

Scattare foto in alta risoluzione

Scattare foto ad alta risoluzione

Scatta foto ad alta risoluzione se desideri stamparle o visualizzarle su un grande schermo.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Alta risoluzione**.
- 2 Se visualizzi un'icona del selettore per l'alta risoluzione (come ^{50_{MP}} sulla parte superiore del mirino), tocca l'icona e seleziona ^{50_{MP}} o ^{50_{AI}} in base alle tue preferenze.
 -  L'icona del selettore dell'alta risoluzione può variare a seconda del dispositivo.
 - Quando fotografi oggetti o scene statiche in buone condizioni di illuminazione, seleziona ^{50_{AI}} per acquisire foto di maggiore qualità. Potrebbe essere necessario più tempo per scattare la foto. Mantieni ben fermo il dispositivo quando viene scattata la foto.
 - Per scattare una foto ad alta risoluzione, seleziona ^{50_{MP}}.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca il punto in cui desideri mettere a fuoco. Nella modalità **Alta risoluzione** non potrai usare lo zoom in avanti o indietro né regolare l'aspect ratio.
- 4 Tocca  per scattare una foto.
 -  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Modalità Pro

Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

Usare la modalità Pro per scattare foto



1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Pro**.

2 Quindi potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Descrizione
 Matrice	Misura la luce nell'intera inquadratura. Applicabile quando scatti foto a paesaggi.
 Centro	Dà più rilevanza ai livelli di luce al centro dello schermo. Applicabile quando scatti ritratti.

Modalità di misurazione	Descrizione
 Spot	Focalizza la luce in una piccola area dello schermo, come gli occhi del soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.
In condizioni di scarsa luminosità, aumenta la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, riduci la sensibilità ISO per evitare disturbi dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo della fotocamera. Quando fotografi scene statiche o ritratti, riduci la velocità dell'otturatore. Quando fotografi oggetti o scene in movimento, aumenta la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV: tocca **EV** e trascina il cursore.
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e diminuisci il valore EV in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Descrizione
AF-S (singolo)	Applicabile ai soggetti stazionari.
AF-C (continuo)	Applicabile ai soggetti in movimento.
MF (manuale)	Tocca il soggetto su cui vuoi mettere a fuoco.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Quando scatti delle foto sotto la piena luce del sole, seleziona . In ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore.

- Selezionare il formato di memorizzazione: puoi salvare la foto in formato JPG o RAW. Il formato RAW registra più dettagli e ti fornisce una gamma più ampia di opzioni di post-elaborazione. Il formato JPG, che può avere una risoluzione elevata o predefinita, occupa meno spazio di archiviazione rispetto al formato RAW.

Tocca **JPG** per selezionare un formato di memorizzazione.

Se selezioni il formato RAW, le foto scattate verranno salvate in formato RAW e standard. Le foto in formato RAW verranno salvate nell'album fotografico RAW in **Galleria**.

- Attivare la luce di assistenza AF: per una migliore messa a fuoco in ambienti con scarsa illuminazione, tocca .

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

-  Nella modalità Pro la modifica di un'impostazione specifica a volte comporterà la modifica anche di altre impostazioni. Regolate in base alle tue necessità effettive.

Usare la modalità Pro per registrare video

1 In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità video. Quindi potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Descrizione
 Matrice	Misura la luce nell'intera inquadratura. Applicabile quando scatti foto a paesaggi.
 Centro	Dà più rilevanza ai livelli di luce al centro dello schermo. Applicabile quando scatti ritratti.
 Spot	Focalizza la luce in una piccola area dello schermo, come gli occhi del soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.
In condizioni di scarsa luminosità, aumenta la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, riduci la sensibilità ISO per evitare disturbi dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo della fotocamera. Quando fotografi scene statiche o ritratti, riduci la velocità dell'otturatore. Quando fotografi oggetti o scene in movimento, aumenta la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV: tocca **EV** e trascina il cursore.
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e diminuisci il valore EV in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Descrizione
AF-S (singolo)	Applicabile ai soggetti stazionari.
AF-C (continuo)	Applicabile ai soggetti in movimento.
MF (manuale)	Tocca il soggetto su cui vuoi mettere a fuoco.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Quando scatti delle foto sotto la piena luce del sole, seleziona . In ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore.

2 Tocca  per avviare la registrazione.

-  Nella modalità Pro la modifica di un'impostazione specifica a volte comporterà la modifica anche di altre impostazioni. Regolate in base alle tue necessità effettive.

Registrazione video

Registrazione video

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Regola le seguenti impostazioni:

- Zoom in avanti o indietro: avvicina o allontana le dita sul mirino, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Messa a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- Attivare o disattivare il flash: tocca , quindi tocca  per mantenere acceso il flash o  per disattivarlo.

Quando usi la fotocamera anteriore per registrare video, puoi impostare il flash su  (Sempre attivo) quando la luce è insufficiente. La fotocamera aumenterà quindi la luminosità dello schermo per illuminare il viso del soggetto.

- Regolare l'effetto di bellezza: tocca  e trascina il cursore per regolare le impostazioni di bellezza.
- Regolare la risoluzione video e la velocità fotogrammi: accedi a  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più elevata risulterà in un video di qualità maggiore con una dimensione del file maggiore. Tocca **Frequenza fotogrammi** per selezionare una velocità fotogrammi.
- Selezionare un formato di video che occupa meno spazio di archiviazione: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.

Quando questa funzione è attiva, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, ciò può compromettere la riproduzione del video da parte di altri dispositivi. Fai attenzione se selezioni questa opzione.

-  Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, tocca e tieni premuto  o  per effettuare lo zoom in avanti o indietro senza interruzioni.

Tocca  per scattare una foto mentre registri.

- 4 Tocca  per mettere in pausa la registrazione e  per terminare la registrazione.

Attivare la regolazione del volume audio con il livello di zoom

Quando stai riprendendo un video, il dispositivo può focalizzare l'audio sul soggetto che stai riprendendo, in modo che il volume si alzi quando effettui lo zoom in avanti.

Ad esempio, se stai registrando un bambino che canta sul palco, la voce del bambino diventerà più chiara durante lo zoom in avanti sul bambino.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Quando usi la fotocamera posteriore, punta la fotocamera sul soggetto che vuoi registrare.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione. Esegui lo zoom in avanti sul soggetto allontanando le dita sul mirino o trascinando verso l'alto il cursore dello zoom. Man mano che lo zoom aumenta, il suono registrato diventerà più chiaro.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.

Mantenere fermo lo scatto

Quando scatti e ti muovi nello stesso momento, puoi attivare Scatto fermo per ridurre il movimento della fotocamera.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
 - 2 Tocca  per attivare Scatto statico.
 - 3 Tocca  per avviare la registrazione.
 - 4 Tocca  per sospendere e  per terminare la registrazione.
-  Quando Scatto fermo è attivato, alcune funzioni quali lo zoom e la regolazione della risoluzione del video non saranno disponibili.

Usare gli effetti cinematografici AI per registrare video

Usa gli effetti cinematografici AI per aggiungere un elemento artistico ai tuoi video senza che sia necessaria una post-elaborazione.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Passa alla fotocamera posteriore, tocca  o  per selezionare un effetto speciale.
- 3 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona 21:9 per dare al tuo video uno stile cinematografico.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
- 4 Tocca  per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, tocca  per scattare una foto con l'effetto speciale selezionato.

5 Tocca  per terminare la registrazione.

Girare video in UHD 4K

Il tuo dispositivo supporta la registrazione di video in Ultra HD (UHD) 4K.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona **[16:9] 4K**.

La Modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non supportano la risoluzione 4K e vengono automaticamente disattivati quando la selezioni.

3 Ritorna alla schermata **Video**, quindi tocca  per registrare un video.

 Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.

Scatto con tracciamento

Gira filmati a seguire

I filmati a seguire consentono alla fotocamera di seguire i soggetti che vengono registrati in modo che rimangano sempre al centro del mirino.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Tocca  per confermare che il filmato a seguire è attivato.

3 Inquadra il soggetto nel mirino. Il dispositivo identificherà automaticamente i soggetti da seguire e visualizzerà l'icona  attorno a loro. Tocca una delle icone  per iniziare a seguire il soggetto.

 I filmati a seguire supportano persone, gatti e cani. Puoi seguire un massimo di tre soggetti nello stesso mirino.

4 Tocca  per avviare la registrazione. Durante la registrazione, la fotocamera esegue automaticamente lo zoom in avanti o indietro insieme al soggetto seguito in modo che questo rimanga al centro del mirino. Puoi anche toccare altri soggetti nel mirino per iniziare a seguirli.

5 Tocca  per mettere in pausa e  per terminare la registrazione.

Registrazione in slow motion

Girare video in slow motion

Usa la modalità slow motion per catturare nel dettaglio anche i dettagli più sfuggenti. Regola la velocità di slow motion in base a quanto desideri che sia lento il filmato. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

 Le velocità di slow motion disponibili variano a seconda del dispositivo.

- 256x: adatta per riprendere sparatorie, esplosioni o altre scene di azione con ritmi estremamente rapidi.
- 128x o 64x: adatta per riprendere palle lanciate e gare.
- 32x or 16x: adatta per riprendere bolle di sapone che scoppiano e schizzi d'acqua.
- 8x or 4x: adatta per riprendere i dettagli di movimenti veloci, come tuffi e azioni di calcio. Puoi personalizzare la lunghezza complessiva della ripresa e la lunghezza della parte in slow motion.

Per ottenere risultati ottimali, gira i tuoi video in slow motion in ambienti con luce naturale.

Girare video in super slow-motion

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Rallentatore**.

2 Tocca , seleziona una velocità e assicurati che la rilevazione del movimento sia attivata (dovrebbe essere visualizzato  nella parte superiore dello schermo).

 La rilevazione del movimento non è disponibile per alcune velocità slow motion.

3 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per iniziare la registrazione. Quando la fotocamera rileva un oggetto in movimento nel mirino, registrerà automaticamente un video in super slow-motion.

Per registrare manualmente un video, tocca  per disattivare la rilevazione del movimento, quindi tocca .

Girare video in slow motion

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Rallentatore**.

2 Tocca  e seleziona 4x o 8x.

 L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

4 Tocca  per terminare la registrazione.

Scattare video in slow motion con la fotocamera anteriore

Puoi usare la fotocamera anteriore per scattare video selfie in slow motion, come i tuoi capelli mossi al vento.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro**, seleziona la modalità **Rallentatore**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Se il tuo dispositivo lo consente, tocca  e seleziona il video in slow motion.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.

Regolare la parte in slow motion nei video in slow motion

Per un video in slow motion, puoi cambiare la parte che desideri impostare al rallentatore.

-  Questa funzione è disponibile solo per i video in slow motion registrati a 4x o 8x. L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera** e seleziona un video in slow motion.
 - 2 Tocca  per riprodurre il video. Durante la riproduzione, tocca il video per visualizzare l'area di modifica.
 - 3 Trascina i cursori per regolare la parte che vuoi riprodurre in slow motion. Le altre parti del video verranno riprodotte a una velocità normale.
 - 4 Vai in  > **Salva file slow-motion** per salvare le modifiche.
-  Per risultati ottimali durante la condivisione, condividi i video in slow motion in cui le tue modifiche sono state salvate.

Fotografia time-lapse

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Scattare foto Time-lapse con impostazioni personalizzate

Per impostazione predefinita, la modalità **Time-lapse** usa le impostazioni predefinite. Per personalizzare le impostazioni, tocca **Auto**. Quindi potrai:

- Toccare  per regolare la velocità di registrazione. Ad esempio, registra le scie luminose urbane a 15x o i fiori che sbocciano a 1800x. Un video registrato a una velocità superiore verrà riprodotto più velocemente.
- Toccare  per impostare la durata della registrazione.
- Toccare **PRO** per regolare la modalità di misurazione, la velocità dell'otturatore, il valore ISO e altro.
- Toccare  per avviare la registrazione. Se non è impostata una durata della registrazione, tocca  per terminare la registrazione.

Modalità doppia visualizzazione

Registrazione video a doppia visuale

Nella modalità a doppia visuale puoi catturare contemporaneamente due prospettive diverse, filmando in maniera indipendente mediante due fotocamere (usando sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore oppure solo la fotocamera posteriore) invece che una sola. Quando usi sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore, la doppia visuale mostra ciò che viene registrato dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore, l'uno accanto all'altro. Quando usi due fotocamere posteriori, la doppia visuale mostra un panorama e un primo piano del centro di ciò che stai filmando.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Doppia visuale**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino.

- Per catturare immagini dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore, tocca . Puoi avvicinare o allargare le dita sulla fotocamera posteriore per regolare il livello di zoom. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione delle immagini.

Tocca  per attivare la modalità Picture-in-picture. Puoi quindi toccare due volte la piccola finestra per scambiare la posizione delle immagini o trascinare la finestra in qualsiasi altra posizione. Tocca  per tornare alla modalità dividi schermo.

- Per usare solo le fotocamere posteriori per la registrazione a doppia visuale, tocca  per passare alla fotocamera posteriore. Nel mirino in modalità dividi schermo, verrà visualizzata una vista panoramica e un primo piano del centro del panorama. Puoi regolare il livello di zoom avvicinando o allargando le dita sul primo piano. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione del panorama e del primo piano.

- 3 Tocca  per avviare la registrazione e tocca  per arrestare la registrazione.

Creazione di storie

Raccontare la tua storia in modalità Creatore di story

In modalità **Creatore di story**, puoi scegliere un modello e seguire le istruzioni per creare una storia avvincente con la fotocamera, senza messa a fuoco manuale e zoom.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Creatore di story**.
- 2 Tocca un modello per visualizzare in anteprima l'effetto. Tocca  per iniziare.
- 3 Il dispositivo ti chiederà di effettuare diversi scatti. Prima di scattare, il mirino mostrerà l'effetto di ciascuno scatto. Tocca  per chiudere l'anteprima.
Tocca  per avviare la registrazione. Il dispositivo si occuperà della messa a fuoco e dello zoom nel mirino. Quando il tempo impostato è trascorso, il dispositivo interromperà la registrazione. Puoi toccare  e registrare lo scatto successivo finché non sono registrati tutti gli scatti.
- 4 Per riprendere una scena diversa, esci dalla fotocamera. Il dispositivo salverà automaticamente gli scatti. Quando accedi nuovamente alla modalità **Creatore di story**, puoi continuare con gli scatti salvati (vengono salvati solo gli scatti registrati dall'ultima volta).
- 5 Quando hai finito, il dispositivo unirà automaticamente gli scatti e creerà un video clip con musica. Se parte degli scatti non ti soddisfa, tocca il riquadro di anteprima dello scatto, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per ripetere lo scatto.
Se nessuno degli scatti ti soddisfa, tocca  per rimuoverli tutti e scatta di nuovo.
- 6 Terminata l'operazione, tocca  per esportare il video nell'album **Video**.

Colori Leica

Usare i colori Leica

- 1 Apri **Fotocamera** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
 - 2 Tocca , quindi seleziona **Standard Leica**, **Colori intensi Leica** o **Effetto liscio Leica**.
 - 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.
-  Non tutte le modalità della fotocamera supportano i colori Leica.

Filtri

Applicare un filtro a foto o video

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto** o **Video**.
- 2 Tocca  o  per selezionare un filtro e vedere in anteprima l'effetto.
 -  Alcuni dispositivi non hanno l'icona .
- 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

-  Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

-  In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

Attivare il tag di posizione

Attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

In Galleria, scorri verso l'alto su una foto o un video per visualizzare il luogo dello scatto.

Aggiungere filigrane del dispositivo

Attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto e ai video acquisiti con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

-  Su alcuni dispositivi l'aggiunta della filigrana del dispositivo non è supportata.

Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Utilizzare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca , quindi attiva o disattiva **Effetto specchio**.

Quando **Effetto specchio** è attivato, vedrai l'immagine così come ti vedi nel mirino, invece che capovolta.

Quando **Effetto specchio** è disattivato, l'immagine sarà capovolta, quindi sarà l'opposto di ciò che vedi nel mirino.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Usare Indicatore livella per composizioni migliori


Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.

Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.

Gestire la Galleria

Visualizzare foto e video

In Galleria puoi visualizzare, modificare e condividere foto e video, nonché sfogliare i filmati generati automaticamente.

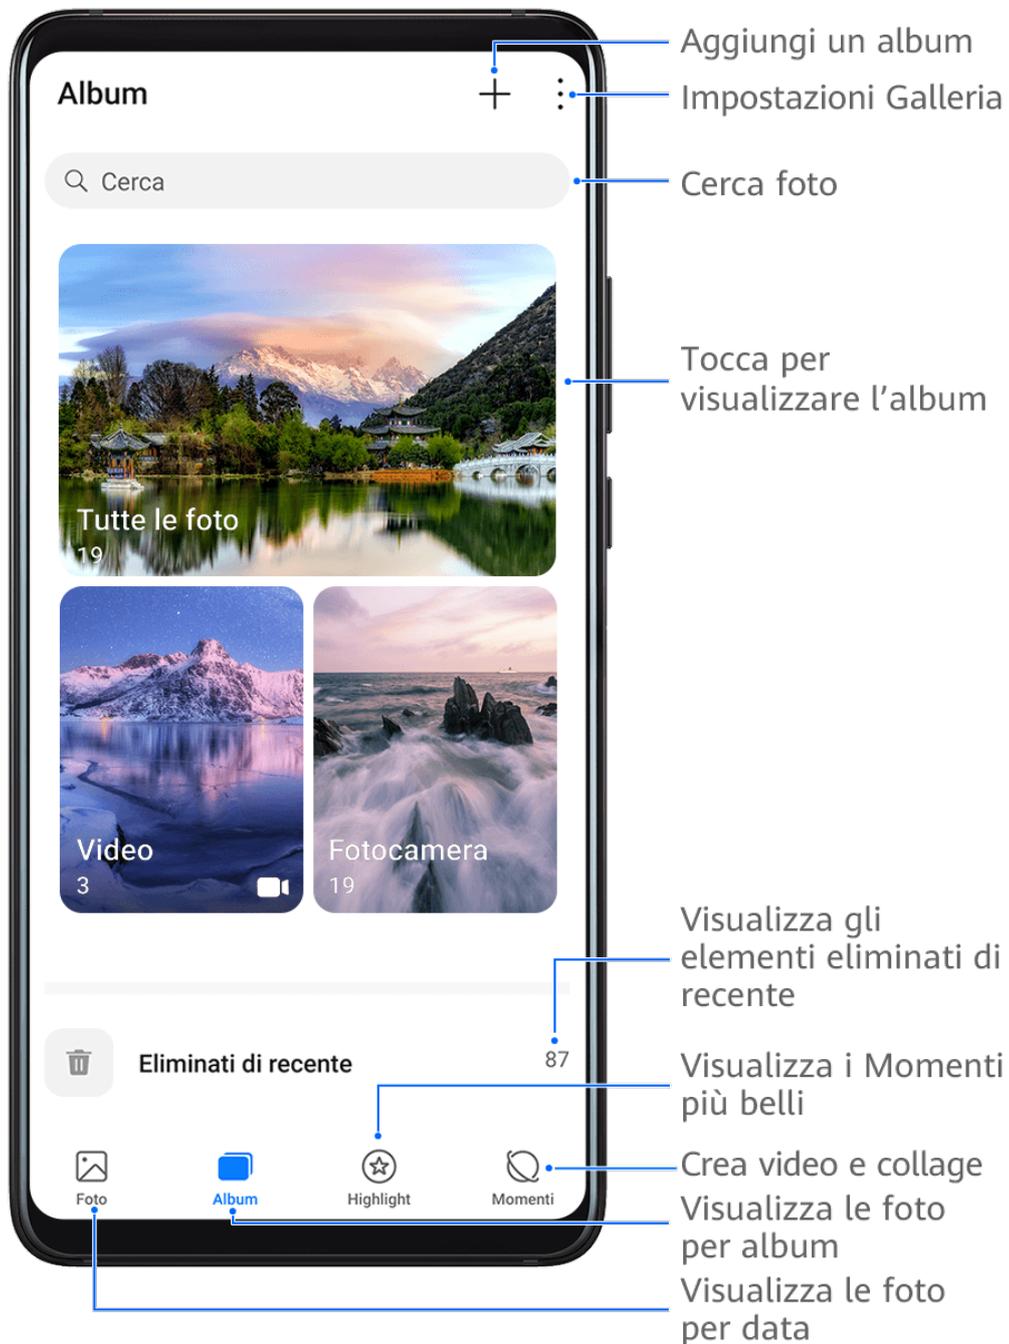

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera. Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Momenti**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Visualizzare foto o video su altri dispositivi dal tuo dispositivo

Con la navigazione multi-dispositivo, puoi sfogliare per cercare foto e video salvati su altri telefoni e tablet.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Prima di utilizzare questa funzione, assicurati che il livello della batteria del dispositivo sia superiore al 10%.
- 1 Connetti il tuo dispositivo e il dispositivo di destinazione allo stesso router o a un hotspot personale, accedi allo stesso HUAWEI ID e attiva il Bluetooth su entrambi i dispositivi. I due dispositivi si conatteranno automaticamente l'uno all'altro.
 - 2 vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Multi-Device Collaboration** e assicurati che **Multi-Device Collaboration** e **Galleria multi-dispositivo** (se visualizzati) siano attivati. Se il dispositivo non dispone di un interruttore **Multi-Device Collaboration**, ciò significa che questa funzione non è supportata.
 - 3 Dopo aver configurato la connessione, la scheda **Altri dispositivi** verrà visualizzata in **Galleria > Album**.
 - 4 Tocca la scheda **Altri dispositivi** per visualizzare i dispositivi connessi. È possibile:
 - Sfogliare foto o video sui dispositivi connessi: tocca un dispositivo connesso per visualizzare gli album memorizzati su tale dispositivo.
 - Cercare foto: nella scheda **Album**, inserisci una parola chiave (come "cibo" o "panorama"). I risultati della ricerca verranno visualizzati per dispositivo.
 - Salvare file da altri dispositivi al tuo dispositivo: tocca il dispositivo target, tocca e tieni premuto per selezionare foto o video, quindi tocca . I file salvati vengono visualizzati in **Galleria > Album > Da altri dispositivi**.

Per disattivare questa funzione, disattiva **Multi-Device Collaboration**.

Cercare rapidamente le foto nella Galleria

Individua rapidamente una foto cercando nella Galleria con le parole chiave.

- 1 Apri **Galleria**, quindi tocca la casella di ricerca nella parte superiore.
- 2 Inserisci una parola chiave (come "cibo", "panorama" o "fiore").
- 3 Verranno visualizzate le foto relative a quella parola chiave oltre ad altre parole chiave suggerite. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.

Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifiche di base

- 1 Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.
 - Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.
 - Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per ruotare in modo speculare la foto, tocca .
 - Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
 - Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
 - Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.
- 2 Tocca  o  per salvare le modifiche.

Aggiungere sticker alle foto

- 1 Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Sticker**.
- 2 Seleziona il tipo di sticker che vuoi aggiungere, come **Ora**, **Meteo** o **Umore**.
- 3 Seleziona uno sticker e trascinalo nella posizione desiderata. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker.
- 4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Pixellare le foto

- 1 Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Mosaico**.
- 2 Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.
- 3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.

4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Rinominare le foto

1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.

2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

3 Tocca **OK**.

Collage

In Galleria, puoi usare la funzione collage per combinare rapidamente più foto in una e condividerle facilmente.

1 Puoi accedere alla funzione Collage in uno dei seguenti modi:

- Nella scheda **Momenti**, tocca **Crea collage**, seleziona le foto desiderate, quindi tocca **Crea**.
- Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto desiderate, quindi vai in  > **Collage**.

2 Seleziona un modello. Quindi potrai:

- Riposizionare una foto: tocca e tieni premuta la foto e trascinala in un'altra posizione.
- Regolare la parte visualizzata di una foto: scorri sulla foto oppure avvicina o allontana le dita sulla foto affinché sulla griglia venga visualizzata solo la parte che desideri.
- Ruotare una foto: tocca la foto, quindi tocca  per ruotarla o  per capovolgerla.
- Aggiungere o rimuovere i bordi: per impostazione predefinita, i bordi vengono visualizzati tra le foto e lungo i bordi della griglia. Per rimuoverli, tocca **Riquadro**.

3 Tocca  per salvare il collage.
Per visualizzare il collage salvato, vai in **Album** > **Collage**.

Modificare i video

-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Vai in **Galleria** > **Album** e tocca il video che desideri modificare.

2 Tocca  per visualizzare schermata di modifica del video, in cui potrai:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale del video e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata.
- Aggiungere una transizione: tocca **Modifica**, scorri sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e

tocca **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione.

Se vengono aggiunti più tagli, puoi scegliere di applicare la transizione a tutti i tagli.

- Ordinare le clip: dopo aver diviso una clip, puoi toccare e tenere premuto su una sezione e trascinarla affinché compaia prima o dopo nel video.
- Modificare la cornice: in **Modifica**, tocca **Cornice** e seleziona una cornice.
- Esportare una cornice: in **Modifica**, posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
- Eliminare una clip: in **Modifica**, aggiungi tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina**.
- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video. Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per usare la dissolvenza in entrata o in uscita per la musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo dei tagli prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

3 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per salvare il video. Durante il salvataggio del video, puoi specificare la risoluzione del video in base alle tue necessità.

Condividere foto e video

Ci sono diversi modi per condividere foto e video dalla **Galleria**:

- Condividere una foto o un video: tocca la foto o il video, quindi tocca .
- Condividere più foto o video: in un album, tocca e tieni premuto per selezionare più foto e video, quindi tocca .

Condividere le foto in sicurezza

Prima di inviare una foto, puoi scegliere di eliminare informazioni sensibili come la posizione, la data e le specifiche della fotocamera.

1 Apri **Galleria**.

2 Seleziona una o più foto e tocca .

- 3 Tocca l'interruttore della privacy nell'angolo in alto a sinistra della schermata. Nella finestra di dialogo **Opzioni sulla privacy** visualizzata, attiva gli interruttori **Rimuovi le informazioni sulla foto** e **Rimuovi le informazioni sulla posizione**, quindi tocca **OK**.
- i** Se al momento dello scatto **Tag posizione** era stato disattivato, l'interruttore **Rimuovi le informazioni sulla posizione** non verrà visualizzato nella finestra di dialogo **Opzioni sulla privacy** al momento della condivisione della foto.

Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria > Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria > Album > ** e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
 - 2 Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
 - 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.
- i** Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.
- Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in  > **Elimina**.

- i** Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in  > **Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali. Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.

2 Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  > **Blocca**.

Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.

3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Nascondere album

Puoi nascondere foto e video presenti in Galleria per mantenerli privati.

Nella scheda **Album** tocca un album, tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video

che desideri nascondere, quindi vai in  > **Nascondi** > **OK**.

Le foto e i video selezionati verranno nascosti. Quindi potrai:

- Nella scheda **Album**, andare in  > **Elementi nascosti** per visualizzare le foto e i video nascosti.
- In **Elementi nascosti**, toccare e tenere premuto per selezionare foto e video, quindi toccare **Mostra**.
Queste foto e questi video verranno ripristinati negli album originali.

Golden Snap

Ravvivare le foto con Golden Snap

Puoi giocare con le tue foto con Golden Snap AI, che ti aiuta a rimuovere i riflessi e la sfocatura indesiderati dalle foto, raddrizzare le foto o liberarti delle ombre presenti nelle foto dei documenti.

Se hai scattato un'immagine in movimento, puoi usare Golden Snap anche per rimuovere i passanti.

Schiarire, disappannare e raddrizzare la tua foto

- 1 Apri **Galleria**, tocca una foto, quindi tocca .
- 2 Tocca **Smart** per accedere alla schermata di modifica smart. Quindi potrai:
 - Eseguire un'ottimizzazione automatica con un tocco: tocca **Automatico** affinché il dispositivo effettui un'ottimizzazione intelligente della foto.
 - Rimuovere i riflessi: tocca **Rimuovi riflessi**. Il dispositivo rileverà e rimuoverà automaticamente i riflessi nella foto.
 - Schiarire la foto: tocca **Schiarisci**.
 - Rimuovere la sfocatura: tocca **Schiarito**. Il dispositivo rileverà e rimuoverà automaticamente la sfocatura nella foto.
 - Raddrizzare la foto: tocca **Raddrizza**. Il dispositivo verificherà automaticamente se la foto è inclinata (per esempio, se la linea dello sfondo all'orizzonte è inclinata) e la correggerà.

 Se desideri applicare più funzioni alla foto, salva ogni volta che applichi una funzione.
- 3 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare la foto nello stesso album di quella originale.

Rimuovere passanti da immagini in movimento

-  Le funzioni seguenti non sono disponibili su tutti i dispositivi.
- 1 Apri **Galleria**, tocca l'immagine in movimento che desideri modificare, quindi tocca .
 - 2 Tocca **Smart** per accedere alla schermata di modifica intelligente. Quindi potrai:
 - Impostare la copertina: il dispositivo consiglia i tre fotogrammi migliori, che sono indicati dalle icone a forma di corona. Seleziona il fotogramma desiderato e tocca **Imposta come copertina** per impostarlo come copertina, caratterizzata da un puntino sul fotogramma.
 - Rimuovere passanti: una volta impostata la copertina, tocca . Il dispositivo identificherà e rimuoverà automaticamente i passanti dalla foto. Questa funzione supporta solo la rimozione dei passanti che sono entrati completamente nel fotogramma durante le riprese.

- Altre funzioni di modifica intelligente: una volta impostata la copertina, puoi toccare **Automatico**, **Rimuovi riflessi** o **Schiarito** per eseguire l'ottimizzazione automatica, rimuovere i riflessi e le sfocature.

 Se desideri applicare più funzioni alla foto, salvala ogni volta che applichi una funzione.

- 3 Una volta terminato, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare la foto nello stesso album di quella originale.
- 4 Per salvare l'immagine in movimento come immagine ferma, tocca , seleziona una modalità diversa da **Smart**, quindi tocca . Il fotogramma copertina verrà quindi salvato come immagine ferma.

Ritoccare foto di documenti

Se in una foto di un documento sono presenti delle ombre, puoi utilizzare la funzione **Ritocca il documento** presente in Galleria per rimuoverle.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

- 1 Apri **Galleria**, tocca una foto di un documento, quindi tocca .
- 2 Vai in **Smart** > **Ritocca il documento**. Il dispositivo rimuoverà le ombre.
- 3 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare la foto nello stesso album di quella originale.

Documenti

Se una foto è inclinata, puoi utilizzare la funzione **Documenti** presente in Galleria per raddrizzarla.

- 1 Apri **Galleria**, tocca una foto di un documento, quindi tocca .
- 2 Vai in **Smart** > **Documenti** e trascina i quattro angoli per selezionare l'area da raddrizzare.
- 3 Tocca . Il dispositivo raddrizzerà l'area selezionata.
- 4 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare la foto nello stesso album di quella originale.

Classificazione intelligente delle foto

Classificazione intelligente delle foto

La Galleria organizza automaticamente le foto in categorie, ad esempio ritratti, luoghi e scenari, così da aiutarti a trovare rapidamente ciò che cerchi.

Vai in **Galleria** > **Momenti** per visualizzare le foto organizzate in categorie.

Per rimuovere una foto da un album, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi

tocca  (o  per i ritratti).

 Non tutte le foto possono essere rimosse dagli album di categoria.

Visualizzare e impostare album di persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone per singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.

Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto contenenti da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

1 Vai in **Galleria** > **Momenti** e visualizza gli album Persone generati.

2 Tocca un album, vai in  > **Modifica**, quindi imposta il nome e il rapporto (come **Bambino** o **Mamma**).

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.

Editor Huawei Vlog

Creare un vlog con foto e video

Puoi creare rapidamente un vlog impostato sulla musica, con foto e video sul tuo dispositivo. Ravvivalo con filtri, transizioni, intro o outro extra.

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Apri **Galleria**. Quindi procedi con una delle seguenti opzioni:

- Vai in **Momenti** > **Nuovo video**, seleziona le foto e i video, quindi tocca **Crea**.
- Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video, quindi vai in  > **Video**.

2 Il dispositivo creerà automaticamente un vlog, per il quale potrai:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata o per regolare la durata di visualizzazione di una foto.
- Ordinare le clip: tocca e tieni premuto su una clip, quindi trascinala nella posizione desiderata.

- Aggiungere una transizione: tocca  tra le clip per selezionare una transizione. Puoi anche toccare **Modifica**, scorrere sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e toccare **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione. Se vengono aggiunti più tagli, puoi scegliere di applicare la transizione a tutti i tagli.
- Modificare la cornice: in **Modifica**, tocca **Cornice** e seleziona una cornice.
- Esportare una cornice: in **Modifica**, posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
- Eliminare una clip: seleziona una clip, quindi tocca **Elimina**. Puoi anche toccare **Modifica**, aggiungere tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare, quindi toccare **Elimina**.
- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video. Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per usare la dissolvenza in entrata o in uscita per la musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo dei tagli prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

3 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per esportare il video.

Condividere Huawei Vlog

- 1** Vai in **Galleria > Album > Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.
- 2** Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Creare video con modelli

La funzione **Crea una story** ti consente di unire più video in un modello predefinito con transizioni, musica di sottofondo e altri effetti speciali.

- 1** Vai in **Galleria > Momenti** e tocca **Crea una story**.
- 2** Tocca un modello per visualizzarne l'anteprima e tocca **Crea video** per iniziare a creare.
- 3** Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare più video, quindi tocca **Crea**.

4 Il dispositivo visualizzerà l'anteprima. Puoi toccare **Filtri** per cambiare il filtro o toccare **Outro** per aggiungere un outro.

Se non sei soddisfatto del risultato, tocca la clip in **Modifica**, quindi tocca  per selezionare un'altra clip oppure tocca **Sostituisci** per selezionare un altro video.

5 Tocca  per salvare il video.

Huawei Vlog

Visualizzare, modificare e condividere video degli album Persone

Galleria crea automaticamente album Persone identificando i volti nelle foto.

Puoi visualizzare, modificare e condividere i video generati in questi album Persone.

Guardare i video degli album Persone

1 Vai in **Galleria** > **Momenti** e tocca un album Persone.

2 Tocca  sulla copertina dell'album.

Modificare i video degli album di persone

Applica effetti speciali, filtri e musica di sottofondo per dare un tocco in più ai tuoi video.

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Tocca  per riprodurre il video. Durante la riproduzione, tocca  per modificare il video.

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale del video e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata.
- Ordinare le clip: tocca e tieni premuto su una clip, quindi trascinala nella posizione desiderata.
- Aggiungere una transizione: tocca  tra le clip per selezionare una transizione. Puoi anche toccare **Modifica**, scorrere sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e toccare **Taglia**. Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione.

Se vengono aggiunti più tagli, puoi scegliere di applicare la transizione a tutti i tagli.
- Modificare la cornice: in **Modifica**, tocca **Cornice** e seleziona una cornice.
- Esportare una cornice: in **Modifica**, posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.

- Eliminare una clip: seleziona una clip, quindi tocca **Elimina**. Puoi anche toccare **Modifica**, aggiungere tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare, quindi toccare **Elimina**.
- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video.
Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per usare la dissolvenza in entrata o in uscita per la musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo dei tagli prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

2 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per esportare il video.

Condividere i video degli album Persone

Vai in **Galleria > Album > Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Momenti più belli

Highlight

Galleria crea automaticamente album **Highlight** dalle tue migliori foto e video in base a data, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve filmato in modo da poter rivivere all'istante i bei momenti.

- Per iniziare a utilizzare **Highlight**, accedi a **Fotocamera > ** e attiva **Tag posizione**.
- Gli album **Highlight** vengono creati automaticamente quando il tuo dispositivo è in carica e connesso a una rete Wi-Fi, con lo schermo spento e la batteria carica almeno al 50%. Questa procedura potrebbe richiedere tempo.

Guardare i video Highlight

1 Vai in **Galleria > Highlight** e tocca un album.

2 Tocca  per riprodurre il video.

Modificare un video Highlight

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Quando riproduci un video **Highlight**, tocca  per modificarlo:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema predefinito.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi tocca la sequenza temporale e trascina i cursori alle due estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata o per regolare la durata di visualizzazione di una foto.
- Ordinare le clip: tocca e tieni premuto su una clip, quindi trascinala nella posizione desiderata.
- Aggiungere o cambiare la transizione: tocca  tra le clip per cambiare la transizione. Puoi anche toccare **Modifica**, scorrere sulla sequenza temporale per posizionare l'indicatore di riproduzione dove desideri aggiungere una transizione e toccare **Taglia**.

Quindi tocca  sulla sequenza temporale per selezionare una transizione.

- Modificare la cornice: in **Modifica**, tocca **Cornice** e seleziona una cornice.
- Esportare una cornice: in **Modifica**, posiziona l'indicatore di riproduzione sulla cornice che desideri esportare come immagine ferma, quindi tocca **Esporta frame**.
- Eliminare una clip: seleziona una clip, quindi tocca **Elimina**. Puoi anche toccare **Modifica**, aggiungere tagli prima e dopo le clip che desideri eliminare, quindi toccare **Elimina**.
- Applicare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un filtro. Trascina il cursore per regolare gli effetti del filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre audio da un video. Quindi potrai: toccare **Volume** per regolare il volume dell'audio originale o dell'audio di sottofondo; toccare **Dissolvenza** per usare la dissolvenza in entrata o in uscita per la musica di sottofondo; estrarre o eliminare audio aggiungendo dei tagli prima e dopo la clip audio da cui desideri estrarre o eliminare l'audio, selezionando la clip e trascinandola dove desideri oppure toccando **Elimina**.
- Modificare l'intro e l'outro: tocca **Testo** per selezionare gli effetti di intro e outro. Puoi modificare lo stile di testo dell'intro e aggiungere un adesivo all'outro.

2 Terminata l'operazione, tocca  per visualizzare un'anteprima e  per esportare il video.

Cambiare la copertina dell'album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .

Condividere i video Momenti più belli

Puoi condividere i video Momenti più belli come foto o video.

Condividere i video Momenti più belli come video

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.
- 2 Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

Condividere i video Momenti più belli come foto

Tocca l'album Momenti più belli che desideri condividere, quindi vai in  > **Condividi**. Segui le istruzioni sullo schermo per condividere la foto creata.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le foto per i video Momenti più belli vengono salvate per impostazione predefinita.

Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Quindi potrai:
 - Aggiungere foto o video: Tocca , seleziona gli elementi che desideri aggiungere, quindi tocca .
 - Rimuovere foto o video: Tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.

Rinominare un album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare un album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Elimina** e tocca **Elimina**.

App

App

Nozioni di base sulle app

Individuare un'app installata

Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la barra di ricerca e inserisci il nome dell'app. Una volta trovata l'app, tocca  accanto al suo nome.

Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Drawer**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app nel Drawer, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.

 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione a Tre tasti:** tocca .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria** > **Cancella cache**.

Contatti

Creare e modificare le informazioni di contatto

Puoi creare contatti, visualizzare e gestire il tuo elenco contatti in diversi modi.

Creare contatti

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** e tocca .
Se stai creando un contatto per la prima volta, tocca **Crea nuovo contatto** per iniziare ad aggiungere un contatto.
- 2 Imposta una foto del profilo per il contatto, inserisci informazioni come nome, organizzazione e numero di telefono del contatto, quindi tocca .

Importare contatti

- 1 Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Impostazioni** > **Importa/esporta**.
- 2 Seleziona **Importa tramite Bluetooth**, **Importa tramite Wi-Fi Direct** o **Importa da archivio**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per importare i contatti.

Eeguire la scansione dei biglietti da visita per aggiungere contatti

- 1 Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Scansiona** o accedi a **Biglietti da visita** > **Scansiona**.
- 2 Posiziona un biglietto da visita su una superficie piana, regola la fotocamera in modo che il contenuto del biglietto da visita sia inquadrato chiaramente nel mirino, quindi tocca  per acquisire uno o più biglietti da visita in sequenza.
- 3 Dopo aver scattato le foto, il dispositivo identificherà automaticamente le informazioni di contatto. Tocca  per salvare il contatto.

Puoi visualizzare i biglietti da visita scansionati in **Biglietti da visita**.

Scansionare un codice QR per aggiungere un contatto

Se un codice QR contiene informazioni di contatto, puoi scansionare il codice QR per aggiungere un contatto rapidamente.

- 1 Nella schermata **Contatti**, accedi a  > **Scansiona** o accedi a **Biglietti da visita** > **Scansiona**.

- 2 Scatta la foto di un codice QR o seleziona una foto di una scheda QR dalla Galleria: potrai identificare e aggiungere le informazioni di contatto contenute nel codice.

Unire i contatti duplicati

- 1 Nella schermata **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.
- 2 Seleziona i contatti duplicati che desideri unire e tocca **Unisci**.

Cercare contatti

- 1 Apri **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Visualizza preferenze** e tocca **Tutti i contatti** per visualizzare tutti i tuoi contatti. Assicurati che l'icona corrispondente in basso sia abilitata.
- 2 Cerca i contatti utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dal centro della schermata Home e inserisci una parola chiave per il contatto che desideri trovare nella casella di ricerca (come nome, iniziali o indirizzo e-mail).
Puoi anche inserire più parole chiave, ad esempio "Mario Roma", per trovare rapidamente i contatti corrispondenti.
 - Nella parte superiore della schermata **Contatti**, inserisci le parole chiave per il contatto che desideri trovare nella casella di ricerca.

Condividere i contatti

- 1 Nella schermata **Contatti**:
 - Tocca e tieni premuto il contatto che desideri condividere, quindi tocca **Condividi contatto**.
 - Tocca il contatto che desideri condividere, quindi vai in  > **Condividi contatto**.
- 2 Seleziona un metodo di condivisione, quindi segui le istruzioni visualizzate per condividere il contatto.

Esportare i contatti

- 1 Nella schermata **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Importa/esporta**.
- 2 Tocca **Esporta in archivio** e segui le istruzioni sullo schermo per esportare i contatti. I contatti verranno esportati in file **.vcf**. Puoi cercare e visualizzare questi file **.vcf** in **Gestione file**.

Eliminare i contatti

Elimina i contatti con uno dei metodi seguenti.

- Tocca e tieni premuto il contatto che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina**.

- Tocca il contatto che desideri eliminare, quindi vai in  > **Elimina contatto**.
- Nella schermata **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**, seleziona i contatti che desideri eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare i contatti eliminati, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Eliminati di recente**, tocca e tieni premuto il contatto che desideri ripristinare, seleziona tutti gli altri contatti che desideri ripristinare, quindi tocca .

Gestire gruppi di contatti

Puoi inviare comodamente e-mail o messaggi a più contatti creando e gestendo gruppi di contatti. Il dispositivo raggruppa automaticamente i contatti per azienda, città e ora dell'ultimo contatto, ma puoi anche creare nuovi gruppi in base alle tue preferenze.

Creare un gruppo di contatti

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** e tocca **Gruppi**.
- 2 Tocca , inserisci il nome del gruppo, ad esempio "Famiglia" o "Amici", quindi tocca **OK**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere contatti al gruppo, quindi tocca .

Modificare un gruppo di contatti

- 1 Nella schermata **Gruppi**, seleziona il gruppo che desideri modificare e tocca  per aggiungere un nuovo contatto.
- 2 Tocca  per **Rimuovi membro**, **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** o **Rinomina**.

Inviare messaggi o e-mail di gruppo

Sulla schermata **Gruppi**, apri un gruppo. Quindi potrai:

- Toccare  per inviare un messaggio di gruppo.
- Toccare  per inviare un'e-mail di gruppo.

Eliminare i gruppi di contatti

Nella schermata **Gruppi**, esegui una di queste operazioni per eliminare un gruppo di contatti dal dispositivo:

- Tocca e tieni premuto il gruppo e seleziona **Elimina**.
- Tocca , seleziona i gruppi che vuoi eliminare, quindi tocca .

Creare informazioni personali

Puoi creare un biglietto da visita che contiene le tue informazioni personali da condividere con altri. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza in modo da poter richiedere assistenza rapidamente in caso di emergenza.

Creare un biglietto da visita personale

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** e tocca **Il mio biglietto**.
- 2 Imposta la foto del profilo e inserisci le informazioni personali, come nome, indirizzo di lavoro e numero di telefono.
- 3 Tocca  per creare automaticamente un biglietto da visita con codice QR. Puoi condividere il tuo biglietto da visita utilizzando il codice QR.

Aggiungere informazioni di emergenza

- 1 Dalla schermata **Contatti**, vai in **Il mio biglietto > Info di emergenza**.
- 2 Tocca  e imposta le informazioni personali e mediche e i contatti di emergenza. Una volta aggiunti i contatti di emergenza e nel caso in cui ti trovassi in una situazione di emergenza, accedi alla schermata di blocco per inserire la password, vai in **Chiamata di emergenza > Info di emergenza > Contatti di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare una chiamata.

Eliminare le tracce di un contatto

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi tocca un contatto per eliminare le tracce del contatto.
- 2 Vai in  > **Rimuovi la cronologia > Elimina** per eliminare tutti i registri di chiamate e messaggi per quel contatto.

Telefono

Eeguire una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Impostare uno sfondo chiamata

Per impostare uno sfondo come sfondo della chiamata, procedi come segue.

1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.

2 Seleziona un'immagine e impostala come sfondo.

Puoi anche impostare una foto del profilo per un contatto affinché venga visualizzata sullo sfondo della chiamata.

1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto.

2 Tocca  e quindi  per impostare una foto del profilo per il contatto selezionato.

Effettuare una chiamata internazionale

1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.

2 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.

3 Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso

Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

Gestire i registri chiamate

Puoi unire i registri chiamate dello stesso contatto o numero per avere un'interfaccia più ordinata e concisa, oppure, se necessario, puoi cancellare i registri chiamate.

Unire i registri chiamate

1 Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Unisci il registro chiamate**.

- 2 Seleziona **Per contatto** e il dispositivo unirà automaticamente i registri chiamate dello stesso numero o contatto.

Visualizzare le chiamate senza risposta

- 1 Per visualizzare tutte le chiamate senza risposta, apri **Telefono**, scorri verso il basso nell'elenco del registro chiamate, quindi tocca la scheda **Perse**.
Tutte le chiamate senza risposta vengono visualizzate in rosso nell'elenco del registro chiamate per consentirti di identificarle rapidamente. Puoi anche trovarle nella schermata **Tutte**.
- 2 Tocca  accanto a una voce del registro chiamate per richiamare o inviare un messaggio.

Eliminare i registri chiamate

Elimina i registri delle chiamate utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Sulla schermata **Telefono**, tieni premuta una voce, quindi tocca **Elimina voce**.
- Nella schermata **Telefono**, vai in  > **Elimina voci**, seleziona le voci che vuoi eliminare, quindi tocca **Elimina**.
- Nella schermata **Telefono**, scorri verso sinistra sulla voce che desideri eliminare, quindi tocca .

Impostare una suoneria per le chiamate in arrivo

Come suoneria per le chiamate in arrivo, puoi impostare la tua melodia preferita o un video. Se tieni il dispositivo in tasca, il volume della suoneria aumenterà gradualmente. Questo ti evita di perdere chiamate importanti.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Impostare una suoneria musicale

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria**.
In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per impostare un brano locale come suoneria.
- 3 Se selezioni una suoneria di sistema, tocca **Vibrazione** sulla stessa schermata e seleziona **Sincronizzata (predefinita)**. Quando ricevi una chiamata, durante la riproduzione della suoneria di sistema il dispositivo vibrerà anche.
 -  Non tutti i prodotti supportano la sincronizzazione di vibrazione e suoneria.

Impostare una suoneria video

Imposta un video come suoneria per le chiamate in arrivo sul tuo dispositivo.

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria**.
In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Tocca **Suonerie video** e seleziona un video. Puoi visualizzarne l'anteprima per le chiamate in arrivo.
- 3 Tocca **Imposta** per impostare il video come suoneria.

Impostare una suoneria per un contatto

Imposta una suoneria diversa per un determinato contatto in modo da riconoscere più facilmente chi sta chiamando.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare una suoneria.
- 2 Nella schermata dei dettagli del contatto, tocca **Suoneria** e seleziona una suoneria.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attivare VoLTE

- 1 Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se gli alloggiamenti della scheda SIM principale e secondaria di un dispositivo con doppia SIM supportano VoLTE, puoi attivarlo per entrambe le schede SIM.
- 2 Se sono state inserite due schede SIM, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili**. Nell'area delle impostazioni di rete della SIM 1 o della SIM 2, attiva **Chiamate VoLTE**.

 • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

- I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Usare VoWiFi per una nuova esperienza di chiamata

La funzione VoWiFi consente di effettuare chiamate su una rete Wi-Fi. Puoi effettuare chiamate VoWiFi anche in Modalità aereo.

- 1 Questa funzione richiede il supporto dell'operatore di telefonia mobile. Contatta l'operatore per attivare la funzione VoWiFi.
- 2 Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Chiamata Wi-Fi**, quindi attiva **Chiamata Wi-Fi**.

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata. Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è bloccato:

- Trascina  verso destra per rispondere alla chiamata.
- Trascina  verso sinistra per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.
- Tocca  per impostare un promemoria per la richiamata.

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.
- Tocca  per impostare un promemoria per la richiamata.

Rispondere a una chiamata in arrivo con le gesture nell'aria

Quando è scomodo toccare lo schermo, ad esempio mentre cucini o ti lavi le mani, puoi usare le gesture nell'aria per rispondere a una chiamata in arrivo e attivare la modalità Vivavoce.



- 1** Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Smart Sensing** > **Air press** e attiva **Air press**.
 - 2** Quando c'è una chiamata in arrivo, tieni la mano a una distanza di circa 30-40 cm dallo schermo finché non viene visualizzato  nella parte superiore dello schermo, quindi spostala un po' più vicino allo schermo per rispondere alla chiamata.
-  Puoi accedere alla schermata **Air press** e toccare **Tutorial** per conoscere le operazioni correlate.

Attivare Chiamata in attesa

La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.
- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
 - 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.
-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.
Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Disattivare Inoltro chiamata

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** > .
In alternativa, vai in **Optimizer** > **Filtro molestie** > .
- 2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.

- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.
- 2** Attiva **Invia anche un messaggio SOS** e **Chiamata SOS automatica** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.

Se **Chiamata SOS automatica** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

- 1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Chiamata di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.
- 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Eseguire operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.

- Tocca  per passare dal canale audio all'altoparlante.
- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.
Per tornare alla schermata della chiamata, tocca l'icona verde sulla barra di stato.
- Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la Segreteria

Inoltra le chiamate alla segreteria quando il dispositivo è spento o in mancanza di copertura di rete cellulare. Il chiamante può lasciare un messaggio vocale ascoltabile in seguito.

Questa funzione richiede il supporto del servizio da parte dell'operatore di telefonia mobile. Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per ricevere assistenza.

Attivare la segreteria

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** e tocca **Altro**.
 - 2 Vai in **Segreteria** > **Numero segreteria**, inserisci il numero segreteria ottenuto dal tuo operatore e tocca **OK**.
-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Ascoltare un messaggio in Segreteria

Tocca e tieni premuto il numero 1 sul tastierino numerico e inserisci il numero della tua segreteria.

Messaggi

Inviare e gestire messaggi

Puoi inviare e ricevere messaggi che includono testo, emoji, immagini, file audio e altro. Puoi anche gestire i messaggi nell'elenco dei messaggi.

Inviare messaggi

- 1 Apri **Messaggi** e tocca .
- 2 Sulla schermata **Nuovo**, inserisci il contenuto del messaggio. Tocca  per aggiungere altri tipi di contenuti come immagini e file audio.
- 3 Nella casella del destinatario, tocca , seleziona i contatti o gruppi di contatti, quindi tocca .

Per inviare un messaggio di gruppo a chi non fa parte del tuo elenco contatti, tocca in qualsiasi spazio vuoto della casella dei destinatari e inserisci il numero di telefono dei destinatari. Tocca il tasto invio della tastiera quando hai terminato di inserire ciascun numero di telefono.
- 4 Quando hai terminato di modificare il messaggio, tocca  per inviarlo.

Salvare un messaggio come bozza

Dalla schermata **Nuovo**, tocca  o torna alla schermata precedente mentre modifichi un messaggio per salvare una bozza.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Annullare l'invio di un messaggio

Nella schermata **Messaggi**, vai in  > **Impostazioni** > **Avanzate** e attiva **Richiama i messaggi**.

Entro sei secondi dall'invio di un messaggio, puoi toccare due volte il messaggio per annullarne l'invio.

Visualizzare e rispondere ai messaggi

- 1 Sulla schermata **Messaggi**, seleziona un contatto per visualizzare la conversazione.

2 Per rispondere a un messaggio, inserisci il contenuto del messaggio nella casella di testo, quindi tocca .

Le notifiche per i nuovi messaggi verranno visualizzate come banner nell'area notifiche, puoi toccarli per rispondere.

Contrassegnare i messaggi come già letti

Puoi usare uno dei metodi seguenti per contrassegnare i messaggi come già letti:

- I nuovi messaggi verranno visualizzati nell'area notifiche sotto forma di banner, puoi contrassegnarli lì come letti.
- Nella schermata **Messaggi**, scorri verso sinistra con il dito sul messaggio che vuoi contrassegnare come letto, quindi tocca .
- Nella schermata **Messaggi**, accedi a  > **Contrassegna come letto**.

Eliminare un messaggio

Puoi eliminare i messaggi con uno dei metodi seguenti.

- Nella schermata **Messaggi**, scorri a sinistra il messaggio da eliminare, quindi tocca .
- Tieni premuto un messaggio, seleziona più messaggi che desideri eliminare, quindi tocca . I messaggi eliminati non possono essere recuperati.

Filtrare e bloccare i messaggi di spam

Imposta diverse regole di blocco, come la lista bloccati, per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di spam.

Bloccare i messaggi di spam

- 1** Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** > .
In alternativa, vai in **Optimizer** > **Filtro molestie** > .
- 2** Tocca **Regole blocco messaggi** e attiva **Blocca numeri sconosciuti**. Il dispositivo bloccherà quindi tutti i messaggi provenienti da numeri sconosciuti.

Bloccare i messaggi da numeri specifici

- 1** Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**.
- 2** Tocca  e aggiungi i numeri che desideri bloccare. Tutti i messaggi SMS e MMS inviati da questi numeri saranno bloccati.

Bloccare i messaggi contenenti parole chiave specifiche

- 1** Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Parole chiave bloccate**.

2 Tocca  e aggiungi le parole chiave da filtrare. Tutti i messaggi contenenti queste parole chiave verranno bloccati.

Impostare se ricevere notifiche per i messaggi bloccati

Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando i messaggi vengono bloccati.

Gestisci messaggi bloccati

Nella schermata Bloccati, puoi gestire i messaggi bloccati, ad esempio eliminando registri, ripristinando messaggi o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Ripristina in messaggi** per ripristinare questo messaggio nell'app Messaggi. Toccare **Aggiungi a lista consentiti** per aggiungere il numero corrispondente a questo messaggio alla lista consentiti. Toccare **Elimina** per eliminare il registro del messaggio.
- Toccare **Elimina** per eliminare i messaggi bloccati in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

Attivare Messaggi avanzati

1 Per usare **Messaggi avanzati**, prima di tutto devi attivare il servizio VoLTE. Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per i dettagli.

2 Passa ai dati mobili sul dispositivo, quindi vai in **Messaggi** >  > **Impostazioni** > **Messaggio+** e attiva **Messaggio+**.

Assicurati di essere passato ai dati mobili sul dispositivo prima di aver attivato **Messaggi avanzati**. Ora potrai chattare usando i dati mobili o il Wi-Fi.

Calendario

Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

Aggiungere un evento

1 Apri **Calendario** e tocca .

- 2 Inserisci i dettagli dell'evento, come titolo, luogo e orari di inizio e fine.
- 3 Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare una data per il promemoria evento.
- 4 Una volta terminato, tocca .

Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Apri **Calendario**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

Eliminare un evento

Puoi eliminare un evento utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Nella schermata **Calendario** tocca l'evento che desideri eliminare, quindi tocca .
- Tocca **Agenda**, tocca e tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca .

Impostare una notifica del calendario

Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.
- 2 Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

Visualizzare le festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali nel Calendario per pianificare i tuoi viaggi.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un paese/regione e il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività di quel paese/regione e le visualizzerà in Calendario.

Orologio

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Impostare una sveglia

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia** e tocca  per aggiungere una sveglia.
- 2 Imposta il suono della sveglia, il modello di vibrazione, il ciclo di ripetizione e altre impostazioni in base alle tue esigenze.
- 3 Al termine, tocca .

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.

Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.

Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Visualizzare l'ora delle città di tutto il mondo

Usa **Orologio** per visualizzare l'ora locale in diversi fusi orari in tutto il mondo.

Vai in **Orologio** > **Ore locali**, tocca  e inserisci il nome di una città o selezionane una dall'elenco.

Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.

 Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

Blocco note

Creare una nota

Per aiutarti a ritrovare rapidamente i tuoi spunti di riflessione e ispirazione, puoi creare delle note usando le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare contenuti) e Scansiona documento.

Aggiungere contenuto a una nota

1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .

2 Immetti il titolo e il contenuto della nota. In seguito, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare  per aggiungere un elenco di controllo.
- Toccare  per cambiare lo stile testo, l'allineamento del paragrafo e lo sfondo.
- Toccare  per inserire un'immagine. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
- Per organizzare le note al fine di poter usufruire di un accesso e una visualizzazione semplificati, tocca  dopo aver aggiunto un tag.

3 Tocca  per salvare la nota.

Aggiungere una nota scansionando documenti

1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Scansione documento**.

2 Allinea la fotocamera del telefono con l'immagine o il file che desideri scansionare e tocca  per avviare la scansione. Le pagine scansionate vengono salvate nel Blocco note.

3 Vai in **Estrai testo** > **Salva** > **Salva immagini e testo** >  per salvare la nota.

Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi aggiungere una nota scritta a mano per scrivere pensieri e ispirazioni che sarebbero difficili da trasmettere attraverso il testo.

1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .

2 Tocca  per scrivere o disegnare il contenuto che desideri nel colore selezionato.

3 Tocca  per salvare la nota.

Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

Aggiungere una cosa da fare

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.

1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .

2 Inserisci la cosa da fare.

- 3 Tocca , imposta una data, quindi tocca **OK**.
- 4 Attiva  per contrassegnare la cosa da fare come importante.
- 5 Tocca **Salva**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare

Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

Usare Blocco app per Blocco note o bloccare una nota

Attivare blocco app per Blocco note: vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app**, inserisci la password di blocco o personalizza la password di blocco app come indicato, quindi attiva l'interruttore accanto a Blocco note.

Bloccare una nota: apri la nota che devi bloccare in Blocco note, vai in  > **Aggiungi blocco** e segui le istruzioni sullo schermo. Per sbloccare la nota, vai in  > **Rimuovi il blocco**.

Se il tuo dispositivo supporta lo sblocco a impronta digitale o lo sblocco con il viso, puoi usare l'autenticazione veloce come segue: vai in **Blocco note** >  > **Impostazioni** > **Blocco della nota**, poi attiva **Sblocca con ID impronta** e **Sblocca con il Riconoscimento del viso**.

Ordinare gli elementi di Blocco note per categoria

Per ordinare le note in varie cartelle per categoria, puoi aggiungere etichette di diversi colori. Puoi ordinare gli elementi di Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** scorri verso sinistra su un elemento, seleziona  o  per spostare l'elemento verso l'alto o aggiungere un contrassegno a forma di stella.
- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento, tocca , quindi seleziona un blocco note per questo elemento.

- Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare, seleziona quelle che desideri classificare nella stessa categoria, quindi tocca .
-  Gli elementi in un account Exchange non possono essere spostati.

Sincronizzare elementi del Blocco note

Scorri verso il basso dall'elenco e-mail Exchange per sincronizzare le note e le attività dall'account corrente al Blocco note. Le note e le cose da fare corrispondenti verranno generate automaticamente.

Nel Blocco note verrà automaticamente generata una cartella con lo stesso nome dell'account Exchange.

Condividere elementi del Blocco note

Puoi condividere elementi del Blocco note nei seguenti modi:

- Per condividere una singola nota o cosa da fare, apri ciò che desideri condividere dalla schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, quindi tocca  e condividilo come da istruzioni.

Le note possono essere condivise toccando **Come immagine**, **Come testo**, **Esporta come documento** o **Su un altro dispositivo**.

-  Le note scritte a mano non possono essere esportate toccando **Esporta come documento** e gli altri tipi di note possono essere esportati in file TXT o HTML. Puoi visualizzare le note salvate nel modo seguente: Apri **Gestione file**, cerca e tocca **Documents**, quindi tocca **Notepad**.
- Per condividere più note, accedi alla schermata **Tutte le note**, tocca e tieni premuta una nota, seleziona quelle che desideri condividere, quindi tocca  e condividile come da istruzioni.

Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

Eliminare elementi del Blocco note

Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per eliminarlo.

- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare che desideri eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, seleziona l'elemento che desideri ripristinare in **Elimina di recente**, quindi tocca .

Registratore

Registratore

- 1 Nella cartella **Strumenti**, apri **Registratore** e tocca  per avviare una registrazione.
- 2 Durante una registrazione, puoi toccare **Tag** per aggiungere un tag.
- 3 Al termine, tocca  per interrompere la registrazione.
- 4 Puoi anche toccare e tenere premuta una registrazione per condividerla, rinominarla o eliminarla.

Per visualizzare tutte le registrazioni, apri **Gestione file**, quindi cerca e accedi a **Sounds**.

Riprodurre una registrazione

I file di registrazione sono elencati nella schermata Home di **Registratore**. Tocca una registrazione per riprodurla.

Nella schermata di riproduzione della registrazione, puoi:

- Toccare  per saltare le parti silenziose.
- Toccare  per regolare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per aggiungere un tag.
- Toccare un tag per rinominarlo.

Modificare una registrazione

- 1 Nella schermata Home di **Registratore**, tocca una registrazione.
- 2 Tocca  per visualizzare la forma d'onda della registrazione.
- 3 Trascina le barre di inizio e fine per modificare la durata dell'audio. Avvicina le dita sulla forma d'onda per eseguire lo zoom in avanti o indietro e regolare la lunghezza della registrazione in modo più preciso.
- 4 Tocca  e seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

Condividere registrazioni

- 1 Nella schermata Home di **Registratore**, tocca la registrazione che vuoi condividere.
- 2 Vai in  > **Condividi**.
- 3 Seleziona il metodo di condivisione che preferisci, quindi segui le istruzioni sullo schermo per condividere la registrazione.

E-mail

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul dispositivo, quindi seleziona dai provider di posta elettronica disponibili o tocca **Altro**.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Impostazione account**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca **Avanti**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Usare le e-mail

Seleziona un account e-mail, scrivi un'e-mail e inviala agli indirizzi e-mail dei destinatari.

Inviare e-mail

- 1 Apri **E-mail** e tocca .

- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario oppure tocca  per selezionare un contatto o un gruppo, quindi tocca .
- 3 Aggiungi gli indirizzi dei destinatari a cui desideri inviare l'e-mail in modalità Cc o Ccn. Se hai più account e-mail, dovrai anche selezionare l'indirizzo e-mail da cui desideri inviare l'e-mail.
- 4 Scrivi l'e-mail e inserisci l'oggetto, quindi tocca .

Salvare un'e-mail come bozza

Nella schermata **Scrivi**, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto o il contenuto dell'e-mail e tocca  per salvare l'e-mail come bozza.

Per visualizzare le bozze delle e-mail, vai in **Posta in arrivo** > **Mostra tutte le cartelle** > **Bozze**.

Rispondere a un'e-mail

- 1 Nella schermata **Posta in arrivo** seleziona un'e-mail a cui desideri rispondere.
- 2 Tocca  per rispondere al mittente dell'e-mail oppure tocca  per rispondere a tutti.
- 3 Dopo aver scritto la risposta, tocca .

Impostare la crittografia per le e-mail in uscita

Puoi crittografare le e-mail in uscita per proteggere le informazioni riservate. Le e-mail crittografate possono essere visualizzate solo dai destinatari che dispongono dei certificati digitali richiesti, garantendo così la sicurezza delle informazioni.

- 1 Richiedi e installa un certificato digitale.
 -  Devi richiedere un certificato digitale da un'autorità di certificazione di terze parti attendibile prima di installarlo. La procedura di elaborazione varia secondo le diverse autorità di certificazione. Per i dettagli, consulta il sito Web dell'autorità di certificazione del caso.
- 2 Dalla schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**.
- 3 Tocca l'account per il quale desideri impostare la crittografia, tocca **Codifica e-mail**, quindi attiva **Codifica le e-mail in uscita**.
- 4 Se il certificato è stato installato, seleziona **Certificato di codifica** e imposta **Algoritmo codifica** in base alle tue preferenze.
Se non è stato installato alcun certificato, attiva **Invia e-mail crittografate senza installare certificati**.

Impostare le risposte automatiche per un account Exchange

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni**.

- 2 Seleziona l'account Exchange per cui desideri impostare le risposte automatiche, tocca **Risposte automatiche** e attiva il pulsante **Risposte automatiche**.
- 3 Imposta la data o il contenuto della risposta automatica, quindi tocca **Fine**.

Impostare le notifiche e-mail

Imposta una modalità di notifica per le tue e-mail in base alle tue esigenze.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per il quale desideri impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, poi seleziona una modalità di notifica.

Visualizzare e gestire le e-mail

Ricevi, visualizza e gestisci le tue e-mail nella posta in arrivo.

Visualizzare e-mail

- 1 Apri **E-mail**, quindi sulla schermata **Posta in arrivo** scorri verso il basso per aggiornare l'elenco delle e-mail.
Se hai più account e-mail, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri visualizzare.
- 2 Apri un'e-mail per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla.
Se ricevi una notifica di un evento importante in un'e-mail, vai in  > **Aggiungi a calendario** per importare l'evento nel calendario.
- 3 Scorri verso sinistra o verso destra nella schermata dell'e-mail per visualizzare l'e-mail precedente o successiva.

Organizzare le e-mail per oggetto

Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni** > **Generali** e attiva **Organizza per oggetto**.

Aggiungere un contatto e-mail a un gruppo

Per comunicare in maniera più efficace, puoi creare gruppi di e-mail.

- 1 Nella schermata **Posta in arrivo**, apri un'e-mail e tocca **Aggiungi a gruppo**.
- 2 Scegli di aggiungere il mittente o il destinatario dell'e-mail al gruppo e tocca **OK**.
- 3 Nella schermata di selezione del gruppo, seleziona un gruppo esistente, quindi tocca  per salvare il contatto nel gruppo.
In alternativa, tocca **Crea nuovo gruppo**, inserisci il nome del gruppo, quindi tocca **Salva**.

Una volta che hai creato un gruppo, puoi selezionare il gruppo dall'elenco a discesa dei destinatari per inviare le e-mail ai membri del gruppo.

Sincronizzare e-mail automaticamente

Quando la sincronizzazione delle e-mail è attivata, le e-mail sul dispositivo verranno automaticamente sincronizzate con quelle sul server e-mail.

- 1 Dalla schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**.
- 2 Tocca l'account per cui desideri sincronizzare le e-mail, quindi attiva l'interruttore **Sincronizza email**.
- 3 Tocca **Programma sincronizzazione** per impostare il periodo di sincronizzazione automatico.

Cercare e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca la barra di ricerca e inserisci le parole chiave, come l'oggetto o il contenuto dell'e-mail.

Eliminare le e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca e tieni premuta l'e-mail da eliminare, tocca qualsiasi altra e-mail da eliminare, quindi tocca .

Gestire più account e-mail

Puoi aggiungere e gestire uno o più account e-mail.

Aggiungere più account e-mail

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.
- 2 Seleziona un fornitore di servizi e-mail esistente oppure tocca **Altro**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account e-mail. Ripeti per ogni account che desideri aggiungere.

Passare da un account e-mail a un altro

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri usare.

Modificare il nome e la firma dell'account

Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**, seleziona un account e imposta i corrispondenti **Nome account**, **Firma** o **Account predefinito**.

Disconnettersi dall'account e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in  > **Impostazioni**, seleziona un account e tocca **Rimuovi account**.

Gestire i contatti VIP

I contatti e-mail importanti possono essere aggiunti come contatti VIP. Le e-mail dai contatti VIP verranno automaticamente archiviate nella casella Posta in arrivo VIP.

Aggiungere un contatto VIP

Puoi aggiungere contatti VIP utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Nella schermata **Elenco VIP**, scegli **Aggiungi** > **Crea** oppure tocca **Aggiungi da contatti**.
- Apri un'e-mail, tocca la foto del profilo del contatto, quindi tocca **Aggiungi all'elenco VIP**.

Eliminare un contatto VIP

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**.
- 2 Nella schermata **Elenco VIP**, tocca .
- 3 Seleziona il contatto VIP da eliminare, quindi tocca .

Calcolatrice

Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Usare la calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Calcolatrice** e il primo risultato sarà l'app **Calcolatrice** preinstallata.
- Trova **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per aprire la calcolatrice.

Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e vai in  > **Scientifica**.

Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .

- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi accendere la torcia con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca  per accendere o spegnere la torcia.
- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per accendere o spegnere la torcia.

All'accensione, nella schermata di blocco verrà visualizzata una notifica che indica che la torcia è stata accesa. Tocca  per spegnere la torcia.

Bussola

Bussola

La bussola mostra la direzione verso cui punta il dispositivo, nonché le coordinate e l'altitudine attuali.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

1 Puoi aprire la Bussola con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Bussola** e il primo risultato sarà l'app **Bussola** preinstallata.
- Trova **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

2 Per visualizzare orientamento, coordinate e altitudine:

- Se tieni il dispositivo in piano, la schermata Bussola visualizzerà un quadrante insieme alla direzione del dispositivo, alle coordinate correnti e all'altitudine.
- Se tieni il dispositivo in verticale, la schermata Bussola visualizzerà il mirino della fotocamera posteriore sul dispositivo, insieme alla direzione verso cui è puntato il dispositivo, alle coordinate correnti e all'altitudine.

3 Per bloccare la direzione corrente, tocca il quadrante della bussola. I segni del quadrante diventano blu se sei rivolto nella direzione sbagliata.

Per un rilievo più preciso di coordinate e direzione, tieni il dispositivo in piano o in verticale quando usi la Bussola.

Per dati di altitudine più precisi, tocca  e attiva **Calibrazione altitudine online**.

Specchio

Utilizzare il dispositivo come specchio

Puoi usare il dispositivo come specchio per verificare il tuo aspetto.

Vai in **Strumenti** > **Specchio**. Quindi potrai:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: trascina il cursore dello zoom verso il basso. Puoi anche toccare due volte lo schermo per eseguire lo zoom in avanti e toccare nuovamente due volte per ripristinare la vista originale.
- Salvare l'immagine: tocca lo schermo per mettere in pausa l'immagine corrente. Tocca lo schermo di nuovo per riprendere. Quando l'immagine è in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare le immagini salvate in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca  o  nella parte superiore dello schermo.
- Appannare lo schermo: tocca  e attiva **Soffia**. Quindi, soffia nel microfono per appannare lo schermo. Scorri la mano sullo schermo per rimuovere questo effetto.
- Modificare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice diversa.
- Creare un effetto specchio rotto: tocca e tieni premuto lo schermo per "rompere" lo specchio, con tanto di effetti sonori. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

App gemella

Attivare App gemella

Con App gemella puoi accedere a due account WhatsApp o Facebook contemporaneamente, consentendoti di mantenere separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** è supportata solo da alcune app.

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva **App gemella**. L'app gemella sarà quindi visualizzata sulla schermata Home.

Optimizer

Cancellare la memoria dispositivo

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

- 1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Svuotare automaticamente il cestino del sistema

- 1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il dispositivo svuoterà automaticamente il cestino del sistema.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

Oltre a svuotare il cestino automaticamente, il dispositivo rileverà e raccomanderà anche i file del cestino da eliminare manualmente.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **Rimuovi** accanto a una categoria, seleziona gli elementi da eliminare, quindi tocca **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati

- 1 Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.
- 2 Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria sull'utilizzo dei dati mobili

Aggiungi piani dati per le tue schede SIM e aggiungi promemoria sull'utilizzo in **Optimizer** per tenerti informato sul consumo di dati.

- 1 Nella schermata **Utilizzo dati**, vai in **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un piano dati.
- 2 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, tocca **Promemoria utilizzo**. Da lì, puoi impostare se inviare una notifica oppure disattivare i dati mobili una volta superato il limite dei dati mensili o il limite di dati di roaming.
- 3 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, puoi impostare se **Mostra i dati utilizzati quando lo schermo è bloccato**.

Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** > .
In alternativa, vai in **Optimizer** > **Filtro molestie** > .
- 2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata **Bloccati**, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

Filtrare e bloccare i messaggi di spam

Imposta diverse regole di blocco, come la lista bloccati, per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di spam.

Bloccare i messaggi di spam

- 1 Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** > .
In alternativa, vai in **Optimizer** > **Filtro molestie** > .
- 2 Tocca **Regole blocco messaggi** e attiva **Blocca numeri sconosciuti**. Il dispositivo bloccherà quindi tutti i messaggi provenienti da numeri sconosciuti.

Bloccare i messaggi da numeri specifici

- 1 Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**.
- 2 Tocca  e aggiungi i numeri che desideri bloccare. Tutti i messaggi SMS e MMS inviati da questi numeri saranno bloccati.

Bloccare i messaggi contenenti parole chiave specifiche

- 1 Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Parole chiave bloccate**.
- 2 Tocca  e aggiungi le parole chiave da filtrare. Tutti i messaggi contenenti queste parole chiave verranno bloccati.

Impostare se ricevere notifiche per i messaggi bloccati

Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando i messaggi vengono bloccati.

Gestisci messaggi bloccati

Nella schermata Bloccati, puoi gestire i messaggi bloccati, ad esempio eliminando registri, ripristinando messaggi o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

- Vai in **Messaggi** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:
- Toccare un registro e selezionare **Ripristina in messaggi** per ripristinare questo messaggio nell'app Messaggi. Toccare **Aggiungi a lista consentiti** per aggiungere il numero

corrispondente a questo messaggio alla lista consentiti. Toccare **Elimina** per eliminare il registro del messaggio.

- Toccare **Elimina** per eliminare i messaggi bloccati in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

Ottimizzazione con un tocco


Usa la funzione **OTTIMIZZA** di **Optimizer** per mantenere il dispositivo in uno stato ottimale.

- 1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **OTTIMIZZA**.
- 2 Attendi fino a quando **Optimizer** non termina di controllare il dispositivo e fornisce i risultati dell'ottimizzazione.

Phone Clone

Utilizzare Phone Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

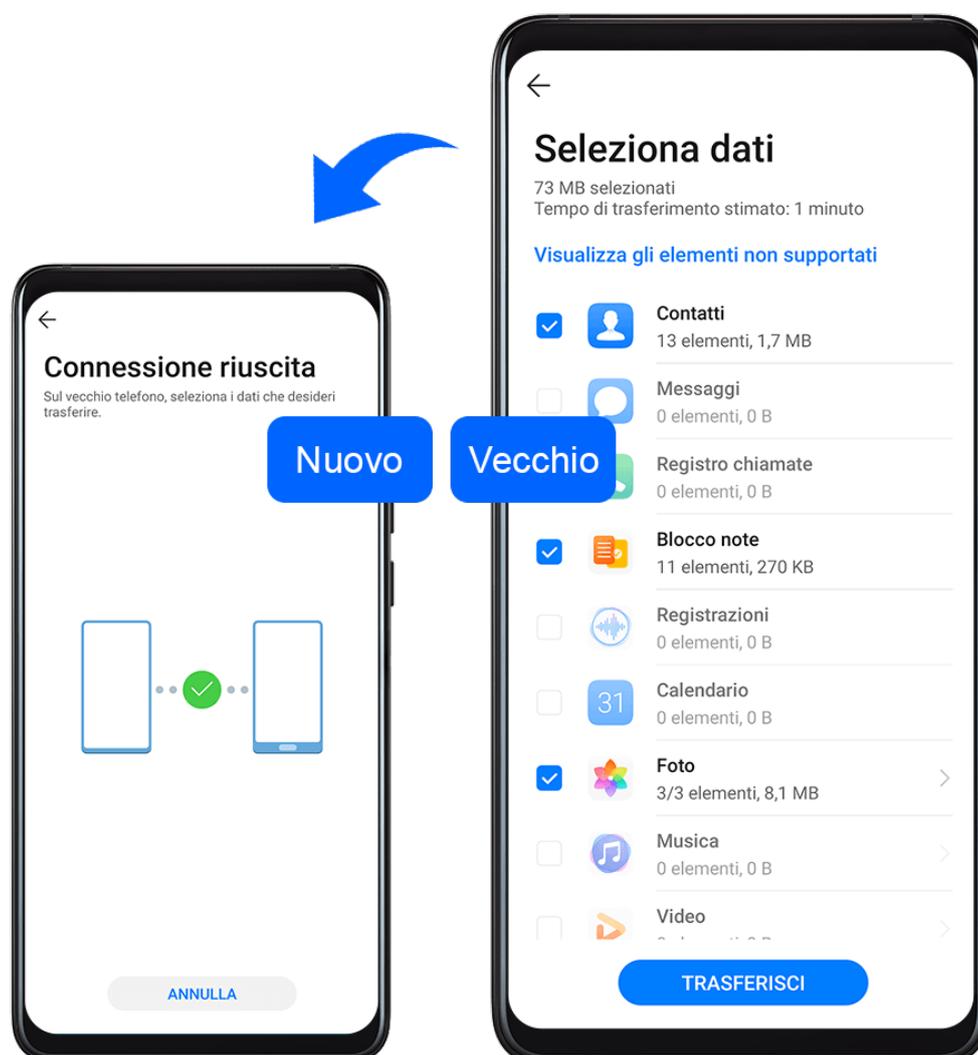

Migrare i dati da un dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

 **Phone Clone** è disponibile solo su dispositivi con Android 7.0 o versioni successive.

Eseguire la migrazione dei dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Phone Clone** è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

HiSuite

Introduzione a HiSuite

Huawei **HiSuite** è uno strumento su PC utilizzato per gestire i dispositivi intelligenti Huawei (inclusi telefoni e tablet).

Con Huawei **HiSuite**, puoi usare un computer per gestire i dati del tuo dispositivo come contatti, messaggi, immagini, video e app. Puoi anche usare questo strumento per eseguire il backup o il ripristino dei dati oppure per aggiornare il dispositivo alla versione più recente.

- 1 Visita il sito Web ufficiale Huawei sul computer, cerca **HiSuite**, quindi scarica e installa l'ultima versione.
- 2 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. Quando la finestra di dialogo **Utilizza USB per** viene visualizzata sul dispositivo, seleziona **Trasferimento file**.
- 3 Dal computer, apri Huawei **HiSuite** e seleziona **USB**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione tra il dispositivo e il computer.

Backup e ripristino dei dati tramite HiSuite

Dopo aver installato **HiSuite** sul computer e aver connesso il computer al dispositivo, puoi usare **HiSuite** per eseguire il backup dei dati (come contatti, messaggi, registri delle chiamate, foto, video, file audio e documenti) dal dispositivo al computer. Puoi anche ripristinare i dati sul dispositivo dal computer.

Eseguire il backup dei dati su un computer

- 1 Apri **HiSuite** sul computer e fai clic su **Backup** sulla schermata Home.
- 2 Seleziona gli elementi di cui desideri eseguire il backup.
- 3 Fai clic su **Backup**, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e i suggerimenti per la password, quindi conferma le impostazioni.
Se dimentichi la password non potrai ripristinare i dati di backup.
- 4 **HiSuite** eseguirà il backup dei dati selezionati. Durante il backup, mantieni collegato il cavo USB.
- 5 Fai clic su **Fine** quando è stato ultimato il backup di tutti i dati.

Per impostazione predefinita, i dati di backup vengono salvati in **C:\Utenti\User name \Documenti\Hisuite\backup** sul computer. Per modificare la directory di backup sul computer, vai in  > **Impostazioni** > **Backup**.

Ripristinare i dati

- 1 Nella home page di **HiSuite**, fai clic su **Ripristina**.
- 2 Fai clic su **File backup**, seleziona gli elementi che desideri ripristinare sul dispositivo, quindi fai clic su **Ripristina**.
- 3 Inserisci la password per i dati di backup e fai clic su **OK**.
- 4 **HiSuite** ripristinerà quindi gli elementi selezionati. Tieni collegato il cavo USB durante l'intero processo di ripristino dei dati.
- 5 Fai clic su **Fine** quando tutti i dati sono stati ripristinati correttamente.

Aggiornare il sistema tramite HiSuite

Dopo aver installato **HiSuite** sul computer e aver connesso il computer al dispositivo, puoi usare **HiSuite** per aggiornare il sistema del dispositivo.

Aggiornare il sistema

-  Durante un aggiornamento di sistema le informazioni personali possono essere eliminate. Ti consigliamo di effettuare la copia di backup di tutti i dati prima di eseguire l'aggiornamento.
- Assicurati che il dispositivo sia carico almeno al 20% e tieni il cavo USB collegato durante la procedura di aggiornamento. Non spegnere o riavviare il dispositivo, né rimuovere o inserire una scheda di memoria.
- Alcune app di terze parti, come le app di online banking e di gioco, potrebbero non essere compatibili con la versione più recente del sistema. Gli sviluppatori delle app potrebbero impiegare del tempo per pubblicare una versione compatibile.

Nella home page di **HiSuite**, fai clic su **Aggiorna**. Se viene rilevata una nuova versione, verrà visualizzato il numero di versione e potrai fare clic sul numero di versione per iniziare l'aggiornamento del sistema.

Una volta completato l'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Suggerimenti

Suggerimenti

Suggerimenti ti offre una grande quantità di informazioni in modo da poter familiarizzare rapidamente con il dispositivo e sfruttarlo al meglio. In **Suggerimenti** troverai anche una serie completa di guide utente per istruzioni più dettagliate.

Introduzione alle sezioni **Suggerimenti**:

- **Collezioni**: sfoglia le collezioni di facile lettura, che contengono brevi filmati o immagini, per scoprire tutte le funzionalità più utili del dispositivo. Le collezioni sono classificate in modo da poter passare direttamente alla categoria che ti interessa.
- **Altri suggerimenti**: troverai istruzioni dettagliate nelle guide utente complete.
- **Personale**: configura le impostazioni correlate. Per esempio, verifica gli aggiornamenti dell'app **Suggerimenti**.

Funzioni principali fornite da **Suggerimenti**:

- **Ricerca**: trova quello che stai cercando usando la barra di ricerca di **Suggerimenti**. I risultati della ricerca includeranno anche argomenti correlati che potrebbero interessarti.
- **Mi piace/Non mi piace**: valuta le collezioni e lascia i tuoi commenti.
- **Prova delle funzioni**: in alcune schede è disponibile un pulsante **Prova adesso** per provare immediatamente la funzione.

-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni

Trovare rapidamente quello che stai cercando

Stanco di arrancare tra i livelli delle impostazioni? Non devi fare altro che cercarli utilizzando la casella di ricerca.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata per visualizzare la casella di ricerca. Inserisci il nome di un'impostazione per ottenere i risultati della ricerca.
- Apri **Impostazioni** e inserisci il nome di un'impostazione nella casella di ricerca nella parte superiore dello schermo per ottenere i risultati della ricerca.

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Connettersi a una rete Wi-Fi

 Fai particolare attenzione quando ti connetti a un hotspot Wi-Fi pubblico gratuito per evitare rischi per la sicurezza e potenziali perdite economiche derivanti dalla diffusione delle informazioni personali.

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Connettiti a una rete Wi-Fi nella schermata **Wi-Fi** utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti in **Reti disponibili**. È richiesta una password per le reti criptate.
 - Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi, scorri verso la parte inferiore della schermata, tocca **Aggiungi rete**, quindi immetti SSID e password come richiesto per completare la connessione.

L'icona  visualizzata sulla barra di stato indica che il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Trasferire dati tramite Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire a un dispositivo vicino file di grandi dimensioni più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

- 2 Quindi vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze che hanno attivato Wi-Fi Direct.
 - 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
 - 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
 - 5 Sul dispositivo ricevente, accetta la richiesta di trasferimento tramite Wi-Fi Direct.
- Quindi cerca e accedi alla cartella **Wi-Fi Direct** in **Gestione file** per visualizzare i file ricevuti.

Selezionare una rete tramite Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si conatterà alla rete. Il dispositivo valuterà anche la qualità della rete Wi-Fi corrente e passerà ai dati mobili se il segnale Wi-Fi è scarso.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Tocca **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Puoi collegare il dispositivo a cuffie, altoparlanti e kit per auto Bluetooth. Puoi anche utilizzare Bluetooth per condividere i dati tra il tuo dispositivo e altri dispositivi.

Assicurati che il tuo dispositivo sia a 10 m da altri dispositivi Bluetooth.

Attivare o disattivare Bluetooth

Puoi attivare o disattivare Bluetooth in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Bluetooth**. Tocca e tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth**.
- Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth**, quindi attiva o disattiva **Bluetooth**.

Impostare un nome Bluetooth

Imposta un nome Bluetooth per il dispositivo per identificarlo facilmente durante la connessione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nome, quindi tocca **OK**.

Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1 Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2 Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.
 Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Dati mobili

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.
 - Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare batteria e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ti serve.

Attivare il 5G

5G si riferisce alla quinta generazione della tecnologia di telecomunicazioni mobili. Rispetto a una rete 4G, una rete 5G ha una velocità di trasmissione dati più elevata e un ritardo più breve.

Quando sono inserite due schede SIM, solo la SIM predefinita per i dati mobili supporterà il 5G, mentre l'altra supporterà solo il 4G/3G/2G.

-  I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Non tutti i dispositivi supportano il 5G.

- 1** Il servizio 5G dipende dal supporto dell'operatore di rete e dall'implementazione dei relativi servizi. Contatta l'operatore per attivare il servizio 5G.
- 2** Se sul dispositivo sono inserite due schede SIM, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e imposta la SIM 1 o la SIM 2 come SIM predefinita per i dati mobili.
- 3** Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **5G** per la SIM predefinita per i dati mobili.

Il servizio 5G potrebbe non essere disponibile in alcune aree a causa di interferenze di frequenza con la rete dell'operatore.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

-  Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2** Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita

Se sul dispositivo sono installate due schede SIM, puoi usare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1** Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie. Attiva **Dati mobili**.
- 2** Tocca il testo sotto a  fino a quando non visualizzi un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.

 Quando il messaggio viene visualizzato, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

eSIM

Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma non occupa spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

-  . Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Richiedere una scheda eSIM

Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

Quando richiedi una scheda eSIM, devi fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID). Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset intelligente eSIM integrato. Per visualizzare queste informazioni, vai in **Impostazioni** > **Info**

telefono > Mostra EID. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

-  Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo di schede eSIM, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere altre schede eSIM.
- Puoi usare solo una scheda eSIM per volta.

Aggiungere una scheda eSIM

1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM.**

-  Se il tuo dispositivo è un dispositivo a SIM singola, la schermata **Gestione SIM** visualizza comunque due opzioni: SIM 1 e SIM 2. Per impostazione predefinita, la scheda eSIM è installata nello slot SIM 2.
- Se il tuo dispositivo è un dispositivo a doppia SIM e una scheda SIM fisica è già inserita nello slot SIM 2, ti verrà richiesto di disattivare la SIM 2 quando aggiungi una scheda eSIM. Inserire o rimuovere la SIM 2 non influirà sui servizi eSIM.

2 Tocca  accanto alla SIM 2. Esegui una delle seguenti operazioni per aggiungere la scheda eSIM:

- Scansionare il codice QR: dopo aver richiesto un numero di scheda eSIM, l'operatore fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e attiverà la nuova scheda eSIM per impostazione predefinita.
- Scansionare l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM tramite l'app dell'operatore), salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine. Tocca **Seleziona da Galleria** mentre scansioni un codice QR e seleziona l'immagine del codice QR salvata. Il dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.
- Inserire il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente** e quindi segui le istruzioni sullo schermo digitando il codice di attivazione fornito dall'operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Attiva la scheda eSIM come indicato.

Disattivare la scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Una volta disattivata una scheda eSIM, non puoi usarla per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda eSIM sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Disattiva la scheda eSIM come indicato.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM fisica**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

-  Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare diversi nomi alle tue schede eSIM, ad es. "Lavoro" o "Personale".

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2, quindi segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome della scheda eSIM.

Eliminare una scheda eSIM

Puoi eliminare una scheda eSIM che non utilizzi più. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

-  • Eliminare una scheda eSIM non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la scheda eSIM. Per non incorrere in addebiti, contatta il tuo operatore per disdire il servizio della scheda eSIM.
- Alcune schede eSIM non possono essere eliminate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Ripristinare la scheda eSIM alle impostazioni di fabbrica

- Se selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM** quando ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo, la scheda eSIM può ancora essere utilizzata dopo l'accensione del dispositivo.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate e non potrai più usarla. Ciò non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione del servizio della scheda eSIM.
-  Le informazioni sulla scheda eSIM sono le tue informazioni personali e devi averne cura.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite hotspot personale

-  • Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati** e **Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attivare VoLTE

- 1 Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se gli alloggiamenti della scheda SIM principale e secondaria di un dispositivo con doppia SIM supportano VoLTE, puoi attivarlo per entrambe le schede SIM.
- 2 Se sono state inserite due schede SIM, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili**. Nell'area delle impostazioni di rete della SIM 1 o della SIM 2, attiva **Chiamate VoLTE**.
 -  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati

- 1 Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.
- 2 Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria sull'utilizzo dei dati mobili

Aggiungi piani dati per le tue schede SIM e aggiungi promemoria sull'utilizzo in **Optimizer** per tenerti informato sul consumo di dati.

- 1 Nella schermata **Utilizzo dati**, vai in **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un piano dati.
- 2 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, tocca **Promemoria utilizzo**. Da lì, puoi impostare se inviare una notifica oppure disattivare i dati mobili una volta superato il limite dei dati mensili o il limite di dati di roaming.
- 3 Nella schermata **Altre impostazioni dati**, puoi impostare se **Mostra i dati utilizzati quando lo schermo è bloccato**.

Attivare il roaming dati

Una volta attivato il servizio di roaming internazionale, puoi attivare questa funzione per usare i dati mobili quando viaggi all'estero.

- Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Possono essere addebitate tariffe per l'uso del roaming internazionale. Per i dettagli su come vengono addebitate le tariffe di roaming dati, contatta il tuo operatore.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati roaming**.

Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Altre connessioni

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente. La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Introduzione a NFC

Lo standard NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi tra loro in moltissimi modi e che ti permette di trasferire dati ed effettuare pagamenti mobili il tutta semplicità.

-  Non tutti i dispositivi supportano la tecnologia NFC.
 - Attiva **Lettura e scrittura/P2P** nella schermata delle impostazioni NFC, se disponibile. Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Attivare o disattivare NFC

Puoi attivare o disattivare NFC come segue:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva **NFC**. Puoi toccare e tenere premuto **NFC** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > NFC**, quindi attiva o disattiva **NFC**.

Condividere i dati tramite Huawei Beam

Puoi tenere i sensori NFC di due dispositivi Huawei uno contro l'altro per trasferire rapidamente i dati tra di loro, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1** Vai in **Impostazioni > Altre connessioni** e attiva **NFC** e **Huawei Beam** sui dispositivi del mittente e del destinatario.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Huawei Beam**.
 -  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 3** Mantieni i due dispositivi sbloccati e gli schermi accesi, quindi tieni i sensori NFC (situati intorno alla fotocamera posteriore) dei due dispositivi l'uno contro l'altro finché non viene emesso un segnale acustico e la schermata di condivisione non si restringe, il che indica che la connessione è riuscita e è iniziato il trasferimento dei file.
 -  Una volta avviato il trasferimento, puoi separare leggermente i due dispositivi, ma dovrai comunque tenerli entro una distanza di 10 cm l'uno dall'altro.

Effettuare pagamenti rapidi tramite NFC

Se hai installato un'app di pagamento (come Alipay o WeChat) sul dispositivo e hai attivato il servizio di pagamento, puoi effettuare pagamenti tramite NFC.

- 1** Apri **NFC** e accedi alla schermata delle impostazioni **NFC**, quindi seleziona un'app come **App predefinita**.
- 2** Attiva i pagamenti NFC nell'app di pagamento.

- 3** Tieni il sensore NFC (situato vicino alla fotocamera posteriore) del dispositivo a contatto con quello di un terminale POS per accedere automaticamente alla schermata di pagamento. Completa il pagamento con una password o un'impronta digitale.

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless

Per ragioni di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (come un televisore) per lavoro o intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, dei messaggi SMS e delle sveglie verranno visualizzate solo sul telefono.

- 1** Procedi come segue sulla base del modello e delle funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
- **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore per la proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia collegato a un alimentatore.
-  Per verificare se il display di grandi dimensioni supporta Miracast e per sapere come attivare la proiezione wireless, consulta la guida per l'utente o l'assistenza clienti del produttore del display di grandi dimensioni.

- 2** Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e attiva .

- 3** Scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attivare **Proiezione wireless**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi display disponibili. Puoi anche andare in **Impostazioni > Altre connessioni > Proiezione facile** e attivare **Proiezione wireless**.

- 4** Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente al display di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Dopo aver configurato la connessione, puoi posizionare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore. Le notifiche di chiamate in arrivo, messaggi e sveglie vengono visualizzati solo sul telefono. Per cambiare le impostazioni, tocca  e disattiva **Nascondi notifiche**.

Per uscire dalla proiezione wireless, vai in  > **Disconnetti**.

Proiezione del dispositivo tramite una connessione cablata

Puoi proiettare lo schermo del tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni (ad esempio un televisore) utilizzando una connessione cablata.

Ti consigliamo di acquistare gli accessori dai canali autorizzati.

Proiezione mediante un cavo Type-C

- 1 Prepara un cavo Type-C.
Usa un cavo da Type-C a HDMI, da Type-C a DP o da Type-C a MiniDP a seconda del display di grandi dimensioni.



- 2 Collega l'estremità Type-C al dispositivo e l'altra estremità al display di grandi dimensioni.



- 3 Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Proiezione mediante una docking station

Puoi usare una docking station per connettere il tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni e connetterli con una tastiera cablata e un mouse.

- 1 Prepara una docking station.
Sono disponibili diversi tipi di porte su una docking station. Se il display grandi dimensioni supporta l'HDMI e devi utilizzare un mouse e una tastiera cablati, utilizza una docking station con almeno una porta HDMI e due porte USB.



- 2 Collega il dispositivo e il display di grandi dimensioni alla docking station, quindi collega il mouse e la tastiera cablati alla docking station.



- 3 Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Huawei Share

Huawei Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Huawei Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.


Attivare o disattivare Huawei Share

Puoi attivare o disattivare Huawei Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Huawei Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **Huawei Share** per accedere alla sua schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Huawei Share** per attivare o disattivare **Huawei Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima di accettarli e visualizzare il contenuto completo dei file dopo averli ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

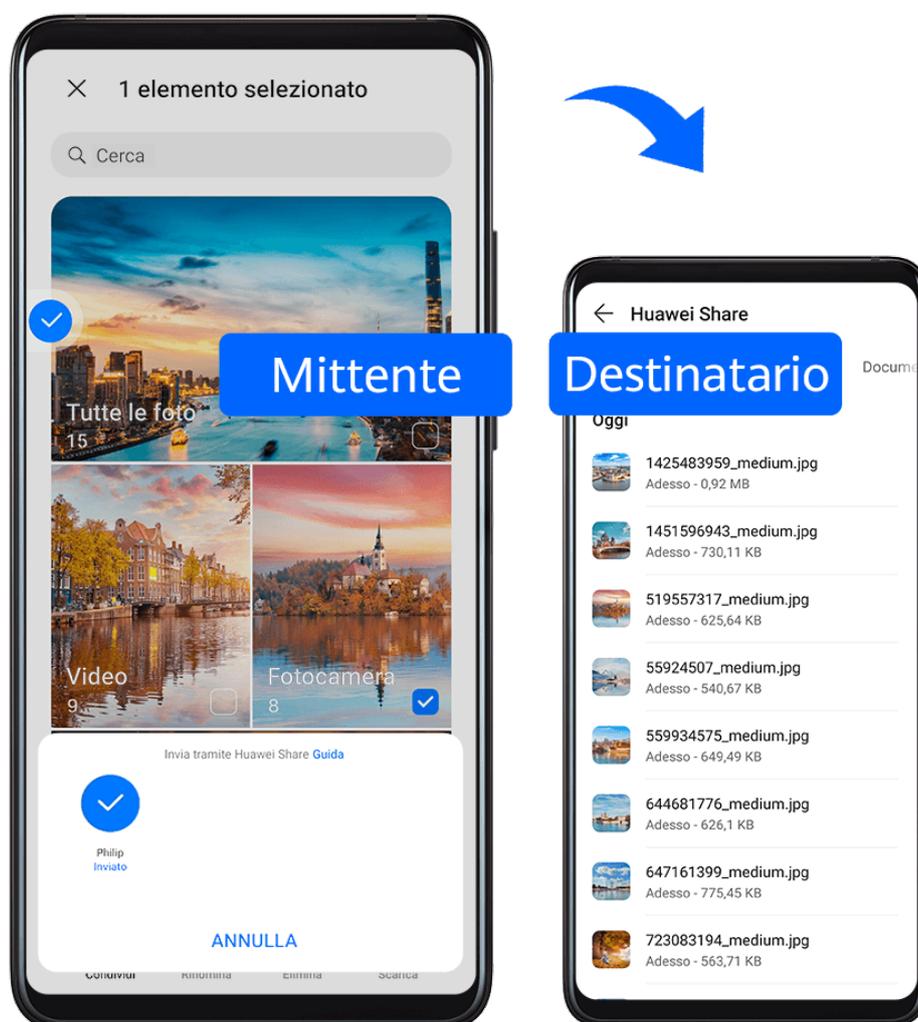

1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.

2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.


3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, cerca e accedi alla cartella **Huawei Share**, quindi potrai visualizzare i file ricevuti.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > Huawei Share**.

Condividere file tra il dispositivo e il computer con Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere i file in modo semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (Windows o macOS).

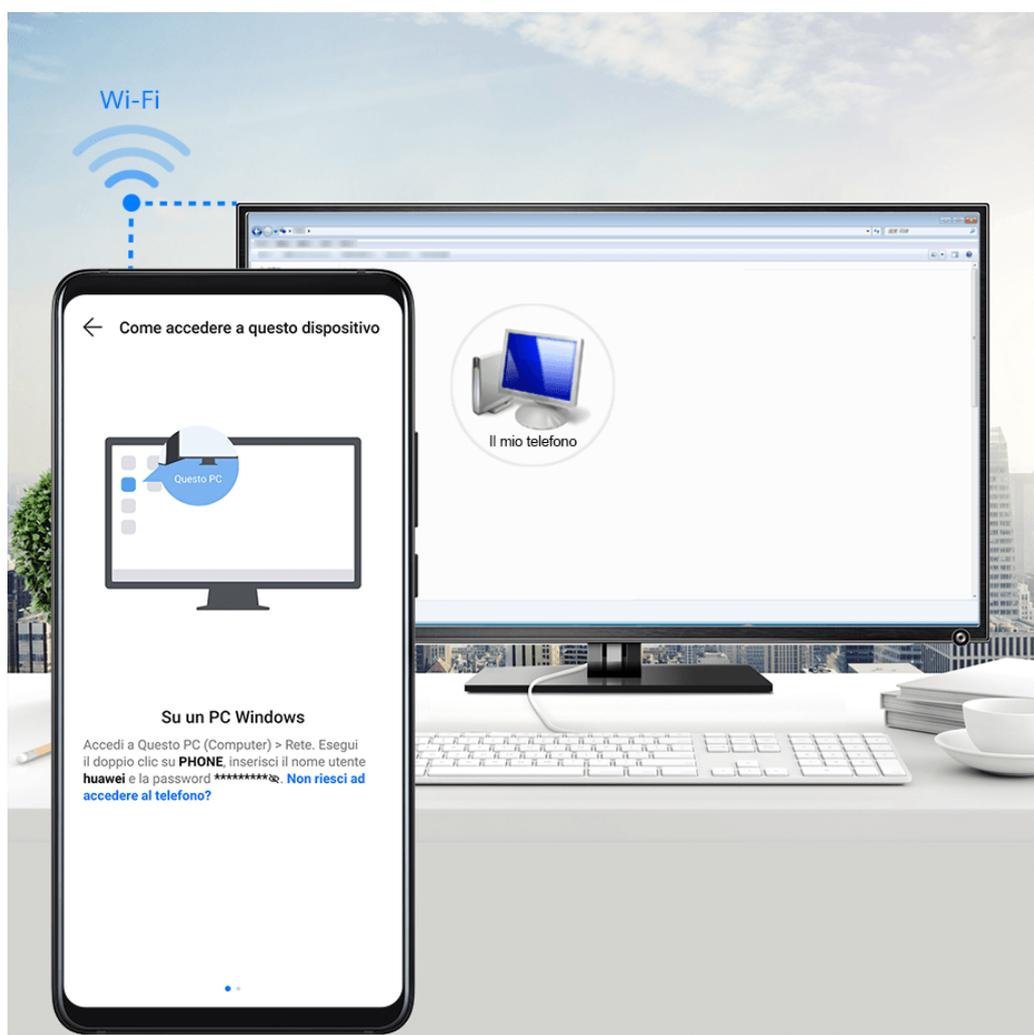

- 1** Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- 2** Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **Huawei Share** e attiva **Huawei Share e Condivisione computer**.
- 3** Prendi nota del nome visualizzato accanto a **Nome mostrato sui computer** e del nome utente e della password in **Verifica**.
- 4** Su un computer con Windows (desktop o laptop) o con macOS (laptop) procedi come segue:

- Windows: Sul computer, vai in **Questo PC (Computer) > Rete**.
- macOS: Sul computer, vai in **Finder > Vai in > Rete**.
-  Attualmente, questa funzione è disponibile solo su Mac con macOS da 10.8 a 10.14.

- 5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.
- 6 Apri una cartella condivisa sul dispositivo, ad esempio la memoria interna o la cartella Album, per visualizzare, modificare o copiare i file dal dispositivo al computer o viceversa. Le modifiche apportate ai file nelle cartelle condivise sul computer verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo e viceversa.

Stampa one-touch con Huawei Share

Quando una stampante che supporta Huawei Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Huawei Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.



- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.

- Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2** Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > Huawei Share**.
 - 3** Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
-  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di Huawei Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Trasferire dati tra il dispositivo e il computer tramite un cavo USB

- 1** Collega il dispositivo a un computer con un cavo USB. Dopo l'installazione automatica del driver sul computer, verrà visualizzato il nome di unità corrispondente al dispositivo quando tocchi **Questo PC (Computer)**.
- 2** Sul dispositivo, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri nuovamente verso il basso per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia, vai in **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.
 - Tocca **Trasferisci foto** e apri l'unità corrispondente al dispositivo sul computer. A questo punto potrai visualizzare e copiare immagini dal dispositivo al computer. Potrai anche copiare immagini dal computer al dispositivo.
 - Tocca **Trasferisci file** e apri l'unità corrispondente al dispositivo sul computer. A questo punto potrai visualizzare e copiare clip audio, video e documenti dal dispositivo al computer. Potrai anche copiare e incollare questi file dal computer al dispositivo.
 -  Installa Windows Media Player 11 o versione successiva sul computer per visualizzare i file multimediali sul dispositivo.
 - Tocca **Inserisci MIDI** per usare il dispositivo come ingresso audio per l'interfaccia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e riprodurre musica sul computer.

Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Connettere il dispositivo a una stampante

- 1** Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria. In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2** Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connessila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
- Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

3 Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.

4 Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampare file

Per stampare i file in **Galleria** e **Blocco note**, procedi come segue:

- Stampare un'immagine: apri **Galleria**. Apri l'immagine che desideri stampare, accedi a **Altro** > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.
- Stampare un appunto: apri **Blocco note**. Apri l'appunto che desideri stampare, tocca **Altro** > **Stampa**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.

Connettersi a una rete VPN

Una rete privata virtuale (VPN, Virtual Private Network) è una connessione temporanea che instrada una rete privata attraverso una rete pubblica, crittografando la trasmissione dei dati per mantenere la sicurezza.

Quando lavori fuori dall'ufficio, puoi utilizzare una VPN per accedere in modo sicuro alla rete Intranet aziendale.

Sono supportati i seguenti tipi di server:

- PPTP: È l'acronimo di Point-to-Point Tunneling Protocol, che consente la crittografia MPPE.
- L2TP: È l'acronimo di Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, che consente la crittografia IPSec PSK e IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Consente la crittografia PSK, RSA e RSA ibrida.

Connettersi a un server PPTP

1 Ottieni i dati necessari come il nome server e indirizzo VPN dall'amministratore del server VPN.

- 2** Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > VPN > Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome VPN, imposta il tipo di server su **PPTP**, quindi inserisci l'indirizzo del server.
- 3** Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate** e inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltro.
- 4** Tocca **Salva**.
- 5** Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Connettersi a un server L2TP/IPSec PSK

- 1** Ottieni il nome del server VPN, l'indirizzo del server, la chiave L2TP (opzionale), l'identificatore IPSec (opzionale) e la chiave precondivisa IPSec dall'amministratore del server VPN.
- 2** Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > VPN > Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome del server VPN, imposta il tipo di server su **L2TP/IPSec PSK**, quindi inserisci l'indirizzo del server, la chiave L2TP, l'identificatore IPSec e la chiave precondivisa IPSec.
- 3** Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate** e inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltro.
- 4** Tocca **Salva**.
- 5** Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Schermata Home e sfondo

Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Spostare l'icona di un'app sulla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Impostare la schermata Home in Impostazioni

Puoi anche accedere a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Impostazioni schermata Home** e attivare **Allineamento automatico** e molto altro.

Inserire le icone delle app nelle cartelle

Per una gestione più semplice delle icone delle app nella schermata Home, puoi raccogliere app simili in una cartella e assegnare un nome a tale cartella.

- 1 Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi trascinala su un'altra app. Verrà creata automaticamente una cartella che conterrà queste due app.
- 2 Apri una cartella, tocca il suo nome, quindi inserisci un nome.

Aggiungere o rimuovere le icone delle app in una cartella

Apri una cartella e tocca . Quindi potrai:

- Selezionare una o più app e toccare **OK** per aggiungerle alla cartella.
- Deselezionare una o più app e toccare **OK** per rimuoverle dalla cartella. Se deselezioni tutte le app, la cartella verrà eliminata.

Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Aggiungere le app nel drawer alla schermata Home

In modalità Drawer, è possibile scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare il Drawer delle app. Tieni premuta l'app che desideri aggiungere fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata nella schermata Home.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare lo stile del drawer

Per disattivare lo stile del drawer, imposta **Stile schermata Home** su **Standard**.

Display e luminosità

Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.

Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Automatica**.

Il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità**. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

Regolare la modalità colore

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci

Regolare la temperatura colore

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita:** colori naturali
- **Calda:** colori giallastri
- **Fredda:** colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

-  Riposa gli occhi per almeno 10 minuti ogni mezz'ora.
 - Stacca gli occhi dallo schermo e osserva a una lunga distanza per ridurre l'affaticamento degli occhi.
 - Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Protezione occhi**. Puoi toccare e tenere premuto **Protezione occhi** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta che la modalità Protezione occhi è attivata, nella barra di stato verrà visualizzato



e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Programmato**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

Attivare o disattivare la riduzione dello sfarfallio

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Riduzione dello sfarfallio**.

Se attivi **Riduzione dello sfarfallio**, lo sfarfallio dello schermo verrà ridotto, ma il colore e la luminosità potrebbero risentirne.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Attivare la Modalità scura

Puoi attivare la Modalità scura per applicare una combinazione di colori più scura, che aiuta a evitare che uno schermo troppo luminoso sforzi la vista e a risparmiare energia della batteria.

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Modalità scura** e segui le istruzioni sullo schermo per impostare le configurazioni correlate, ad esempio quando vuoi che si attivi questo effetto.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Regolare le impostazioni dello stile di testo

È possibile regolare le dimensioni del testo del sistema e le dimensioni di visualizzazione dell'app, nonché lo stile del testo.

Ingrandire o ridurre le dimensioni del testo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni testo e display** e trascina il cursore per **Dimensione testo**.

Ingrandire o ridurre le dimensioni di visualizzazione

Dimensione display determina la dimensione del contenuto (inclusi testo e immagini) visualizzato all'interno delle app.

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni testo e display** e trascina il cursore per **Dimensione display**.

Usare la risoluzione dello schermo intelligente

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Risoluzione schermo** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo in base allo stato corrente.

Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona una frequenza di aggiornamento dello schermo che desideri usare.

Una frequenza di aggiornamento dello schermo aiuta a offrire un'esperienza di visualizzazione migliore.

Visualizzazione a schermo intero

Applicare la visualizzazione a schermo intero

- La maggior parte delle app installate sul dispositivo si adatterà automaticamente alla visualizzazione corretta a schermo intero.
- Per le app per cui questo non accade, accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Altre impostazioni display > A schermo intero** e attiva i relativi interruttori. L'attivazione

di **A schermo intero** può causare una visualizzazione errata di alcune app, ad esempio potranno essere allungate in modo errato.

Mostrare la tacca

- 1 Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Altre impostazioni display > Contorno** e seleziona **Predefinita**.
- 2 Se vuoi mostrare o nascondere la tacca per un'app specifica, tocca **Personalizza**, seleziona l'app, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
 - **Automatico**
 - **Mostra contorno**
 - **Nascondi contorno**

Nascondere la tacca

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Altre impostazioni display > Contorno** e seleziona **Nascondi contorno**.

Visualizzare il nome dell'operatore e la velocità della rete nella barra di stato

Puoi controllare il nome dell'operatore e la velocità della rete a colpo d'occhio sulla barra di stato.

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Altre impostazioni display** e attiva o disattiva **Mostra nome operatore** e **Visualizza velocità di rete** in base alle tue preferenze.

Passare automaticamente dall'orientamento verticale a quello orizzontale

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo

verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare la funzione di rotazione automatica.

Il dispositivo sarà quindi in grado di cambiare automaticamente la visualizzazione dello schermo, con l'aiuto del sensore incorporato per la gesture di oscillazione (per rilevare l'orientamento del viso) e del sensore di gravità.

Per esempio:

- Quando devi cambiare orientamento tra orizzontale e verticale del dispositivo quando è posizionato su una superficie, basta mantenere il viso davanti allo schermo e ruotare il dispositivo.
- Quando utilizzi il dispositivo in posizione sdraiata, lo schermo non cambierà l'orientamento del display quando cambi la posizione in cui sei sdraiato.
-  Se il sensore per le gesture di oscillazione è nella parte superiore dello schermo. Per garantire che il sensore possa identificare efficacemente l'orientamento del viso, tieni il viso davanti allo schermo durante l'uso.

Perché lo schermo non ruota automaticamente?

Le possibili cause sono le seguenti:

- Il dispositivo è dotato di sensore Gesture per rilevare la direzione del viso. Pertanto, devi assicurarti che il sensore possa rilevare i visi.
 - Non coprire il sensore, posizionato nell'angolo superiore sinistro della schermata.
 - Guarda dritto nello schermo e mantieni una distanza di circa 40-60 cm dal sensore.
 - Il sensore è più efficace in un ambiente ben illuminato.
- La visualizzazione orizzontale non è supportata in alcune app (come il navigatore o le app di gioco) e nella schermata Home.

Introduzione a GPU Turbo

GPU Turbo rappresenta un rinnovamento radicale del framework di elaborazione grafica del dispositivo fin dal livello più elementare; integra hardware e software per ottenere un'elaborazione grafica accelerata. Migliora l'efficienza di elaborazione grafica, la qualità dell'immagine e le prestazioni del dispositivo, riducendo al contempo il consumo di energia del sistema.

Il risultato finale è un miglioramento notevole dell'esperienza utente quando usa giochi che sfruttano la grafica in modo intensivo.

Suoni e vibrazioni

Impostare la modalità Non disturbare

Modalità non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare la Modalità non disturbare

Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per visualizzare tutte le scorciatoie, quindi attiva o disattiva **Modalità non disturbare**. Puoi toccare e tenere premuto **Modalità non disturbare** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, nella barra di stato verrà visualizzato . Per controllare le notifiche, vai sulla schermata di blocco o scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Scorri verso sinistra su una notifica e tocca  per posticiparla.

Quando ricevi una chiamata in arrivo, notifiche e messaggi, il dispositivo verrà silenziato e non attiverà automaticamente lo schermo né mostrerà notifiche banner.

Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2 Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3 Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.
- 4 Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Eccezioni in modalità Non disturbare

Mentre sei in modalità **Modalità non disturbare**, puoi consentire al dispositivo di squillare per chiamate e messaggi provenienti da determinate origini in modo da non perdere nulla di importante.

Accedi a **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Modalità non disturbare** e attiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai:

- Toccare **Chiamate** o **Messaggi** e selezionare una delle opzioni. Se imposti un'eccezione, il dispositivo squillerà per chiamate o messaggi dall'origine selezionata.
- Una volta attivato **Chiamate ripetute**, una seconda chiamata dallo stesso numero entro 15 minuti non verrà silenziata.

Impostare una suoneria per le chiamate in arrivo

Come suoneria per le chiamate in arrivo, puoi impostare la tua melodia preferita o un video. Se tieni il dispositivo in tasca, il volume della suoneria aumenterà gradualmente. Questo ti evita di perdere chiamate importanti.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Impostare una suoneria musicale

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria**.
In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per impostare un brano locale come suoneria.
- 3 Se selezioni una suoneria di sistema, tocca **Vibrazione** sulla stessa schermata e seleziona **Sincronizzata (predefinita)**. Quando ricevi una chiamata, durante la riproduzione della suoneria di sistema il dispositivo vibrerà anche.
 -  Non tutti i prodotti supportano la sincronizzazione di vibrazione e suoneria.

Impostare una suoneria video

Imposta un video come suoneria per le chiamate in arrivo sul tuo dispositivo.

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Suoneria**.
In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
- 2 Tocca **Suonerie video** e seleziona un video. Puoi visualizzarne l'anteprima per le chiamate in arrivo.
- 3 Tocca **Imposta** per impostare il video come suoneria.

Impostare una suoneria per un contatto

Imposta una suoneria diversa per un determinato contatto in modo da riconoscere più facilmente chi sta chiamando.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare una suoneria.
- 2 Nella schermata dei dettagli del contatto, tocca **Suoneria** e seleziona una suoneria.

Impostare un tono di notifica per un'app specifica

Puoi impostare un tono di notifica per alcune app procedendo come segue:

- 1 Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**.
 - 2 Seleziona un'app (ad esempio **Blocco note**).
 - 3 Vai in **Notifiche** > **Notifiche Liste cose da fare** > **Suono di notifica**.
 - 4 Quindi potrai:
 - Impostare un tono.
Seleziona un tono predefinito o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano salvato localmente.
 - Impostare un modello di vibrazione.
Tocca **Vibrazione** e seleziona il tipo di vibrazione che preferisci.
Quando **Sincronizzata (predefinita)** è selezionato, il telefono vibrerà in base al ritmo del tono.
Per altre opzioni, il modello della vibrazione del telefono è fisso.
-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Sound Booster

Sound Booster utilizza il microfono del dispositivo per captare il suono, poi trasmette l'audio in modalità wireless alle cuffie Bluetooth in modo che le persone con deficit uditivi possano ascoltare più chiaramente, oppure a un altoparlante Bluetooth affinché venga riprodotto più forte.

Scenari di applicazione:

- Quando guardate la TV insieme, dai un paio di cuffie Bluetooth a una persona anziana con deficit uditivi, quindi posiziona il dispositivo sotto la TV per captare il suono e trasmetterlo alle cuffie Bluetooth.

- In un ambiente rumoroso, usa il dispositivo come microfono e collegalo a un altoparlante Bluetooth per riprodurre l'audio più forte.
- 1 Collega il dispositivo alle cuffie o all'altoparlante Bluetooth.
 - 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Sound Booster** per attivare **Sound Booster**. Tocca il dispositivo a cui desideri connetterti.
 - 3 Quando è connesso alle cuffie Bluetooth, posiziona il dispositivo vicino alla sorgente audio. Quando è connesso a un altoparlante Bluetooth, tieni in mano il dispositivo e parla nel microfono.
 - 4 Indossa le cuffie o posiziona l'altoparlante in un punto adeguato. Assicurati che la distanza tra l'altoparlante o le cuffie e il dispositivo non superi i 10 m.

Attivare gli effetti audio Histen Huawei

Gli effetti audio Histen Huawei, con supporto audio surround 3D, offrono un audio vivido e nitido per creare un'esperienza audio coinvolgente.

 Gli effetti audio Histen Huawei sono disponibili solo quando sono collegate le cuffie.

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Effetti audio Histen Huawei** e seleziona un'opzione:

- **Automatico**: identifica automaticamente l'audio riprodotto e applica in maniera intelligente gli effetti audio per ottimizzare l'esperienza.
- **Audio 3D**: fornisce effetti audio spaziali 3D.
- **Naturale**: riproduce fedelmente l'audio originale.
- **Standard**: richiede meno energia per la riproduzione audio. Puoi anche personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore per ottenere l'audio che desideri.

Le modalità **Automatico**, **Audio 3D** e **Standard** consentono di selezionare un tipo di cuffie, in modo da poter abbinare gli effetti audio alle cuffie.

 La selezione di un tipo di cuffie è disponibile solo quando sono collegate cuffie con connettore da 3,5 mm. Se il dispositivo non ha un connettore da 3,5, usa un adattatore per cuffie originale Huawei.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche** e tocca **Badge icona app**.
- 2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Gestione a gruppi** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Per attivare questa funzione:

vai in **Impostazioni** > **Notifiche** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.

Altre impostazioni delle notifiche

Impostare il tono notifica

Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche** e seleziona un'app. Puoi quindi impostare la modalità di notifica.

- Attiva **Notifiche discrete**: le notifiche verranno visualizzate solo nell'area notifiche. Non ci saranno banner, notifiche sulla schermata di blocco o icone della barra di stato e il tuo dispositivo non squillerà né vibrerà.
- Attiva **Schermata di blocco** e **Banner**.
- Imposta **Suono di notifica**: puoi modificare il tono notifica, impostare il modello di vibrazione o selezionare **Nessuna**.
- Attiva **Consenti le interruzioni**: puoi comunque ricevere notifiche da questa app anche se la modalità Non disturbare è attivata.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica** e attiva **Notifiche attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni > Notifiche > Altre impostazioni di notifica** e attiva **Mostra le icone di notifica nella barra di stato**.

Biometria e password

Impronte digitali

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

Registrare un'impronta digitale sullo schermo

- 1** Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.
- 2** Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3** Posiziona la punta del dito sul sensore impronta sullo schermo. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Ruota il dito per registrare diverse parti dell'impronta.
- 4** Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Quando lo schermo è bloccato, solleva il dispositivo e verrà visualizzato il sensore impronta sullo schermo. Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1** Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3** Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usare l'impronta digitale per accedere a Cassaforte

- 1** Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Cassaforte.

Ora puoi accedere a **Gestione file > Personale**, toccare **Cassaforte**, quindi utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

Riconoscimento del viso

Riconoscimento del viso 3D usa più informazioni rispetto alla tecnologia di riconoscimento del viso tradizionale per migliorare ulteriormente la sicurezza del dispositivo. La tecnologia di creazione dell'immagine ToF (Time-of-Flight, A tempo di volo) 3D rende possibile il riconoscimento del viso anche in ambienti scuri.

Puoi sbloccare il dispositivo, effettuare pagamenti e accedere ad app bloccate usando le informazioni facciali. Puoi anche registrare un cambio di aspetto per qualsiasi evenienza.

Registrare dati facciali

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
Se non hai impostato una password di blocco, imposta un PIN di 6 cifre o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per impostare un altro tipo di password.
- 2 Seleziona **Solleva per attivare**.
- 3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare il viso.

Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per garantire un riconoscimento del viso più accurato e veloce.

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali alternative.

Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** quindi seleziona un metodo di sblocco.

Puoi anche attivare **Richiesta contatto visivo** per aumentare la sicurezza. Una volta attivata questa funzione, per sbloccare lo schermo dovrai tenere gli occhi aperti.

-  Se hai attivato Spazio privato o aggiunto più utenti al tuo telefono, puoi usare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

Attivare e usare il pagamento con il viso

Attualmente, i dispositivi HUAWEI supportano il pagamento con il viso su app come Alipay.

-  Il metodo per attivare il pagamento con il viso varia a seconda delle app. Per i dettagli, contatta lo sviluppatore dell'app.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Potrai accedere alle app bloccate con il riconoscimento del viso.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2** Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3** In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Cambiare la password di blocco

- 1** Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2** Inserisci la password di blocco originale.
- 3** Inserisci una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Disattivare la password di blocco

Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Disattiva la password di blocco schermo**.

Attivare la modalità Blocca

Esistono molti modi per sbloccare il dispositivo. In alcuni casi (ad esempio quando dormi o viaggi sui mezzi pubblici), lo sblocco con password è più sicuro rispetto ad altri metodi di sblocco. Quando la modalità Blocca è attivata, potrai sbloccare il dispositivo solo usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.

Devi impostare una password di blocco per utilizzare questa funzione.

- 1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Impostazioni blocco di sicurezza e attiva Mostra opzione di blocco**.
- 2** Tieni premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata sullo schermo l'opzione **Blocca**.
- 3** Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità Blocca. Una volta attivata la modalità Blocca, il dispositivo può essere sbloccato solo utilizzando la password di blocco.
- 4** La modalità Blocca viene disattivata automaticamente quando sblocchi il dispositivo. Puoi utilizzare normalmente gli altri metodi di sblocco la prossima volta che sblocchi il dispositivo.
Se devi riattivare la modalità Blocca, tieni premuto il pulsante di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

App

Attivare App gemella

Con App gemella puoi accedere a due account WhatsApp o Facebook contemporaneamente, consentendoti di mantenere separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** è supportata solo da alcune app.

Vai in **Impostazioni > App > App gemella** e attiva **App gemella**. L'app gemella sarà quindi visualizzata sulla schermata Home.

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni > App > App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.

Batteria

Controllare il consumo di energia del dispositivo

Vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Optimizer** > ) , quindi potrai:

- Visualizzare **Dettagli del consumo energetico** per avere informazioni sul consumo di energia delle ultime 24 ore e sulla classificazione delle app in base al consumo.
 - Toccare uno slot data nel grafico del livello della batteria per avere informazioni sul consumo di energia durante il periodo corrispondente.
 - Toccare un'app e visualizzare i suoi **Dettagli uso batteria** oppure toccare **Arresto forzato** per chiudere l'app.
-  Alcune app preinstallate non possono essere chiuse.

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Modalità di risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Modalità di risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Optimizer** > ) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

Per visualizzare i dettagli sulle misure di risparmio energetico, puoi toccare **Maggiori dettagli**.

Attivare la Modalità prestazioni

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione per offrire le massime prestazioni. Questo farà scaricare la batteria più rapidamente, soprattutto quando vengono utilizzate app che usano la grafica in modo intensivo.

Quando il livello della batteria è sufficiente, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Optimizer** > ) e attiva **Modalità prestazioni**.

L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

 **Modalità prestazioni** non è disponibile in alcuni dispositivi. Se questa opzione non viene visualizzata in **Optimizer**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Smart Charge**.

Attivare la capacità della batteria smart

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità della batteria smart**.

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Optimizer > **), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Archiviazione

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni** > **Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Cancellare la memoria dispositivo

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

- 1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Svuotare automaticamente il cestino del sistema

- 1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il dispositivo svuoterà automaticamente il cestino del sistema.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

Oltre a svuotare il cestino automaticamente, il dispositivo rileverà e raccomanderà anche i file del cestino da eliminare manualmente.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **Rimuovi** accanto a una categoria, seleziona gli elementi da eliminare, quindi tocca **ELIMINA** .

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati** , quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. Huawei non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

- Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
- Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Accedi più velocemente con Sicurezza password

- 1 Quando accedi a un'app per la prima volta, il dispositivo ti chiederà automaticamente di salvare la password. Tocca **SALVA** quando richiesto.
Se tocchi accidentalmente **Non salvare mai**, puoi comunque attivare la funzione di compilazione automatica per questa app andando in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > Impostazioni compilazione automatica** e attivando l'interruttore accanto a questa app. Quando l'interruttore è disattivato, la funzione di compilazione automatica sarà disattivata.
- 2 Se esci dall'app, all'accesso successivo il dispositivo compilerà automaticamente il nome utente e la password una volta verificata l'identità con la password di blocco, l'impronta digitale o l'ID del viso.

Quando passi a un nuovo dispositivo Huawei, puoi utilizzare **Phone Clone** per trasferire i dati in Sicurezza password sul nuovo dispositivo.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattivare Sicurezza password

Sicurezza password è attivata per impostazione predefinita, ma se necessario può essere disattivata.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password** e disattiva **Sicurezza password**.

Utilizzare Blocco app per proteggere la tua privacy

Con Blocco app puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato. Se hai attivato Blocco app e impostato Riconoscimento del viso come metodo di sblocco dell'app, quando il tuo viso non viene rilevato dal dispositivo, non potrai accedere nuovamente all'app bloccata una volta chiusa a meno che tu non abbia verificato la tua identità. Questa funzione protegge la tua privacy in modo intelligente ed è più efficace in un ambiente ben illuminato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Blocco app > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Attivare la protezione intelligente per le app bloccate

Se hai attivato Blocco app e impostato Riconoscimento del viso come metodo di sblocco dell'app, il sistema rileverà in modo intelligente che si tratta di un viso diverso dal solito e fornirà un'ulteriore protezione della sicurezza per le app bloccate. Se il tuo viso non viene rilevato, ad esempio se qualcun altro usa il tuo dispositivo, non potrai accedere nuovamente all'app bloccata una volta chiusa a meno che tu non abbia verificato la tua identità. Questa funzione è più efficace in un ambiente ben illuminato.

La funzione di protezione intelligente verrà attivata automaticamente dopo aver impostato Riconoscimento del viso come metodo di sblocco dell'app in uno dei seguenti modi:

- Se hai attivato Riconoscimento del viso per il dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo viso quando attivi Blocco app. La funzione di protezione intelligente verrà quindi attivata automaticamente.
- Se non hai attivato Riconoscimento del viso sul dispositivo, vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla schermata **Riconoscimento del viso** e registrare i dati del viso. Quindi attiva **Accesso Blocco app** per collegare il tuo viso alle app bloccate.

Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app > DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

Attivare Sblocco intelligente

Sblocco intelligente ti consente di sbloccare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth, come una smart band. Quando viene rilevato un dispositivo Bluetooth compatibile, puoi sbloccare il tuo dispositivo con un semplice scorrimento delle dita.

- 1 Associa il tuo dispositivo al dispositivo Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Sblocco intelligente** e attiva **Sblocco intelligente**.

- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di blocco. Ignora l'impostazione della password di blocco se è già impostata.
- 4 Dall'elenco **Dispositivi associati**, tocca il nome del dispositivo che desideri usare per Sblocco intelligente, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come **Dispositivo di sblocco**.

Per saperne di più su Sblocco intelligente, tocca  sulla schermata **Sblocco intelligente**.

Crittografare contenuti sulla scheda di memoria

Puoi crittografare i file memorizzati sulla scheda di memoria. I file criptati possono essere visualizzati e utilizzati solo sul dispositivo in uso.

- 1 Inserisci una scheda di memoria nel dispositivo e verifica che essa abbia uno spazio di archiviazione sufficiente.
- 2 Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Altre impostazioni > Crittografia e credenziali**.
- 3 Tocca **Codifica la scheda di memoria** e segui le istruzioni sullo schermo per crittografare la scheda di memoria.
Durante la crittografia, non riavviare il dispositivo né rimuovere la scheda di memoria. In caso contrario, il processo potrebbe non completarsi correttamente o i dati potrebbero andare perduti.

Per decodificare una scheda di memoria, tocca **Decodifica la scheda di memoria** e segui le istruzioni sullo schermo per decodificare i file presenti nella scheda di memoria. La formattazione di una scheda di memoria consente anche di decodificarla, ma eliminerà tutti i dati in essa presenti.

-  La crittografia e la decodifica della scheda di memoria non saranno supportate se non effettui l'accesso come Proprietario.

Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1 Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Altre impostazioni** per entrare nella schermata delle impostazioni di blocco SIM.
- 2 Attiva **Blocca SIM**, digita il PIN e quindi tocca **OK**.

Per cambiare il PIN, tocca **Modifica PIN della SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

Mettere una schermata in primo piano

Puoi mettere in primo piano la schermata di un'app in modo da mantenerla in stato attivo. Prova questa funzione quando giochi, guardi video e altro ancora.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza > Altre impostazioni > Schermo fisso** e attiva **Schermo fisso**.

- Quando usi la navigazione a gesture, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto per accedere alla schermata delle attività recenti, quindi tocca  sull'anteprima di un'app. Per rimuoverla, scorri due volte verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Quando usi la navigazione a tre tasti, tocca  per accedere alla schermata delle attività recenti e tocca  su un'anteprima dell'app. Per sbloccare, tieni premuto .

Modalità cassaforte del dispositivo

La modalità cassaforte utilizza un sistema operativo semplificato in cui sono disponibili solo le funzioni di base e le app preinstallate. Può essere utilizzata per individuare app di terze parti che causano errori di sistema.

Funzioni in modalità cassaforte

Dopo aver installato alcune app di terzi, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, puoi accedere alla modalità cassaforte per verificare se il problema è stato causato da un'app di terze parti o dal sistema stesso.

- Se il sistema funziona correttamente in modalità cassaforte, il problema è probabilmente causato da un'app di terze parti. In modalità cassaforte, accedi a **Impostazioni > App > App**, trova l'app di terze parti in questione e disinstallala una volta tornato alla modalità normale.
- Se il sistema funziona in modo anomalo in modalità cassaforte, il sistema è difettoso. Esegui il backup dei dati e porta il dispositivo con la prova di acquisto presso un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per ricevere assistenza.

Entrare e uscire dalla modalità cassaforte

- Entrare in **Modalità provvisoria**: durante la procedura di avvio, tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e aumento del volume finché non viene visualizzata la schermata di selezione. Premi il tasto del volume per selezionare **Safe mode** e premi il tasto di accensione per accedere alla modalità cassaforte. In modalità cassaforte, viene visualizzato **Modalità provvisoria** nell'angolo in basso a sinistra.
- Uscire da **Modalità provvisoria**: riavvia il dispositivo per uscire.

Privacy

Gestire le autorizzazioni di accesso all'app

Le app potrebbero richiedere determinate autorizzazioni, come le autorizzazioni di posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app potrebbero ottenere troppe autorizzazioni non necessarie, il che comporta potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni. Puoi monitorare le autorizzazioni concesse a ciascuna app e negare quelle che ritieni non necessarie.

Gestire l'autorizzazione di posizione

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione di posizione, un'applicazione può ottenere informazioni sulla tua posizione. Ad esempio, se un'applicazione mappa ottiene l'autorizzazione di posizione, può fornirti servizi di posizione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se questi servizi non ti servono.

- 1 Vai in **Impostazioni > App > Gestione autorizzazioni**.
- 2 Nella scheda **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'applicazione corrispondente, quindi seleziona, **Consenti sempre**, **Consenti solo quando in uso** o **Nega**.

Gestire le autorizzazioni di accesso ad altri dati privati

Puoi anche gestire le autorizzazioni di accesso alle tue informazioni personali, come contatti, messaggi, registri delle chiamate, sensori corporei, calendario e fotocamera, per usufruire di servizi migliori e proteggere la tua privacy.

Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca l'autorizzazione che desideri gestire e attiva o disattiva l'interruttore per ciascuna app in base alle esigenze.

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare questa funzione.
- In alternativa, accedi a **Impostazioni > Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**.

Una volta disattivati i servizi di localizzazione, il dispositivo impedirà a tutte le app e a tutti i servizi di rilevare e utilizzare le informazioni sulla posizione, eccetto per alcune app integrate. Quando queste app o servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il dispositivo ti ricorderà di riattivare i servizi di localizzazione.

Aumentare l'accuratezza dei servizi di localizzazione

Puoi migliorare l'accuratezza del posizionamento del dispositivo consentendo ad app e servizi di cercare reti Wi-Fi e Bluetooth nelle vicinanze o accedere ai dati di correzione per i sistemi satellitari di navigazione globali (GNSS).

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni in base alle esigenze.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Privacy** > **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2 Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Creare un PrivateSpace per i dati privati

Crea il tuo PrivateSpace completamente indipendente dal MainSpace (lo spazio originale) del dispositivo accessibile mediante impronta digitale o una password.

 Non tutti i dispositivi supportano le funzioni a impronta digitale.

Puoi spostare foto, video e altri file riservati in PrivateSpace al fine di impedire accessi non autorizzati. Puoi anche spostare le app per i pagamenti e di gioco in PrivateSpace affinché non siano alla portata dei bambini.

Attivare e disattivare lo Spazio privato

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** > **Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare uno Spazio privato.
 - 2 Puoi entrare nello Spazio privato utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Sulla schermata di blocco, accedi allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.
 - In alternativa, nello Spazio principale accedi a **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e tocca **Accedi**.
-  Se riavvii il dispositivo, dovrai immettere la password per accedere allo Spazio principale, e poi passare allo Spazio privato.

Nascondere o mostrare l'accesso allo Spazio privato

Puoi nascondere l'accesso allo Spazio privato dalle impostazioni dello Spazio principale, affinché tu solo possa accedere allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.

- Nascondere l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e attiva **Nascondi Spazio privato**.
- Mostrare l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio principale, accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni**, quindi accedi a **Mostra tutte le impostazioni** > **OK**.

Trasferire i file tra Spazio principale e Spazio privato

- 1** In Spazio privato vai in **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e tocca **Da Spazio principale a Spazio privato** o **Da Spazio privato a Spazio principale**.
- 2** Seleziona i file (come foto, video e file audio) che desideri trasferire, tocca **Sposta** e segui le istruzioni sullo schermo per trasferire i file.

Nello spazio di arrivo, vai in **Galleria** > **Album** > **Altri** > **SharedImages** o **Galleria** > **Album** > **Altri** > **SharedVideos** per visualizzare le foto e i video.

Reimpostare la password dello Spazio privato

Durante la creazione della password per lo Spazio privato, puoi impostare una domanda di sicurezza che ti aiuterà a reimpostare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla.

- 1** Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** e tocca **Protezione con password**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, seleziona e rispondi alla domanda di sicurezza, quindi tocca **Fine**.
- 3** Nello Spazio principale accedi a **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato**, quindi accedi a **⋮** > **Reimposta password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica e la reimpostazione della password.

Trasferire i dati dello Spazio privato sul nuovo dispositivo

Puoi trasferire velocemente i dati dello Spazio privato come contatti, foto e file dal vecchio al nuovo dispositivo.

- 1** Dal nuovo dispositivo, crea e accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** > **Clona spazio**, e seleziona **Questo è il nuovo dispositivo**.
- 2** Dal vecchio dispositivo, accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni** > **Privacy** > **Spazio privato** > **Clona spazio** e seleziona **Questo è il vecchio dispositivo**.
- 3** Segui le istruzioni sullo schermo per scansionare il codice QR o per connettere manualmente il vecchio dispositivo a quello nuovo.
- 4** Dal vecchio dispositivo, seleziona i dati da trasferire. Puoi annullare il trasferimento dei dati durante la procedura e continuare quando il vecchio dispositivo sarà nuovamente connesso con quello nuovo.

Eliminare lo Spazio privato

Se elimini lo Spazio privato, tutte le app e i dati memorizzati nello spazio verranno eliminati e non sarà possibile ripristinarli. Fai la massima attenzione quando elimini lo Spazio privato. Puoi eliminare lo Spazio privato in uno dei seguenti modi:

- Nello Spazio principale, accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato**, quindi accedi a **> Elimina Spazio privato**.
- In alternativa, nello Spazio privato accedi a **Impostazioni > Privacy > Spazio privato**, quindi tocca **Elimina**.

Funzioni di accessibilità

Utilizzare un'app per la lettura dello schermo

Le app per la lettura dello schermo sono progettate per aiutare gli utenti ipovedenti a utilizzare un dispositivo.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.
- 2 Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

Usare i gesti di ingrandimento

Usa i gesti di ingrandimento per ingrandire lo schermo.

Sulla schermata **Accessibilità > Ingrandimento**, tocca **Ingrandimento**, quindi attivalo.

Esegui lo zoom in avanti o indietro toccando lo schermo tre volte di seguito.

- Durante lo zoom, allarga due o più dita per ingrandire ulteriormente, o avvicina due o più dita per rimpicciolire.
- Trascina lo schermo con due o più dita per visualizzare altre parti dello schermo.

Attivare l'inversione del colore

L'inversione del colore consente di invertire il colore di testo e sfondo. Quando l'inversione del colore è attivata, il dispositivo visualizzerà il testo in bianco e lo sfondo nero.

Sulla schermata **Accessibilità**, attiva **Inversione colori**.

Utilizzare una scorciatoia per attivare una funzione di accessibilità

Puoi usare i tasti del volume per attivare rapidamente una funzione di accessibilità.

- 1 Nella schermata **Accessibilità**, tocca **Collegamento Accessibilità**.

- 2 Tocca **Seleziona funzioni** per selezionare la funzione che desideri attivare con la scorciatoia.
- 3 Attiva **Collegamento Accessibilità**. Ora puoi tenere premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi per attivare la funzione.

Regolare il ritardo per tenere premuto

Il ritardo per tenere premuto consente di regolare il tempo impiegato dallo schermo per rispondere quando tieni premuto un elemento.

Sulla schermata **Accessibilità**, tocca **Ritardo tocco e pressione**, quindi seleziona un'opzione di ritardo in base alle tue preferenze.

Azionare il dispositivo con una sola mano

Puoi passare a una visualizzazione mini-schermo in modo da utilizzare il dispositivo con una sola mano.

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Modalità con una mano** e attiva **Modalità con una mano**.
- 2 Puoi accedere alla **Modalità con una mano** utilizzando uno dei metodi seguenti.
 - Se stai usando **Gesture** e **Scorri in basso per cambiare app** è attivato, scorri attraverso la parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
 - Se stai usando **Gesture** e **Scorri in basso per cambiare app** è disattivato, scorri attraverso la parte inferiore dello schermo lungo un arco e tieni premuto.
 - Se stai usando **Navigazione a Tre tasti**, scorri lungo la parte inferiore dello schermo.
 - Se stai usando **Gesture** e non c'è un interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, scorri lungo la parte inferiore dello schermo.
- 3 Tocca un'area qualsiasi fuori dalla visualizzazione mini-schermo per uscire.

La Modalità con una mano non funzionerà se l'ingrandimento Gesture è attivato sul dispositivo.




La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.


Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Cosa fare se Air scroll non funziona


- L'utilizzo di Air scroll per scorrere verso sinistra/destra ha effetto solo quando si utilizzano **Galleria** o alcune app per e-book.
- Puoi utilizzare Air scroll solo per scorrere in alto/basso e regolare il volume quando utilizzi l'app **Video**.
- Assicurati che la tua mano sia posizionata a una distanza dallo schermo pari all'avambraccio.

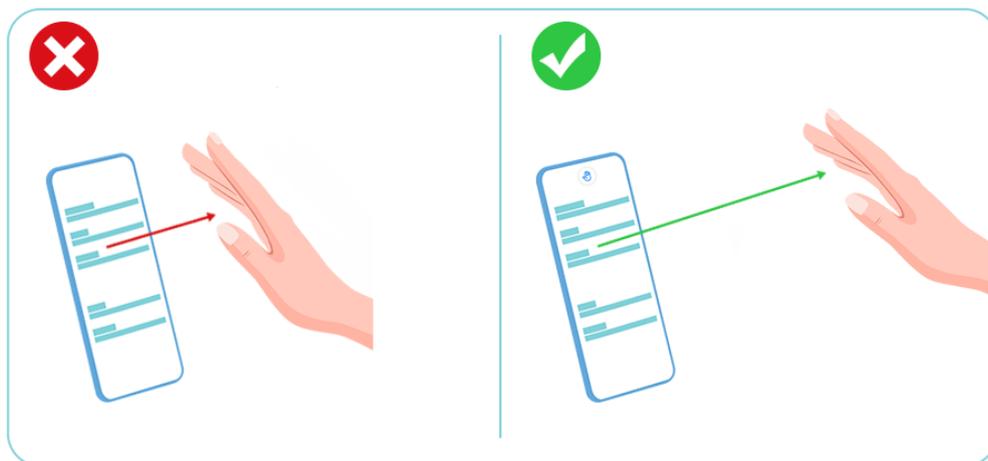


- Assicurati che la tua mano sia proprio davanti allo schermo.

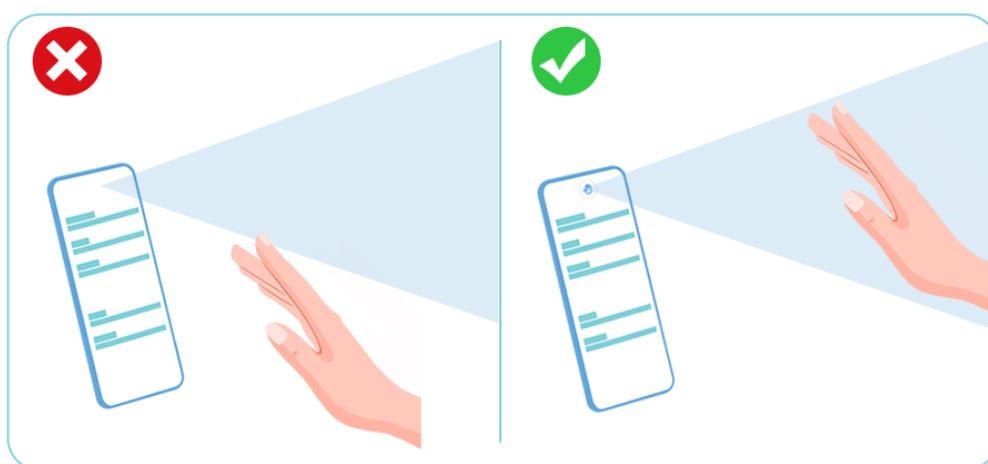


- Per scorrere in basso, posiziona il dorso della mano davanti allo schermo con le dita rivolte verso il basso fino a quando appare  , quindi agita delicatamente la mano verso l'alto.

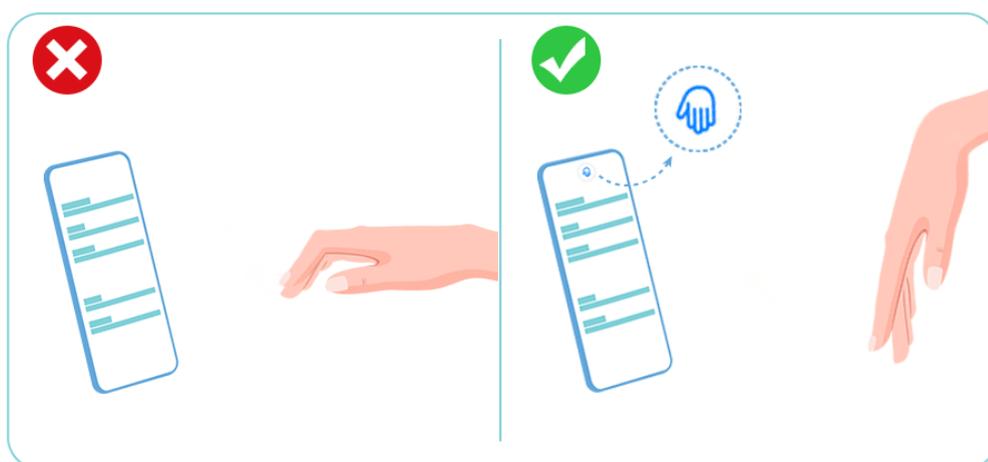


- Per scorrere in alto, posiziona il palmo della mano davanti allo schermo con le dita rivolte verso l'alto fino a quando appare  , quindi agita delicatamente la mano verso il basso.

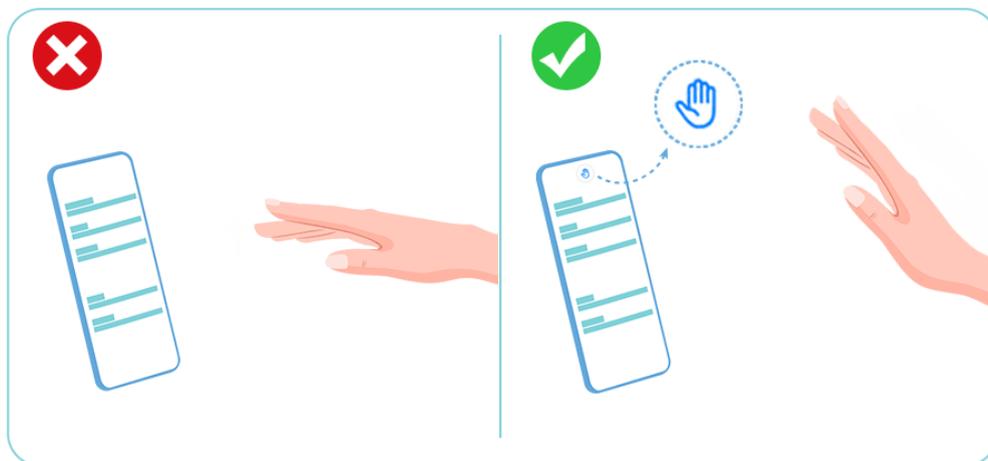

- Per scorrere a sinistra, posiziona il dorso della mano davanti allo schermo con le dita rivolte verso sinistra fino a quando appare , quindi agita delicatamente la mano verso destra.

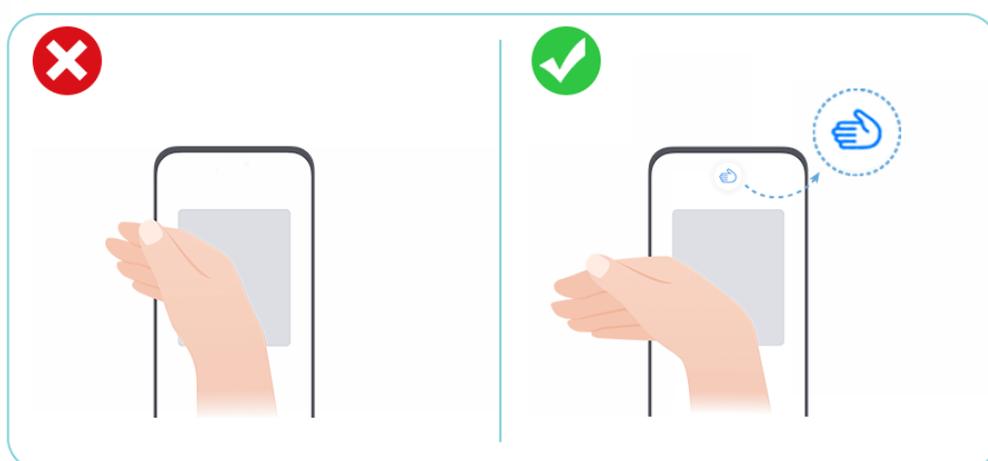


- Per scorrere a destra, posiziona il dorso della mano davanti allo schermo con le dita rivolte verso destra fino a quando appare , quindi agita delicatamente la mano verso sinistra.

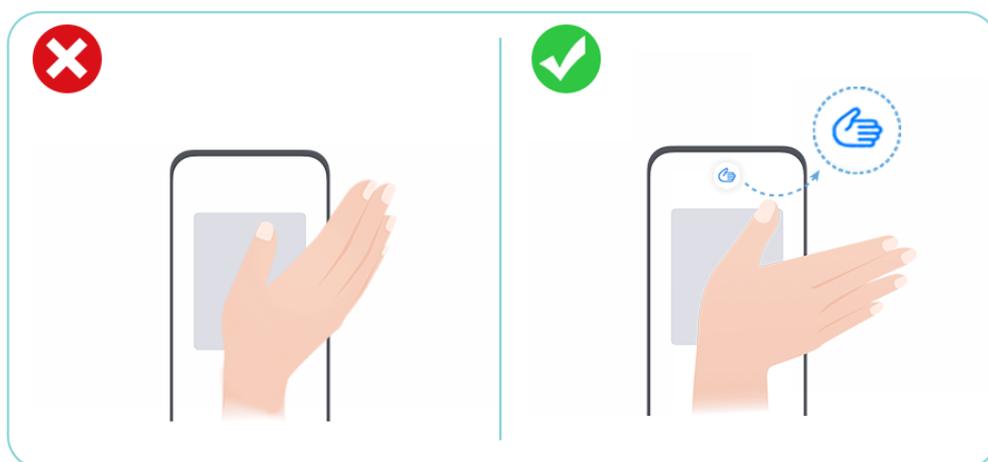


- Affinché lo scorrimento sia fluido, assicurati di muovere la mano lentamente e che non sia troppo lontana dallo schermo. Ogni volta che compare l'icona  ,  ,  o  il dispositivo risponderà una sola volta alle gesture della tua mano.
-  La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Cosa fare se Grabshot non funziona

- 1 Assicurati che la tua mano sia posizionata a una distanza dallo schermo pari all'avambraccio.

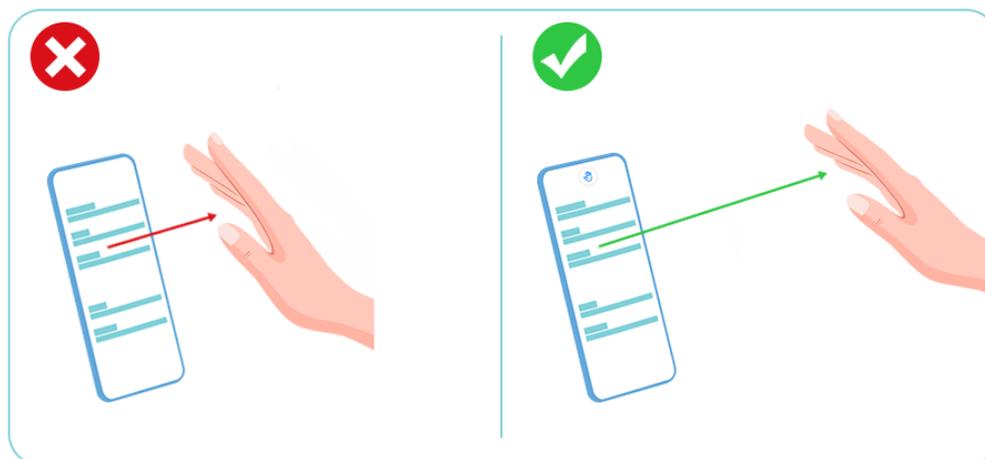


- 2 Assicurati che la tua mano sia proprio davanti allo schermo.

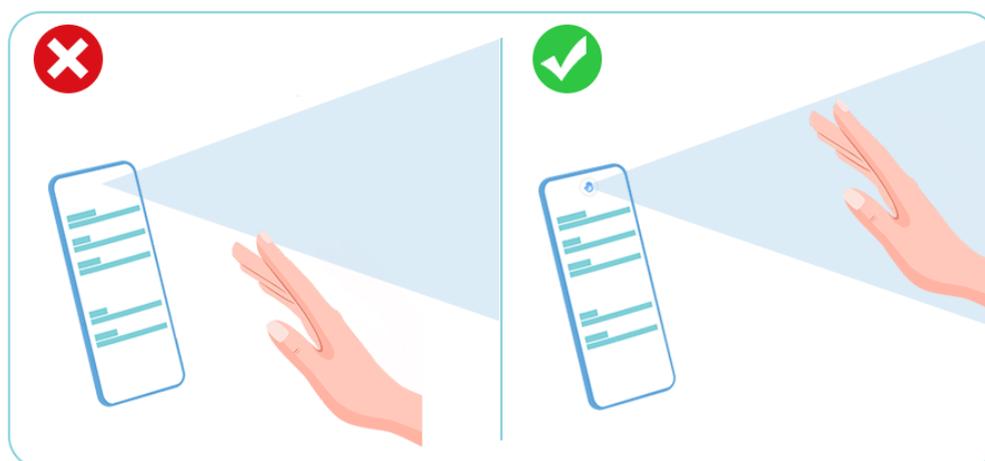


- 3 Il dispositivo risponderà quando chiudi un pugno solo dopo che viene visualizzata l'icona  .

Cosa fare se Air press non funziona


- 1 Quando attivi Air press, tieni il palmo della mano a circa 30 cm dallo schermo.

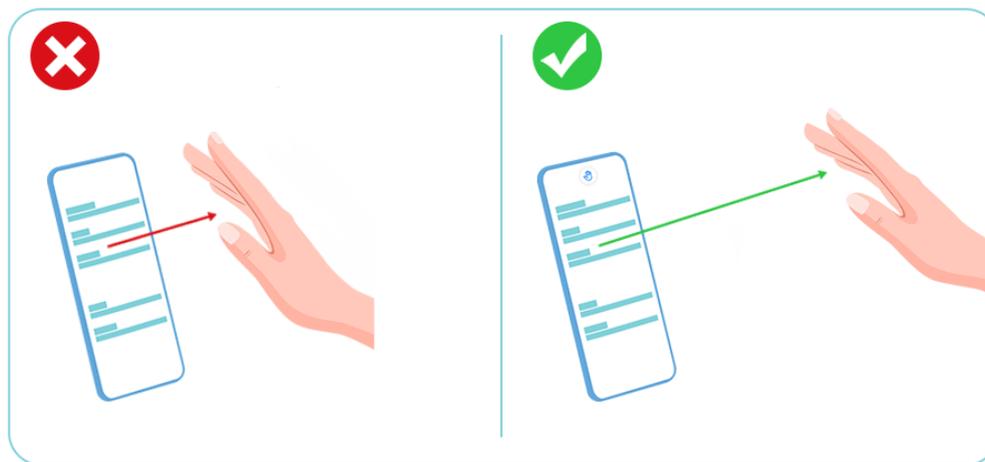

2 Assicurati che la tua mano sia proprio davanti allo schermo.

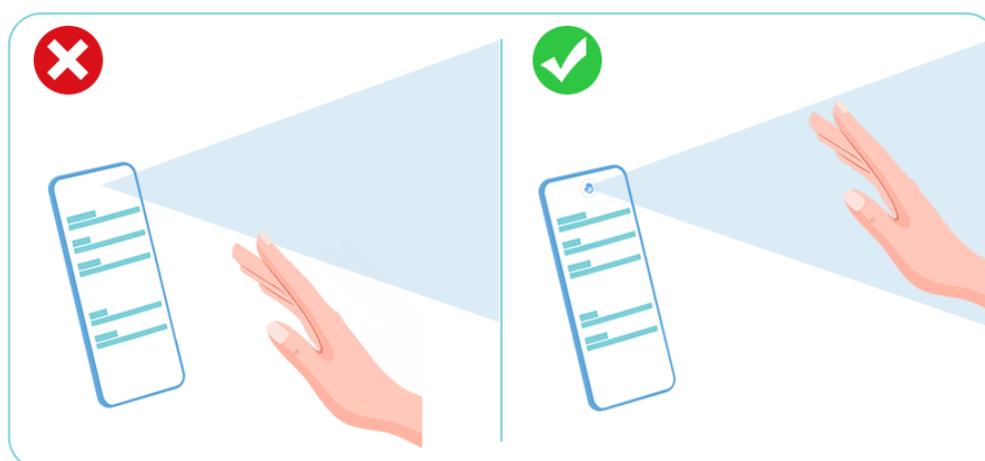

3 Assicurati di tenere il palmo aperto davanti allo schermo fino a quando nella parte superiore dello schermo non visualizzi . Sposta il palmo della tua mano a 5 cm circa dallo schermo.

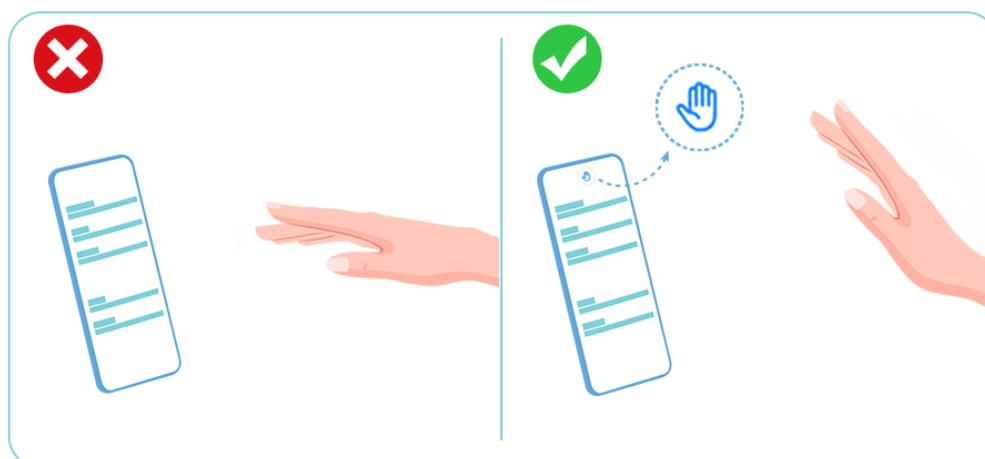

4 Assicurati di spostare la tua mano verso la parte superiore dello schermo.

Proteggere il dispositivo con una flip cover

Per risultati ottimali, ti consigliamo di utilizzare una flip cover Huawei standard.

Attivare la modalità cover intelligente

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Cover intelligente** e attiva **Cover intelligente**. Se la flip cover è dotata di una finestra di visualizzazione, attiva anche **Finestrella della cover**.

Aprire o chiudere la flip cover

- Aprendo la cover, il dispositivo si riattiverà e verrà visualizzata la schermata di blocco (o schermata di sblocco Magazine).
- Se è stata impostata una password di blocco, la chiusura della flip cover del dispositivo bloccherà lo schermo se è in standby.
- Quando viene chiusa una flip cover con una finestra di visualizzazione, puoi controllare la data, l'ora, il meteo e altro nella finestra.

Scrivere con uno stilo

Uno stilo può catturare perfettamente il carattere unico del tuo stile di scrittura e farti sentire come se stessi scrivendo o dipingendo su carta. Puoi usarlo per prendere note rapide, per svolgere operazioni standard sul touchscreen come acquisire schermate o usarlo con app speciali per un'esperienza di scrittura e disegno più interattiva e dinamica.

Quando usi lo stilo per la prima volta, apri il tappo e inserisci lo stilo nella porta di ricarica del dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione. Lo stilo può essere connesso a un massimo di quattro dispositivi alla volta.

Se rimane inattivo per un determinato periodo di tempo, lo stilo si spegnerà. In questo caso, premi lo Smart key sullo stilo o inseriscilo nel dispositivo per ripristinare la connessione.

Dopo l'associazione, è possibile:

- Accedere rapidamente al Blocco note: tieni premuto lo Smart key sullo stilo, quindi tocca lo schermo per aprire rapidamente il Blocco note.
- Acquisire schermate: quando lo schermo è attivo, tieni premuto lo Smart key sullo stilo, quindi tocca due volte lo schermo per acquisire una schermata, disegna un cerchio per acquisire una parte dello schermo oppure disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.
- Avere maggiori informazioni sullo stilo: vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Penna**. Puoi anche toccare **Aggiornamento firmware** per aggiornare il firmware dello stilo.

 Lo stilo HUAWEI M-Pen 2 non è supportato su tutti i modelli di dispositivi.

Attivare o disattivare la prevenzione tocco accidentale

Attiva **Prevenzione tocco accidentale** per impedire operazioni indesiderate causate da tocchi accidentali sullo schermo, ad esempio quando metti il dispositivo in tasca o nello zaino.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** e attiva o disattiva **Prevenzione tocco accidentale** secondo quanto necessario.

Usare il dispositivo mentre si indossano i guanti

Il dispositivo può rispondere al tocco anche quando indossi i guanti.

Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** e attiva **Modalità guanti**.

-  Per garantire un tasso di successo più elevato, applica una forza adeguata quando tocchi o scorri il dito sullo schermo.

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2** Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Utenti e account

Aggiungere un account utente o ospite

- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2** Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3** Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**
- Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Passare tra gli account proprietario, utente e ospite

Puoi passare a un altro account utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca , quindi tocca la foto del profilo dell'account a cui desideri passare.

- Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti** e tocca il nome dell'account a cui desideri passare.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite eliminerà tutti i relativi dati. Procedi con cautela.

Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, usa uno dei metodi seguenti per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, tocca  > **Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

Aggiornamenti di sistema

Cambiare la lingua e l'area geografica del sistema

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Lingua e area geografica**, poi seleziona la lingua che vuoi usare.
- 2 Se la lingua non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, quindi individuala e toccala per aggiungerla all'elenco.
- 3 Tocca **Area geografica** per selezionare un paese/area geografica; in questo modo, il contenuto del display si adatterà alla cultura e alle abitudini locali del paese/area geografica regione che hai selezionato.

Usare un altro metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

- 1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario


- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Utilizzare Phone Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

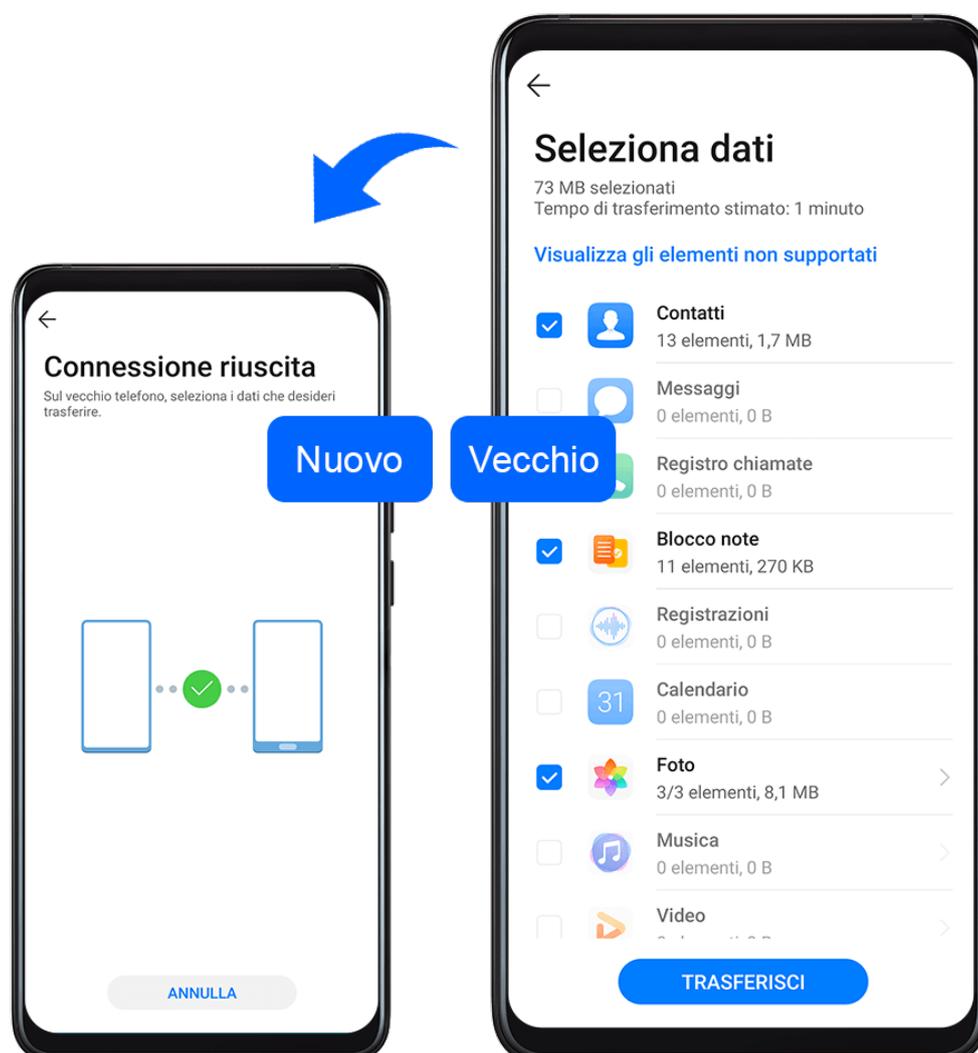

Migrare i dati da un dispositivo Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

 **Phone Clone** è disponibile solo su dispositivi con Android 7.0 o versioni successive.

Eseguire la migrazione dei dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **iPhone/iPad**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

 **Phone Clone** è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna

Eseguire il backup con una scheda di memoria

Inserisci una scheda di memoria nel dispositivo in modo da poter eseguire comodamente il backup dei dati per tenerli al sicuro.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.
- 2 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno criptati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.
Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Scheda di memoria** quindi
vai in  > **Reset della password**.

 La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

4 Al termine dell'operazione di backup, potrai trovare il backup dei dati nella cartella **Huawei** in **Gestione file > Categorie > Scheda di memoria**.

Puoi accedere alla schermata di backup **Scheda di memoria** e attivare **Backup automatico**. Il dispositivo eseguirà automaticamente il backup dei dati ogni sette giorni quando è in carica, lo schermo è spento e il livello della batteria è almeno al 75%.

Ripristinare il backup da una scheda di memoria

- 1** Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.
- 2** Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 3** Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Eeguire il backup con un dispositivo di archiviazione USB

In caso di spazio di archiviazione insufficiente sul dispositivo, puoi eseguire il backup di file di grandi dimensioni e di tutti i dati su un dispositivo di archiviazione USB, come una memoria USB o un lettore di schede.

- 1** Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2** Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.
- 3** Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.

Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Memoria USB** e attiva **Reset della password**.

 La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

Ripristinare i dati da un dispositivo di archiviazione USB

- 1** Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.
- 2** Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.
- 3** Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 4** Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Eeguire il backup con un dispositivo NAS

Puoi eseguire il backup dei dati importanti su un dispositivo NAS (network-attached storage, archiviazione di rete), noto anche come server di Archivio Cloud privato. Il dispositivo NAS fornisce cartelle condivise per il backup dei dati.

- 1** Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Cartella condivisa**.

- 2 Sul tuo dispositivo, cerca i dispositivi NAS disponibili sulla rete Wi-Fi, quindi tocca quello che ti interessa per accedere e aggiungere le sue cartelle condivise.
 - 3 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
 - 4 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.
Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Cartella condivisa** e attiva
 -
 -
 - > **Reset della password**.
-  La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

Ripristinare i dati da un dispositivo NAS

- 1 Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Cartella condivisa**.
- 2 Sul tuo dispositivo, cerca i dispositivi NAS disponibili sulla rete Wi-Fi, quindi tocca quello che ti interessa per accedere e aggiungere le sue cartelle condivise.
- 3 Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
- 4 Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Ripristino di tutte le impostazioni

Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni di rete, la tua password di blocco e il layout della schermata Home. Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, anche i dati registrati relativi all'impronta digitale e al viso verranno eliminati. Dal dispositivo non verranno eliminati altri dati o file. Questa operazione non ripristina le impostazioni di Trova dispositivo, Utenti e account, Amministratori del dispositivo o le impostazioni delle app.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i

contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HUAWEI ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Attivare o uscire dalla Modalità semplice

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Attivare la Modalità semplice

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Modalità semplice** e tocca **Attiva**.

Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.

Uscire dalla Modalità semplice

Apri **Impostazioni** e tocca **Chiudi la Modalità semplice**.

Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti** e tocca **Aggiornamento software**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.

- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.

Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi e Aggiornamento notturno**.

Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00.

Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Aggiornamento software**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Avviso legale

Copyright © Huawei 2021. Tutti i diritti riservati.

Dichiarazione sulla resistenza all'acqua

Il dispositivo è stato testato in condizioni controllate in laboratorio ed è resistente agli schizzi, all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP68 secondo lo standard IEC 60529. La resistenza a schizzi, acqua e polvere non è permanente e potrebbe diminuire per effetto della normale usura. Non caricare questo dispositivo in un ambiente umido. Per i dettagli su questa funzione, visita <https://consumer.huawei.com/en/support/>.

 Condizioni per resistenza IP68:

- Profondità: fino a 1,5 m di acqua statica
- Durata: 30 minuti
- Differenza di temperatura tra acqua e dispositivo: non superiore a 5 °C

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: NOH-NX9

EMUI 11.0_02