

MAJESTIC

MODELLO FL40TZ V1



MANUALE UTENTE



New Majestic SPA via Rossi Martini 41 - 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

info@newmajestic.com

ASSEMBLATO IN EU

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:

To download the instruction manual frame QR code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:

Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



**Leggere attentamente e conservare con
cura il presente manuale d'istruzioni.**

AVVERTENZE

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza
- Tenere lontano da animali domestici
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
 - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.

- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.



AVVERTENZA- PER RIDURRE PERICOLI O DANNI PERSONALI, DANNI AL PRODOTTO O ALLE COSE:

- Non sottoporre il prodotto a forti scosse, temperature elevate, luce solare diretta.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, motori, trasformatori.
- Non utilizzare all'esterno in casi di clima avverso.

**UTILIZZO E TRATTAMENTO DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO
(non incluse)**

- Tenere le batterie lontane da bambini e animali. Solo le persone adulte devono maneggiare le batterie.
- Non buttare le batterie nel fuoco o esporle a fonti di calore.
- Seguire le istruzioni di sicurezza e d'uso per l'utilizzo delle batterie fornite dal produttore.

ACCESSORI

Manuale d'istruzioni.....	1
Telecomando.....	1

Tutte le immagini contenute nel manuale d'istruzioni sono solo un riferimento, le specifiche dovrebbero riferirsi agli accessori attuali.

INDICE

PRIMA DELL'UTILIZZO

AVVERTENZE	1-2
ACCESSORI	2
CARATTERISTICHE	4
PARTI COMUNI	5-6
TELECOMANDO	7-8
UTILIZZO DEL TELECOMANDO	9
CONNESSIONE DI BASE	10-13

OPERAZIONI

OPERAZIONI DI BASE	14
TV IN DIRETTA	15
CONNESSIONE	16-17
MULTISCHERMO	18
AIRPLAY	19
FUNZIONI SMART	19-20
IMMAGINI E SUONO	21-23
ACCESSIBILITÀ	24-25
SISTEMA E SUPPORTO	26-27
MODALITÀ OSPITALITÀ (HOTEL MODE)	28

CONSIGLI

MANUTENZIONE	29
MONTAGGIO A PARETE	29
INSTALLAZIONE BASE DI SUPPORTO	30
SPECIFICHE	31
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	33

CARATTERISTICHE

DISPLAY LED 40" FULL HD

PARENTAL CONTROL

RICERCA AUTOMATICA CANALI TV

SINTONIZZATORE ANALOGICO E DIGITALE TERRESTRE

SINTONIZZATORE SATELLITARE

MODALITA' HOTEL

GUIDA TV (EPG)

FUNZIONE TELEVIDEO (TELETEXT)

RIPRODUZIONE FILE MULTIMEDIALI TRAMITE PORTA USB

MENU MULTILINGUA

TELECOMANDO

WI-FI INTEGRATO

HDMI x 2 / mini-AV / OTTICA / RJ45 / USB x 2

CANALE DI RITORNO AUDIO (eARC) SU PORTA HDMI 1

SLOT per CI+ (supporta la riproduzione di contenuti HD)

PRESA ANTENNA ESTERNA (DVB-T/DVB-S)


ALTOPARLANTI INTEGRATI

BASE DI SUPPORTO RIMOVIBILE

PARTI COMUNI


UNITA' PRINCIPALE

Vista frontale

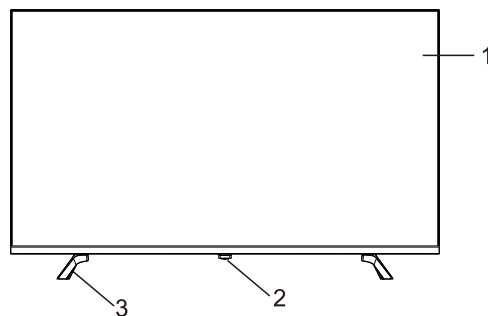

- 1. Schermo
- 2. Ricevitore a infrarossi per il telecomando
- 3. Base di supporto


Vista inferiore

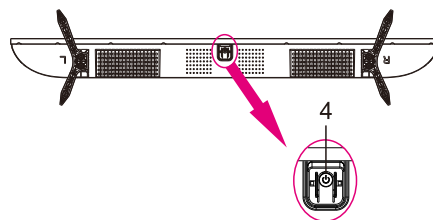

- 4. **Tasto STANDBY** Quando la TV è spenta, premere per accendere il televisore. Quando la TV è accesa, premere per attivare il menu funzioni; premere ripetutamente per selezionare l'opzione desiderata; premere e mantenere premuto per modificare i valori dell'opzione selezionata o per spegnere la TV.

PARTI COMUNI


Vista posteriore

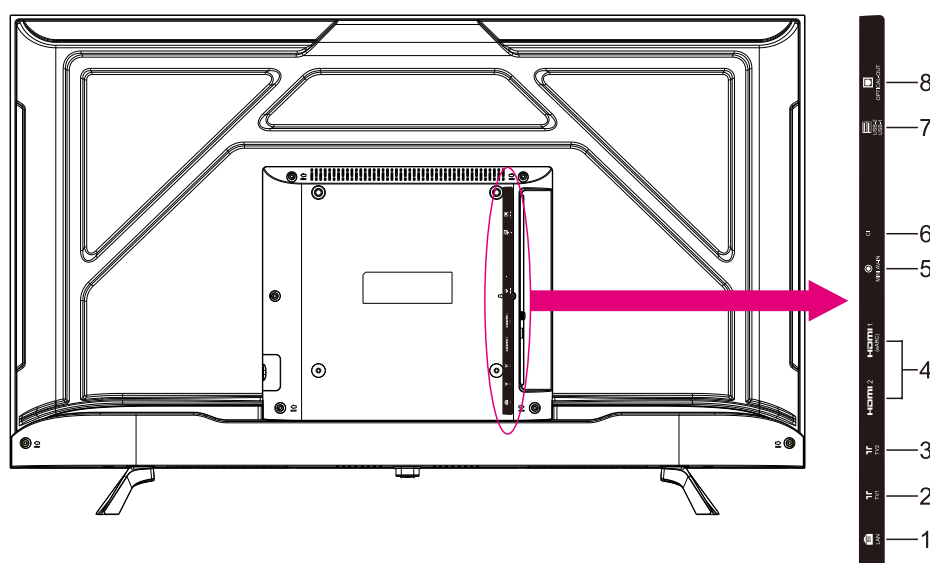

1. Porta ethernet (RJ-45)
2. Ingresso antenna RF satellitare S2 (DVB-S2)
3. Ingresso RF per collegare l'antenna TV (DVB-T/DVB-T2)
4. Ingressi HDMI 1/2
5. Ingresso mini-AV
6. Ingresso Common Interface (CI+)
7. Porte USB 1/2
8. Uscita audio ottica


TELECOMANDO

- 1 STANDBY** (⏻)
Accendere la TV e metterla in standby.
- 2 SOURCE** (📺) (📺)
Visualizza e seleziona le sorgenti video disponibili.
- 3 0~9**
Seleziona il canale o inserisci numeri.
- 4 TTX/MIX** (📺) (📺)
Seleziona alternativamente la modalità Televideo, Pieno TTX/Doppio TTX/Mix/Live TV
- 5 PRE-CH** (📺) (📺)
Torna al precedente canale.
- 6 VOL +/-**
Regola il volume.
- 7 MUTE** (🔇)
Attiva/disattiva l'audio.
- 8 GUIDE** (📺) (📺)
Visualizza la guida schermo.
- 9 CH ^ / v** (📺) (📺)
Cambia programma canale.
- 10 NETFLIX** (Netflix logo) (Samsung TV Plus)
Avvio applicazioni.
- 11** (🏠)
Mostra la casa schermo.
- 12** (prime video) (YouTube)
Avvio applicazioni.
- 13 ▲, ▼, ◀, ▶**
Seleziona gli elementi o regola i valori.

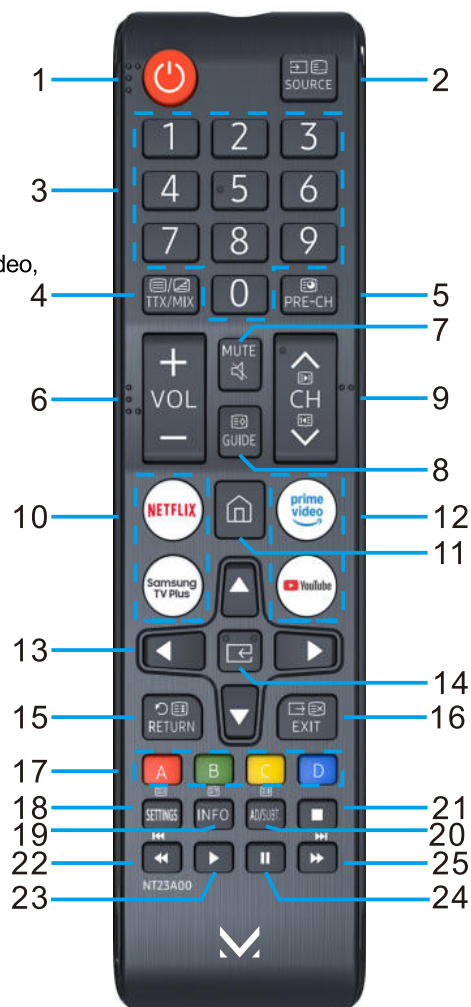

TELECOMANDO

- 14**  -Confermare l'operazione.
- 15** **RETURN**  Torna al precedente menù o canale.
- 16** **EXIT**  Esci dal menu OSD o dall'applicazione.
- 17** **A(rosso)/B(verde)/C(giallo)/D(blu)**
Utilizzare questi pulsanti in base alle indicazioni sullo schermo.
- 18** **SETTINGS**  Visualizza tutte le impostazioni menu.
- 19** **INFO**  Visualizza informazioni su attuale programma o contenuto.
- 20** **AD/SUBT.**  Visualizza il menu di accessibilità.
- 21**  Funzione di arresto dei file multimediali.
- 22**  -Indietro veloce dei file multimediali.
-Mantenere premuto per passare al file precedente.
- 23**  Funzione di riproduzione multimediale.
- 24**  Funzione di pausa multimediale.
- 25**  -Avanzamento rapido dei file multimediali.
-Mantenere premuto per passare al file successivo.

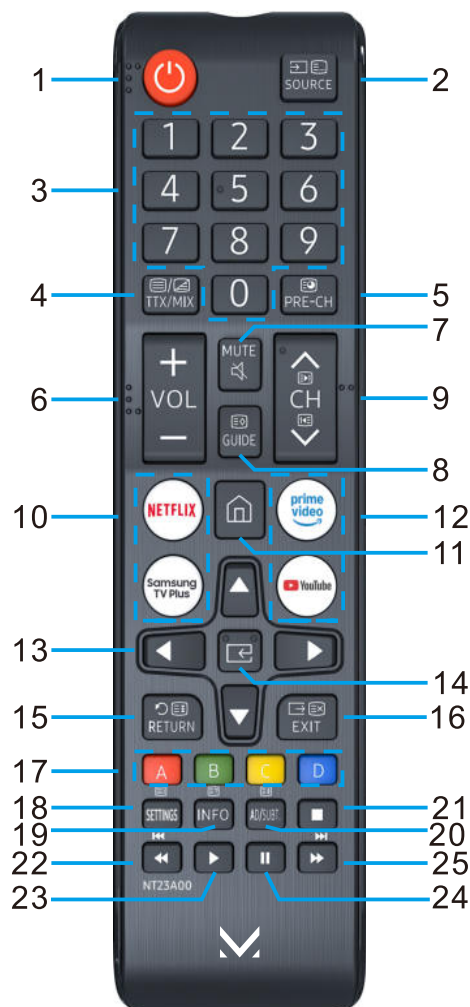

Nota: I segni e le posizioni del telecomando possono variare a seconda del modello.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

INSTALLAZIONE BATTERIE (NON INCLUSE)

Installare le batterie come mostrato nelle immagini seguenti. Assicurarsi che i terminali + e - siano posizionati come indicato nel vano batterie (Fig. 1).

DURATA DELLE BATTERIE (NON INCLUSE)

- Le batterie durano normalmente un anno, anche se questo dipende dalla frequenza di utilizzo del telecomando.
- Se il telecomando non funziona anche se utilizzato vicino alla TV, sostituire le batterie.
- Utilizzare due batterie a secco formato AAA.

OPERAZIONI TELECOMANDO

Puntare il telecomando verso l'unità da una distanza di non più di 5 metri ed entro un'angolazione di circa 60° dal fronte dell'unità.


Nota:

- La distanza di funzionamento può variare a secondo della luminosità del locale.
- Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.
- Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.
- Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

Figura 1




Figura 2

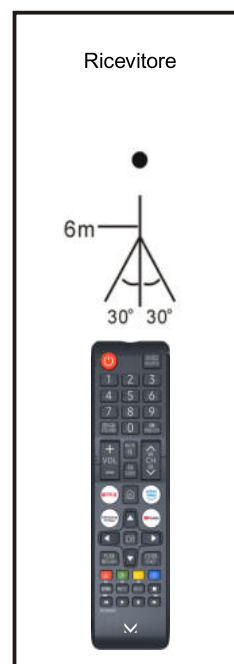

CONNESSIONE DI BASE


- Assicurarsi che nessun cavo sia collegato all'unità principale prima di collegare fonte di alimentazione.
- Leggere le istruzioni prima di collegare altri apparecchi.

COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE

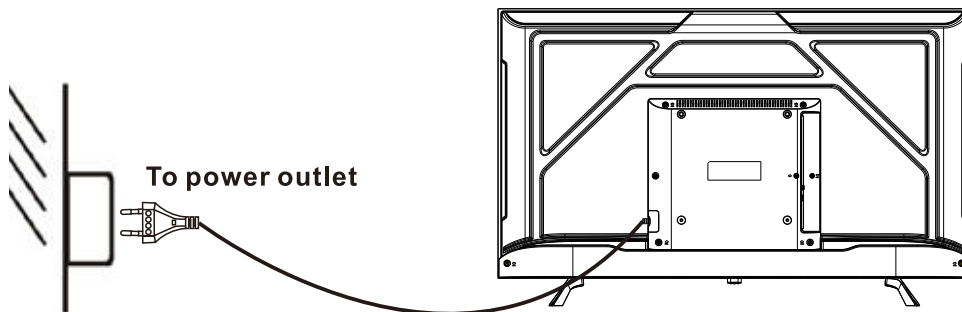


COLLEGARE UN'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITÀ

Installare un'antenna esterna tramite la presa antenna per una visione migliore.

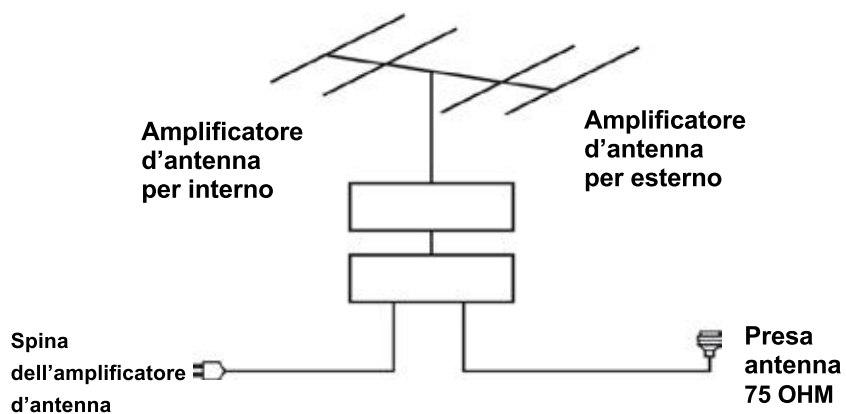

HDMI CONNECTION

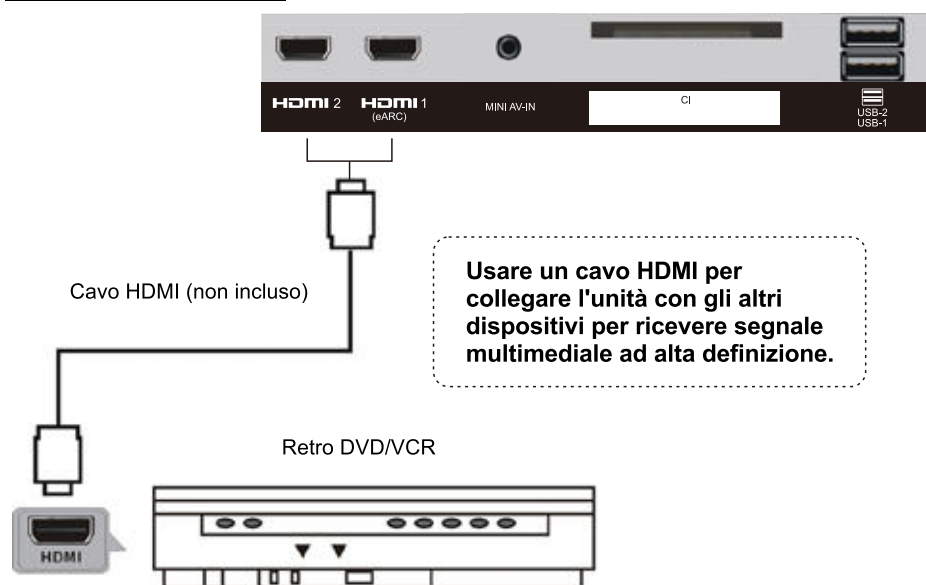


COLLEGAMENTO OTTICO




Utilizzare il cavo OTTICO (non incluso) per collegare l'unità all'amplificatore o altri dispositivi audio per l'uscita del segnale audio coassiale.

COLLEGAMENTO USB

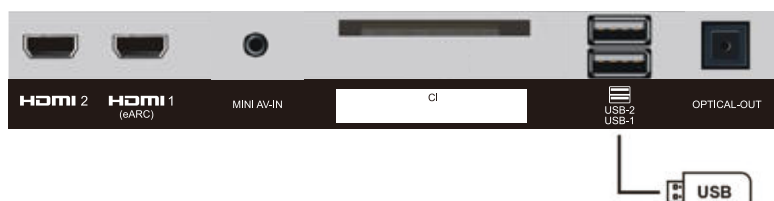

Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB per la riproduzione di file multimediali.


INSERIMENTO SCHEDA COMMON INTERFACE

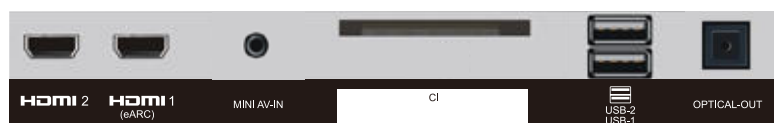

Inserire la CAM CI (Conditional Access Module), non inclusa, nell'apposita fessura.



CONNESSIONE LAN (Local Area Network)

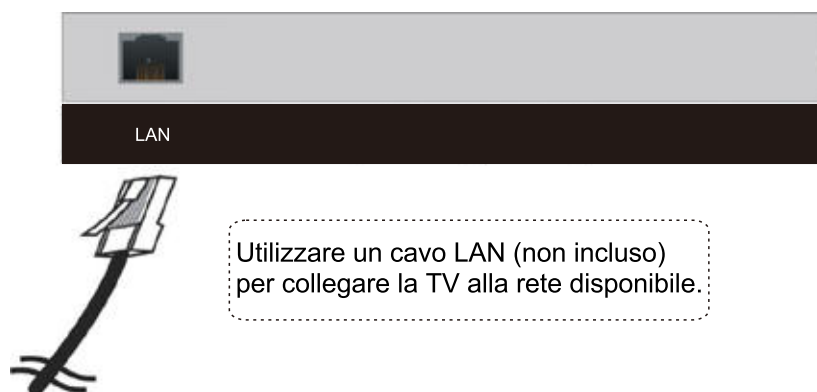

ASSICURARSI CHE TUTTE LE APPARECCHIATURE E LA SPINA DI CORRENTE SIANO COLLEGATE CORRETTAMENTE E L'UNITÀ SIA IMPOSTATA NELLA MODALITA ' CORRETTA PRIMA DI COMPIERE OGNI OPERAZIONE.

OPERAZIONI DI BASE

Premere il tasto STANDBY sull'unità o sul telecomando per accendere il dispositivo; premerlo nuovamente per riportare l'unità in modalità Standby (l'indicatore LED sul televisore diventerà blu).

Durante la procedura guidata iniziale la TV chiederà di impostare la lingua, il paese, un PIN per il Parental Control e altre impostazioni. **NOTA: non è possibile utilizzare 0000 come PIN.**

SELEZIONE CANALE

1. Premere i tasti CH+/CH- sul telecomando per passare al canale successivo/tornare al canale precedente.
2. Inserire con i numeri sul telecomando il numero del canale desiderato per passare direttamente al canale scelto.
3. Quando ci si trova nella schermata Home, premere il tasto GUIDE per tornare alla funzione TV oppure selezionare l'icona CANALI TV.

REGOLAZIONE VOLUME

Premere i tasti VOL+ oppure VOL- sul telecomando per regolare il livello del volume. Premere il tasto MUTE per disattivare il suono, premerlo nuovamente per riattivarlo.

SELEZIONE INGRESSO

Premere il tasto SOURCE sul telecomando per visualizzare la lista delle sorgenti. Selezionare la sorgente desiderata usando i tasti SINISTRA e DESTRA del telecomando e confermare premendo OK.

SELEZIONE AUDIO

Premere il tasto AD/SUBT sul telecomando e tramite i tasti di navigazione selezionare "Lingua audio" per scegliere la traccia audio desiderata.

NOTA: per poter usare la funzione è necessario che il canale in riproduzione supporti l'audio multilingua.

INFORMAZIONI SUL CANALE

Premere il tasto INFO sul telecomando per visualizzare le informazioni sul canale selezionato.

RIPRODUZIONE FILE MULTIMEDIALI DA USB

Inserire un dispositivo di archiviazione USB nel televisore.

Premere il tasto SOURCE sul telecomando per visualizzare la lista delle sorgenti e selezionare USB.

Selezionare il file da riprodurre con i tasti del telecomando.

Premere il tasto BACK per tornare alla schermata precedente.

NOTA

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutte i dispositivi di archiviazione USB in commercio.
- Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 500mA.
- Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con il file system FAT32.

TV IN DIRETTA


Scansione automatica canali

Premere SETTINGS sul telecomando e seguire questo percorso:

[IMPOSTAZIONI] > Trasmissione > Sintonizzazione automatica

Nota:

- Nel menu della **Sintonizzazione automatica**, selezionare la sorgente di trasmissione desiderata fra: Satellite, Terrestre e Cavo.

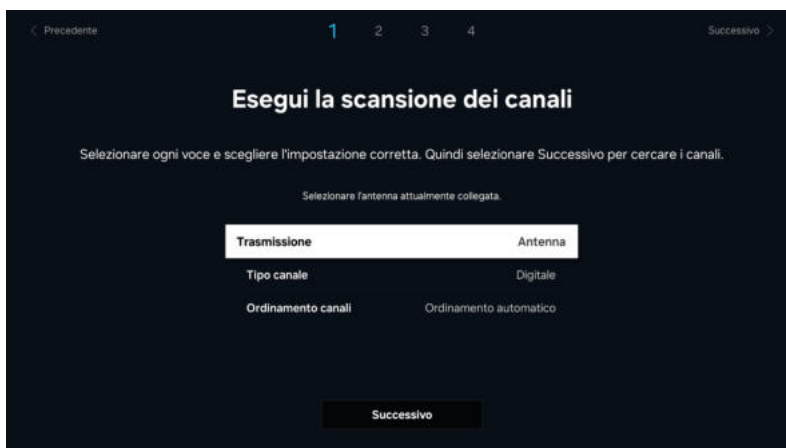

Selezionare "Prossimo / Ricerca" e confermare con il tasto [↵] per avviare la ricerca automatica dei canali.

CONNESSIONE

Rete internet

Per utilizzare le funzioni che richiedono una connessione internet è possibile collegare il televisore alla rete tramite LAN oppure Wi-Fi.

Premere il pulsante **[IMPOSTAZIONI]** e selezionare **Connessione > Rete > Apri impostazioni di rete > Wireless/Cablato** e premere il pulsante **[OK]**.

Nota: prima di utilizzare una rete cablata, collegare un cavo di rete RJ45 alla porta LAN sulla TV e l'altra estremità al router.

HDMI-CEC

È possibile utilizzare il telecomando del televisore per controllare i dispositivi esterni collegati al televisore tramite cavo HDMI. I dispositivi esterni devono supportare la funzione HDMI CEC.

Per collegare un dispositivo esterno con supporto HDMI-CEC, premere:

[IMPOSTAZIONI]> Connessione > Gestione dispositivi esterni > Anynet + (HDMI-CEC)

1. Impostare **Anynet + (HDMI-CEC)** su On.
2. Le opzioni **"Gestione dispositivo di ingresso"** e **"Gestione connessione dispositivo"** consentono di personalizzare l'operatività.

Nota:


- Per collegare dispositivi compatibili con HDMI CEC al televisore, è necessario utilizzare cavi HDMI compatibili.
- La funzione HDMI CEC del dispositivo collegato deve essere attivata.
- Se si collega un dispositivo HDMI non compatibile con HDMI CEC, le funzioni di controllo HDMI CEC non funzionano.
- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione di controllo HDMI CEC potrebbe non funzionare.

HDMI Dispositivo

Collegare un cavo HDMI da un dispositivo AV esterno.

Alcuni dispositivi, come i lettori DVD, richiedono che il segnale HDMI sia impostato in uscita nelle impostazioni del dispositivo. Consultare il manuale utente del dispositivo per le istruzioni.

**Per favore notare che il connettore HDMI fornisce sia video che audio segnali,
è non necessario collegare un audio cavo.**

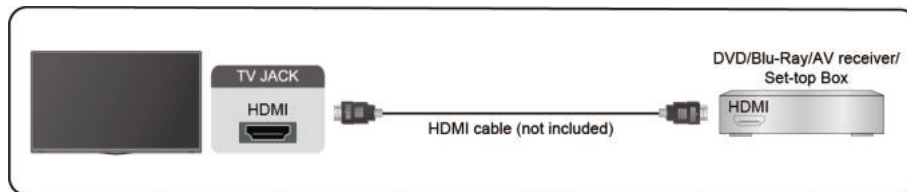

NOTA: la funzione eARC (con eARC) è attiva solo sulla porta HDMI 1.

Multischermo

Condivisione dello schermo

Rispecchia i contenuti dal tuo dispositivo sulla TV. Premere il tasto SOURCE sul telecomando e seguire il percorso:

[SOURCE] > Guida alla connessione > Smartphone/PC > Condivisione schermo.

- Attiva la trasmissione dello schermo sul tuo dispositivo Android / Windows10/11.



Nota:

- Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la trasmissione dello schermo.




Nota:

- **Assicurarsi che il dispositivo e la TV siano connessi alla stessa rete.**
- Alcuni dispositivi Android o Windows 10/11 potrebbero non supportare la condivisione dei contenuti.

Alcuni tipi di contenuti potrebbero non essere supportati dalla trasmissione dello schermo.

AIRPLAY

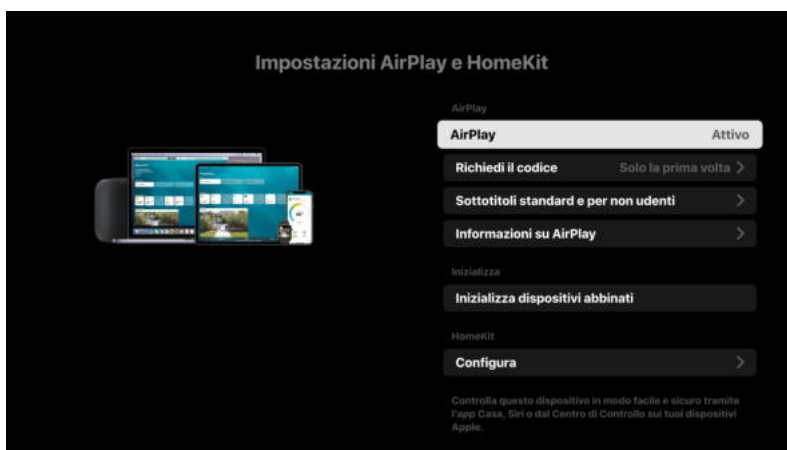

Premere IMPOSTAZIONI sul telecomando e seguire questo percorso: **Impostazioni > Connessione > Apple AirPlay**. In questo menu troverai tutte le opzioni Apple AirPlay disponibili per controllare i dispositivi associati.

FUNZIONI SMART

Media

Quando viene inserita una chiavetta USB nella TV apparirà il contenuto automaticamente. Nel caso questo non accada, verificare che la chiavetta USB sia stata formattata in FAT32 e che i contenuti inseriti siano compatibili.

Se si vuole selezionare la chiavetta USB con i contenuti multimediali inserita in precedenza nella TV, premere il tasto SOURCE sul telecomando e selezionare STORAGE MEDIA.

Scegliere il contenuto della chiavetta USB usando le frecce direzionali sul telecomando e confermare tramite tasto conferma la riproduzione.

Nota: molti contenuti multimediali potrebbero non essere compatibili con la TV.

Schermata Home

La schermata Home permette di accedere velocemente alle applicazioni, gestire le impostazioni del televisore e visualizzare le anteprime di alcuni contenuti.

Per visualizzare la schermata Home premere il tasto sul  sul telecomando. Dalla schermata Home è possibile cambiare posizione alle applicazioni; per farlo, tenere premuto il tasto  dopo aver selezionato un'applicazione, quindi muovere l'icona tramite l'uso delle frecce e confermare premendo nuovamente il tasto . Per tornare alla funzione TV dalla schermata Home, selezionare l'icona CANALI TV.

Profilo

Collega il tuo account Samsung o creane uno se non l'hai ancora fatto.

Un account Samsung offre tutto il meglio delle caratteristiche della tua TV e ti mantiene aggiornato sulle ultime novità.

Ricerca

Cerca il contenuto che desideri.

Impostazioni


Visualizza il menu Impostazioni.

Immagine e suono

Regolazione dell'immagine

Regola la corrente immagine modalità da applicare a tutte le sorgenti o semplicemente sorgente di corrente.

IL menu è solo per riferimento. Il seguente menu può differire a seconda del modello.

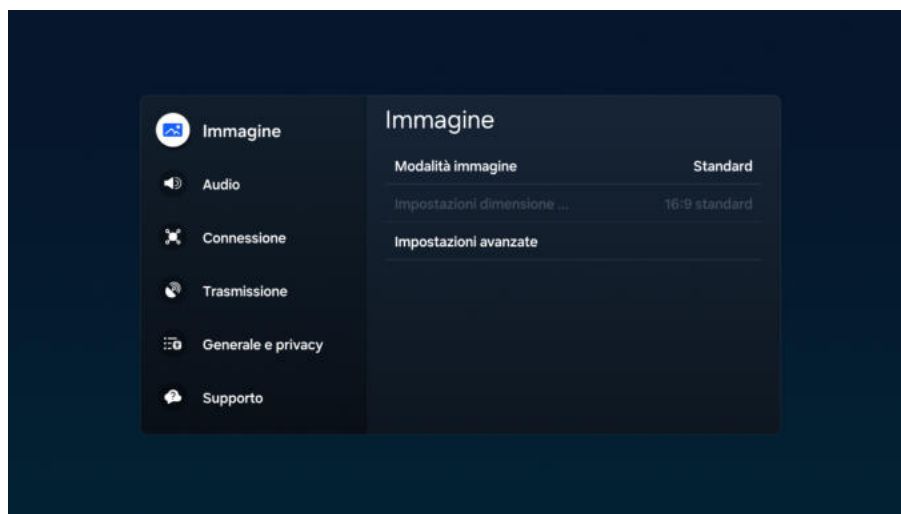

Scegliere una modalità immagine

Premere SETTINGS sul telecomando e seguire questo percorso:

[IMPOSTAZIONI] > Immagine > Modalità immagine

Selezionare la modalità immagine che fornisce la migliore esperienza visiva.

- **Dinamica:** migliora il contrasto, il colore e la chiarezza dello schermo.
- **Standard:** la modalità predefinita e la più equilibrata per la maggior parte dei contenuti.
- **Film:** la modalità più naturale. Questa modalità è consigliata a chi predilige la naturalezza e la fedeltà nella riproduzione dei colori.

Configurazione delle impostazioni avanzate delle immagini

[IMPOSTAZIONI]>Immagine>Impostazioni dimensione immagine

Regola le impostazioni di visualizzazione per ogni modalità immagine.

- **Immagine Dimensione:** seleziona il rapporto d'aspetto dell'immagine più adatto. (Opzioni: 16:9 Standard / Personalizza / 4:3)




[IMPOSTAZIONI] > Immagine > Impostazioni avanzate

- **Retroilluminazione:** Regolare immagine retroilluminazione.
- **Contrasto:** Regolare contrasto dell'immagine.
- **Nitidezza:** Regola la nitidezza dei bordi dell'immagine.
- **Colore:** Regola la densità del colore dell'immagine.
- **Tinta (V/R):** Regola il rapporto tra la tinta verde e quella rossa.
- **Applica impostazioni immagine:** Applica le impostazioni dell'immagine a tutti gli ingressi.
- **Riduzione rumore:** Ridurre i disturbi dell'immagine, come lo sfarfallio.
- **Ottimizzatore contrasto:** Bilanciare automaticamente il contrasto.
- **Toni colore:** Seleziona la tonalità di colore più adatta di tua preferenza.
- **Bilanciamento del bianco:** Regola la temperatura del colore dell'immagine.
- **Luminosità:** Regola la luminosità.
- **Reimposta immagine:** Ripristina tutte le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti di fabbrica.

Regolazione dell'audio

Regola la modalità audio corrente da applicare a tutti le fonti oppure solo a quella selezionata.

Questo menu è solo per riferimento. Le seguenti modalità potrebbero differire a seconda del modello.

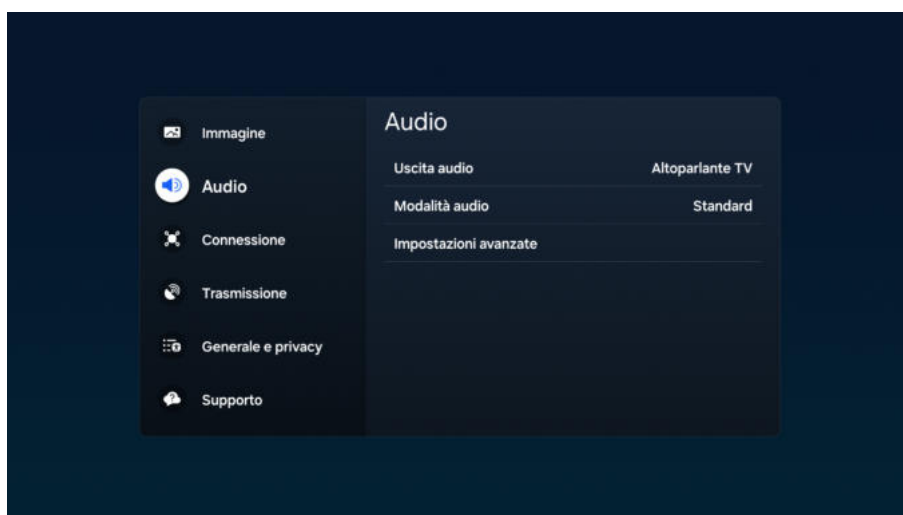

Selezionare una modalità audio

[IMPOSTAZIONI] > Audio > Modalità audio

È possibile selezionare una modalità audio preferita adatta per il contenuto.

- **Standard**
- **Amplificazione**

[IMPOSTAZIONI] > Audio > Impostazioni avanzate


- **Bilanciamento:** regola i livelli del volume degli altoparlanti.
- **Equalizzatore:** regola il livello di equalizzazione sonora.
- **HDMI eARC Modalità:** è possibile collegare un dispositivo audio che supporta eARC tramite HDMI eARC. L'audio verrà brevemente interrotto durante la connessione.
- **Formato audio dell'uscita digitale:** seleziona il formato dell'uscita audio digitale. Pass-Through consegna il segnale HDMI direttamente al ricevitore collegato. Nel caso si riscontrino dei problemi, si consiglia di lasciare l'opzione su Auto.

- **Ritardo audio uscita digitale:** regola il tempo di ritardo tra l'audio e il video. Questa funzione è disponibile solo quando il dispositivo è collegato tramite HDMI-eARC oppure SPDIF.
- **Volume automatico:** equalizzare automaticamente il suono in modo che il livello del volume rimanga lo stesso quando si cambia canale e sorgente video.
- **Uscita ottica simultanea:** il dispositivo collegato sull'uscita ottica riproduce sempre l'audio.
- **Reset audio:** ripristina tutte le impostazioni audio ai valori predefiniti di fabbrica.

Accessibilità

Accedere alle opzioni di accessibilità tramite il seguente percorso:

[IMPOSTAZIONI] > Generale e Privacy > Accessibilità

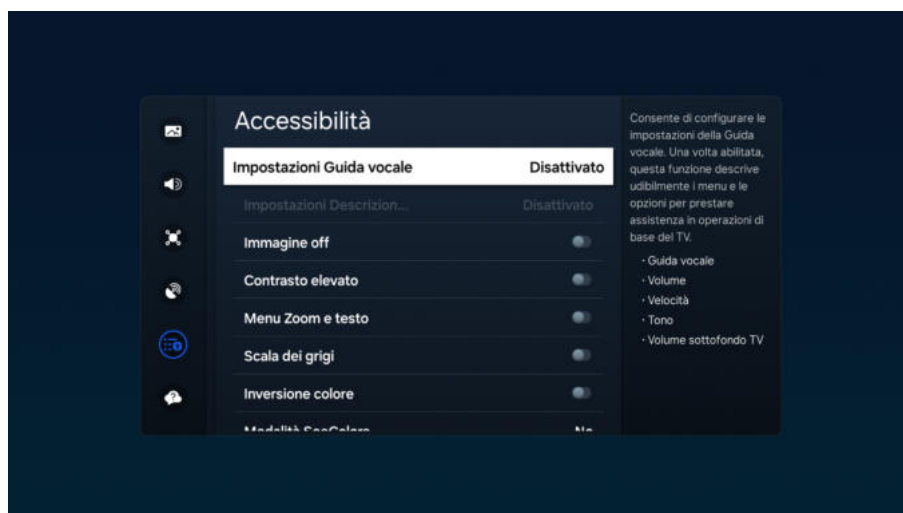

- **Impostazioni della guida vocale:** abbassa il volume di sottofondo quando la guida vocale è attiva.
- **Impostazioni descrizione audio:** ascolta una descrizione verbale di cosa sta accadendo sullo schermo. Questa funzione è disponibile solo se trasmessa dal servizio.
- **Immagine OFF:** lo schermo della TV viene spento ma l'audio continua ad essere riprodotto
- **Contrasto elevato:** Aumenta il contrasto tra il testo e lo sfondo per Accorto Hub e le impostazioni menu.

- **Menu Zoom e testo:** crea menu e testo più grandi.
- **Scala di grigi:** converte i colori dello schermo in bianco e nero.
- **Inversione colori:** inverte i colori dello schermo.
- **Modalità See Colors:** scegli filtri colorati per aiutarti a vedere le cose sullo schermo più chiaramente.
- **Impostazioni sottotitoli:** regola le impostazioni dei sottotitoli per i contenuti trasmessi in digitale.
- **Audio uscita multipla:** abilita entrambe le uscite audio (es. TV e altoparlante bluetooth) allo stesso tempo. Quando questa funzione è attiva puoi impostare separatamente i volumi.
- **Impostazione ripetizione pulsante del telecomando:** configura le impostazioni di ripetizione per la pressione dei tasti del telecomando.
- **Impostazioni per collegamento di accessibilità:** imposta una scorciatoia per una funzione di accessibilità, quando il tasto viene tenuto premuto.
- **È il momento di agire:** scegli per quanto tempo i messaggi rimangono sullo schermo prima di compiere l'azione.
- **Testo e immagine in movimento:** migliora la percezione per chi è infastidito dalle immagini in movimento.

Sistema e supporto

Impostazioni ora

[IMPOSTAZIONI] > Generale & Privacy > Gestione sistema > Ora > Orologio

Imposta l'ora corrente in base alla tua posizione.

- **Data/Ora**

Imposta data e ora.

- **Fuso orario**

Imposta il fuso orario.

Utilizzo del timer

[IMPOSTAZIONI] > Generale & Privacy > Gestione sistema > Ora

Regola le impostazioni del timer in base alle tue preferenze.

- **Timer stand-by**

Impostazione al termine della quale la TV si spegnerà automaticamente:
Disattivato, 15 Minuti, 30 Minuti, 60 Minuti, 120 Minuti e 180 Minuti.

- **Timer spegnimento**

Imposta l'orologio all'ora in cui desideri che la TV si spenga automaticamente.
Puoi impostare l'ora una sola volta o impostarla settimanalmente in una data specifica.


Impostazioni familiari

[IMPOSTAZIONI] > Generale & Privacy > Impostazioni familiari

Attiva le Impostazioni familiari per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti.

Per accedere alle Impostazioni familiari è necessario un codice PIN. Se non hai ancora impostato il codice PIN, verrà visualizzata la finestra di creazione e conferma del PIN. Se hai già impostato il codice PIN, verrà visualizzata la finestra di inserimento del PIN.

("0000" non è consentito come codice PIN)

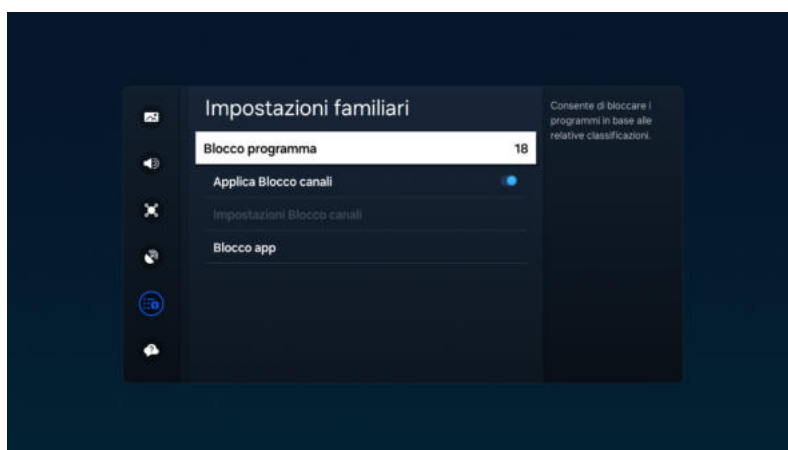

- **Blocco programma**
Bloccare programmi in base alla valutazione sull'età.
- **Applica blocco canali**
Blocca canali specifici.
- **Impostazioni blocco canali**
Imposta i canali da bloccare o sblocca canali precedentemente bloccati.
- **Blocco app**
Blocca alcune app oppure rimuovi il blocco.

Aggiornamento

[IMPOSTAZIONI] > Supporto > Aggiornamento software

Imposta la tua TV per ricevere il firmware più recente.

- **Aggiorna ora**
Verifica la presenza di un nuovo aggiornamento software.
- **Aggiornamento automatico**
Imposta la TV per ricevere automaticamente il firmware più recente.


Nota:

- Nel caso venga eseguito un aggiornamento tramite USB, usare una chiavetta USB 2.0.
- L'aggiornamento va copiato nel root della chiavetta.
- La chiavetta USB va formattata in FAT32.

MODALITÀ OSPITALITÀ (HOTEL MODE)

Attivazione della Modalità Ospitalità (Hotel Mode)

- Premere sul telecomando **MUTE, 119** e [⏏] per attivare la Modalità Ospitalità.
- Selezionare Hospitality Mode e premere [⏏] quindi premere [◀] [▶] per attivare/disattivare la Modalità Ospitalità.

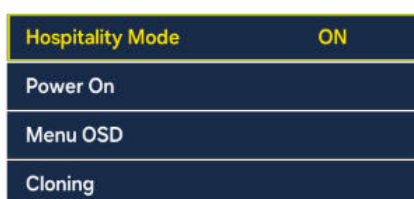

- **Power ON**
In questo menu è possibile selezionare la modalità di accensione, il canale sulla quale far avviare la TV, l'intervallo minimo e massimo per il volume, la sorgente predefinita di accensione.
- **Menu OSD**
In questo menu è possibile bloccare l'accesso al menu Immagine, per evitare che vengano modificate le proprietà dell'immagine, al menu Trasmissione, per evitare che vengano modificati i canali memorizzati, ed è possibile inibire o modificare il funzionamento del tasto fisico presente sulla TV.
- **Cloning**
Questo menu offre la possibilità di clonare su chiavetta USB la maggior parte delle impostazioni della TV e viceversa.
L'opzione Setting Auto Initialize serve a ripristinare automaticamente alcuni settaggi quando la Modalità Ospitalità è attiva.

NOTA:

Per uscire dalla Modalità Ospitalità, spegnere la TV e riavviarla.


MANUTENZIONE

- Assicurarsi di premere il tasto STANDBY per mettere il televisore in modalità standby e scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire la manutenzione.
- Pulire il televisore con un panno morbido e asciutto.
- Se la superficie è estremamente sporca, pulirla con un panno imbevuto di una debole soluzione di acqua e sapone e ben strizzato, quindi ripassare con un panno asciutto.
- Non usare alcol, benzene, diluenti, liquidi detergenti o altri prodotti chimici. Non usare aria compressa per rimuovere la polvere.

MONTAGGIO A PARETE

- Contattare un installatore professionista per l'installazione a muro del prodotto. Non siamo responsabili in caso di qualsiasi danno al TV o alle persone se l'installazione viene eseguita autonomamente.
- Non effettuare l'installazione a muro mentre il TV è acceso, pericolo di scossa elettrica.

RETRO DEL TELEVISORE

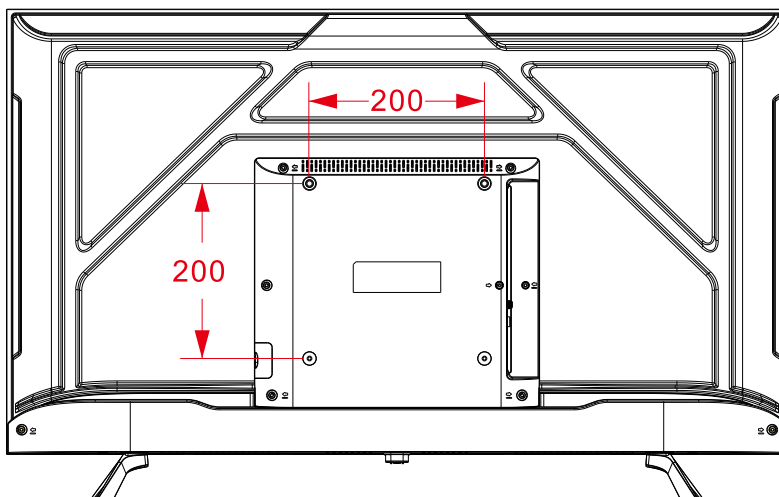

INSTALLAZIONE BASE DI SUPPORTO

Il televisore viene fornito con la base di supporto e il display separati.
Si prega di effettuare il montaggio della base di supporto seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Fase 1

Posizionare il televisore rivolto verso il basso, evitando che il pannello venga danneggiato.

Fase 2

Allineare le basi di appoggio nella corretta posizione, come in figura (2).

Fase 3





Avvitare le viti in dotazione con un cacciavite (3).

Fase 4

Aspetto dopo l'installazione. (4).

NOTA:

- 1) Staccare la presa di alimentazione prima dell'installazione/disinstallazione delle basi di appoggio.
- 2) Per evitare eventuali danni al televisore, sarebbe opportuno avere un aiuto durante l'installazione o la rimozione del supporto TV.

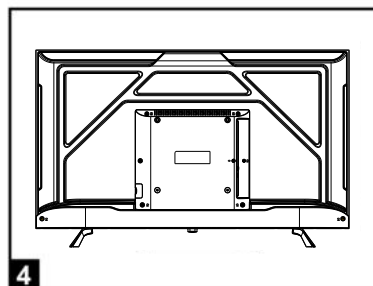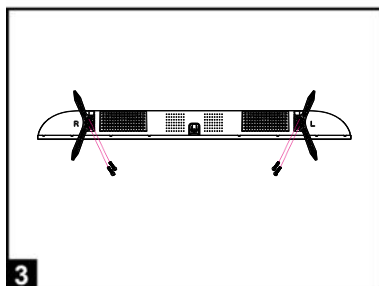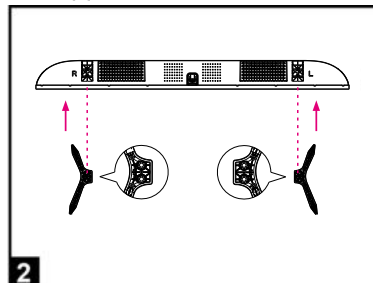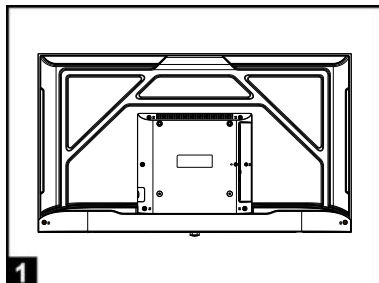

SPECIFICHE

Dispositivo di visualizzazione: TV LED FULL HD da 40 pollici

Risoluzione 1920 × 1080

Luminanza 240 cd/m² (+/-10%)

Rapporto di contrasto 1200:1

Rapporto d'aspetto 16:9

Tempo di risposta 8ms.

Angolo di visione 178 (H) / 178 (V)

Campo visibile 892,8(H) × 491,9(V) mm

Sintonizzatore:

Sintonizzatore analogico PAL

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 DVB-C HD

Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 HD

Funzione sintonizzazione automatica dei canali

Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali – **solo DVB-T**)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingresso USB:

Video: MP4 / MPG / MPEG / MKV (max 1080p H.264 / HEVC)

Immagini: JPEG / PNG / BMP / GIF

Audio: MP3 / AAC / WAV

Sebbene l'unità sia stata testata con la maggior parte dei dispositivi USB in commercio è impossibile stabilire un livello di compatibilità universale a causa dei continui aggiornamenti tecnici/tecnologici.

Nome modulo radio: SKO.WB663U.16

Tecnologia radio	Caratteristiche	Frequenze
IEE 802.11-2.4Ghz	b/g/n/ac Adaptive	2400-2483.5MHz ≤79.44 mW (19dbm)
IEE 802.11-5Ghz	a/n/ac Adaptive	5150-5850MHz ≤39.81 mW (16dbm)
Bluetooth	Low Energy	2400-2483.5MHz ≤10 mW (10dbm)

INGRESSI E USCITE

Ingresso CI+ CAM (Conditional Access Module) **modulo non fornito**

Ingressi: HDMI x2 (eARC su HDMI 1) / mini-AV / LAN

Ingresso antenna 75 ohm (DTV/ATV)

Ingresso antenna LNB satellitare (DVB-S2)

Basi di supporto

SISTEMI VIDEO

TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)
CVBS	Sistema video: PAL/NTSC
	Livello video: 1Vp-p@+-10%
HDMI	480i / 480p / 720p / 1080i

Alimentazione AC 100-240V~ 50/60Hz

Temperatura di utilizzo da 5° a 40°

Base di supporto centrale rimovibile

Misure e peso

Dimensioni prodotto: 89,3 (L) x 52,0 (A) x 8,2 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 89,3 (L) x 56,2 (A) x 19,8 (P) cm

Peso: 5,4 Kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Controllare i seguenti punti prima di presupporre malfunzionamenti di questa unità:

Problema	Soluzione
Spia di alimentazione spenta	Inserire cavo di alimentazione nella presa di corrente.
Nessuna immagine.	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente.
• Nessun suono. • Suono distorto.	• Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente. • Assicurarsi che le impostazioni di ingresso per il sistema TV e stereo siano corrette. • Regolare il volume ad un livello adeguato premendo VOL + / VOL-.
Nessuna operazione può essere eseguita con il telecomando.	• Verificare che le batterie siano installate con la polarità corretta. • Le batterie sono scariche: sostituire con batterie nuove. • Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e riprovare. • Azionare il telecomando a una distanza di non più di 6 metri dal sensore telecomando. • Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.
Nessuna operazione dei tasti (dall'unità principale e / o dal telecomando) è efficace.	Scollegare l'alimentatore e ricollegarlo. (La TV potrebbe non funzionare correttamente a causa di fulmini, elettricità statica o altri fattori.)
Immagine mediocre o nessuna immagine.	• Regolare l'antenna o utilizzare un'antenna esterna. • Riposizionare l'unità vicino a una finestra (se all'interno di un edificio). • Spostare l'unità lontano da prodotti che possono essere causa di interferenze. • Risintonizzare i canali. • Ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Suono scarso o nessun suono.	• Controllare le impostazioni audio. • Premere il tasto MUTE sul telecomando per annullare la funzione Mute. • Scollegare le cuffie.
Rumore o altra interferenza.	Apparecchiature elettroniche vicino all'unità possono essere causa di interferenza. Riposizionare l'unità o spostare l'apparecchiatura che causa interferenza.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.lg. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI È PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. FL40TZ V1
Tipo prodotto / Product type:	TELEVISORE

Il fabbricante, New Majestic SPA, dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The manufacturer, New Majestic SPA, declares that the product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <http://www.newmajestic.com>

Crema, 06/11/25

DATA DI PRODUZIONE: 12/25

25

New MAJESTIC S.p.A.

99.6mm



= Class II, double insulation





= WEEE Logo (Waste of electrical and electronic equipments)



= Indoor use



= Battery disposal

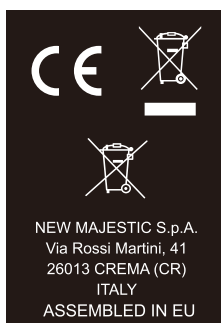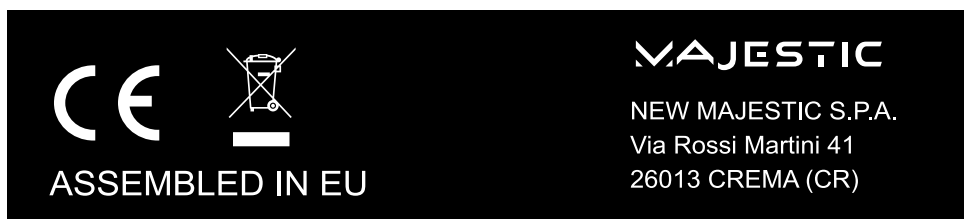



ENERGY



Majestic

FL40TZ




37 kWh/1000h

ABCDEF**G**

HDR

48 kWh/1000h

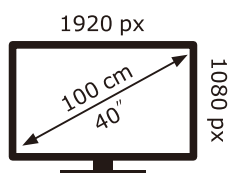

2019/2013