



LTV

1906HDVD



19" TV COLOR/MONITOR TFT LED

HD DVB-T2 - CI+ SLOT - USB

Manuale D'uso

Instruction manual

1 PREFERAZIONE

Grazie per aver acquistato questo apparecchio!

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che l'apparecchio non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono nè comandi manipolabili dall'utente nè parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Conservare il seguente manuale d'uso.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA



VOLTAGGIO PERICOLOSO

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non aprirlo per evitare il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non coprire le fessure di ventilazione poste sopra e dietro l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
zone polverose; zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.
- Istruire al corretto utilizzo bambini e persone con scarse conoscenze del prodotto.
- Istruire i bambini a non arrampicarsi sul TV in quanto potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni personali.

3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare il TV prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi per pulire il TV, usare solo un panno morbido e asciutto.



4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Televisore

Telecomando Adattatore per auto Manuale d'uso

5 COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE

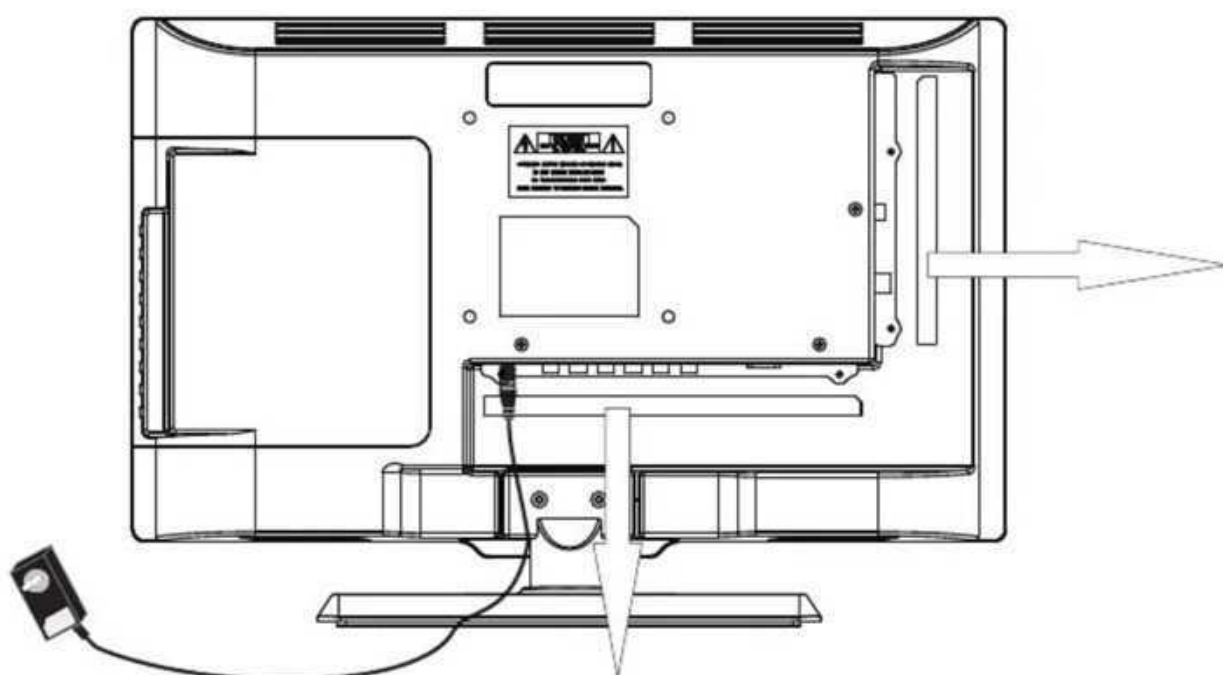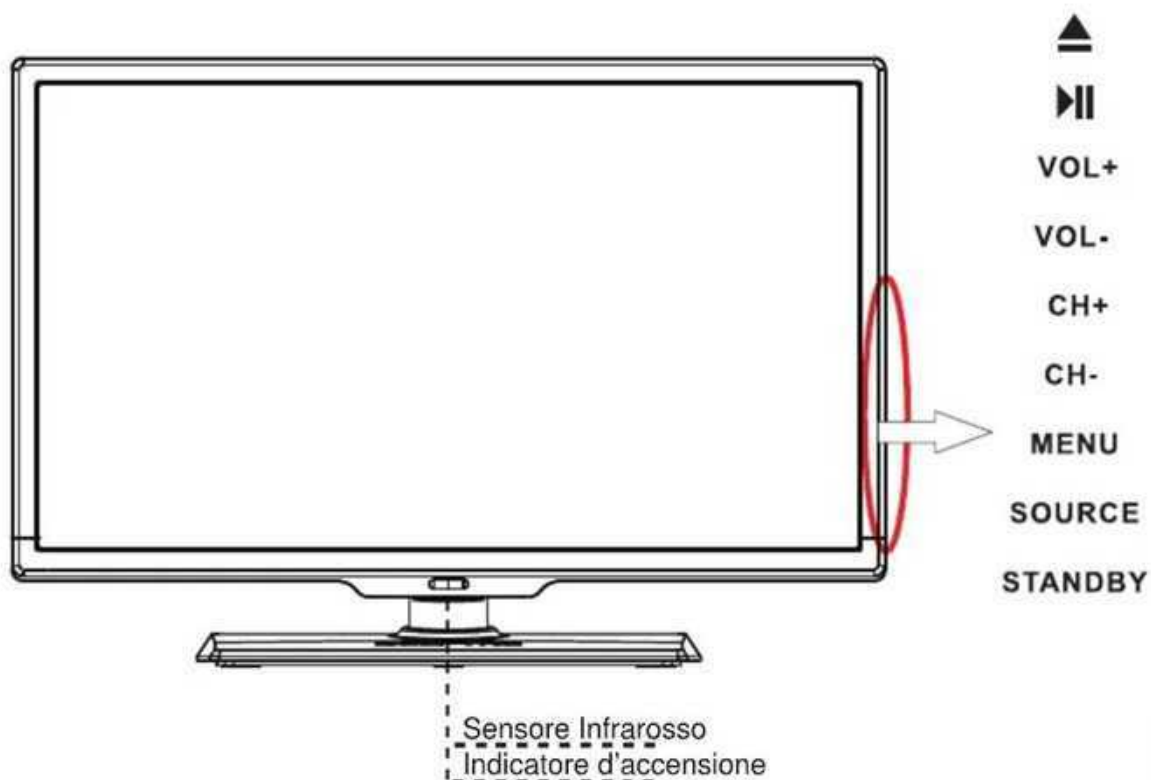

CI
YPbPr
AV
USB
HDMI

DC
INHead
phone

VGA

SCART

PC
Audio

RF

COAX



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

6 TELECOMANDO


6.1 INSTALLAZIONE

Attenzione: batterie non incluse

- Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
- Inserire 2 batterie (formato AAA) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida all'interno del vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando, assicurarsi di installare correttamente le batterie e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...).

Rimuovere le batterie dal telecomando se non si usa per lunghi periodi.

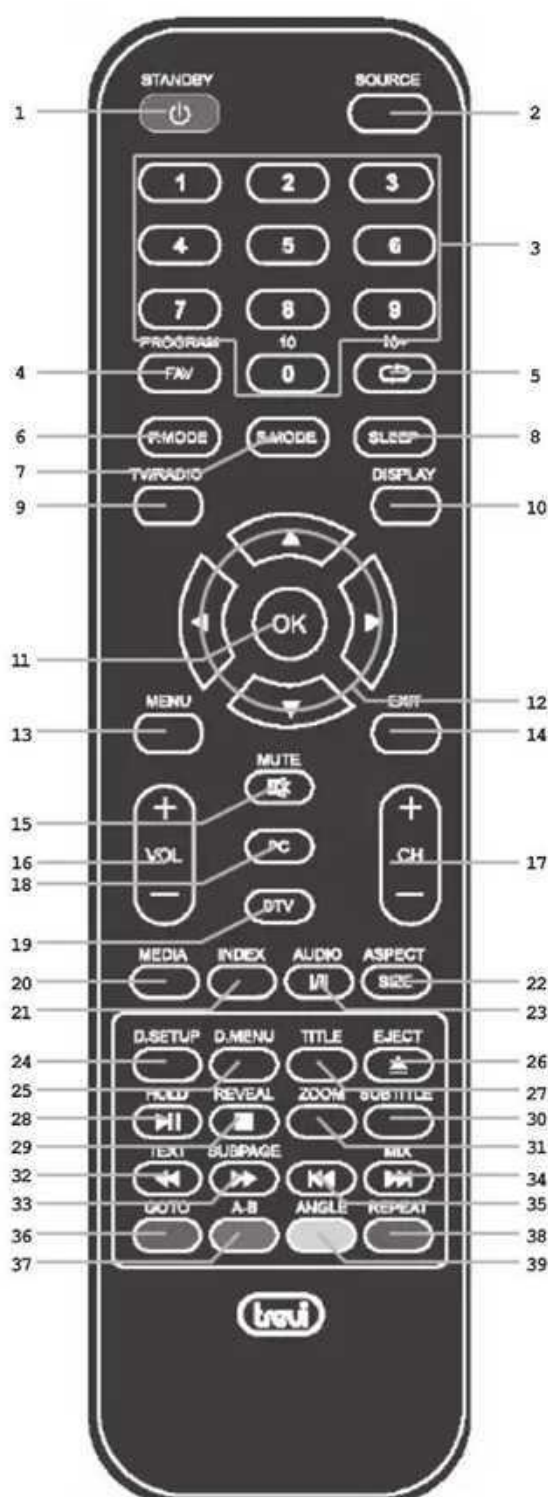

6.2 DESCRIZIONE COMANDI

1. Tasto STANDBY, consente di accendere e spegnere il TV in modalità Stand-by.
2. Tasto SOURCE, consente di entrare nel menù di selezione ingresso. Le sorgenti disponibili sono: DVT, ATV, AV, PC, SCART, COMPONENT, DVD, HDMI, MEDIA.
3. Tastierino Numerico (0-9), tasti selezione canali/tasti numerici.
4. Tasto FAV/PROGRAM, consente di visualizzare la lista dei canali DTV preferiti / in sorgente DVD consente di attivare la programmazione della riproduzione DVD/MPEG4/CD.
5. Tasto  RECALL, consente il ritorno all'ultimo canale visualizzato.
6. Tasto PMODE, consente di selezionare le equalizzazioni dell'immagine preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: STANDARD, MITE, PERSONALE, DINAMICO.
7. Tasto SMODE, consente di selezionare le equalizzazioni del suono preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: STANDARD, MUSICA, FILM, SPORT, PERSONALE.
8. Tasto SLEEP, consente di spegnere automaticamente il TV dopo un periodo di tempo preimpostato.
9. Tasto TV/RADIO, consente di selezionare tra i canali TV e RADIO in modalità DTV.
10. Tasto DISPLAY, consente di visualizzare le informazioni riguardanti sorgente e canale.
11. Tasti navigazione OK, consente di confermare le impostazioni scelte nei menù.
12. Tasti navigazione    , consentono di muoversi all'interno dei menù.
13. Tasto MENU, consente di entrare nei menù di impostazione.
14. Tasto EXIT, consente di uscire dai menù di impostazione.
15. Tasto MUTE, consente di escludere momentaneamente l'audio. Premerlo di nuovo o utilizzare i tasti volume per ripristinarlo.
16. Tasti VOL-/+, consentono di diminuire/aumentare il volume del TV.
17. Tasti CH-/+, consentono di selezionare il canale precedente/successivo a quello che si sta guardando.
18. Tasto PC, consente di accedere direttamente alla sorgente PC.
19. Tasto DTV, consente di accedere direttamente alla sorgente DTV.
20. Tasto MEDIA, consente di accedere direttamente alla sorgente MEDIA.
21. Tasto INDEX, consente di accedere direttamente alla pagina indice del Teletext.
22. Tasto SIZE / ASPECT, consente di modificare l'aspetto dello schermo / consente di cambiare la dimensione della pagina del Teletext.
23. Tasto I/II / AUDIO, in sorgente DTV/USB consente di selezionare le lingue disponibili.
24. Tasto D.SETUP, consente di accedere direttamente al menù di impostazione della sorgente DVD.
25. Tasto D.MENU, in sorgente MEDIA/DVD consente di visualizzare il menù del DVD/MPEG4/CD (solo se è predisposto).
26. Tasto , consente di espellere il disco il vano DVD/MPEG4/CD.
27. Tasto TITLE, in sorgente MEDIA/DVD consente di visualizzare i titoli del DVD/MPEG4/CD (solo se è predisposto).
28. Tasto  / HOLD, in sorgente MEDIA/DVD consente di mettere in pausa la lettura di un file audio/video o di un disco DVD / consente di bloccare o rilasciare le pagine che si stanno visualizzando sul Teletext.
29. Tasto  / REVEAL, in sorgente MEDIA/DVD consente di arrestare la lettura di un file audio/video o di un disco DVD.
30. Tasto SUBTITLE, consente di attivare e selezionare i sottotitoli di un programma in modalità DTV o del Teletext, se disponibili.
31. Tasto ZOOM, in sorgente MEDIA/DVD consente di ingrandire/rimpicciolire l'immagine sullo schermo.
32. Tasto  / TEXT, in sorgente MEDIA/DVD consente la funzione Indietro Veloce in lettura file audio/video o disco DVD / consente di entrare o uscire dal Teletext.
33. Tasto  / SUBPAGE, in sorgente MEDIA/DVD consente la funzione Indietro Veloce in lettura file audio/video o disco DVD / consente di visualizzare una sottopagina del Teletext.
34. Tasto , in sorgente MEDIA/DVD consente di selezionare il file/capitolo precedente.
35. Tasto  / MIX, in sorgente MEDIA consente di selezionare il file/capitolo successivo / consente di visualizzare il Teletext con il canale TV sullo sfondo.
36. Tasto Rosso / GOTO, tasto colorato / in sorgente DVD consente la ricerca di un particolare del disco DVD/MPEG4/CD.
37. Tasto Verde / A-B, tasto colorato / in sorgente DVD consente di attivare la ripetizione A-B (da punto A a punto B) del disco DVD/MPEG4/CD.
38. Tasto Blu / REPEAT, tasto colorato / in sorgente DVD consente di attivare la ripetizione del disco DVD/MPEG4/CD.
39. Tasto Giallo / ANGLE, tasto colorato / in sorgente DVD consente di attivare la visione multiangolo del disco DVD/MPEG4/CD (solo se è predisposto).

7 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

7.1 ACCENSIONE

- **Collegamento 100-240V~50/60Hz:** Collegare lo spinotto dell'alimentatore 100-240V~ / 12V= in dotazione alla presa 12V posta sul retro del TV. Collegare l'alimentatore 100-240V~ / 12V= in dotazione ad una presa elettrica; il TV si attiverà in modalità stand-by (indicatore di accensione rosso).
- **Collegamento 12V=:** Collegare lo spinotto dell'adattatore per auto in dotazione alla presa 12V= posta sul retro del TV. Collegare l'adattatore per auto in dotazione alla presa accendisigari 12V= per auto; il TV si attiverà in modalità stand-by (indicatore di accensione rosso).

Nota: collegamento da utilizzarsi solo a veicolo spento.

- Premere il tasto STANDBY sul televisore o del telecomando per accendere il TV (indicatore di accensione verde).
- Per riattivare la modalità stand-by premere una seconda volta STANDBY sul televisore o del telecomando (indicatore di accensione rosso).

Nota: Se il TV è privo di segnale, verrà attivata la modalità STAND-BY dopo 15 minuti. Per avviare nuovamente il TV premere il tasto STANDBY.

È sconsigliato l'utilizzo dell'LTV 1906HDVD per lunghi periodi a veicolo spento, per evitare di scaricare la batteria.



Non collegare l'LTV 1906HDVD alla presa accendisigari di camper e mezzi pesanti che forniscono 24V=.



7.2 UTILIZZO CAM/CAM HD E SMART CARD

L'LTV 1906HDVD supporta CAM del tipo SD (Standard Definition) e non del tipo HD (High Definition). Per ricevere segnali DTV codificati (Pay per view) sono necessari un modulo CAM e una Smart Card fornita dal distributore del servizio. Questo TV supporta moduli CAM creati per funzionare con lo standard DVB-T; rivolgersi al fornitore del servizio per il tipo di modulo CAM corretto. Si prega di notare che una Smart Card può funzionare per un solo fornitore di servizi e quindi solo per una specifica gamma di canali.

- Inserire a fondo il modulo CAM specificato contenente una Smart Card nel vano Common Interface posto sul fianco del TV seguendo le apposite guide. Se il modulo CAM non si inserisce correttamente significa che è stato inserito nel verso errato.

Nota: Non forzare l'inserimento per non danneggiare l'alloggiamento del modulo CAM.

- Pre rimuovere il modulo CAM è sufficiente estrarlo dal vano Common Interface.

Note: Spegner il TV LCD prima di inserire o rimuovere un modulo CAM.

Al primo inserimento della CAM e/o della Smart Card occorre attendere diversi secondi prima della visione.

Inserendo o rimuovendo il modulo CAM mentre l'apparecchio è acceso, si può danneggiare il modulo CAM o la Smart Card.

Non inserire e rimuovere spesso il modulo CAM dall'apparecchio, si potrebbero provocare danni ai connettori.

Dopo aver inserito una Card, lasciarla sempre nel vano. Non rimuoverla dal terminale se non viene richiesto. Per esempio, la Card deve essere nel vano quando il fornitore del servizio necessita scaricare nuove informazioni sulla Smart Card.

Una volta confermato l'acquisto di un evento occorre attendere diversi secondi prima della visione. Il modulo CAM non è supportato in tutti i paesi. Verificare con il proprio rivenditore autorizzato. I moduli CAM e le Smart Card non sono disponibili da TREVI né di serie né come accessori opzionali.

AVVERTENZA: In ragione della continua evoluzione delle tecnologie di trasmissione Digitali, TREVI non garantisce la totale compatibilità della connessione Common Interface per tutti i sistemi di trasmissione.


7.3 COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA

- Collegare il cavo d'antenna 75 ohm all'ingresso antenna posto sul finco del TV.




7.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI

- Collegare l'uscita HDMI del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Lettore Blue Ray/Telecamera,...) tramite un cavo HDMI (non incluso) all'ingresso HDMI posto sul lato del TV.

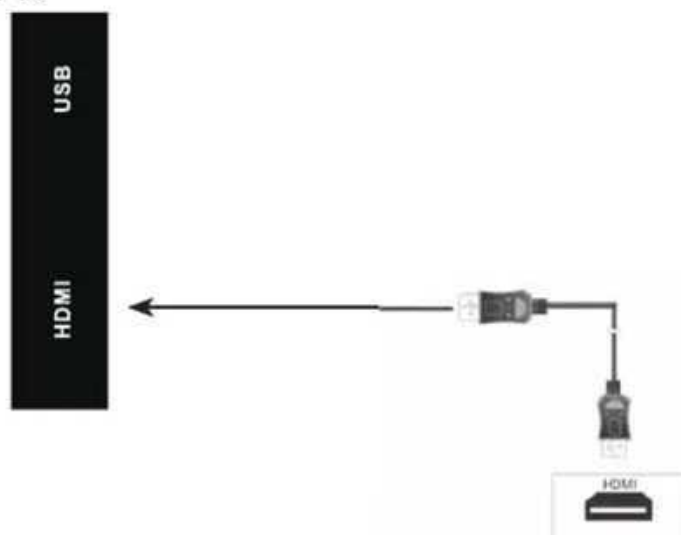


7.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO SCART

- Collegare l'uscita SCART del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore,...) tramite un cavo SCART (non incluso) all'ingresso SCART posto sul retro del TV.

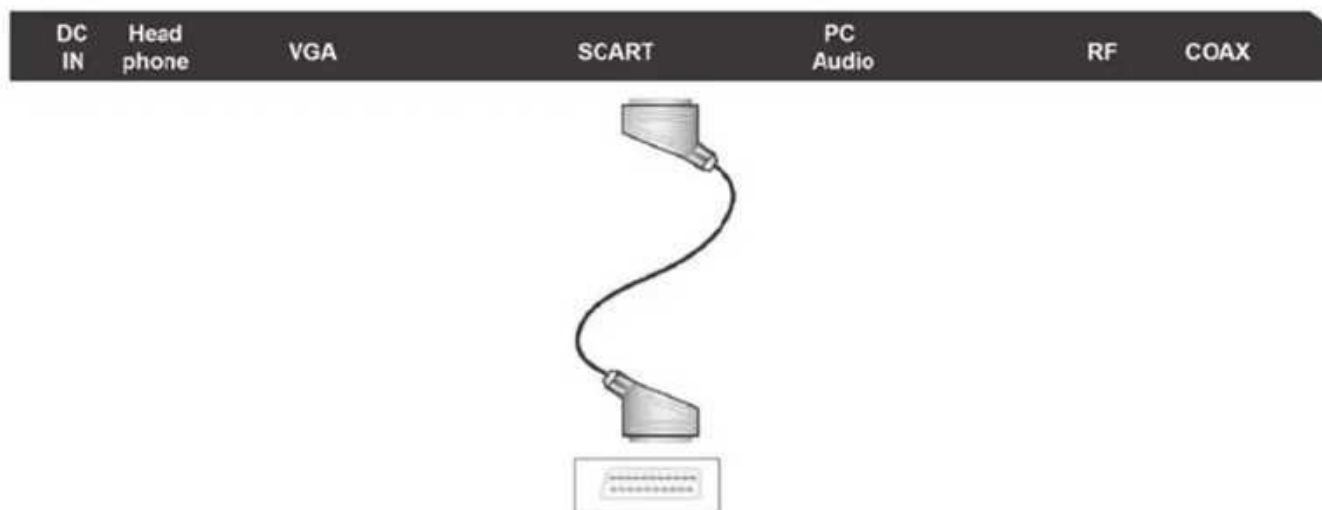


7.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA mini-A/V o mini-Y/Pb/Pr

- A/V: Collegare l'uscita A/V del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo mini-RCA (non incluso) agli ingressi mini-AV posto sul fianco del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: giallo per il video, bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.
- Y/Pb/Pr: Collegare l'uscita Y/Pb/Pr del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo mini-Y/Pb/Pr (non incluso) all'ingresso mini-Y/Pb/Pr posto sul fianco del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti video: verde per Y, blu per Pb, rosso per Pr. Collegare l'uscita audio del dispositivo tramite un cavo mini-RCA (non incluso) mini-AV posto sul fianco del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti audio: bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.

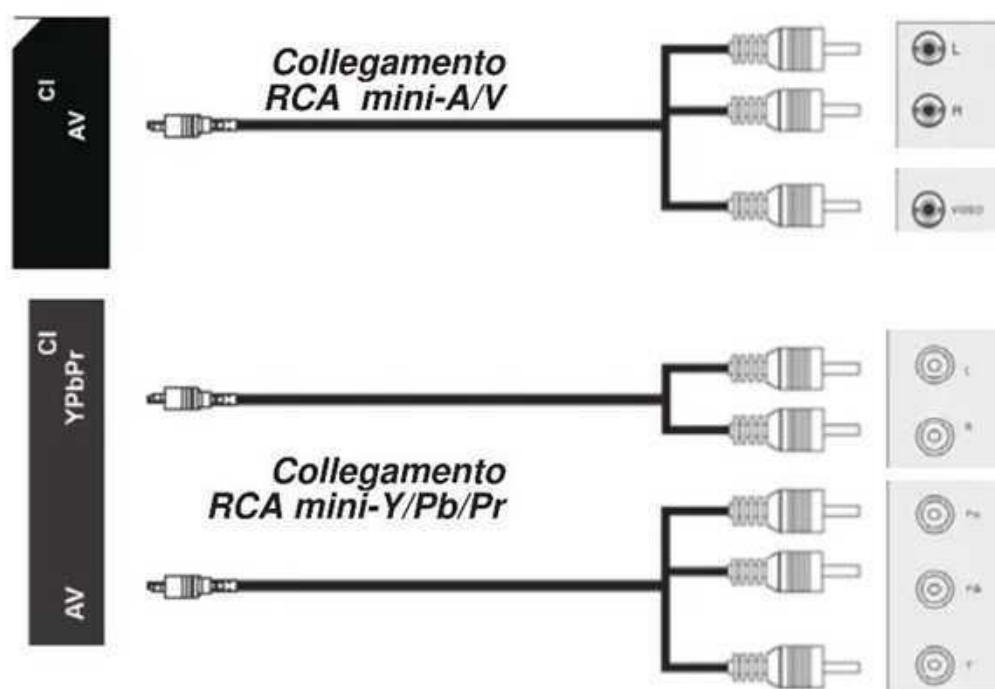

7.7 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK AUDIO

- Collegare l'uscita VGA-RGB del computer tramite un cavo VGA (non incluso) all'ingresso VGA posto sul retro del TV, e l'uscita audio del computer tramite un cavo jack/jack (non incluso) all'ingresso PC AUDIO posto sul retro del TV.

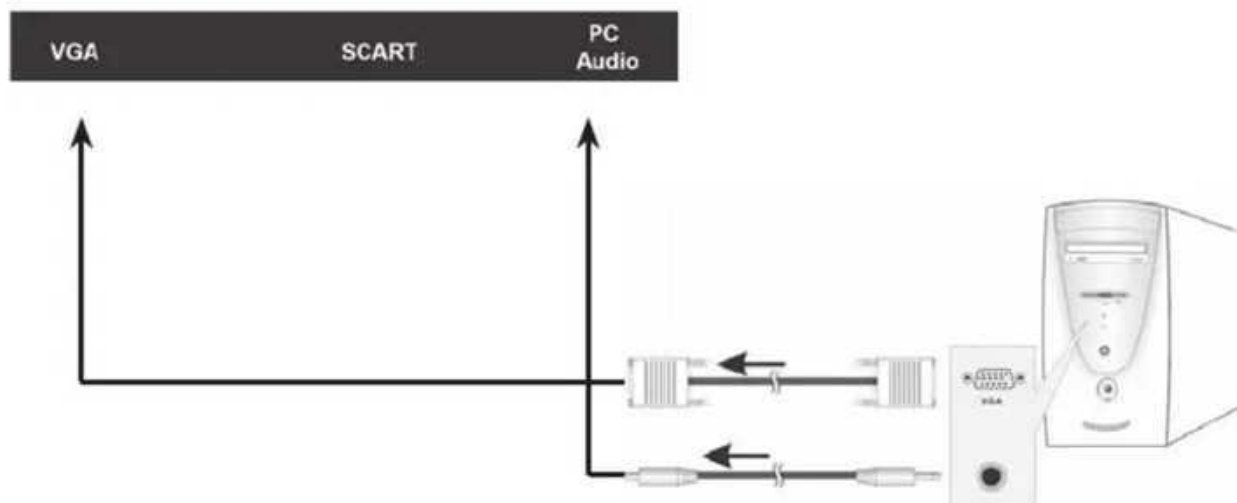

8 PRIMA INSTALLAZIONE

Alla prima accensione verrà richiesto di impostare la configurazione di base del TV.

- LINGUA: premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la lingua del menù desiderata.
- PAESE: premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare il paese dove si effettua la scansione dei canali.
- ORDINA PER LCN: consente di ordinare i canali in base alla numerazione basata sullo standard LCN.
- Premere il tasto OK per passare alle impostazioni di scansione.
- TIPO DI SINTONIA: premere i tasti di navigazione ◀ ▶ per selezionare quale tipo di scansione canali effettuare tra DTV+ATV (Digitale+Analogico), DTV (solo Digitale) o ATV (solo Analogico).
- Premere il tasto OK per avviare la scansione.

La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

È possibile saltare la scansione dei canali analogici premendo il tasto MENU. Premere i tasti di navigazione ◀ per confermare la scelta.

Nota: Al termine della scansione dei canali del digitale terrestre possibile che venga visualizzato un messaggio di conflitto di numerazione canali. Selezionare Sì per associare automaticamente i canali ai numeri in conflitto o No per associare manualmente ogni canale al numero in conflitto.

9 TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DTV) E ANALOGICA (ATV)

- Premere il tasto SOURCE e selezionare DTV o ATV.

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ▲ e ▼, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

9.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

9.1.1 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA.
- Selezionare il paese dove si effettua la scansione.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare DTV+ATV (Digitale+Analogico), DTV (solo Digitale) o ATV (solo Analogico).
- Premere il tasto OK per avviare la scansione.

La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

Nota: Se il TV visualizza il messaggio **NESSUN SEGNALE** significa che non riceve segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna

9.1.2 RICERCA MANUALE DEI CANALI ANALOGICI

Consente di sintonizzare manualmente i programmi sul canale analogico desiderato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce SINTONIZZAZIONE MANUALE ATV.

Descrizione delle regolazioni:

- **CANALE ATTUALE:** premere i tasti di navigazione ◀ ▶ per selezionare il numero del canale sul quale si desidera effettuare la sintonia manuale.
- **SISTEMA COLORE:** premere i tasti di navigazione ◀ ▶ per cambiare il sistema di riproduzione colore. In Italia si usa il sistema PAL.
- **SISTEMA SONORO:** premere i tasti di navigazione ◀ ▶ per cambiare il sistema di riproduzione audio. In Italia si usa il sistema BG.
- **SINTONIZZAZIONE PRECISA:** consente di regolare manualmente la frequenza del canale registrato.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ per avviare la ricerca nella finestra RICERCA. Il TV si fermerà automaticamente quando troverà un segnale sufficientemente buono per essere memorizzato.

9.1.3 RICERCA MANUALE DEI CANALI DIGITALE TERRESTRE

Consente di sintonizzare manualmente i programmi sul canale digitale desiderato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce SINTONIZZAZIONE MANUALE DTV.
- Selezionare il canale su cui effettuare la ricerca manuale tramite i tasti di navigazione ◀ ▶. Ad ogni canale corrisponde una frequenza.
- Premere il tasto OK per avviare la scansione.

Nota: Se selezionando il canale compare il messaggio **NESSUN SEGNALE** significa che su quel canale non viene trasmesso nessun segnale.

9.1.4 FUNZIONE LCN (non disponibile nella Televisione Analogica ATV)

Questo TV è dotato di funzione LCN (Logical Channel Number) che è uno standard a livello nazionale che assegna i numeri ai canali uguali per tutto il paese in cui si effettua la scansione.

Di fabbrica questa funzione è attiva.

Se a causa del segnale d'antenna la numerazione dei canali non rispetta lo standard nazionale, o si vuole cambiare la numerazione dei canali a proprio piacimento, occorre disattivare questa funzione e spostare i canali come descritto precedentemente.

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce LCN.
- Impostare la voce LCN su OFF.

Nota: Nel caso si volesse reimpostare la voce LCN su ON è necessario ripristinare i valori predefiniti di fabbrica (vedi paragrafo 11.5)

9.1.5 SPOSTAMENTO CANALI MEMORIZZATI

Consente di spostare la posizione di un canale precedentemente memorizzato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce MODIFICA PROGRAMMA.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare il canale da spostare.
- Premere il tasto GIALLO. Il canale verrà evidenziato.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la destinazione del canale da spostare.
- Premere nuovamente il tasto GIALLO per confermare la nuova posizione.
- Ripetere le precedenti operazioni per tutti i canali da spostare.
- Al termine premere EXIT.

9.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
- Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.

È possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla/quadrupla cifra digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.

9.3 REGOLAZIONE VOLUME

- Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
- Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, ripremerlo per ripristinarlo.

9.4 MENU CANALE DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICA

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce CANALE.
- Premere il tasto OK per accedere al controllo della funzione.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

Sintonizzazione automatica

Fare riferimento al paragrafo 9.1.1

Sintonizzazione manuale ATV

Fare riferimento al paragrafo 9.1.2

Sintonizzazione manuale DTV

Fare riferimento al paragrafo 9.1.3

Modifica programma

Consente di effettuare operazioni su uno o più canali memorizzati.

- **CANCELLA:** selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto ROSSO per cancellare un programma dalla lista.
- **SPOSTA:** selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto GIALLO per spostare un canale. Il canale verrà evidenziato. Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la destinazione del canale da spostare. Premere nuovamente il tasto GIALLO per confermare la nuova posizione.
- **SALTARE:** selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto BLU per attivare la funzione SALTA. Il canale non verrà visualizzato quando si utilizzano i tasti CH+/CH-.
- **FAV:** selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto FAV per inserirlo nella lista dei preferiti. L'aggiunta del canale alla lista confermata dalla presenza di un simbolo a forma di un cuore. Per eliminare un canale dalla lista dei preferiti, procedere allo stesso modo sopra descritto. L'eliminazione verrà confermata dalla sparizione del simbolo a forma di cuore.

Info segnale

Indica i dati tecnici, la qualità e il livello del canale visualizzato.

Informazioni CI

Visualizza informazioni sulla porta Common Interface, sulla CAM utilizzata e sulla Smart Card utilizzata. Queste informazioni possono variare a seconda della CAM o della Smart Card utilizzata.

Nota: *Informazioni CI è attiva solamente se presente una CAM nello slot Common Interface*

LCN

Fare riferimento al paragrafo 9.1.4

10 MENU TV**10.1 MENU IMMAGINE**

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce IMMAGINE.
- Premere il tasto OK per accedere al controllo della funzione.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- MODALITÀ IMMAGINE: Dinamico, Standard, Mite, Personale.
- CONTRASTO: contrasto dell'immagine.
- LUMINOSITÀ: luminosità dell'immagine.
- COLORE: tonalità del colore.
- TONO: ricchezza del colore.
- NITIDEZZA: qualità dell'immagine.
- TEMPERATURA COLORE: Normale, Freddo, Caldo.
- RIDUZIONE DEL DISTURBO: consente di attenuare il disturbo e rendere l'immagine più pulita.

Nota: *Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza sono regolazioni modificabili solo impostando MODALITÀ IMMAGINE su Personale*

10.2 MENU SONORO

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce SONORO.
- Premere il tasto OK per accedere al controllo della funzione.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- MODALITÀ SONORO: Standard, Musica, Film, Sport, Personale.
- ALTI: intensità tonale sulle frequenze alte.
- BASSI: intensità tonale sulle frequenze basse.
- BILANCIAMENTO: bilanciamento tra altoparlante sinistro e altoparlante destro.
- VOLUME AUTOMATICO: consente di attivare o disattivare il controllo automatico del volume.
- MODO SPDIF: consente di attivare o disattivare l'uscita audio digitale coassiale, regolando su PCM, Auto o Off.
- AD SWITCH: consente di attivare una traccia di descrizione audio per le persone non vedenti (se trasmessa dal programma). Una volta attivata si regola il volume della traccia

Nota: *Alti e Bassi sono regolazioni modificabili solo impostando MODALITÀ SUONO su Personale*

10.3 MENU ORA

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce ORA.
- Premere il tasto OK per accedere al controllo della funzione.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- OROLOGIO: non modificabile.
- FUSO ORARIO: fuso orario in base al Paese.
- TIMER DI SPEGNIMENTO: consente di attivare o disattivare lo spegnimento forzato della TV. E' possibile impostare lo spegnimento dopo 15, 30, 45, 60, 90, 120 o 240 minuti.
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO: consente di attivare o disattivare lo spegnimento automatico dopo un tempo di inattività. E' possibile impostare il tempo di inattività a 3, 4, o 5 ore.
- OSD TIMER: consente di impostare il tempo di visualizzazione delle finestre informative del TV. E' possibile impostare il tempo di visualizzazione tra 5, 15 o 30 secondi.

10.4 MENU BLOCCA

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce BLOCCA.
- Premere il tasto OK per accedere al controllo della funzione.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- BLOCCA SISTEMA: consente di attivare o disattivare le impostazioni di sicurezza per i minorenni. Per accedere a questa funzione è necessario inserire la password di sicurezza (default: 0000).
- IMPOSTA PASSWORD: consente di cambiare la password di sicurezza. E' necessario inserire il vecchio codice e poi il nuovo, e riconfermare il nuovo codice (default: 0000).
- BLOCCA PROGRAMMA: consente di bloccare la visione di un canale. Selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto VERDE (verrà visualizzato il simbolo di un lucchetto). Attivando questa funzione il canale potrà essere visionato solo dopo aver inserito la password di sicurezza.
- BLOCCO TASTIERA: consente di attivare o disattivare il blocco della tastiera del TV.
- MODO HOTEL: si impostano le opzioni per questa funzione.

Modo Hotel

Consente di attivare o disattivare l'impostazione HOTEL.

Blocco sorgente

Consente di bloccare l'utilizzo di una o più sorgenti in particolare.

Sorgente predefinita

Consente di selezionare la sorgente che sarà visualizzata all'accensione del televisore.

Prog predefinito

Consente di selezionare il numero del canale che sarà visualizzato all'accensione del televisore. Vale solo per la TV analogica (ATV).

Volume predefinito

Consente di impostare il livello del volume all'accensione.

Nota: Volume predefinito non potrà mai essere superiore a Volume max.

Volume max

Consente di impostare il livello massimo di volume.

Importa database

Consente di importare da dispositivo USB la configurazione del MODO HOTEL precedentemente esportata.

Esporta database

Consente di esportare su dispositivo USB la configurazione del MODO HOTEL per poterla copiare su altri tv dello stesso modello.

Rimuovi Blocco

Consente di riportare le opzioni di HOTEL MODE alle condizioni iniziali.

Nota: Blocca programma, Blocco tastiera e Modo Hotel sono regolazioni attive solo quando si ha accesso a Blocca sistema.

10.5 MENU IMPOSTAZIONI

- Premere il tasto MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce IMPOSTAZIONI.
- Premere il tasto OK per accedere al controllo della funzione.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto MENU per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- LINGUA: consente di cambiare il linguaggio dell'OSD (menù). Sono disponibili le seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo e Olandese.
- TT LINGUA: consente di cambiare il linguaggio del Teletext.
- LINGUE AUDIO: consente di impostare la lingua principale dell'audio.
- LINGUA SOTTOTITOLI: consente di impostare la lingua principale dei sottotitoli.
- CUFFIE DISACCOPIATE: consente di attivare o disattivare la funzione di aiuto per persone audiolese sui canali DTV (se disponibile).
- RAPPORTO DEL FORMATO: consente di variare l'aspetto dell'immagine visualizzata. Selezionare tra Auto, 4:3, 16:9, ZOOM1, ZOOM2.
- SCHERMO BLU: consente di attivare o disattivare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'è assenza di segnale.
- PRIMA INSTALLAZIONE: consente di reimpostare la configurazione di base del TV. Fare riferimento al capitolo 8.
- RIPRISTINA PREDEFINITO DI FABBRICA: consente di riportare le impostazioni del TV alle condizioni iniziali (impostazioni di fabbrica). Occorre confermare l'intenzione di resettare il sistema. Il TV riporterà i valori alle condizioni iniziali e resetterà la lista dei canali.
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE (USB): consente di aggiornare il software del TV attraverso l'ingresso USB.

11 TELETEXT

Il Teletext è un sistema di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TEXT per attivare il Teletext.
- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
- Premere il tasto EXIT per uscire dal teletext.

Nota: se il canale selezionato non trasmette il Teletext, apparirà il messaggio "NO Teletext".

Funzioni teletext

Ricerca di una pagina

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1"; il numero verrà visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.

Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

Pagina principale

Per tornare in qualsiasi momento alla pagina principale premere il tasto INDEX.

Blocco pagina

Questa funzione consente di bloccare lo scorrimento automatico di alcune pagine formate da sottopagine; premere il tasto HOLD per bloccare la sottopagina desiderata, sullo schermo in alto a sinistra compare la scritta HOLD (blocco della pagina). Per ripristinare la situazione precedente premere di nuovo il tasto HOLD, il simbolo di blocco scompare dallo schermo.

Zoom della pagina

Questa funzione consente di ingrandire le dimensioni della pagina che si sta guardando; premere in sequenza il tasto SIZE per visualizzare la parte superiore, la parte inferiore e ritornare alle dimensioni normali.

Informazioni nascoste

Questa funzione consente di visualizzare informazioni nascoste contenute in alcune pagine; premere il tasto REVEAL per far apparire o scomparire le informazioni (soluzioni di giochi).

Sottopagine

Questa funzione consente di avanzare o indietreggiare le sottopagine di una pagina (per esempio 1/3, 2/3, 3/3); premere il tasto ► per avanzare o il tasto ◀ per indietreggiare.

12 OPERAZIONI CON DISPOSITIVO USB (MEDIA)

- Inserire un dispositivo USB nell'ingresso USB posto sul retro del TV.
- Premere il tasto SOURCE e selezionare l'ingresso MEDIA.
- Selezionare una delle 4 categorie disponibili: FOTO (per visualizzare file immagine), MUSICA (per ascoltare file audio), FILM (per visionare file video), TESTO (per visualizzare file di testo).
- Confermare il tipo di file che si desidera visionare premendo il tasto OK.
- Selezionare la partizione di memoria del dispositivo USB. Successivamente verrà mostrato il contenuto della memoria del dispositivo USB dal quale è possibile selezionare il file desiderato e riprodurlo.
- Premere il tasto OK per iniziare la riproduzione del file o il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.
- A riproduzione arrestata è possibile eliminare un file premendo il tasto ROSSO e confermando con la freccia ◀.

12.1 RIPRODUZIONE FOTO

Durante la riproduzione di un file immagine è possibile eseguire una serie di operazioni.

- Premere il tasto **DISPLAY** per far comparire la barra dei comandi.
- Selezionare **PAUSA** per arrestare momentaneamente la riproduzione delle immagini; riselectare **PLAY** per riprenderla.
- Selezionare **PRECEDENTE** o **SEGUENTE** per visualizzare l'immagine precedente o successiva.
- Selezionare **STOP** per arrestare la riproduzione delle immagini e tornare al contenuto della memoria.
- Selezionare **REPEAT** per avviare la ripetizione delle immagini: con **REPEAT ALL** si ripetono all'infinito tutte le immagini presenti nella cartella, con **REPEAT NONE** si ripetono una sola volta tutte le immagini presenti nella cartella, con **REPEAT 1** si riproduce solo l'immagine selezionata.
- Selezionare **MUSICA** per riprodurre la musica durante la visualizzazione delle immagini. La musica deve essere presente nella cartella dove sono presenti le immagini riprodotte.
- Selezionare **PLAYLIST** per visualizzare la lista delle immagini e selezionarle direttamente.
- Selezionare **INFO** per visualizzare le informazioni dell'immagine riguardante Risoluzione, Dimensione, Data e Ora di creazione.
- Selezionare **RUOTA** per ruotare di 90° in senso orario o antiorario l'immagine visualizzata.
- Selezionare **ZOOM IN/OUT** per zoommare l'immagine selezionata.
- Selezionare **MUOVIVISTA** per muoversi con i tasti freccia mentre l'immagine è zoommata.
- Premere il tasto **DISPLAY** per far scomparire la barra dei comandi.

12.2 RIPRODUZIONE MUSICA

Durante la riproduzione di un file musicale è possibile eseguire una serie di operazioni.

- Premere il tasto **DISPLAY** per far comparire la barra dei comandi.
- Selezionare **PAUSA** per arrestare momentaneamente la riproduzione del file musicale; riselectare **PLAY** per riprenderla.
- Selezionare **FB** o **FF** per indietreggiare o avanzare velocemente la riproduzione.
- Selezionare **PRECEDENTE** o **SEGUENTE** per riprodurre il brano precedente o successivo.
- Selezionare **STOP** per arrestare la riproduzione del brano e tornare al contenuto della memoria.
- Selezionare **REPEAT** per avviare la ripetizione dei brani: con **REPEAT ALL** si ripetono all'infinito tutti i brani presenti nella cartella, con **REPEAT NONE** si ripetono una sola volta tutti i brani presenti nella cartella, con **REPEAT 1** si riproduce solo il brano selezionato.
- Selezionare **MUTE** per escludere momentaneamente l'audio. Selezionarlo di nuovo o utilizzare i tasti volume per ripristinarlo.
- Selezionare **PLAYLIST** per visualizzare la lista dei brani e selezionarli direttamente.
- Selezionare **INFO** per visualizzare le informazioni del brano riguardante Album, Titolo, Bit Rate, Artista, Campionamento, Anno e Dimensioni.
- Selezionare **PASSARE A** per portarsi direttamente in un punto preciso del brano. Inserire le ore, i minuti e i secondi tramite il tastierino numerico e selezionare **OK**.
- Premere il tasto **DISPLAY** per far scomparire la barra dei comandi.

12.3 RIPRODUZIONE FILM

Durante la riproduzione di un file video è possibile eseguire una serie di operazioni.

- Premere il tasto **DISPLAY** per far comparire la barra dei comandi.
- Selezionare **PAUSA** per arrestare momentaneamente la riproduzione del file video; riselectare **PLAY** per riprenderla.
- Selezionare **FB** o **FF** per indietreggiare o avanzare velocemente la riproduzione.
- Selezionare **PRECEDENTE** o **SEGUENTE** per riprodurre il video precedente o successivo.
- Selezionare **STOP** per arrestare la riproduzione del video e tornare al contenuto della memoria.
- Selezionare **REPEAT** per avviare la ripetizione dei filmati: con **REPEAT ALL** si ripetono all'infinito tutti i video presenti nella cartella, con **REPEAT NONE** si ripetono una sola volta tutti i video presenti nella cartella, con **REPEAT 1** si riproduce solo il video selezionato.
- Selezionare **IMPOSTA A/B** per ripetere continuamente una parte del filmato. Selezionare **IMPOSTA A** per indicare il punto di partenza e successivamente selezionare **IMPOSTA B** per indicare il punto di arrivo. Selezionare **NESSUNO** per tornare alla normale riproduzione.
- Selezionare **PLAYLIST** per visualizzare la lista dei filmati e selezionarli direttamente.
- Selezionare **INFO** per visualizzare le informazioni del brano riguardante Risoluzione, Traccia Audio, Sottotitoli e Dimensioni.
- Selezionare **LENTAMENTE** per far avanzare piano le immagini.
- Selezionare **PASSO** per far avanzare di fotogramma in fotogramma le immagini.
- Selezionare **PASSARE A** per portarsi direttamente in un punto preciso del filmato. Inserire le ore, i minuti e i secondi tramite il tastierino numerico e selezionare **OK**.
- Selezionare **ZOOM IN/OUT** per zoommare l'immagine.
- Selezionare **RAPPORTO DEL FORMATO** per impostare il formato dello schermo (Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).
- Selezionare **MUOVIVISTA** per muoversi con i tasti freccia mentre l'immagine è zoommata.
- Premere il tasto **DISPLAY** per far scomparire la barra dei comandi.

12.4 RIPRODUZIONE TESTO

Durante la riproduzione di un file di testo è possibile eseguire una serie di operazioni.

- Premere il tasto **OK** per far comparire la barra dei comandi.
- Selezionare **PAGINA PRECEDENTE** o **PAGINA SUCCESSIVA** per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Selezionare **PRECEDENTE** o **SEGUENTE** per visualizzare il file di testo precedente o successivo.
- Selezionare **STOP** per arrestare la riproduzione delle immagini e tornare al contenuto della memoria.
- Selezionare **MUSICA** per riprodurre la musica durante la visualizzazione dei file di testo. La musica deve essere presente nella cartella dove sono presenti i file di testo riprodotti.
- Selezionare **PLAYLIST** per visualizzare la lista dei file di testo e selezionarli direttamente.

13 UTILIZZO DEL LETTORE DVD

13.1 RIPRODUZIONE DI UN DISCO DVD/MPEG4

- Premere il tasto SOURCE e selezionare l'ingresso DVD.
- Inserire un disco con il lato specchiato rivolto verso di sé nel vano DVD posto sul lato del TV.
- Automaticamente si avvierà la riproduzione del disco.
- Nel caso si tratti di disco MPEG4 contenente più file, selezionare il titolo con i tasti di navigazione ▲ ▼ e premere il tasto ►❏ o ENTER per avviare la riproduzione.
- Premere il tasto ▲ per espellere il disco.

13.2 FUNZIONI PRINCIPALI

ARRESTO DELLA RIPRODUZIONE

- Premere una volta il tasto ■ per fermare momentaneamente la riproduzione.
- Premere il tasto ►❏ per riprendere la riproduzione del disco.
- Premere due volte il tasto ■ per fermare definitivamente la riproduzione.
- Premere il tasto ►❏ per riprendere la riproduzione del disco dall'inizio.

RICERCA VELOCE

- Premere il tasto ►► per far avanzare velocemente le immagini.
- Premere il tasto ►❏ per far tornare indietro velocemente le immagini.
- Ad ogni pressione del tasto la velocità aumenta.
- Gli indicatori numerici presenti sullo schermo segnalano la velocità (x2 - x4 - x8 - x16 - x32).
- Per tornare alla normale riproduzione premere il tasto ►❏.

SALTO AL VIDEO/CAPITOLO/TRACCIA PRECEDENTE/SUCCESSIVO

- Premere il tasto ◀◀ per passare alla traccia precedente e il tasto ►► per passare alla traccia successiva.

13.3 FUNZIONI DI RIPRODUZIONE

FUNZIONE GO TO

- Premere ripetutamente il tasto GOTO per ricercare un particolare del film che si sta guardando (capitolo, tempo titolo, tempo capitolo).
- Effettuare la selezione tramite il tastierino numerico.

FUNZIONE REPEAT

- Premere una volta il tasto REPEAT per ripetere continuamente lo stesso capitolo, sullo schermo compare la scritta "**Chapter**".
- Premere una seconda volta il tasto REPEAT per ripetere continuamente lo stesso titolo, sullo schermo compare la scritta "**Title**".
- Premere una terza volta il tasto REPEAT per ripetere continuamente l'intero disco, sullo schermo compare la scritta "**All**".
- Per disattivare la funzione di ripetizione premere una quarta volta il tasto REPEAT.

FUNZIONE A-B

- Premere una prima volta il tasto A-B per selezionare un punto di partenza, sullo schermo viene visualizzata la scritta "**A**".
- Premere il tasto A-B una seconda volta per selezionare un punto di arrivo, sullo schermo viene visualizzata la scritta "**AB**".
- Il lettore ripete in continuazione il brano compreso fra i punti A e B.
- Premere una terza volta il tasto A-B per tornare alla normale riproduzione.

FUNZIONE ZOOM

- Premere il tasto ZOOM per ingrandire l'immagine visualizzata sullo schermo.
- Gli indicatori numerici presenti sullo schermo segnalano le dimensioni dell'immagine (2X - 3X - 4X).
- Per spostare lo zoom ad immagine ingrandita utilizzare i tasti di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶**.
- Per tornare alla riproduzione normale premere il tasto Zoom in sequenza fino alla scomparsa degli indicatori numerici.

FUNZIONE ANGLE

- Se il disco è predisposto per la visione multiangolo (consultate la confezione del disco per accertarne) premere il tasto ANGLE per passare ad un angolo diverso di visione.
- Sullo schermo compare l'indicazione dei vari punti di vista disponibili (1,2,3, ecc.).

FUNZIONE AUDIO

- Se il disco è predisposto per il cambio della lingua d'ascolto durante la riproduzione (consultate la confezione del disco per accertarne) premere il tasto AUDIO per selezionare quella che desiderate.
- Sullo schermo compare l'indicazione delle lingue (es. 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4) e dei canali disponibili (5.1CH per indicare i 5.1 canali del Dolby Digital, 2CH per indicare 2 canali stereo, ecc.).

FUNZIONE SUBTITLE

- Se il disco è predisposto per i sottotitoli (consultate la confezione del disco per accertarne) premere il tasto SUBTITLE per selezionare quello che desiderate.
- Sullo schermo compare l'indicazione delle lingue (es. 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4).
- Per disattivare questa funzione premere in sequenza il tasto SUBTITLE fino a quando sullo schermo compare la scritta "**Sottotitolo: Disat**".

FUNZIONE DISPLAY

- Premere in sequenza il tasto DISPLAY per vedere direttamente sullo schermo i dati relativi al titolo/capitolo e il tempo trascorso/rimanente del film.
- Per uscire dalla funzione DISPLAY premere in sequenza il tasto DISPLAY fino a quando sullo schermo compare la scritta "**Visualizzazione Disat**".

FUNZIONE TITLE

- Se il disco è predisposto per questa funzione (consultate la confezione del disco per accertarne) premere il tasto TITLE per mostrare il menù dei titoli del disco DVD.

FUNZIONE MENU

- Premere il tasto D.MENU per passare in qualsiasi momento alla visione del menù principale del film.

FUNZIONE PROGRAM

Questa funzione permette di riprodurre il film DVD secondo una programmazione che impostate voi personalmente.

- Premere il tasto PROGRAM, sullo schermo compare un menù dove è possibile inserire capitoli e titoli del film che si sta guardando.
- Selezionare la riga sulla quale si vuole impostare il capitolo e il titolo tramite i tasti ▲ ▼ e confermare tramite il tasto ENTER.
- Selezionare il titolo in doppia cifra (es. 01) tramite il tastierino numerico.
- Selezionare il capitolo in doppia cifra (es. 01) tramite il tastierino numerico.
- Procedere con gli ultimi due punti sopraindicati fino al raggiungimento delle righe che si vogliono programmare.
- Per attivare la funzione di programmazione selezionare la voce *Start* tramite i tasti ▲ ▼ e confermare tramite il tasto ENTER. La lettura partirà automaticamente in base alla sequenza delle righe programmate.
- Per cancellare la programmazione premere il tasto PROG selezionare la voce *Stop* tramite i tasti ▲ ▼ e confermare tramite il tasto ENTER.

13.4 SETUP DVD

- Premere il tasto D.SETUP per entrare nel menù principale.

Per selezionare un sottomenù premere i tasti ◀ ▶ e confermare con il tasto ENTER.

Per navigare all'interno dei sottomenù premere i tasti ▲ ▼.

Per modificare una voce del sottomenù premere il tasto ▶ e confermare con il tasto ENTER.

Per uscire dai sottomenù premere il tasto ◀.

CONFIGURAZIONE GENERALE

Visualizzazione al TV: permette di impostare l'aspetto dello schermo.

Si può scegliere tra: 4:3/PS (Pan&Scan), 4:3/LB (LetterBox), 16:9.

Nota: Visual. Al TV è accessibile solo a riproduzione disco arrestata.

Lingua OSD: permette di modificare la lingua predefinita del menù principale (OSD).

Screen Saver: permette di attivare lo screen saver dopo un'inattività da parte dell'utente di 4 minuti.

Ultima memoria: permette di avviare la riproduzione di un disco dall'ultimo punto prima dell'interruzione o spegnimento.

CONFIGURAZIONE AUDIO

Cofig. Altoparlanti>Downmix: permette di impostare l'uscita audio del lettore.

È possibile scegliere tra: Lt/Rt e Stereo.

Lt/Rt: altoparlanti con un effetto teatrale.

Stereo: altoparlanti in stereo.

Mono Doppio: permette di impostare la modalità di uscita audio stereo del lettore.

È possibile scegliere tra: Stereo, L-Mono, R-Mono, Mix-Mono.

Stereo: uscita stereo sugli altoparlanti.

L-Mono: il segnale del canale sinistro viene riprodotto su entrambi gli altoparlanti.

R-Mono: il segnale del canale destro viene riprodotto su entrambi gli altoparlanti.

Mix-Mono: uscita mono sugli altoparlanti.

Dinamico: permette di impostare il livello di riduzione del rumore.

CONFIGURAZIONE PREFERENZE

Nota: Il sottomenù **CONFIGURAZIONE PREFERENZE** è accessibile solo a riproduzione disco arrestata.

Tipo TV: permette di impostare il sistema video.

Si può scegliere tra: PAL, MULTI, NTSC.

Audio: permette di modificare la lingua d'ascolto predefinita del DVD (consultate la confezione del disco per accertarvene).

Sottotitoli: permette di modificare la lingua dei sottotitoli predefinita del DVD (consultate la confezione del disco per accertarvene).

Menu Disco: permette di modificare la lingua predefinita del menù del DVD (consultate la confezione del disco per accertarvene).

Blocco Genitori: i DVD possono essere codificati in base al contenuto con un livello da 1 (film per tutti) a 8 (film per adulti, contenente scene di violenza e/o sesso).

La codifica può riguardare tutto il disco o solo alcune scene in esse contenute, a volte sono disponibili scene alternative a quelle con contenuto non adatto ai minori.

È il produttore del disco che decide se e a quale livello implementare il livello di codifica.

Il lettore può essere impostato su un livello da 1 a 8.

Per modificare il livello di codifica è necessario l'inserimento del PIN di sicurezza.

Password: permette di impostare il PIN di sicurezza (password); il PIN predefinito è **123456**.

Preimpostato: permette di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

14 COLLEGAMENTO AD DISPOSITIVI ESTERNI

Questo TV può essere collegato ad altri dispositivi esterni come lettori DVD, videoregistratori, videocamere, pc.

Seguire le istruzioni presenti sul manuale del dispositivo esterno per il corretto collegamento al televisore.

Quando si desidera vedere il segnale proveniente dal dispositivo esterno, premere il tasto **SOURCE** sul televisore o del telecomando, selezionare l'ingresso desiderato con i tasti **▲ ▼** e confermare con **OK**.

Gli ingressi disponibili sono: DTV, ATV, AV, PC, SCART, COMPONENT, HDMI, MEDIA. Per il collegamento ai vari ingressi fare riferimento al capitolo 7 (Installazione e Collegamenti).

15 PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il vostro televisore non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare il TV presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo TV.

Assenza di immagine

- Controllare il collegamento d'antenna.
- Controllare il corretto inserimento dei cavi.

Immagine scadente

- Controllare il cavo d'antenna o satellitare.
- Regolare manualmente la sintonia.
- Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).

Assenza di suono

- Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
- Regolare il volume.
- Verificare che il sistema audio sia BG (il sistema usato per l'Italia, solo in sorgente ATV).

Il televisore si spegne automaticamente

- Qualora il TV non riceva segnale per 15 minuti, il TV si pone automaticamente in modalità stand-by.
- È impostato il Timer di spegnimento o lo Spegnimento automatico (vedi paragrafo 11.3 alla voce MENU ORA).

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie

I comandi non rispondono

- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.

Nota: la presenza di punti sullo schermo (fino ad un massimo di 3 punti accesi e 3 punti spenti) è possibile a causa delle caratteristiche costruttive del display a cristalli liquidi; ciò non influisce sulla qualità o durata del prodotto.

16 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione
 - 12V =3A
 - con adattatore direte 100-240V 50/60Hz
 - 36W Max / In stand-by <0,5W
- Assorbimento
- Display
 - LED 19" a cristalli liquidi con
 - retroilluminazione LED ad alta luminosità
 - 19" (48 cm) 16:9
- Dimensioni schermo
- Display colori
- Risoluzione max
- Luminosità
- Contrasto
- Collegamenti
 - 16,7 milioni
 - HD Ready 1366x768 dpi
 - 210cd/m²
 - 1000:1
 - Ingresso HDMI
 - Ingresso SCART
 - Ingresso VGA/audio Pc
 - Ingresso mini-Audio/Video
 - Ingresso mini-YPbPr
 - Ingresso USB 2.0
 - Uscita presa cuffie
 - Uscita audio digitale coassiale
 - Presa antenna tv esterna 75ohm
- Tuner DVB-T
- Common Interface
- Sistema TV
- Potenza d'uscita
- Risoluzioni VGA
 - MPEG-4 (H.265)
 - CI+
 - PAL/SECAM
 - 2x3W
 - 800x600 dpi / 60Hz
 - 1024x768 dpi / 60Hz
 - 1152x864 dpi / 60Hz
 - 1280x720 dpi / 60Hz
 - 1280x768 dpi / 60Hz
 - 1280x800 dpi / 60Hz
 - 1280x960 dpi / 60Hz
 - 1280x1024 dpi / 60Hz
 - 1360x768 dpi / 60Hz
- Risoluzioni HDMI
 - 480i 60Hz, 480p 60Hz
 - 720p 60Hz
 - 1080i 50Hz, 1080i 60Hz
 - 1080p 60Hz, 1080p 24Hz
- Dimensioni con piedistallo
- Dimensioni senza piedistallo
- Peso
 - 440(L) x 306(A) x 146(P)mm
 - 440(L) x 271(A) x 47(P)mm
 - 2,55Kg

17 INDICE

1	PREFAZIONE	pag. 2
2	PRECAUZIONI DI SICUREZZA	pag. 2
3	CURA E MANUTENZIONE	pag.
4	ALL'INTERNO DELL'IMBALLO	pag. 2
5	COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE	
5.1	COMANDI	pag. 3
5.2	CONNESSIONI	pag.
6	TELECOMANDO	
6.1	INSTALLAZIONE	pag. 4
6.2	DESCRIZIONI COMANDI	pag. 5
7	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI	
7.1	ACCENSIONE	pag. 6
7.2	UTILIZZO CAM/CAM HD E SMART CARD	pag. 6
7.3	COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA	pag. 7
7.4	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI	pag. 7
7.5	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO SCART	pag. 7
7.6	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA mini-A/V o mini-Y/Pb/Pr	pag. 8
7.7	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK AUDIO	pag. 8
8	PRIMA INSTALLAZIONE	pag. 9
9	TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DTV) E ANALOGICA (ATV)	
9.1	OPERAZIONI PRELIMINARI	pag. 9
9.1.1	RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI	pag. 9
9.1.2	RICERCA MANUALE DEI CANALI ANALOGICI	pag. 9
9.1.3	RICERCA MANUALE DEI CANALI DIGITALE TERRESTRE	pag. 10
9.1.4	FUNZIONE LCN	pag. 10
9.1.5	SPOSTAMENTO CANALI MEMORIZZATI	pag. 10
9.2	VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI	pag. 11
9.3	REGOLAZIONE VOLUME	pag. 11
9.4	MENU CANALE DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICA	pag. 11
10	MENU TV	
10.1	MENU IMMAGINE	pag. 12
10.2	MENU SONORO	pag. 12
10.3	MENU ORA	pag. 13
10.4	MENU BLOCCA	pag. 13
10.5	MENU IMPOSTAZIONI	pag. 14
11	TELETEXT	pag. 15
12	OPERAZIONI CON DISPOSITIVO USB (MEDIA)	pag. 15
12.1	RIPRODUZIONE FOTO	pag. 16
12.2	RIPRODUZIONE MUSICA	pag. 16
12.3	RIPRODUZIONE FILM	pag. 17
12.4	RIPRODUZIONE TESTO	pag. 17

13 UTILIZZO DEL LETTORE DVD	
13.1 RIPRODUZIONE DI UN DISCO DVD/MPEG4	pag. 18
13.2 FUNZIONI PRINCIPALI	pag.
13.3 FUNZIONI DI RIPRODUZIONE	pag.
13.4 SETUP DVD	pag. 20
14 COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI ESTERNI	pa
15 PROBLEMI E SOLUZIONI	pag.:
16 CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 23
17 INDICE	pag. 24



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.



■ Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



■ Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



■ Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmontado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.



■ Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LTV 1906 HDVD è conforme alla direttiva 2014 / 53 / UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet www.trevi.it

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type LTV 1906 HDVD is in compliance with directive 2014 / 53 / E

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.trevi.it



MADE IN CHINA

