




LTV

5502

Smart

Smart TV VIDAA

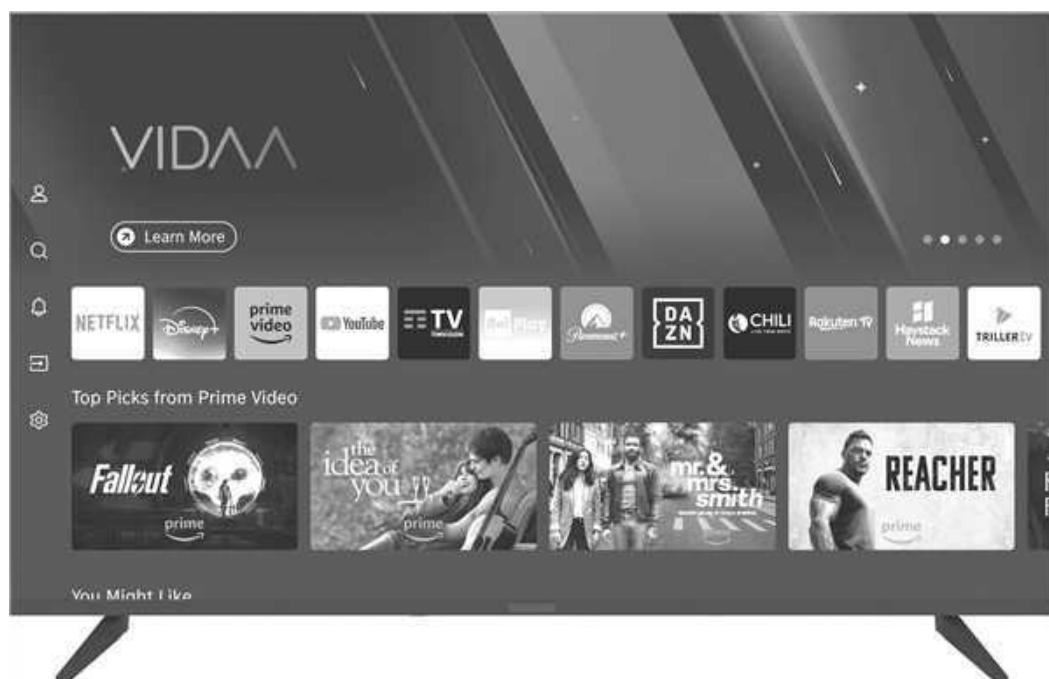

55" 4K TV Smart

DVB-S2/T2- CI+ SLOT- USB

Manuale D'uso

Instruction manual

INDICE

1	PREFAZIONE	pag. 4
2	PRECAUZIONI DI SICUREZZA	pag. 4
3	CURA E MANUTENZIONE	pag. 4
4	ALL'INTERNO DELL'IMBALLO	pag. 4
5	MONTAGGIO SUPPORTO TV E FISSAGGIO A MURO	
5.1	MONTAGGIO SUPPORTO TV DA TAVOLO	pag. 5
5.2	FISSAGGIO A MURO	pag. 5
6	COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE	pag. 6
7	TELECOMANDO	
7.1	INSTALLAZIONE	pag. 8
7.2	DESCRIZIONI COMANDI	pag. 9
8	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI	
8.1	ACCENSIONE	pag. 10
8.2	UTILIZZO CAM/CAM HD E Smart CARD	pag. 10
8.3	COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA TV E ALLA PARABOLA SATELLITARE	pag. 11
8.4	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI	pag. 11
8.5	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO AUDIO OTTICO E PRESA CUFFIA	pag. 11
8.6	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO JACK-RCA A/V	pag. 12
8.7	COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO ETHERNET	pag. 12
8.8	DISPOSITIVO USB	pag. 12
9	OPERAZIONI PRELIMINARI TV	pag. 13
10	RISCANSIONE CANALI TV	pag. 13
11	VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI E REGOLAZIONE VOLUME	pag. 13
12	DESCRIZIONE MENU SORGENTI	pag. 14
13	DESCRIZIONE MENU IMPOSTAZIONI	pag. 14
14	TELETEXT	pag. 15
15	FUNZIONI SMART E INGRESSO USB	pag. 15
15.1	DESCRIZIONE SCHERMATA HOME	pag. 15
15.2	INSTALLAZIONE APPLICAZIONI DALLO STORE	pag. 16
15.3	NAVIGAZIONE INTERNET	pag. 16
15.4	MEDIA PLAYER	pag. 16
16	COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI	pag. 17
17	PROBLEMI E SOLUZIONI	pag. 17
18	CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 18

1 PRAFAZIONE

Grazie per aver acquistato questo TV!

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che il TV non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire il TV: all'interno non vi sono nè comandi manipolabili dall'utente nè parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Conservare il seguente manuale d'uso.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA



VOLTAGGIO PERICOLOSO

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non aprirlo per evitare il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non coprire le fessure di ventilazione poste sopra e dietro l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
zone polverose; zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.
- Istruire al corretto utilizzo bambini e persone con scarse conoscenze del prodotto.
- Istruire i bambini a non arrampicarsi sul TV in quanto potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni personali.

3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare il TV prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi per pulire il TV, usare solo un panno morbido e asciutto.

4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Televisore



Telecomando



Manuale d'uso

5 MONTAGGIO SUPPORTO TV E FISSAGGIO A MURO

5.1 MONTAGGIO SUPPORTO TV DA TAVOLO

La TV è imballata con il supporto TV separato dal mobile. Per installare il supporto TV da tavolo, eseguire l'installazione secondo le istruzioni riportate di seguito:

1. Il pannello può graffiarsi facilmente, quindi:

Disporre un panno morbido sul tavolo e appoggiare la TV a faccia in giù sul panno.

Nota: prima dell'installazione o rimozione del supporto, scollegare sempre il cavo di alimentazione.

2. Allineare i fori delle viti dei due piedini che fungono da supporto ai fori posti alla base della TV, quindi inserire le viti fornite nei fori della base e stringerle.

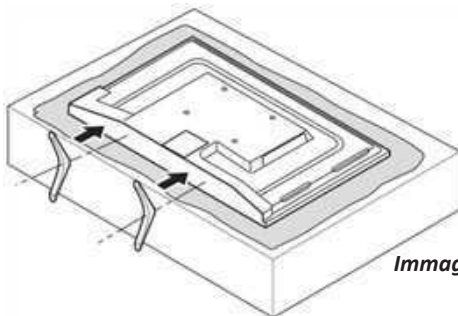


Immagine ascopo dimostrativo

5.2 FISSAGGIO A MURO

La TV è fornita di supporto VESA 200x200.

Per il montaggio occorrono 4 viti M6x7mm (non fornite).

Note

La lunghezza della vite specificata è solo una raccomandazione; la lunghezza effettiva richiesta può variare a seconda del tipo di supporto a parete utilizzato.

Quando si installa un supporto per montaggio a parete, serrare prima il perno del supporto sul retro del televisore, poi installare il televisore al supporto montato a parete.

Avvertenze:

Non installare il supporto a parete per proprio conto. Contattare professionisti qualificati per l'installazione.

La TV non deve essere montata su pareti o superfici che hanno un angolo verticale superiore a 10 gradi, altrimenti la TV potrebbe cadere.

Le pareti per il montaggio devono avere una resistenza sufficiente a sostenere l'intero peso del televisore. Ad esempio, sono ammissibili pareti in cemento e mattoni. Non posizionare il supporto su pareti morbide come muri di terra e cartongesso.

Se durante il montaggio vengono utilizzati pezzi di ricambio con specifiche diverse (ad esempio viti), consultare professionisti qualificati per assicurarsi che tali pezzi siano sicuri ed efficaci.

Prima di fissare il supporto a parete, assicurarsi che i fori per gli ancoraggi siano conformi alle regole di installazione, altrimenti potrebbero esserci dei potenziali problemi.

Non posizionare alcuna fonte di calore sotto la televisione, altrimenti potrebbe causare un incendio.

Non posizionare la TV vicino a niente che goccioli. Anche i trasduttori e i cavi ad alta tensione devono essere tenuti lontani dall'apparecchio. Altrimenti, potrebbero verificarsi dispersioni, scosse elettriche o cattiva risonanza.

Non posizionare il televisore in un luogo in cui potrebbero verificarsi urti o vibrazioni.


Per evitare cadute impreviste del televisore, non esercitare troppa forza sul televisore o sul supporto a parete dopo l'installazione.

Assicurarsi di scollegare la TV prima di procedere all'installazione. Tieni qualsiasi cosa dura o affilata lontano dal pannello dello schermo per evitare graffi.

Dopo l'installazione, se fosse necessario spostare il televisore, contattare professionisti qualificati.

6 COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE

Il televisore presenta un unico tasto per l'accensione, lo spegnimento, ed altre funzioni (vedi freccia).

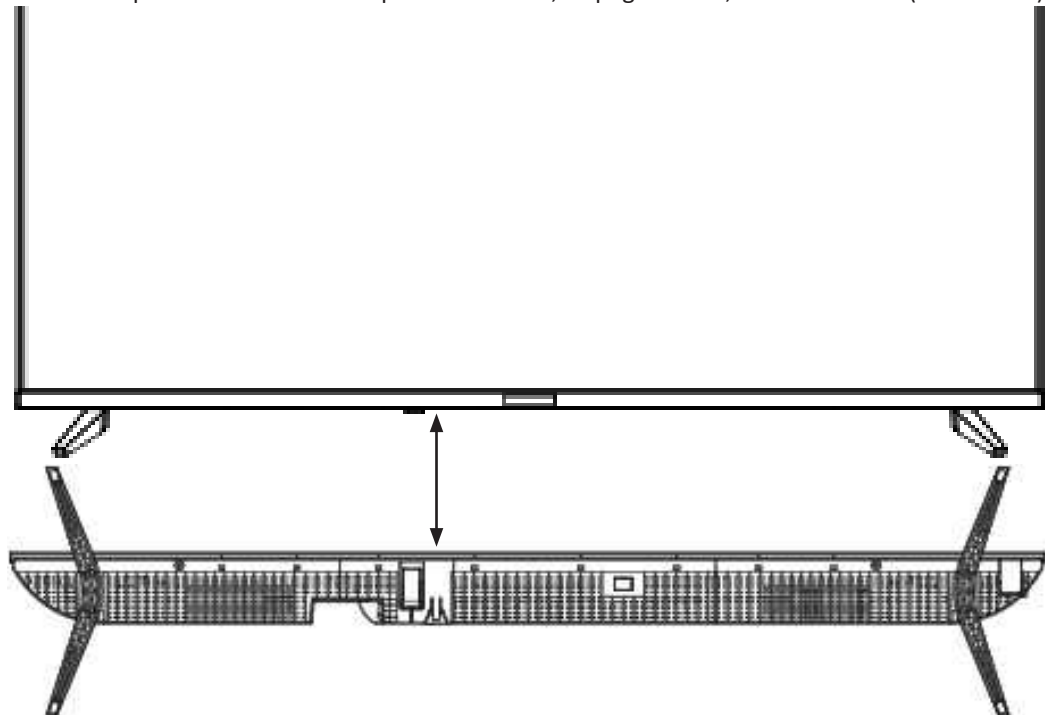


1. Quando la TV è spenta, premere questo pulsante una volta per accendere la TV. Quando la TV è accesa, premere questo pulsante una volta per avviare la Mixbar.



2. Premere di nuovo il pulsante per spostare il cursore dall'alto verso il basso, passo dopo passo.
3. Selezionata la voce desiderata, premere e tenere premuto per confermare. Premere brevemente per selezionare CH+/- o VOL+/-, quindi premere a lungo per selezionare le opzioni nel menu a comparsa.
4. Dopo aver selezionato la sorgente desiderata, è possibile premere e tenere premuto il pulsante per accedere. È anche possibile attendere alcuni secondi per accedere senza alcuna operazione.
5. Ripetere i passi 2-4 per altre opzioni.

Nota: il menu delle impostazioni si spegnerà automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 secondi.

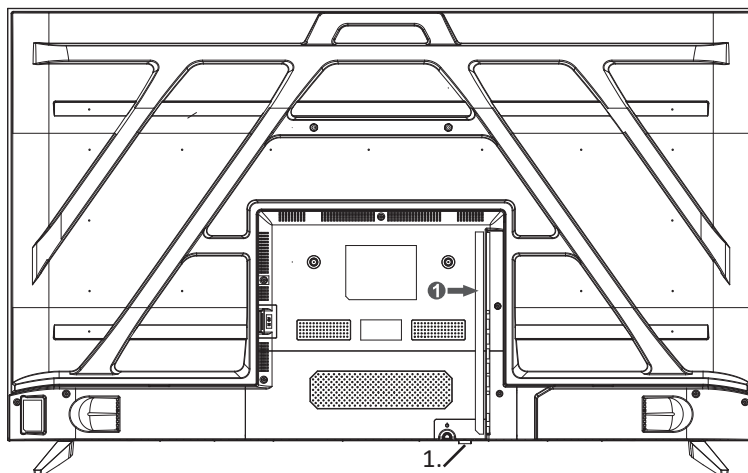

Optical	RF(T2)	RF(S2)	Mini AV	RJ45	USB2 USB1	HDMI3	CI		
							HDMI2	HDMI1/ARC	Earphone

1. Led indicatore stand-by e Sensore IR

Ingresso audio digitale ottico

Presenza antenna TV 75 ohm

Presenza parabola satellite

Ingresso mini Audio/Video

Presenza LAN RJ45

Presenza USB1/2

Ingresso HDMI3

Ingresso HDMI2

Ingresso HDMI1(ARC)

Common Interface

Presenza cuffia*



*Per evitare possibili danni all'udito,
limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

7 TELECOMANDO


7.1 INSTALLAZIONE

Attenzione: batterie non incluse

- Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
- Inserire 2 batterie (formato AAA) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida all'interno del vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando, assicurarsi di installare correttamente le batterie e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...).

Rimuovere le batterie dal telecomando se non si usa per lunghi periodi.

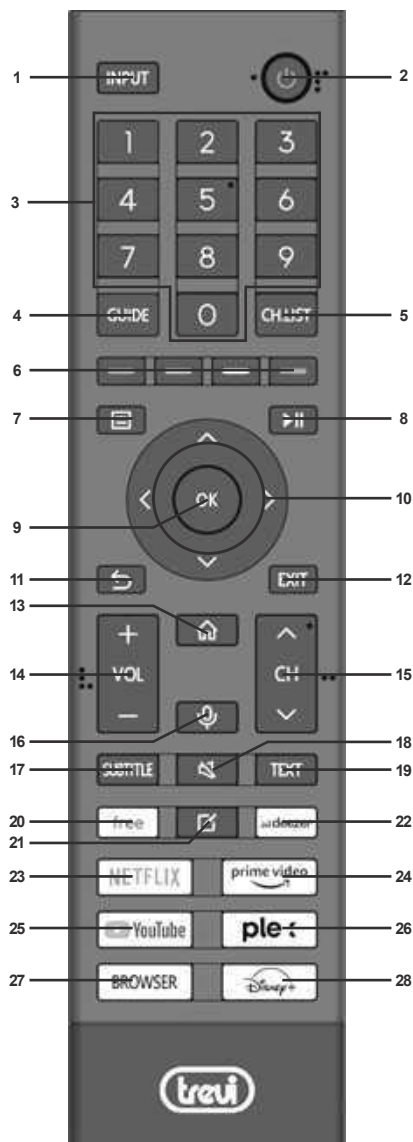

7.2 DESCRIZIONE COMANDI

1. Tasto INPUT, consente di entrare nel menù di selezione della sorgente. Le sorgenti disponibili sono: Home, DTV, USB (se presente), HDMI1(ARC), HDMI2, HDMI3, AV.
2. Tasto , consente di accendere e spegnere il TV in modalità Stand-by.
3. Tastierino Numerico (0-9), tasti selezione canali/tasti numerici.
4. Tasto GUIDE, consente di accedere alla Guida dei Programmi.
5. Tasto CH. LIST, consente di accedere alla lista dei canali.
6. Tasti colorati.
7. Tasto MENU, consente di accedere nei menù di impostazione.
8. Tasto , in riproduzione file multimediali consente di mettere in pausa la lettura di un file audio/video in corso.
9. Tasto OK, consente di confermare le impostazioni scelte nei menù.
10. Tasti navigazione    , consentono di muoversi all'interno dei menù.
11. Tasto , consente di tornare alla schermata precedente.
12. Tasto EXIT, consente di uscire dai menu di impostazione.
13. Tasto HOME, consente di accedere alla schermata HOME per la gestione delle funzioni Smart.
14. Tasti VOL-/+, consentono di diminuire/aumentare il volume del TV.
15. Tasti CH-/+, consentono di selezionare il canale precedente/successivo a quello che si sta guardando.
16. Tasto , consente di attivare il comando vocale.
17. Tasto SUBTITLE, consente di attivare e selezionare i sottotitoli di un programma, se disponibili, in modalità DTV.
18. Tasto MUTE, consente di escludere momentaneamente l'audio. Premerlo di nuovo o utilizzare i tasti volume per ripristinarlo.
19. Tasto TEXT, consente di entrare o uscire dal Teletext.
20. Tasto FREE, consente di accedere ai canali gratuiti della App VIDAA.
21. Tasto , consente di personalizzare la funzione del tasto, come un accesso diretto ad una sorgente o ad una App. Tenere premuto il tasto e seguire le istruzioni a video per assegnare la funzione desiderata.
22. Tasto DEEZER, consente di accedere direttamente alla App DEEZER.
23. Tasto NETFLIX, consente di accedere direttamente alla App NETFLIX.
24. Tasto PRIME VIDEO, consente di accedere direttamente alla App PRIME VIDEO.
25. Tasto YOUTUBE, consente di accedere direttamente alla App YOUTUBE.
26. Tasto PLEX, consente di accedere direttamente alla App PLEX.
27. Tasto BROWSER, consente di accedere direttamente alla Navigazione Internet.
28. Tasto DISNEY+, consente di accedere direttamente alla App DISNEY+.

8 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

8.1 ACCENSIONE

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica; il TV si accenderà automaticamente (indicatore di accensione spento).
- Premere il tasto  sul televisore o del telecomando per attiverà in modalità stand-by (indicatore di accensione acceso bianco).
- Per riaccendere il TV premere una seconda volta  sul televisore o del telecomando (indicatore di accensione spento).

Nota: Se il TV è privo di segnale, comparirà la scritta "Segnale debole o assente". Dopo 5 minuti si avvierà lo Screensaver.

8.2 UTILIZZO CAM/CAM HD E Smart CARD

Per ricevere segnali DTV codificati (Pay per view) sono necessari un modulo CAM e una Smart Card fornita dal distributore del servizio. Questo TV supporta moduli CAM creati per funzionare con lo standard DVB-T2; rivolgersi al fornitore del servizio per il tipo di modulo CAM corretto. Si prega di notare che una Smart Card può funzionare per un solo fornitore di servizi e quindi solo per una specifica gamma di canali.

- Inserire a fondo il modulo CAM specificato contenente una Smart Card nel vano Common Interface posto sul fianco del TV seguendo le apposite guide. Se il modulo CAM non si inserisce correttamente significa che è stato inserito nel verso errato.

Nota: Non forzare l'inserimento per non danneggiare l'alloggiamento del modulo CAM.

- Pre rimuovere il modulo CAM è sufficiente estrarlo dal vano Common Interface.

Note: Spegnere il TV prima di inserire o rimuovere un modulo CAM.

Al primo inserimento della CAM e/o della Smart Card occorre attendere diversi secondi prima della visione.

Inserendo o rimuovendo il modulo CAM mentre l'apparecchio è acceso, si può danneggiare il modulo CAM o la Smart Card.

Non inserire e rimuovere spesso il modulo CAM dall'apparecchio, si potrebbero provocare danni ai connettori.

Dopo aver inserito una Card, lasciarla sempre nel vano. Non rimuoverla dal terminale se non viene richiesto. Per esempio, la Card deve essere nel vano quando il fornitore del servizio necessita scaricare nuove informazioni sulla Smart Card.

Una volta confermato l'acquisto di un evento occorre attendere diversi secondi prima della visione.


Il modulo CAM non è supportato in tutti i paesi. Verificare con il proprio rivenditore autorizzato.

I moduli CAM e le Smart Card non sono disponibili da TREVI nè di serie nè come accessori opzionali.

AVVERTENZA: In ragione della continua evoluzione delle tecnologie di trasmissione Digitali, TREVI non garantisce la totale compatibilità della connessione Common Interface per tutti i sistemi di trasmissione.


8.3 COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA TV E ALLA PARABOLA SATELLITARE

- Collegare il cavo d'antenna 75 ohm all'ingresso antenna TV (ANT) posto sul fianco del TV.
- Collegare il cavo satellitare all'ingresso parabola satellite (SAT) posto sul fianco del TV.

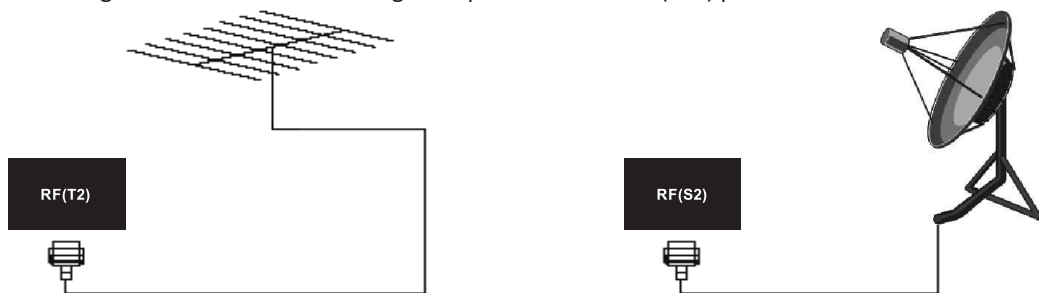


8.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI

- Collegare l'uscita HDMI del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Lettore Blue Ray/Telecamera,...) tramite un cavo HDMI (non incluso) a uno degli ingressi HDMI posti sul fianco del TV.

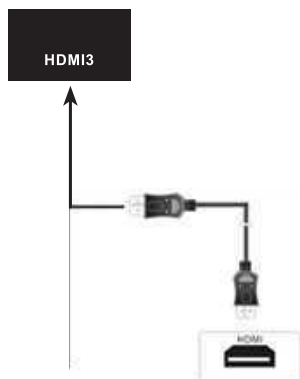


8.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO AUDIO OTTICO E PRESA CUFFIA

- Collegare l'ingresso OTTICO dell'amplificatore/soundbar tramite un cavo ottico (non incluso) all'uscita OPTICAL posta sul fianco del TV.
- È possibile anche collegare una cuffia o delle casse amplificate all'uscita EARPHONE posta sul fianco del TV.

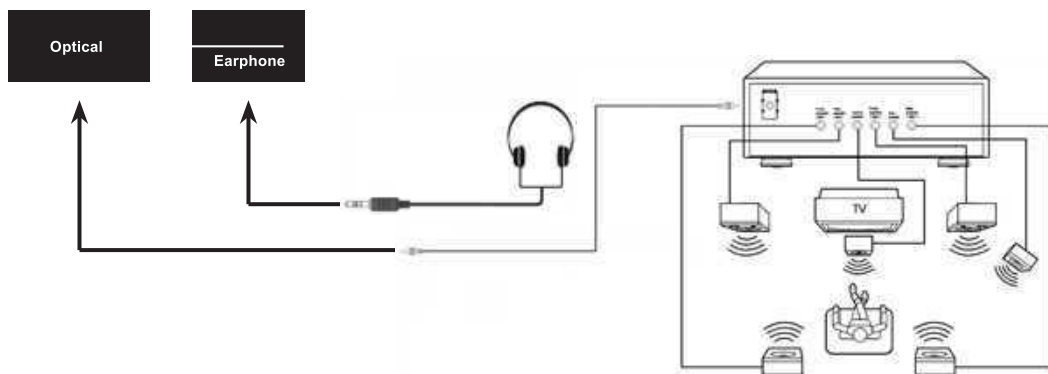


8.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO JACK-RCA A/V

- Collegare l'uscita A/V del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo Jack-RCA (non incluso) agli ingressi Mini AV posto sul fianco del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: giallo per il video, bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.

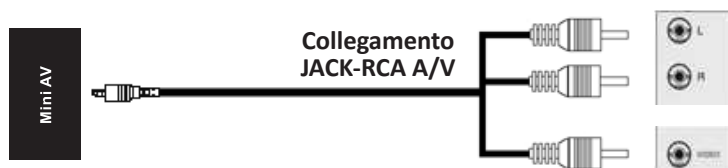


8.7 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO ETHERNET

- Collegare l'uscita LAN Ethernet del proprio Router tramite un cavo LAN Ethernet RJ45 (non incluso) alla presa RJ45 posto sul fianco del TV.

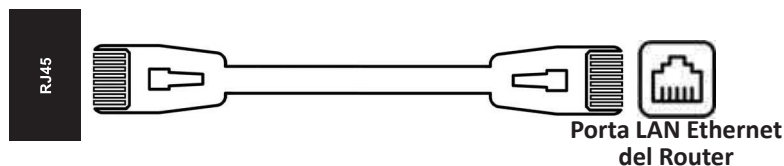

8.8 COLLEGAMENTO DISPOSITIVO USB

- Inserire il proprio dispositivo USB contenente file multimediali in una delle due prese USB poste sul fianco del TV.

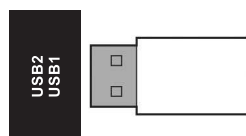

9 OPERAZIONI PRELIMINARI TV

Alla prima accensione occorre impostare i parametri di base del TV.

Nota: Per accedere alle opzioni di *Realità Aumentata (Guida vocale, Ingrandimento dello schermo e Menu ad alto contrasto)* tenere premuto il tasto **MUTE**.

Premere i tasti di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** fino a selezionare la voce desiderata e confermare con il tasto **OK**. Premere il tasto **◀** per tornare indietro.

- Impostare la lingua del menu.
- Scegliere se configurare l'account VIDAA tramite App dal proprio dispositivo mobile o direttamente sul TV. In caso di scansione dei canali selezionare quest'ultima opzione.
- Impostare il paese.
- Scegliere se avviare la scansione dei canali o saltare questo passaggio.
- Creare un PIN a 4 cifre per attivare il Controllo Parentale.
- Scegliere da quale sorgente scansionare i canali (una o più di esse): Satellite, Antenna, Cavo.
- Scegliere la modalità di scansione: ATV (Analogica), DTV (Digitale), ATV+DTV.
- Durante la scansione dei canali, impostare la connettività internet, via cavo o wireless.
- Accettare **L'informativa sulla privacy** e il **Contratto di licenza per l'utente finale** (obbligatorio) ed eventualmente gli altri servizi facoltativi, previa lettura.
- Assegnare un nome alla TV. È possibile utilizzare uno di quelli proposti o personalizzarlo.

Al termine della procedura verrà visualizzata la sorgente TV.

Note:

Al termine della scansione dei canali del digitale terrestre è possibile che venga visualizzato un messaggio di conflitto di numerazione canali. Associare manualmente ogni canale al numero in conflitto. In caso di canali dove siano presenti i servizi HbbTV, è possibile che al primo accesso venga richiesto il consenso all'Informativa sulla privacy.

10 RISCANSIONE DEI CANALI TV

Nel caso ci fosse la necessità di dover riscansionare i canali TV, procedere come segue.

- Premere il tasto **MENU** per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione **◀ ▶** fino a selezionare la voce **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** e premere il tasto **OK**.
- Premere i tasti di navigazione **▲ ▼** fino a selezionare la voce **CANALE** e premere il tasto **▶**.
- Premere i tasti di navigazione **▲ ▼** fino a selezionare la voce **SCANSIONE AUTOMATICA** e premere il tasto **▶**.
- Digitare il PIN a 4 cifre precedentemente creato (vedi capitolo 8).
- Premere il tasto **OK** in corrispondenza di *Effettua nuovamente la scansione* se si vuole avviare la scansione impostata nelle OPERAZIONI PRELIMINARI TV (vedi capitolo 8), altrimenti selezionare *Modifica impostazione* e scegliere da quale sorgente scansionare i canali (una o più di esse): Satellite, Antenna, Cavo.

La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili.

Nota: Al termine della scansione dei canali del digitale terrestre è possibile che venga visualizzato un messaggio di conflitto di numerazione canali. Associare manualmente ogni canale al numero in conflitto.

11 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI E REGOLAZIONE VOLUME

- Premere il tasto **CH+** per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
- Premere il tasto **CH-** per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.

È possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla/quadrupla cifra, digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.

- Premere i tasti **VOL+** e **VOL-** del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
- Premere il tasto **MUTE** per escludere momentaneamente l'audio, riprenderlo per ripristinarlo.

12 DESCRIZIONE MENU SORGENTI

Premere il tasto INPUT per visualizzare la lista delle sorgenti disponibili.



Home (Casa): si accedono alle funzioni Smart del TV.

Channel Scan (Scansione canali): si accede ai canali TV.

HDMI1/2/3: si accede alla sorgente presente all'ingresso HDMI1/2/3.

AV: si accede alla sorgente presente all'ingresso mini Audio/Video.

Screen Sharing (Condivisione dello schermo): consente di condividere lo schermo del proprio dispositivo mobile sullo schermo del TV tramite la rete Wireless.

***Nota:** sia il dispositivo mobile che il TV devono essere sulla stessa rete Wireless.*

Content Sharing (Condivisione dei contenuti): consente di condividere i contenuti del proprio dispositivo mobile sullo schermo del TV tramite la rete Wireless.


***Nota:** sia il dispositivo mobile che il TV devono essere sulla stessa rete Wireless.*

Music Sharing (Condivisione della musica): consente di riprodurre la musica dal proprio dispositivo mobile tramite la connessione Audio Wireless

13 DESCRIZIONE MENU IMPOSTAZIONI

Premere il tasto MENU per visualizzare il menu delle funzioni principali.

Selezionare la voce **Tutte le impostazioni**.

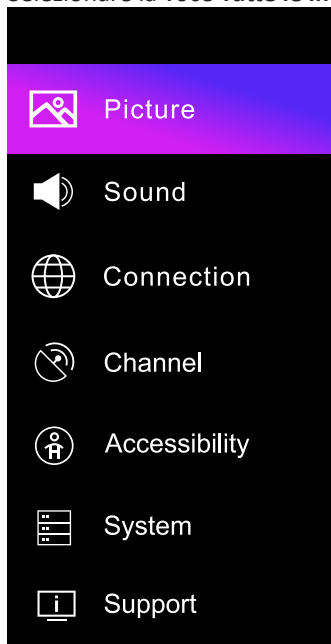

Picture (Immagine): consente di modificare gli effetti relativi all'immagine, quali le varie Modalità Immagine e le Proporzioni dello schermo.

Sound (Suono): consente di modificare gli effetti relativi al suono quali, le varie Modalità sonore, il tipo di Uscita audio.

Connection (Connessione): consente di modificare le impostazioni di connessione, quali Rete Cablata o Wireless, HDMI e Audio Wireless.

Channel (Canale): consente di modificare le impostazioni canale, quali la Scansione, la Modifica e la funzione HbbTV.

Accessibility (Accessibilità): consente di modificare le impostazioni relative alla Realtà Aumentata, quali Sottotitoli, Guida vocale, Contrasto e Trasparenza del menu e Ingrandimento dello schermo.

System (Sistema): consente di modificare le impostazioni di sistema, quali Data e Ora, Timer di accensione e spegnimento, Lingua e Paese, Attivazione vocale, Controllo Parentale, Impostazioni App e Screensaver.

Support (Supporto): consente di visualizzare informazioni di supporto, quali Versione del software, Aggiornamento di sistema, Manuale elettronico, Autodiagnosi e Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

14 TELETEXT

Il Teletext è un sistema di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TEXT per attivare il Teletext.
- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
- Premere il tasto EXIT una volta per visualizzare il Teletext a tutto schermo con il canale in sottofondo.
- Premere il tasto EXIT due volte per visualizzare il Teletext nella parte destra dello schermo e il canale nella parte sinistra dello schermo.
- Premere il tasto EXIT tre volte per uscire dal Teletext.

Nota: se il canale selezionato non trasmette il Teletext, apparirà il messaggio "Nessun Teletext".

Ricerca di una pagina

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1"; il numero verrà visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata. Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

Scorrimento Pagine e Sottopagine

Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ per avanzare o retrocedere di una pagina.

Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per avanzare o retrocedere una sottopagina (per esempio 1/3, 2/3, 3/3)

15 FUNZIONI SMART E INGRESSO USB

- Premere il tasto HOME per accedere alla funzione Smart.

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

15.1 DESCRIZIONE SCHERMATA HOME

Nota: Le immagini sono solo per riferimento.

Nella schermata HOME è possibile visualizzare suggerimenti riguardanti contenuti e App.



Nella parte a sinistra della schermata HOME sono presenti gli altri contenuti smart.

Account: consente di visualizzare le informazioni relative all'account VIDAA.

Cerca: consente di ricercare contenuti multimediali o App tramite la tastiera che compare a video.

Nota: La Ricerca è comunque possibile effettuarla tramite il comando vocale presente sul telecomando.

Bambini: consente di avviare l'App VIDAA Kids con contenuti specifici per i bambini.

Notifiche: consente di selezionare il tipo di notifiche che si vuole ricevere.

Ingresso: consente di visualizzare le sorgenti (vedi capitolo 11).

Impostazioni: consente di visualizzare le funzioni principali (vedi capitolo 12).

15.2 INSTALLAZIONE APPLICAZIONI DALLO STORE

- Dalla schermata HOME portarsi su **VIDAA App Store**, e premere il tasto OK.
- Selezionare una dell'app suggerite o ricercare la app desiderata tramite il comando Cerca (lente d'ingrandimento). Verrà richiesto di scaricare la app selezionata.

15.3 NAVIGAZIONE INTERNET

- Dalla schermata HOME portarsi su **VIDAA Browser**, e premere il tasto OK.
- Utilizzare la tastiera virtuale per la ricerca dei contenuti desiderati.

Nota: La navigazione internet è possibile avviarla tramite il tasto diretto BROWSER presente sul telecomando.

15.4 MEDIA PLAYER

- Premere il tasto INPUT per visualizzare la lista delle sorgenti disponibili e selezionare **USB** o il nome dato al dispositivo USB.
- Verranno mostrati i contenuti della memoria interna e del dispositivo USB.



- Selezionare un file e premere OK per avviare la riproduzione. Una volta avviata la riproduzione, è possibile operare sui comandi di riproduzione a display.

16 COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI

Questo TV può essere collegato come monitor ad altri dispositivi esterni come lettori DVD, video-camere, pc.

Seguire le istruzioni presenti sul manuale del dispositivo esterno per il corretto collegamento al televisore.

Quando si desidera vedere il segnale proveniente da dispositivo esterno, premere il tasto INPUT del telecomando, selezionare l'ingresso desiderato con i tasti ▲ ▼ e confermate con OK.

Per il collegamento ai vari ingressi fare riferimento al capitolo 7 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI.

17 PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il vostro televisore non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare il TV presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo TV.

Assenza di immagine o immagine scadente

- Controllare il collegamento d'antenna o satellitare.
- Controllare il corretto inserimento dei cavi.
- Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).

Assenza di suono

- Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
- Regolare il volume.

Il televisore si spegne automaticamente

- Sono attivate le Impostazioni del timer (vedi capitolo 12 DESCRIZIONE MENU IMPOSTAZIONI >SISTEMA).

Il televisore non si connette alle funzioni Smart

- Controllare che il cavo LAN sia correttamente inserito nella presa Ethernet RJ45.
- Controllare di aver correttamente impostato la rete senza fili (Wireless).

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie

I comandi non rispondono


- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.

Nota: la presenza di punti sullo schermo (fino ad un massimo di 3 punti accesi e 3 punti spenti) è possibile a causa delle caratteristiche costruttive del display a cristalli liquidi; ciò non influisce sulla qualità o durata del prodotto.

18 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione AC 100-240V~50/60Hz
- Assorbimento 150W Max / In stand-by ≤0,5W
- Display LED 55" a cristalli liquidi con retroilluminazione DLED ad alta luminosità 55" (139 cm)16:9
- Dimensioni schermo 16.7 milioni
- Display colori 4K UHD 3840x2160 dpi
- Risoluzione max 250cd/m²
- Luminosità 900:1
- Contrasto 2 ingressi USB 2.0
- Collegamenti 3 Ingressi HDMI
- Ingresso mini Audio/Video
- Uscita presa cuffie
- Uscita audio digitale ottico
- Presa antenna esterna 75Ohm
- Presa antenna satellitare
- Audio Wireless v5.1
- Potenza massima di trasmissione Audio Wireless: 4mW
- Banda di trasmissione Audio Wireless: 2,4GHz
- Tuner DVB-T MPEG-4/H.265
- Common Interface CI+
- Potenza d'uscita 2x10W
- Dimensioni con piedistallo 1225(L) x 758(A) x 267(P)mm
- Dimensioni senza piedistallo 1225(L) x 708(A) x 74(P)mm
- Peso 8,8Kg

Scheda Informativa del prodotto:

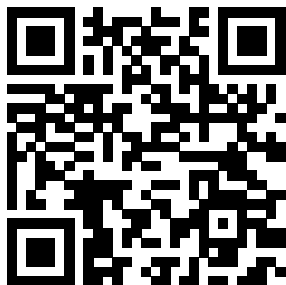



■ DISPLAYMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Table of Contents

Safety warning..... 21

Important Safety Instructions 22

Preparation for Your New TV 23

 Check Accessories 23

 Stand Installation Guide 23

Wall mount specification 24

TV Jacks Explanation 25

External Device Connection Diagram 26

Side Keypad and Front Panel 27

 Keypad Buttons 27

 Front Panel 27

Remote Control Instructions 28

 Inserting Batteries in the Remote 28

 Remote Control Reception Angle 28

Learning about Remote Control 29

 Remote Control Buttons 29

Basic Operations 30

 Turning On and Off 30

 Select input source 30

 Adjust the OSD Screen 30

OSD Menu Operations 31

 Menu Setting 31

 Smart TV Operation 32

 Media Operation 32

Troubleshooting..... 33

 Identifying Problems 33

Specification 34

** The pictures, functions and other information provided in the manual are for reference only.
If it does not match the actual object, please refer to the actual product.*

Safety warning



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the TV.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THE FCC RULES COULD AVOID THE USERS AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.

Safety Warning

Before operating the unit, please read through this manual.

PLACEMENT

- Do not place the unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or shelf.
- Do not expose the unit to direct sunlight and other sources of heat.
- Do not handle liquids near or on the unit.
- Never spill liquid of any kind into the unit.
- Do not put the unit near appliances that create magnetic fields.
- Do not put heavy objects on top of the unit.

TEMPERATURE

- Do not place the unit near or over a radiator or a heater register.
- If your unit is suddenly moved from a cold to a warm place, unplug the power cord for at least two hours so that moisture that may have formed inside the unit can dry completely.

HUMIDITY

- Do not expose machine in rain, damp or place near water.
- Ensure the indoor drying, cool.

VENTILATION

- Keep the ventilation openings clear.

WARNING (Only applicable to models over 7kg)

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
 - Only using furniture that can safely support the television set.
 - Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water. For example, do not use near a laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. A TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV and cart combination to overturn.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power line surges.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This TV should be operated only from the type of power supply indicated on the rating label. If customer is not sure the type of power supply in your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV remote control battery power, refer to the operating instructions.
16. The TV set shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV set.
17. Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage or other electrical parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind into the TV.
18. Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aero cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
19. This TV should never be placed near or over a radiator or heat resource. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
20. Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance.
21. Do not attempt to service this TV by yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous high voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
22. Please do the static electricity prevention and panel protect measures before overhaul, avert damage the panel and main board sensitive element, ex. IC etc.
23. **WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.



Preparation for Your New TV

Check Accessories


Check the accessories that are packed with your TV.



LED TV




Remote Control

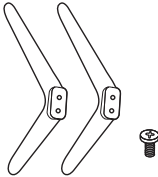

TV Stand Base
+
4 x Screws



Wall mounting
adapter studs x 2




User's manual
+
Warranty Card


Stand Installation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

1. The panel can be scratched easily, so please:
Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.
Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.
2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.
Note: To ensure that the TV is stable, please lock all screws.

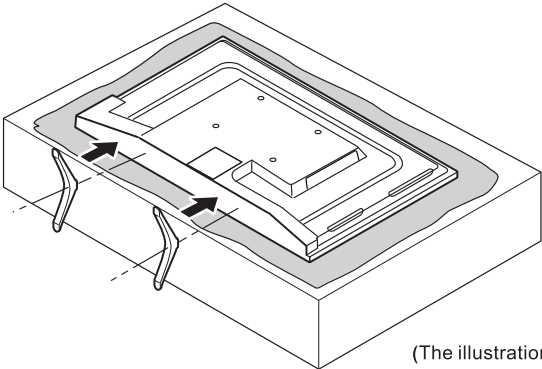

Please take note of the base direction:



The bottom view of the TV
(Front cabinet faces down)


(The illustration is for reference only, Please prevail in kind)

Wall Mounting(if available)

Unit Dimension (unit:mm)	Screws
VESA 200x200mm	M6x7mm, 4pcs

Note: The length of the screw specified is only a recommendation; actual length required can vary depending on the type of wall mount used.


When installing a wall mount frame, tighten the wall mounting adapter stud in the wall mount screw hole the back of the TV, and then install the wall hanging frame.

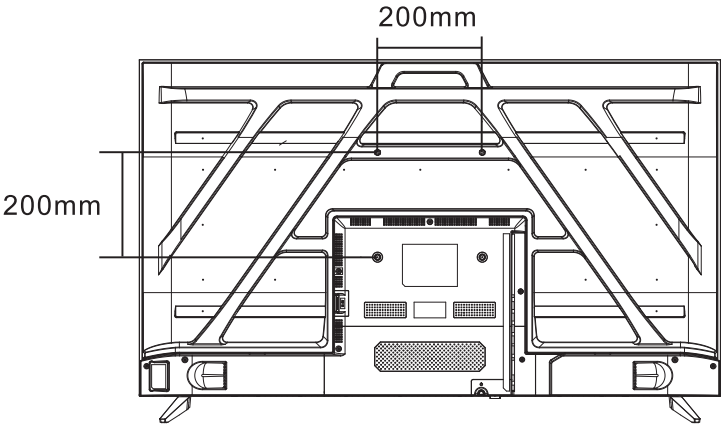

Warnings:

- 1. Do not set up the wall mount by yourself. Please contact qualified professionals for installation.
- 2. The TV should not be mounted on walls or surfaces which have an angle more than 10 degrees with vertical direction. Otherwise the TV set may fall.
- 3. The walls for mounting must have enough strength to hold the whole weight of TV set. For example, concrete wall and brickwork are eligible. Do not place the mount on soft walls such as earth walls and plasterboard.
- 4. If spare parts of different specifications (such as screws) are used during mounting, consult with qualified professionals to make sure these parts are safe and effective.
- 5. Before attaching the base to wall, ensure the holes for anchors are in keeping with the installing rules. Otherwise there may exist some potential problems.
- 6. Do not place any heating source under your television. Or else, it can cause fire.
- 7. Do not place the TV near anything dripping. Transducers and high voltage wires should be kept far away from the apparatus too. Or else, it may cause creepage, electric shock or bad resonance.
- 8. Do not place TV in a location where collision or vibration is liable to happen.
- 9. In order to avoid unexpected falling of the TV set, do not put any strong force on TV or wall mount after installing.
- 10. Be sure to unplug the TV before installing. Keep anything hard or sharp away from the screen panel to prevent the scuffing.
- 11. After installing, if there is any need to move the cabinet, please contact the qualified professionals.


TV Jacks Explanation

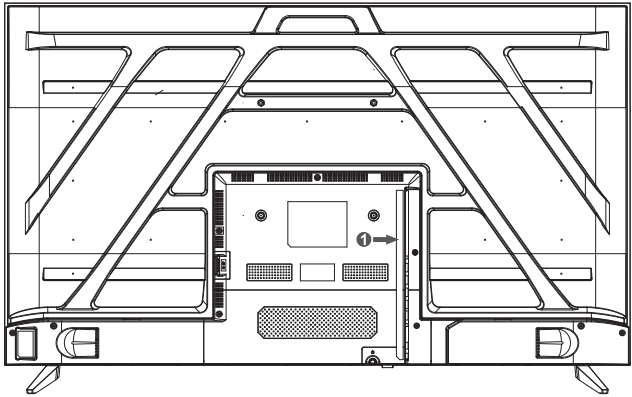

1	CI									
	Optical	RF(T2)	RF(S2)	Mini AV	RJ45	USB2 USB1	HDMI3	HDMI2	HDMI1/ARC	Earphone

- OPTICAL:** Digital TV sound output.
- RF:** Connect to receive the signal from your antenna or cable through a coaxial cable.
- Mini AV:** Connect the Audio / Video output jack of the DVD or VCR.
- RJ45:** Connect the internet.
- USB:** Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.
- HDMI:** (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection.
- CI:** CI card reader.
- EARPHONE:** Connect a 3.5mm headset for personal audio.


External Device Connection Diagram

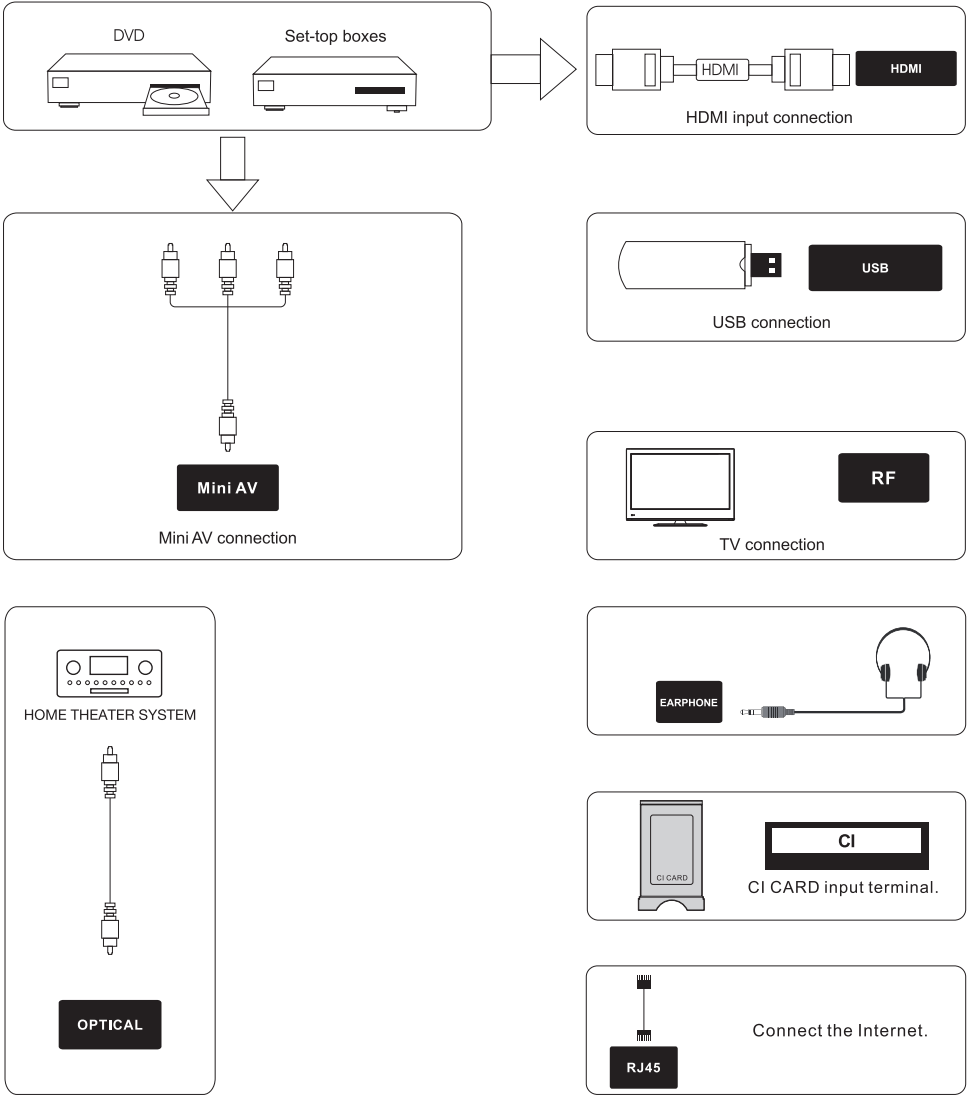


Side Keypad and Front Panel

Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

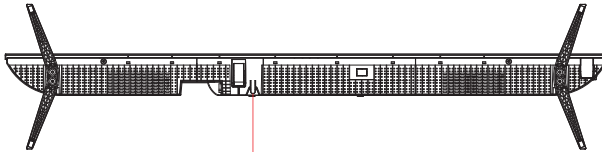

*The OSD menu image is subject to the actual display.

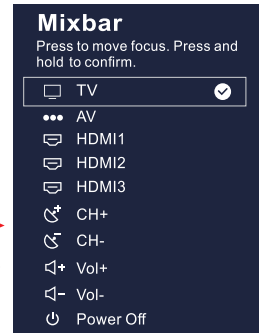

- ⏻: 1. When the TV is off, press this button once to open the TV. When the TV is on, press this button once to open the Mixbar.
2. Press the button again to move the cursor from top to bottom, step by step. You can adjust it as needed.
3. Press to move focus, Press and hold to confirm. Short press to select CH+/- or VOL+/-, then long press to select options in the pop-up menu.
4. After selecting the signal source you want, you can press and hold the button to enter. You can also wait for a few seconds to enter without any operation.
5. Repeat 2-4 for other options.
6. Please note: The setting menu will automatically turn off if there is no operation within 3 seconds.

Front Panel

Power/Standby Indicator: The LED shows white color in standby and does not show any color when the TV is turned on.

Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.



Remote Control Sensor
Power/Standby Indicator

NOTE: If there is a protective film around the screen, remove the protective film before using the TV.

Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

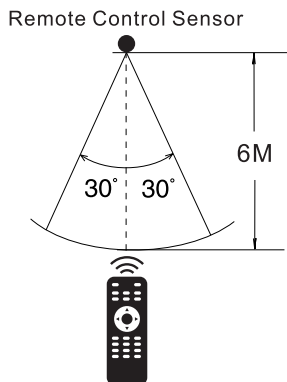

Learning about Remote Control



Remote Control Buttons

INPUT: Select the input source.

STANDBY(POWER): Set the unit in standby mode; Press it again to switch it on.

Number buttons (0-9): Select a TV channel.

GUIDE: Launch the Program Guide.

CH.LIST: Channel list.

 : Corresponds to various colour functions in the menu or teletext.

MENU: Display the main menu.

 : Press to operate start/pause playing; Move fast forward; Move fast backward.

Arrows(</>/^/∨): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

OK: Enter and confirm button.

Return: Return to the previous interface or menu.

EXIT: Exit the current interface or menu.

VOL +/-: Turn the volume up/down.

CH +/-: Play the next/previous program.

HOME: Press to enter home page.

VOICE(): Press to use the voice assistant.

SUBTITLE: Enable/disable subtitles.

MUTE: Mute the sound.

TEXT: Turn on/off the Teletext.

FREE: Enter to the free video.

 : Custom shortcut keys, you can select the source or application to set up a quick entry.

DEEZER: Enter to the deezer directly.

NETFLIX: Press this key to access the site.

Prime Video: Access the Prime Video interface.

YouTube: Shortcuts of YouTube webpage.

PLEX: Connects to PLEX.

BROWSER: To open browser.

Disney+: Access the Disney+ interface.

NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Basic Operations

Turning On and Off

Connect the AC cord to power the TV. At this time the TV will enter standby mode and power indicator will turn white. Use Power button() on the TV or on the remote control to turn on the TV.

After switching off the TV for 5 seconds, you can turn on TV again.

Select input source



Press **INPUT** button to display the input source list;

Press **▲/▼** button to select the input source you want to watch;

Press **OK** button to enter the input source;


Adjust the OSD Screen

- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;
- Press **▲/▼** button to select the Settings menu;
- Press **OK** button to enter the sub menu, and press() button to return back to the previous menu.
- Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK** button to enter the submenu, press **◀/▶** button to adjust the value or press **▲/▼** button to select in the sub-menu;

You can press **EXIT** button to exit the entire menu.

OSD Menu Operations

Menu Setting

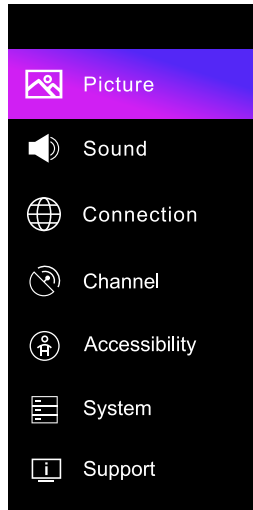

Press the MENU button to select “Setting” in this menu to enter the main menu.

Picture: Used for TV picture effect adjusting.

For example: Picture mode, Aspect Ratio and so on.

Sound: Used for TV sound effect adjusting.

For example: Sound mode, Audio Output and so on.

Connection: Used for TV Connection settings.

For example: Network, HDMI & CEC and so on.

Channel: Used for channel searching and edit.

You can choose to automatically search, or choose to manually search according to your needs. Used for channel searching and edit, it's only available in TV input.

Accessibility: Used for Accessibility adjusting.

For example: Audio Type, Subtitle Settings and so on.

System: Used for TV system settings.

For example: Timer Settings, Language and Location and so on.

You can create and change passwords in System PIN.

Support : Used for TV Support Menu settings.

For example: System Upgrade, Restore To Factory Default and so on.

For more settings, please refer to the menu settings.

OSD Menu Operations

Smart TV Operation

Press **HOME** button on the remote control to enter the Main Launcher.

Press the arrow buttons **▲/▼/◀/▶** to select the icon and press **OK** button to enter the sub-menu to perform the operation you want.



Media Operation

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card.

After inserting the USB device, press the "INPUT" button and press **▲/▼** to select the USB source, then press the **"OK"** button to enter.

Press Menu button to display the setting options on the left side.



1. Press **◀/▶/▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press **OK** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select.
3. After finishing your adjustment, press(**↵**) button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Troubleshooting

Identifying Problems

If there are any problems when using the product, please consult the list below. If the list does not solve the problem, call our Customer Service Center immediately.

TV Problems

The TV can't be turned on.

- Make sure the AC cord is plugged in.
- Check the wall outlet, make sure the AC output works normally and stably.
- Select the Key Lock function in the OPTION Menu and press **OK** to uncheck the locking status.

No picture or sound but the TV is on and there is a "No Signal" sign on screen.

- Are you trying to use an input source with no device connected to it? For using other video/audio device, make sure the external device works normally first, then press **Source** and choose the right input source.
- The signal type option may be set incorrectly.
- The channel may be blank. Try to search the channel again or change another channel.

The sound is fine, but the picture is poor.

- If you can only get black and white pictures from external device that you've connected to your TV, maybe it is due to the video cables is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
- For AV input, the yellow video cable connects to the yellow Video In jack on the side of your TV. For Component input, the three Y, Pb, Pr video cables (red, blue, and green) should be connect to the corresponding input jacks on the side of your TV.
- Check the antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the TV jack on side of your TV.
- Try adjusting the color features to improve.

There is no sound, but the picture is fine.

- The sound might be muted. Try pressing the **MUTE** button to restore sound.
- For using AV or Component, remember to connect the device's left and right audio output correctly. The left channel cable is white and the right channel cable is red. Please match the cables and jacks according to their colors.
- The sound settings may not be set correctly.
- If your audio source has only one jack or is a (mono) audio source, make sure you have plugged the connection into the Audio In L jack (white) on the TV.

The buttons on the side panel don't work.

- Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back. Turn the TV on and try again.

The TV turns off unexpectedly.

- The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the other electronic equipment in your home can't work normally, consult a qualified service personnel.

The Remote control doesn't work.


- Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the TV. Make sure there is a clear path.
- The remote may not be aimed directly at the TV.
- The batteries in the remote may be weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.

SPECIFICATIONS

Product Specifications

Model:	LTV 5502 SMART
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Screen resolution:	3840x2160
Working voltage:	AC 100-240V~ 50/60Hz
Rated power consumption:	150W

Information sheet:

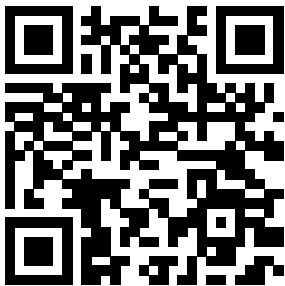

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



- EN** If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it to find it
- FR** Si vous ne trouverez pas votre langue sur le mode d'emploi, veuillez vous visiter sur notre site Web www.trevi.it de le trouver
- DE** Wenn Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.trevi.it zu finden
- ES** Si no encuentras tu idioma en el manual de instrucciones, por favor vaya a nuestra página web www.trevi.it se encuentra
- PT** Se você não vai encontrar sua língua sobre o manual de instruções, por favor, vá em nosso site www.trevi.it para encontrá-lo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LTV 5502 SMART è conforme alla direttiva 2014 / 53 / UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV5502SMART.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type LTV 5502 SMART is in compliance with directive 2014 / 53 / EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.trevi.it

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV5502SMART.pdf>

