


Pannello comandi a distanza

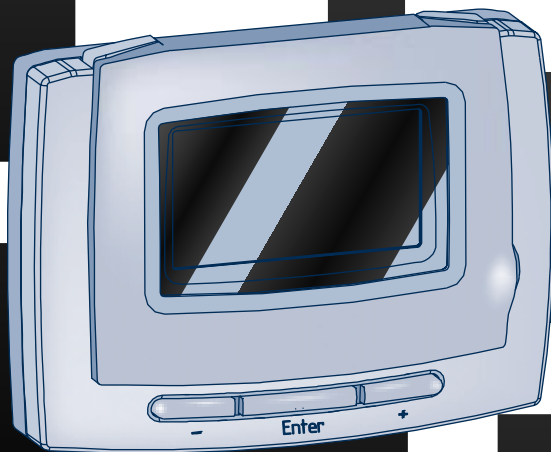

Istruzioni d'uso

 **Beretta**
caldaie

INDICE

Informazioni generali	4
Descrizione del pannello comandi	6
Descrizione dei tasti	6
Descrizione del display	7
Utilizzo del pannello comandi	8
Taratura e test del sistema	8
Termostato ambiente	10
Cronotermostato	12
Controllo caldaia	15
Funzioni disponibili	18
Regolazione temperatura termostato ambiente	18
Regolazione temperatura acqua sanitaria	19
Regolazione temperatura acqua sanitaria e riscaldamento	20
Funzione cronotermostato settimanale	22
Cambio di livello temporaneo	25
Funzione pulizia	26
Funzione vacanze	27
Funzione interfaccia telefonica	28
Analisi combustione	28
Segnalazione anomalie	29
Funzioni speciali	30
Varie	31
Sostituzione batteria tampone	31
Collegamenti elettrici esterni	31

INFORMAZIONI GENERALI

PER UN USO CORRETTO DEL PANNELLO COMANDI A DISTANZA VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

AVVERTENZE

- 1) Il comando a distanza deve essere installato nel locale a voi più accessibile per il controllo della temperatura ambiente (generalmente è il soggiorno).
- 2) Per consentire una più agevole lettura del display, il pannello comandi deve essere posizionato, come prevedono le normative, a 1,5 metri da terra.
- 3) Il pannello comandi è alimentato in bassa tensione direttamente dalla caldaia. Al suo interno è comunque presente una batteria tampone, della durata minima di 4 anni, che garantisce il mantenimento delle impostazioni utente anche in caso di black-out o di interruzione del collegamento caldaia.
- 4) Il pannello comandi deve essere tassativamente tenuto lontano da fonti di calore o da correnti d'aria: queste possono compromettere la bontà delle rilevazioni del termostato ambiente incorporato nel pannello stesso.
- 5) Non aprire per nessun motivo il pannello: il suo funzionamento non necessita di alcuna manutenzione. Se dovesse rendersi necessario l'accesso per la sostituzione della batteria tampone, seguire attentamente le istruzioni riportate a pag. 31.
- 6) Non eseguire pressioni sul vetro del display a cristalli liquidi: tale operazione potrebbe danneggiare il vetro stesso e causare problemi di visualizzazione.
- 7) Per la pulizia del display servirsi esclusivamente di un panno asciutto: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare i cristalli liquidi.

A COSA SERVE IL PANNELLO COMANDI A DISTANZA?

Il pannello comandi offre la possibilità di controllare il funzionamento della vostra caldaia senza costringervi ad accedere direttamente ad essa. Per esigenze di spazio, infatti, la vostra caldaia potrebbe essere installata al di fuori dell'ambiente domestico (es. terrazze, balconi, aree esterne, ecc.). Il pannello comandi, invece, viene solitamente installato nel locale più grande della casa dove vi sarà sempre facile effettuare operazioni di controllo e regolazione.

MODALITA' DI UTILIZZO

Il pannello comandi prevede tre modalità di utilizzo:

1) TERMOSTATO AMBIENTE

Il pannello comandi si preoccupa di mantenere costante la temperatura dell'ambiente secondo i parametri inseriti dall'utente.

2) CRONOTERMOSTATO

In questo caso sarà per voi possibile una gestione più raffinata del riscaldamento domestico in quanto potrete decidere come e quando la caldaia entrerà in funzione per riscaldare gli ambienti.

3) CONTROLLO CALDAIA

In questa modalità di utilizzo il pannello comandi permette di gestire il funzionamento della caldaia senza controllo della temperatura ambiente. In questo caso è necessario utilizzare un termostato ambiente esterno.

Lo scopo di questo manuale è quello di spiegare in maniera dettagliata ciascuna di queste modalità di utilizzo e le funzioni ad esse correlate.

SPIEGAZIONE DEI TERMINI TECNICI

- **Acqua di riscaldamento:** è l'acqua che scorre negli elementi radianti dopo essere stata scaldata dalla caldaia.
- **Acqua sanitaria:** è l'acqua che scorre all'interno dei sanitari
- **Codice anomalia:** è un codice che appare sul display e che segnala eventuali malfunzionamenti della caldaia.
- **Configurazione iniziale:** è la configurazione nella quale si presenta il pannello comandi dopo la prima accensione o dopo un'operazione di reset.
- **Display:** è il quadrante a cristalli liquidi dove vengono visualizzati tutti i simboli corrispondenti alle varie funzioni.
- **Funzione antigelo:** è la funzione grazie alla quale è possibile evitare che un eventuale abbassamento di temperatura congeli l'acqua che scorre all'interno delle tubature provocando danni all'impianto di riscaldamento. Questa funzione si attiva quando la temperatura ambiente scende sotto i 6,6 °C.
- **Reset:** è l'operazione che consente di ripristinare la configurazione iniziale del pannello comandi, azzerando qualsiasi programma-

zione dell'utente, ad esclusione dell'orologio del sistema.


- **Stato di funzionamento estate:** è lo stato nel quale dovete portare il pannello comandi quando non è necessario che funzioni l'impianto di riscaldamento (es. primavera, estate). La caldaia è in grado di erogare soltanto acqua sanitaria.
- **Stato di funzionamento inverno:** è lo stato nel quale dovete portare il pannello comandi quando è necessario attivare l'impianto di riscaldamento (es. autunno, inverno). La caldaia è in grado di erogare sia acqua sanitaria, sia acqua di riscaldamento.
- **Temperatura livello comfort:** è la temperatura che consente di avere un riscaldamento ideale degli ambienti.
- **Temperatura livello economia:** è la temperatura che si utilizza quando gli ambienti non sono abitati oppure di notte.

NOTA

- La temperatura ambiente prevede un intervallo di visualizzazione compreso tra -9,9 °C e 38 °C.
- La temperatura esterna prevede un intervallo di visualizzazione compreso tra -20 °C e 18 °C.
- Le temperature al di fuori da questi intervalli vengono visualizzate con tre tratti " - - -".

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

Descrizione dei tasti

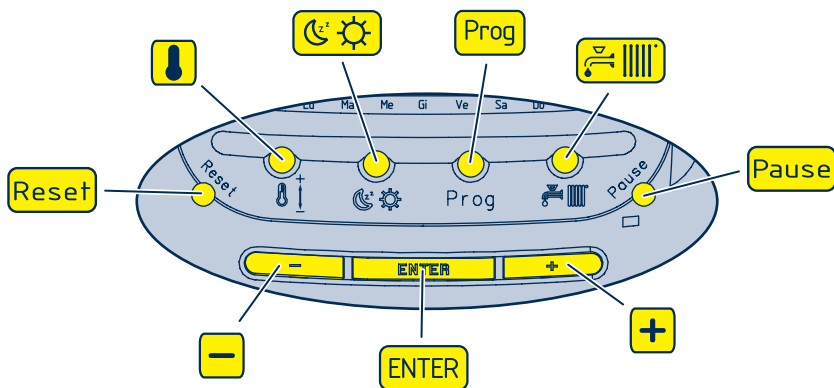

Regolazione temperatura acqua sanitario e riscaldamento



Cambio livello temporaneo



Programmazione



Passaggio stato OFF-ESTATE-INVERNO



Funzione pulizia e vacanze



Pulsante incremento



Selezione e conferma dati e modifica temperatura ambiente desiderata




Pulsante decremento



Sblocco caldaia, reset dati e test display

ATTENZIONE: nell'illustrazione e nella legenda sono rappresentati i tasti come appariranno nel testo del presente manuale.

Descrizione del display

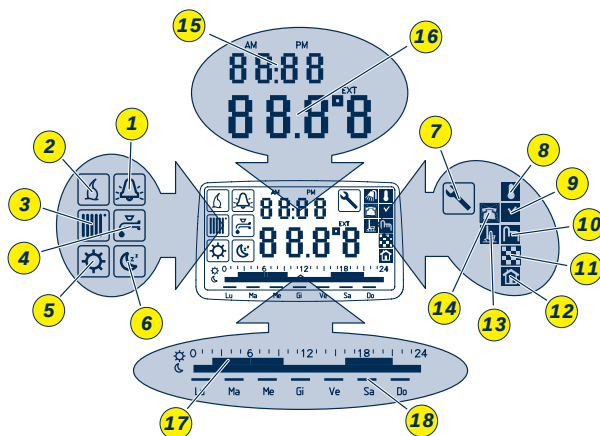

- | | |
|--|---|
| 1 -  Indicatore caldaia in blocco | 12 -  Indicatore stato termoregolazione |
| 2 -  Indicatore richiesta di calore | 13 -  Indicatore funzione pulizia/vacanze |
| 3 -  Indicatore riscaldamento | 14 -  Indicatore funzione interfaccia telefonica |
| 4 -  Indicatore sanitario | |
| 5 -  Indicatore temperatura livello economia | 15 - Campo visualizzazione numerica ora e anomalie |
| 6 -  Indicatore temperatura livello comfort | 16 - Campo visualizzazione numerica temperatura |
| 7 -  Indicatore assistenza programmata | 17 - Barra visualizzazione andamento programma giornaliero |
| 8 -  Indicatore termostato | 18 - Segmenti visualizzazione giorni della settimana |
| 9 -  Indicatore cronotermostato | |
| 10 -  Indicatore controllo caldaia | |
| 11 -  Indicatore funzione bassa temperatura | |

ATTENZIONE: nella legenda sono rappresentati gli indicatori come appariranno nel testo del presente manuale.

UTILIZZO DEL PANNELLO COMANDI

TARATURA E TEST DEL SISTEMA

Durante le operazioni di taratura e test, se non si effettuano scelte entro 10 secondi, il sistema esce automaticamente dalla procedura.

PROGRAMMAZIONE ORA

Quando il display mostra la scritta OFF :

- 1) Premere il tasto **Prog**
- 2) Sul display :
 - le due cifre dell'ora cominciano a lampeggiare

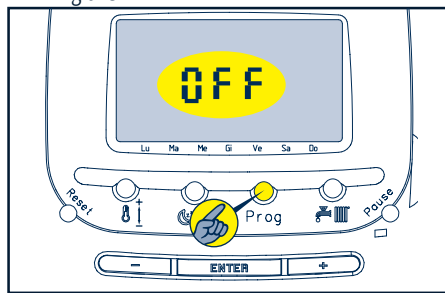


Figura 1

- 3) Per regolare l'ora agire sui tasti **+** e **-**
- 4) Premere **ENTER** per confermare
- 5) Sul display :

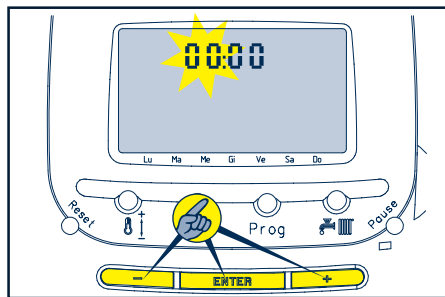


Figura 2

- le due cifre dei minuti cominciano a lampeggiare

- 6) Per regolare i minuti agire sui tasti



- 7) Premere **ENTER** per confermare.

- 8) Sul display (fig. 4):

- il trattino indicatore dei giorni della settimana comincia a lampeggiare

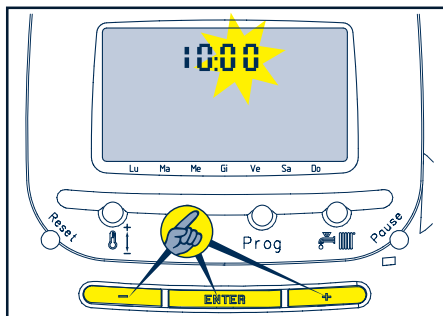


Figura 3

- 9) Per impostare il giorno agire sui tasti



- 10) Premere **ENTER** per confermare. Nel caso in cui la conferma non venga data entro 10 secondi, il sistema esce automaticamente dalla procedura.



Figura 4

TEST DEL DISPLAY

Quando il display mostra la scritta OFF:

- 1) Premere e rilasciare il tasto **Reset**
- 2) Sul display:
 - appaiono tutti gli indicatori per circa 3 secondi

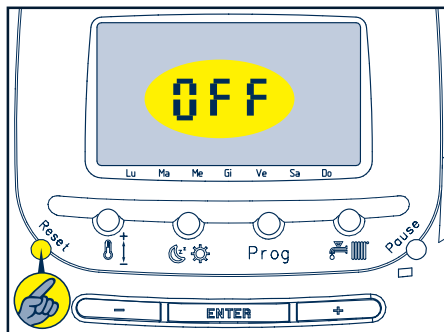


Figura 5

RESET DEL SISTEMA

Quando il display mostra la scritta OFF:

- 1) Tenere premuto per 5 secondi il tasto **Reset**
- 2) Sul display:
 - appaiono tutti gli indicatori
- 3) Dopo 5 secondi, a reset avvenuto, il display si azzerà.

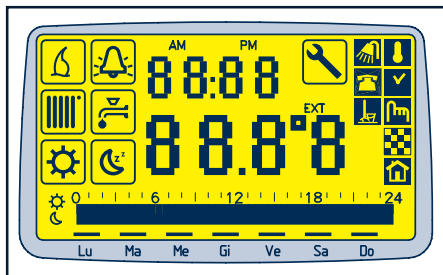


Figura 6

TERMOSTATO AMBIENTE

Se utilizzato come termostato ambiente, il pannello comandi vi permette di:

- impostare la temperatura ambiente desiderata
- controllare la temperatura ambiente
- regolare la temperatura dell'acqua sanitaria e riscaldamento.

Abbiamo tre stati di funzionamento:

- TERMOSTATO AMBIENTE OFF (spento)
- TERMOSTATO AMBIENTE ESTATE
- TERMOSTATO AMBIENTE INVERNO

ATTENZIONE: in qualsiasi stato di funzionamento è visualizzato il simbolo .

Premendo il tasto  si passa da uno stato di funzionamento all'altro (OFF-ESTATE-INVERNO) (fig. 7).

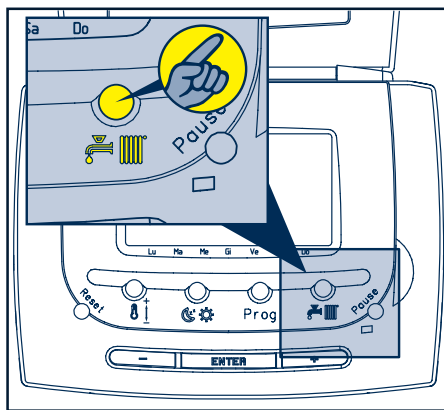


Figura 7

TERMOSTATO AMBIENTE OFF

ATTENZIONE: dopo la prima accensione o dopo un ciclo di reset, è attivo lo stato TERMOSTATO AMBIENTE OFF. In questo stato di funzionamento il pannello comandi è spento

Visualizzazione display:

- nel campo della temperatura appare la scritta OFF (fig. 8)

Le seguenti funzione rimangono attive:

- FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA (pag. 28)
- FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Premendo il tasto  si passa allo stato di funzionamento TERMOSTATO AMBIENTE ESTATE (fig.7).



Figura 8

TERMOSTATO AMBIENTE ESTATE

In questo stato di funzionamento la caldaia è in grado di erogare solamente acqua sanitaria. Il valore preimpostato della temperatura acqua sanitaria è 42,5 °C.

Visualizzazione display (fig. 9):

- indicatore sanitario 
- temperatura ambiente

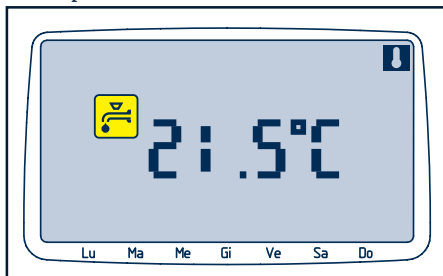


Figura 9

Funzioni attivate:

- REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA (pag. 19)
- FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA (pag. 28)
- SEGNALE ANOMALIE (pag. 29)
- FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Premendo il tasto  si passa allo stato di funzionamento TERMOSTATO AMBIENTE INVERNO (fig. 7).

TERMOSTATO AMBIENTE INVERNO

In questo stato di funzionamento la caldaia può erogare sia acqua sanitaria, ed effettuare il ri-

scaldamento dell'ambiente. I valori di temperatura preimpostati sono:

- acqua sanitaria: 42,5 °C
- acqua riscaldamento: 71,5 °C
- termostato ambiente: 20 °C

Visualizzazione display (fig. 10):

- per 5 secondi lampeggia la temperatura ambiente impostata e si accende l'indicatore di modifica 

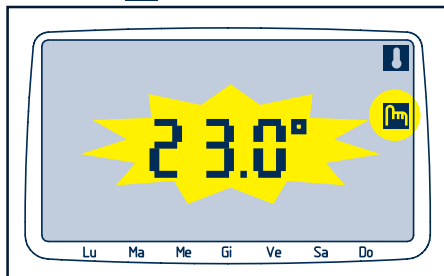


Figura 10

Successivamente (fig. 11):

- si accendono gli indicatori sanitario  e riscaldamento 
- appare il valore della temperatura ambiente rilevata dalla sonda del pannello comandi

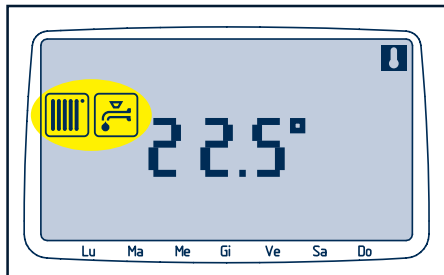


Figura 11

Funzioni attivate:

- REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATO AMBIENTE (pag. 18)
- REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO (pag. 20)
- FUNZIONE PULIZIA (pag. 26)
- FUNZIONE VACANZE (pag. 27)
- SEGNALE ANOMALIE (pag. 29)
- FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Funzionamento:

Ogni volta che la temperatura ambiente rilevata dalla sonda è inferiore di 0,4 °C a quella impostata dall'utente, il pannello comandi invia alla caldaia la richiesta di calore: durante questa fase sul display appare l'indicatore . La caldaia si spegne quando la temperatura rilevata è uguale a quella impostata.

Premendo il tasto  si ritorna allo stato di funzionamento TERMOSTATO AMBIENTE OFF (fig. 6).

CRONOTERMOSTATO

Se utilizzato come cronotermostato, il pannello comandi vi permette di:

- programmare anticipatamente, per ogni giorno della settimana, la temperatura desiderata differenziata per fasce orarie dove si alternano la temperatura livello comfort (più alta) e la temperatura livello economia (più bassa). Questo significa che invece di impostare in ogni momento il livello di temperatura desiderato, il pannello comandi è in grado di seguire un programma settimanale che più si addice alle vostre esigenze alternando il funzionamento della caldaia tra un regime di comfort e un regime di economia. La temperatura livello comfort è indicata quando desiderate avere la vostra temperatura ambiente ideale. La temperatura livello economia è indicata se desiderate che negli ambienti sia mantenuta una certa temperatura al di sotto

della quale non si può scendere (es. quando siete assenti oppure durante la notte).

- regolare il livello della temperatura dell'acqua sanitaria e dell'acqua di riscaldamento.

Abbiamo tre stati di funzionamento:

- CRONOTERMOSTATO OFF (spento)
- CRONOTERMOSTATO ESTATE
- CRONOTERMOSTATO INVERNO

ATTENZIONE: in qualsiasi stato di funzionamento è visualizzato il simbolo .

Per attivare la modalità cronotermostato:

- 1) Portare il sistema alla modalità TERMOSTATO AMBIENTE OFF
- 2) Tenere premuto per 5 secondi il tasto 
- 3) Sul display:

- l'indicatore  lampeggia per 2 secondi a conferma della nuova configurazione CRONOTERMOSTATO OFF (fig. 13).

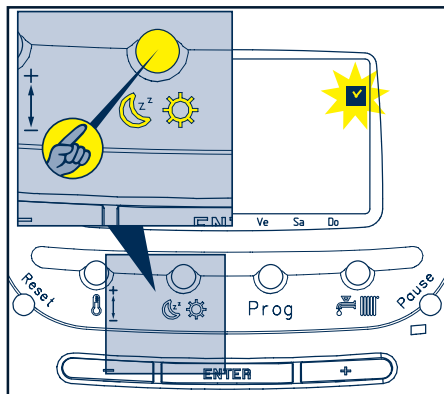


Figura 12

ATTENZIONE: una volta settato come cronotermostato, il pannello comandi manterrà questa configurazione anche in caso di spegnimento della caldaia o di mancanza di alimentazione elettrica.

Per disattivare il CRONOTERMOSTATO e tornare alla funzione TERMOSTATO AMBIENTE:

- 1) Portare il sistema alla modalità CRONOTERMOSTATO OFF
- 2) Tenere premuto per 5" il tasto 
- 3) Sul display:

- l'indicatore  lampeggia per 2" a conferma della nuova configurazione TERMOSTATO AMBIENTE OFF (fig. 13).

Premendo il tasto  si passa da uno stato di funzionamento all'altro (OFF-ESTATE-INVERNO)(fig. 14).

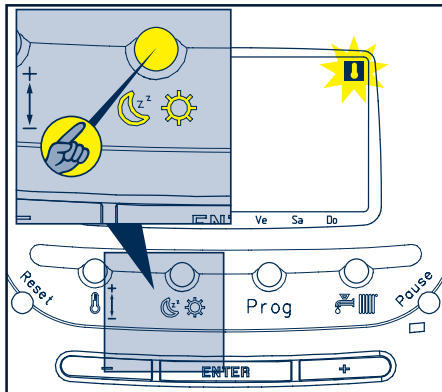


Figura 13

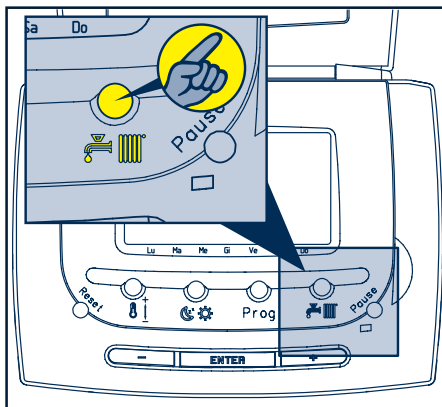


Figura 14

CRNOTERMOSTATO OFF

Visualizzazione display:

- nel campo della temperatura appare la scritta OFF (fig. 15).



Figura 15

Funzioni disponibili:

- FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA (pag. 28)
- FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Premendo il tasto  si passa allo stato di funzionamento CRNOTERMOSTATO ESTATE (fig. 14).

CRNOTERMOSTATO ESTATE

ATTENZIONE: nello stato CRNOTERMOSTATO ESTATE la programmazione oraria non è abilitata in quanto le funzioni attivate non contemplano la gestione del riscaldamento ambiente. La caldaia è in grado di erogare solamente acqua sanitaria. Il valore preimpostato della temperatura acqua sanitaria è 42,5 °C.

Visualizzazione display (fig. 16):

- indicatore sanitario 
- temperatura ambiente



Figura 16

Funzioni disponibili:

- REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA (pag. 19)
- FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA (pag. 28)
- SEGNALE ANOMALIE (pag. 29)
- FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Premendo il tasto  si passa allo stato di funzionamento CRNOTERMOSTATO INVERNO (fig. 14).

CRNOTERMOSTATO INVERNO

In questo stato di funzionamento la caldaia è in grado di erogare sia acqua sanitaria, sia acqua per il riscaldamento.

Visualizzazione display (fig. 17):

- indicatori sanitario  e riscaldamento 
- ora corrente
- valore della temperatura livello comfort 

o livello economia  corrispondente alla mezz'ora corrente

- giorno corrente della settimana
- programma giornaliero relativo al giorno corrente

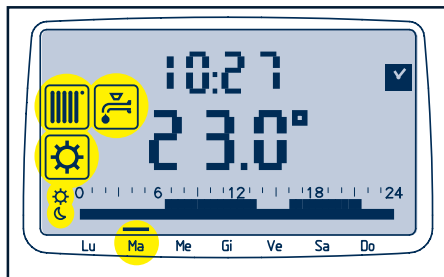


Figura 17

Funzioni disponibili:

- FUNZIONE CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE (pag. 22)
- REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO (pag. 20)
- FUNZIONE CAMBIO LIVELLO TEMPORANEO (pag. 25)
- FUNZIONE PULIZIA (pag. 26)
- FUNZIONE VACANZE (pag. 27)
- SEGNALE ANOMALIE (pag. 29)
- FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Premendo il tasto  si passa allo stato di funzionamento CRONOTERMOSTATO OFF (fig. 15).

CONTROLLO CALDAIA

Il controllo caldaia è utile quando si desidera utilizzare un termostato ambiente esterno. In questo caso, dal pannello comandi viene escluso qualsiasi controllo sulla temperatura ambiente.

Abbiamo tre stati di funzionamento:

- CONTROLLO CALDAIA OFF (spento)
- CONTROLLO CALDAIA ESTATE
- CONTROLLO CALDAIA INVERNO

ATTENZIONE: in qualsiasi stato di funzionamento è visualizzato il simbolo .

Per attivare la modalità controllo caldaia (fig. 18):

- 1) Portare il sistema alla modalità TERMOSTATO AMBIENTE OFF

Se ci si trova in modo CRONOTERMOSTATO per tornare in OFF leggere a pag. 13

- 2) Tenere premuto per 5 secondi il tasto 

- 3) Sul display (fig. 18):

- l'indicatore  lampeggia per 2 secondi a conferma della nuova configurazione CONTROLLO CALDAIA OFF

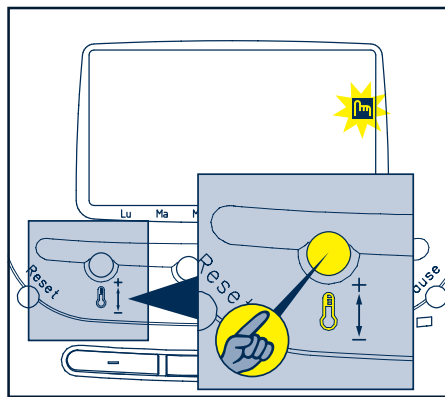


Figura 18

ATTENZIONE: una volta settato come controllo caldaia, il pannello comandi manterrà questa configurazione anche in caso di spegnimento della caldaia o di mancanza di alimentazione elettrica.

Per disattivare il controllo caldaia e tornare alla modalità termostato ambiente (fig. 19):

- 1) Tenere premuto per 5" il tasto 
- 2) Sul display:
 - l'indicatore  lampeggia per 2" a conferma della nuova configurazione TERMOSTATO AMBIENTE OFF

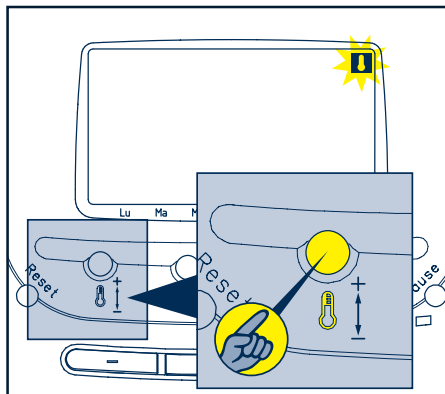


Figura 19

Premendo il tasto  si passa da uno stato di funzionamento all'altro (OFF-ESTATE-INVERNO)(fig. 20).

ATTENZIONE: nella modalità controllo caldaia è disattivata la funzione antigelo.

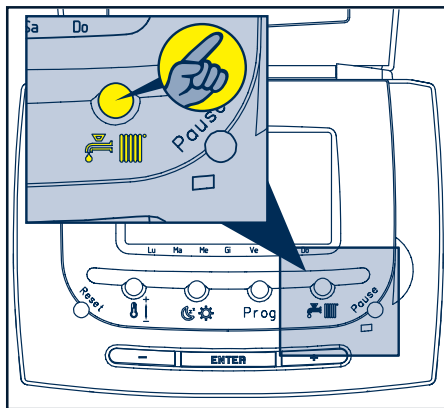


Figura 20



Figura 21

CONTROLLO CALDAIA OFF

Visualizzazione display (fig. 21):

- nel campo della temperatura appare la scritta OFF

Funzioni disponibili:

- FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA (pag. 28)

Premendo il tasto  si passa allo stato di funzionamento CONTROLLO CALDAIA ESTATE (fig. 20).

CONTROLLO CALDAIA ESTATE

Visualizzazione display (fig. 22):

- indicatore sanitario 
- temperatura ambiente

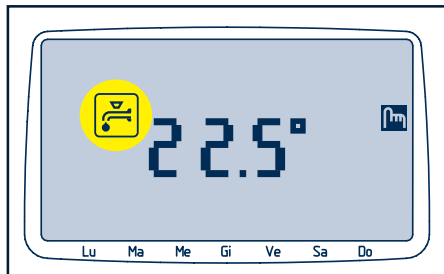


Figura 22

Funzioni disponibili:

- REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA (pag. 19)
- FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA (pag. 28)
- SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag. 29)
- FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Premendo il tasto  si passa allo stato di funzionamento CONTROLLO CALDAIA INVERNO (fig. 20).

CONTROLLO CALDAIA INVERNO

Visualizzazione display (fig. 23):

- indicatori sanitario  e riscaldamento 
- temperatura ambiente

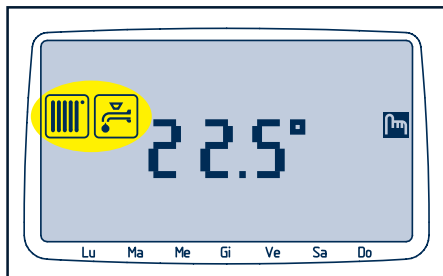


Figura 23

Funzioni disponibili:

- REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO (pag. 20)
- SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag. 29)

Premendo il tasto  si ritorna allo stato di funzionamento CONTROLLO CALDAIA OFF (fig. 20).


FUNZIONI DISPONIBILI

REGOLAZIONE TEMPERATURA THERMOSTAT AMBIENTE

Funzione attiva nello stato THERMOSTAT AMBIENTE INVERNO.

- 1) Premere uno dei tre tasti **+** **-** **ENTER**
- 2) Sul display:
 - lampeggia la temperatura termostato ambiente impostata
- 3) Per modificare la temperatura agire sui tasti **+** e **-**. Le variazioni saranno impostate ad intervalli di 0,2 °C.
- 4) Premere il tasto **ENTER** per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 10 secondi non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la temperatura corrente.

ATTENZIONE: per visualizzare la temperatura termostato ambiente seguire la procedura senza agire sui tasti **+** e **-**.

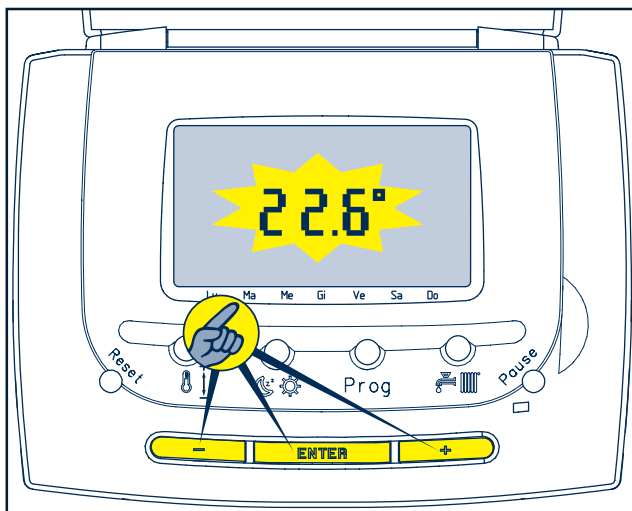


REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA

Funzione attiva negli stati di funzionamento ESTATE.

- 1) Premere il tasto :
- 2) Sul display:
 - l'indicatore SANITARIO  comincia a lampeggiare
 - appare la temperatura attuale dell'acqua sanitaria
- 3) Per modificare la temperatura agire sui tasti  e . Le variazioni saranno impostate ad intervalli di 2,5 °C.
- 4) Premere il tasto  per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 10 secondi non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la temperatura corrente.

ATTENZIONE: per visualizzare la temperatura acqua sanitaria seguire la procedura senza agire sui tasti  e .

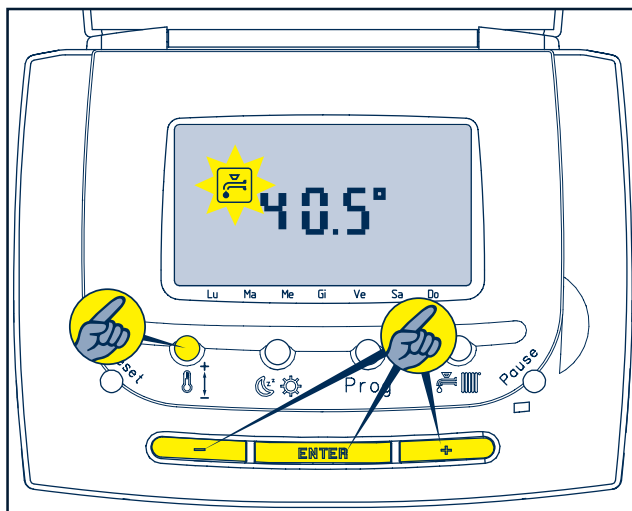


REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

Funzione attiva nello stato di funzionamento INVERNO.

Regolazione temperatura acqua sanitaria


- 1) Premere il tasto 
- 2) Sul display:
 - l'indicatore  comincia a lampeggiare
 - appare la temperatura attuale dell'acqua sanitaria
- 3) Per modificare la temperatura agire sui tasti  e . Le variazioni saranno impostate ad intervalli di 2,5 °C.
- 4) Premere il tasto  per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 5 secondi non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la temperatura corrente.

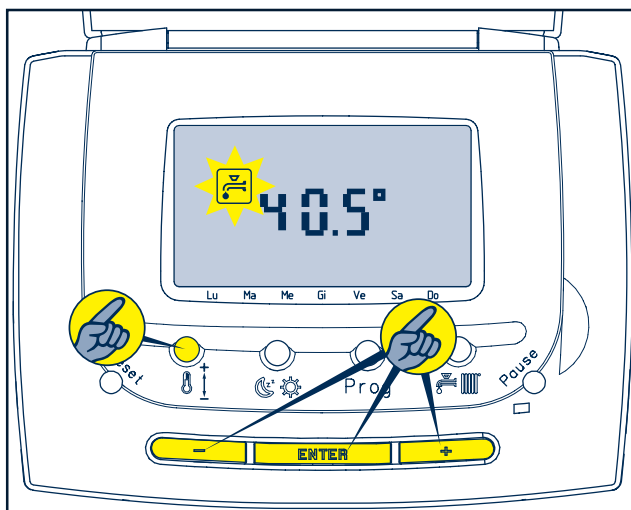

Regolazione temperatura riscaldamento

- 5) Premere il tasto 
- 6) Sul display:
 - l'indicatore  comincia a lampeggiare
 - appare la temperatura attuale del riscaldamento
- 7) Per modificare la temperatura agire sui tasti  e . Le variazioni saranno impostate ad intervalli di 4,5 °C.
- 8) Premere il tasto  per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 5 secondi non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la temperatura corrente.

ATTENZIONE: per visualizzare uno o entrambi i valori di temperatura seguire la procedura senza agire sui tasti  e .

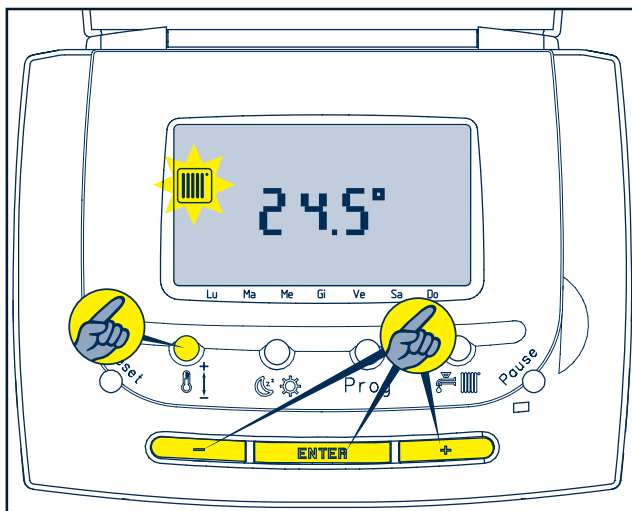

FUNZIONE CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE

Funzione attiva nello stato di funzionamento Cronotermostato settimanale.

Funzionamento

- si assegnano al sistema due livelli di temperatura: livello comfort e livello economia.
- ogni giorno della settimana può essere suddiviso in opportune fasce orarie
- ad ogni fascia oraria viene assegnato uno dei due livelli di temperatura


Il pannello a distanza viene fornito con un programma standard preimpostato che può essere modificato a piacere dall'utente.

Impostazioni del programma standard


- Temperatura livello comfort: 20 °C
- Temperatura livello economia: 16 °C
- Programma orario da Lunedì a Venerdì:
 - dalle 00.00 alle 06.00: temperatura livello economia
 - dalle 06.00 alle 09.00: temperatura livello comfort
 - dalle 09.00 alle 17.00: temperatura livello economia
 - dalle 17.00 alle 22.00: temperatura livello comfort
 - dalle 22.00 alle 24.00: temperatura livello economia
- Programma orario da Sabato a Domenica:
 - dalle 00.00 alle 07.00: temperatura livello economia
 - dalle 07.00 alle 23.00: temperatura livello comfort
 - dalle 23.00 alle 24.00: temperatura livello economia

Regolazione del livello temperatura comfort ed economia

- 1) Premere uno dei tre tasti **+** **-** **ENTER**
- 2) Sul display:
 - lampeggia la temperatura livello comfort
 - e si accende l'indicatore 
- 3) Per modificare la temperatura agire sui tasti **+** e **-**. Le variazioni saranno impostate ad intervalli di 0,2 °C.
- 4) Premere il tasto **ENTER** per confermare il valore di temperatura desiderato.

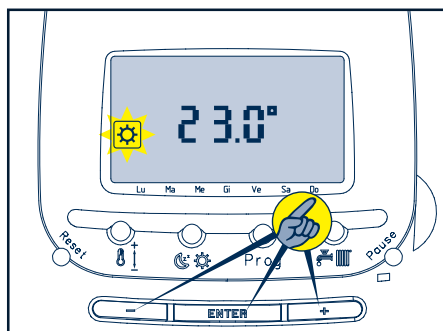

- 5) Sul display:
 - lampeggia la temperatura livello economia e si accende l'indicatore ☼
- 6) Per modificare la temperatura agire sui tasti **+** e **-**. Le variazioni saranno impostate ad intervalli di 0,2 °C.
- 7) Premere il tasto **ENTER** per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 10 secondi non viene data conferma dei valori inseriti, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la temperatura corrente.

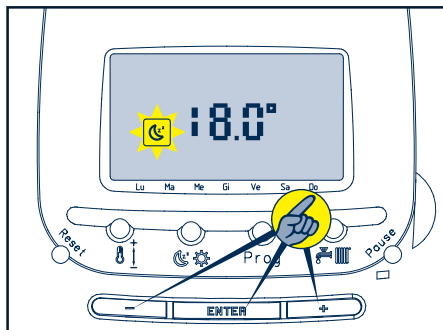


ATTENZIONE: non è possibile programmare una temperatura livello economia superiore alla temperatura livello comfort. Il sistema imporrà automaticamente all'utente questi limiti in fase di programmazione.

ATTENZIONE: per visualizzare uno o entrambi i valori di temperatura seguire la procedura senza agire sui tasti **+** e **-**.

Visualizzazione della programmazione delle fasce orarie

- 1) Premere e rilasciare il tasto **Prog**
- 2) Sul display:
 - gli indicatori relativi ai giorni della settimana cominciano a lampeggiare in sequenza
 - in corrispondenza di ciascun giorno appare la relativa programmazione oraria
- 3) Al termine dei sette giorni il sistema esce automaticamente dalla procedura di visualizzazione.

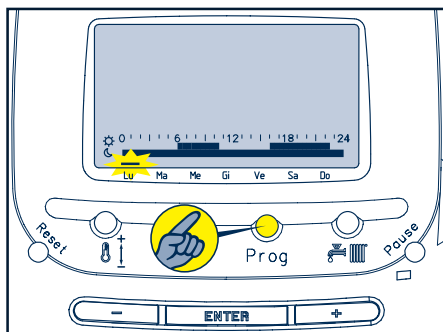

Programmazione del cronotermostato

- 1) Premere due volte il tasto **Prog**

2) Sul display:

- l'indicatore relativo al Lunedì comincia a lampeggiare

ATTENZIONE: viene data la possibilità di selezionare un singolo giorno o di creare gruppi di giorni con la stessa programmazione.

- 3) Agire sul tasto **[+]** per scorrere tra i vari giorni della settimana
- 4) Premere il tasto **[ENTER]** per selezionare uno o più giorni
- 5) Sul display:
- gli indicatori relativi al giorno o ai giorni selezionati appaiono in maniera fissa

In caso di errore nella selezione dei giorni, premere il tasto **[-]** per tornare sul giorno da correggere ed **[ENTER]** per cancellarlo. Riprendere quindi la procedura dal punto 3.



- 6) Per confermare la selezione premere il tasto **[Prog]**. Se la conferma non viene effettuata entro 15 secondi il sistema esce automaticamente dalla procedura.

ATTENZIONE: dopo la pressione del tasto **[Prog]** il sistema passa alla programmazione delle fasce orarie.

7) Sul display:

- rimangono accesi gli indicatori relativi al giorno o alla combinazione di giorni selezionati
- appare l'ora 00:00
- il segmento relativo a questo orario comincia a lampeggiare
- appare l'indicatore relativo alla temperatura livello economia **[C]**

- 8) Agire sul tasto **[+]** per incrementare l'ora di programmazione o sul tasto **[-]** per decrementarla. Le variazioni saranno impostate ad intervalli di mezz'ora. A questa fascia viene assegnato il livello temperatura economia.

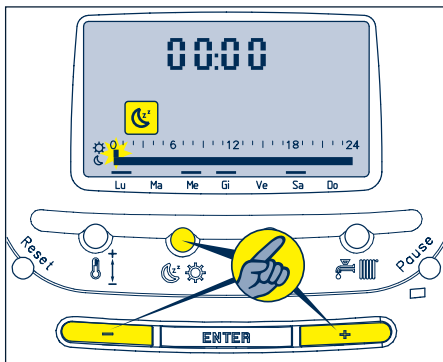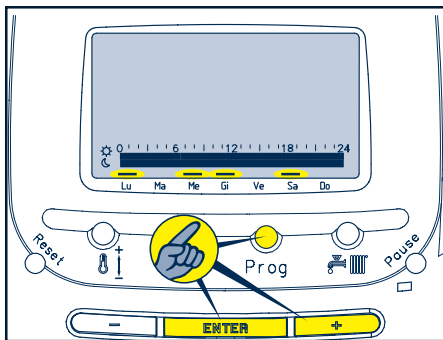

- 9) All'ora desiderata per il cambio di livello temperatura, premere il tasto 


10) Sul display:

- apparire l'indicatore relativo al livello temperatura comfort 

11) Procedere come indicato al punto 9 per impostare la nuova fascia oraria. A questa fascia viene assegnato il livello temperatura comfort.

12) Continuare come descritto fino ad ottenere la programmazione giornaliera desiderata.

13) Premere il tasto **ENTER** per confermare e uscire dalla programmazione oraria, oppure, se non vi sono altri giorni da impostare, premere il tasto **Prog** per uscire dalla programmazione del cronotermostato.

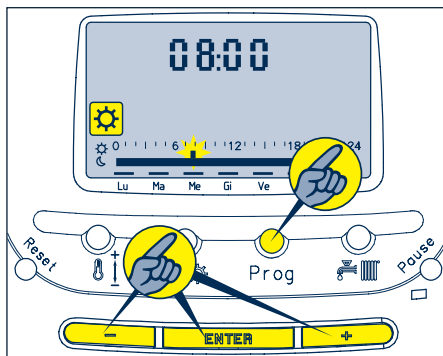


ATTENZIONE: all'inizio della programmazione oraria di un singolo giorno, il sistema mostra l'ultima impostazione effettuata. All'inizio della programmazione oraria di una combinazione di giorni, il sistema mostra sempre il programma orario azzerato.

CAMBIO DI LIVELLO TEMPORANEO

Durante il funzionamento in un determinato livello (es. temperatura livello comfort) è possibile spostare il funzionamento (es. temperatura livello economia) agendo sul tasto .

Per indicare che l'utente ha effettuato un cambio di livello rispetto alla programmazione oraria, sul display lampeggia l'indicatore del livello selezionato manualmente (es. ). Quando la programmazione prevede il successivo cambio di livello, viene annullata l'impostazione manuale e la visualizzazione torna a quanto previsto normalmente. Se il sistema viene portato nello stato OFF, il cambio di livello viene annullato.

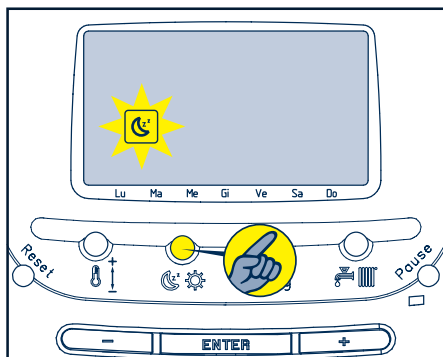

FUNZIONE PULIZIA

Funzione attiva nello stato di funzionamento INVERNO.

Questa funzione è utile quando si aprono per un certo periodo di tempo le finestre dell'ambiente in cui è installato il pannello comandi per evitare che l'abbassamento di temperatura provochi l'accensione della caldaia con dispersione di calore. Attivando la funzione si impedisce al pannello comandi di effettuare qualsiasi controllo sulla temperatura ambiente per un periodo di 30 minuti.


Per abilitare la funzione:

- 1) Premere e rilasciare il tasto **Pause**:
- 2) Sul display:
 - l'indicatore  comincia a lampeggiare
 - appare il numero dei minuti che mancano al termine della procedura (all'inizio 30)
 - il numero dei minuti decrementa fino a raggiungere lo zero
- 3) L'utente può in qualsiasi momento aumentare o diminuire tale valore agendo sui tasti **+** e **-**
- 4) Quando il tempo si azzerà, la funzione viene disabilitata e si ritorna allo stato di funzionamento precedente

ATTENZIONE: premendo il tasto **Pause** durante il conto alla rovescia, si esce anticipatamente dalla funzione pulizia e si ritorna allo stato di funzionamento dal quale era stata richiamata

ATTENZIONE: in caso di mancanza di alimentazione durante la procedura, al ritorno, il sistema non si riporta automaticamente in funzione pulizia. La funzione deve essere rileszionata.

ATTENZIONE: durante la funzione pulizia la caldaia può produrre acqua sanitaria

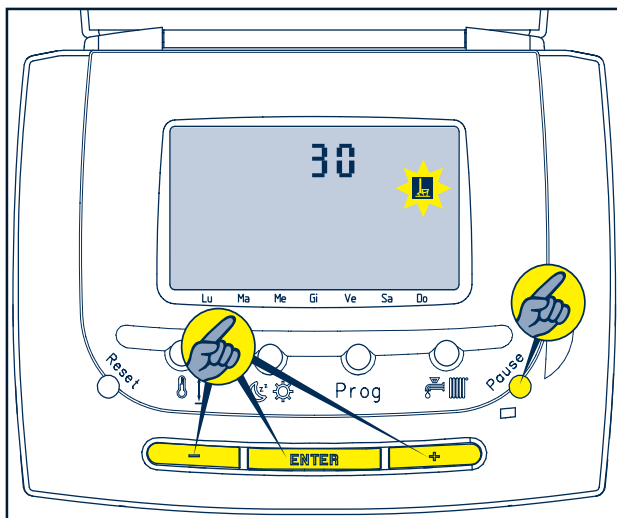

FUNZIONE VACANZE

Funzione attiva nello stato di funzionamento INVERNO.

Con questa funzione è possibile impostare un periodo di sospensione della programmazione nel caso in cui, ad esempio, l'abitazione restasse vuota per un periodo di ferie. Durante questo periodo al pannello comandi viene impedito di effettuare richieste di calore alla caldaia per un tempo massimo di 180 giorni..

Per abilitare la funzione:


- 1) Mantenere premuto per almeno 5 secondi il tasto **Pause**:
- 2) Sul display:
 - appare il numero di giorni che mancano al termine della procedura: all'inizio il valore è 1d (1 giorno) e lampeggia il simbolo 
 - il numero dei giorni decremента fino a raggiungere lo zero
- 3) L'utente può in qualsiasi momento aumentare o diminuire tale valore agendo sui tasti **+** e **-**
- 4) Quando il tempo si azzerà (0d), la funzione viene disabilitata e si ritorna allo stato di funzionamento precedente

ATTENZIONE: il conteggio dei giorni inizia dalla data dell'operazione indipendentemente dall'ora in cui questa è stata effettuata.

Esempio: il 3 Febbraio inserisco il programma vacanze per 4 giorni. La procedura rimane attiva per i giorni 3-4-5-6 Febbraio e dalle ore 0 del giorno 7 il sistema si riporta allo stato di funzionamento precedente.

ATTENZIONE: premendo il tasto **Pause** durante il conto alla rovescia, si esce anticipatamente dalla funzione vacanze e si ritorna allo stato di funzionamento dal quale era stata richiamata

ATTENZIONE: in caso di man-

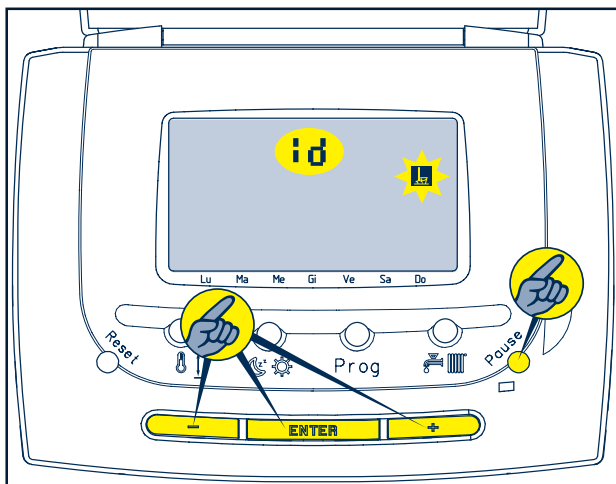


canza di alimentazione durante la procedura, al ritorno, il sistema si riporta automaticamente in funzione vacanze. Il conteggio ricomincia dall'ultimo giorno conteggiato.

ATTENZIONE: durante la funzione vacanze la caldaia può produrre acqua sanitaria

FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

Per utilizzare questa funzione è necessario che il pannello comandi sia connesso ad un combinatore telefonico con contatto in uscita pulito di tipo stabile (il contatto chiuso abilita la richiesta da combinatore telefonico e il pannello comandi a distanza visualizza il simbolo . Il contatto aperto annulla la richiesta).


La funzione è attivabile quando il sistema si trova negli stati di funzionamento OFF ed ESTATE.

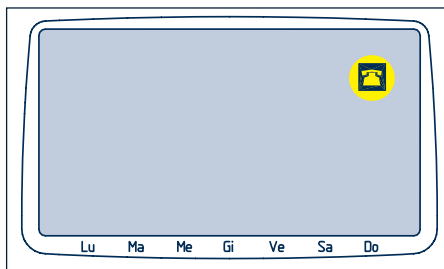

Mediante questa funzione, l'utente può pilotare telefonicamente l'accensione della caldaia. Se attiva il display mostra l'indicatore .

ANALISI COMBUSTIONE

Non è previsto il controllo di questa funzione dal pannello comandi: quando è attivata in caldaia sul display viene visualizzato CO.

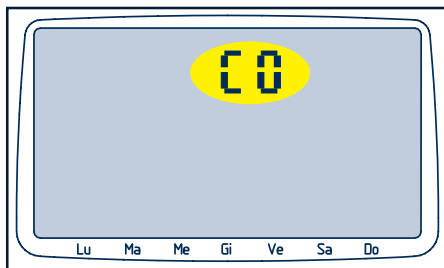

SEGNALAZIONE ANOMALIE


Il pannello comandi è in grado di segnalare a display eventuali anomalie del funzionamento della caldaia. Questa funzione consente di conoscere in tempo reale gli eventuali episodi di malfunzionamento e la loro esatta natura.

ATTENZIONE: durante la segnalazione anomalia le funzioni della caldaia vengono bloccate

In caso di anomalia:

1) Sul display:

- appare l'indicatore 
- appare il codice anomalia

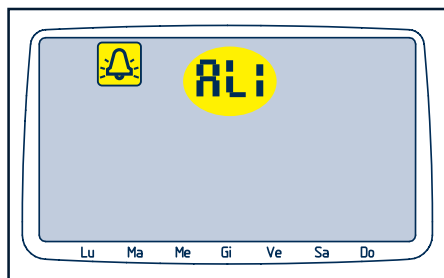

Azzeramento allarme

Per azzerare la segnalazione anomalia e sbloccare quindi la caldaia è necessario premere e rilasciare il tasto (RESET) ed attendere l'azzeramento del codice allarme.

Particolarità sul codice anomalia 05

Nel caso in cui si verificasse un problema sulla linea di comunicazione tra caldaia e pannello comandi, la caldaia torna a lavorare secondo le predisposizioni impostate sul cruscotto.

L'alimentazione del pannello comandi viene prelevata dalla linea di comunicazione con la caldaia: in caso di interruzione completa di quest'ultima il pannello comandi si spegne completamente senza poter quindi segnalare alcuna anomalia.

In caso di interruzione completa e di caldaia priva di cruscotto (caldaia esterna) quest'ultima continua a funzionare con gli ultimi parametri ricevuti dal pannello comandi.

ATTENZIONE: per le anomalie 05÷09 è necessario contattare il Servizio Tecnico di Assistenza.

TABELLA CODICI ANOMALIA

AL1	Blocco fiamma	AL6	Sonda NTC sanitario interrotta o in corto circuito
AL2	Termostato limite intervenuto	AL7	Sonda NTC riscaldamento interrotta o in corto circuito
AL3	Anomalia nel circuito di aspirazione aria / evacuazione fumi	AL8	Termostato bruciatore intervenuto (per modelli ECO e AG)
AL4	Anomalia micro sicurezza acqua / pressostato acqua	AL9	Allarme sensore ionizzazione (per modelli ECO)
AL5	Anomalia sulla linea di comunicazione pannello comandi - caldaia		

FUNZIONI SPECIALI

Si tratta di funzioni che vengono utilizzate dal Servizio di Installazione-Assistenza per configurare al meglio il pannello comandi all'atto dell'installazione.

FUNZIONE ANTIGELO (F1)

Per impedire il danneggiamento delle tubature dovuto a temperature troppo basse, ogni volta che la temperatura ambiente scende sotto i 6,6 °C, il pannello comandi invia una richiesta di calore alla caldaia. Quando la funzione antigelo è attiva, sul display appare l'indicatore .

Questa funzione non è prevista nella modalità controllo caldaia.

TERMOREGOLAZIONE (F2)

Questa funzione viene attivata automaticamente dal sistema quando il pannello comandi effettua una richiesta di calore alla caldaia. Le condizioni ambientali e la configurazione del pannello comandi possono variare di volta in volta: la termoregolazione impone alla caldaia di erogare calore nella maniera più adeguata alle condizioni in essere, con lo scopo di ottimizzare l'utilizzo della caldaia stessa. Quando la funzione è attiva, sul display appare l'indicatore . In caso di collegamento a una sonda esterna, il display alterna la visualizzazione della temperatura interna e di quella esterna: quest'ultima è identificata dal simbolo EXT.

FUNZIONE IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA (F3)

Questa funzione viene attivata nel caso in cui l'impianto di riscaldamento sia del tipo a pavimento. Infatti prevede che, secondo le limitazioni dovute a tali impianti, la temperatura dell'acqua di riscaldamento erogata dalla caldaia abbia una temperatura fissata a 40 °C. Questo valore non è modificabile in alcun modo. A funzione attivata, sul display appare l'indicatore .

FUNZIONE ASSISTENZA PROGRAMMATA (F4)

All'atto dell'installazione viene impostato un numero di giorni trascorso il quale, sul display appare l'indicatore : lo scopo è quello di richiamare l'attenzione dell'utente sulla necessità di effettuare un check-up della caldaia.

CORREZIONE SONDA AMBIENTE (F5)

Consente di tarare la sonda di rilevazione contenuta nel pannello comandi.

CORREZIONE SONDA ESTERNA (F6)

Consente di tarare una eventuale sonda di rilevazione esterna collegata al pannello comandi.

FUNZIONE STORICO ALLARMI (F7)

Consente di visualizzare gli ultimi 5 allarmi generati dalla caldaia.

VARIE

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA TAMPONE

Il pannello comandi viene fornito con una batteria tampone di tipo CR1220 già inserita ed attivata. La batteria garantisce una riserva di carica della durata minima di 4 anni.

Per un'eventuale sostituzione:

- 1) Aprire il pannello comandi
- 2) Togliere il ponticello JP1
- 3) Togliere la batteria dall'alloggiamento e sostituirla con una nuova facendo attenzione alla polarità
- 4) Inserire il ponticello JP1
- 5) Richiudere il pannello comandi

Se l'operazione viene eseguita in un tempo inferiore ad un minuto, all'accensione il pannello comandi a distanza ripresenta tutti i dati presenti prima della sostituzione della batteria tampone (compresi ora e giorno corrente).

In caso contrario il pannello comandi a distanza presenterà tutti i dati non programmati e sarà quindi necessario procedere all'impostazione completa del pannello.

COLLEGAMENTI ELETTRICI ESTERNI

I collegamenti elettrici si rendono accessibili togliendo la parte anteriore del pannello comandi e sono possibili grazie a morsetti a vite ricavati nella parte posteriore in plastica, di norma fissata al muro.

Le connessioni possibili sono:

- collegamento alla caldaia
- collegamento per combinatore interfaccia telefonica
- sonda NTC esterna



Via Trieste, 16 - 20059 Vimercate

Servizio Clienti 199.13.31.31

Assistenza Tecnica Numero Unico 199.12.12.12

e-mail: beretta@berettacaldaie.it - www.beretta.caldaie.com

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.