
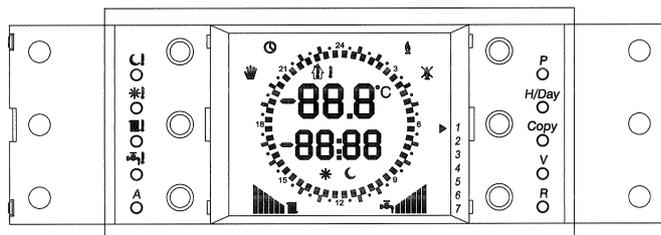


Programmazione rapida "Crono-comando" caldaie ad incasso turboINWALL

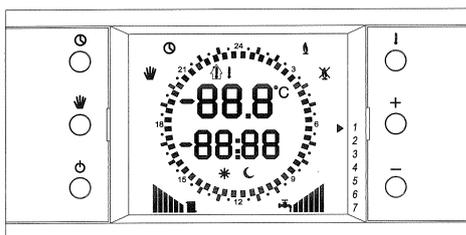

Appena viene alimentata la caldaia, il crono-comando si posiziona in funzione "off"

Impostazione ora e giorno corrente

- Premere il tasto " H/Day " posto all'interno del relativo sportellino; sul display appare l'indicazione dei minuti lampeggiante .
- Premere i tasti "+" o "-" per impostare i minuti.
- Confermare premendo il tasto " H/Day " ; sul display appare l'indicazione dell'ora lampeggiante .
- Premere i tasti "+" o "-" per impostare l'ora.
- Confermare premendo il tasto " H/Day " ; sul display appare l'indicatore lampeggiante " ► " relativo al giorno della settimana .
1 = Lunedì; 2 = Martedì;
- Premere i tasti "+" o "-" per impostare il giorno corrente.
- Confermare premendo il tasto " P " .

Impostazione temperatura di abbassamento

(Per impostarla, premere due volte il tasto " ⏻ " dalla posizione off. Il crono-comando si posiziona per il funzionamento secondo programma. Su display verrà visualizzata la Temperatura Ambiente, l'ora e il simbolo " ⌚ ").

- Tenere premuto il tasto " ⌚ " posto all'interno del relativo sportellino; sul display appare il valore della temperatura di abbassamento.
- Per variare l'impostazione, mantenere premuto il tasto " ⌚ " e contemporaneamente premere i tasti "+" o "-" per impostare il nuovo valore.
- Per confermare il nuovo valore, rilasciare i tasti. Campo di regolazione da 5° a 25° .

Impostazione temperatura comfort

(Per impostarla, premere due volte il tasto " ⏻ " dalla posizione off. Il crono-comando si posiziona per il funzionamento secondo programma. Su display verrà visualizzata la Temperatura Ambiente, l'ora e il simbolo " ⌚ ").

- Tenere premuto il tasto " ❄️ " posto all'interno del relativo sportellino; sul display appare il valore della temperatura di riscaldamento.
- Per variare l'impostazione, mantenere premuto il tasto " ❄️ " e contemporaneamente premere i tasti "+" o "-" per impostare il nuovo valore.
- Per confermare il nuovo valore, rilasciare i tasti. Campo di regolazione da 5° a 30° .

Impostazione fasi di riscaldamento

-Per visualizzare le fasce orarie impostate, premere ripetutamente il tasto " V " .

Per modificare il programma standard (termostato in posizione "programma" ⌚) come impostazione temp. abbassamento e comfort)

1. Premere il tasto " V " per selezionare il giorno della settimana in cui si vuole variare la programmazione e subito dopo il tasto " P " ; sul display appare l'indicazione dell'ora lampeggiante.
2. Premere ripetutamente il tasto " ❄️ " per impostare i periodi di funzionamento e il tasto " ⌚ " per impostare i periodi di abbassamento. I periodi di funzionamento e di abbassamento vengono indicati sia numericamente, attraverso la visualizzazione dell'ora, che tramite l'indicazione intermittente del "cavaliere" corrispondente.
3. In base alla scelta il display visualizzerà il tipo di funzionamento.
4. Confermare premendo il tasto " P " . Il display visualizzerà la programmazione odierna.

Per la programmazione settimanale, al termine dell'impostazione giornaliera, ripetere le operazioni descritte dal punto 1 al punto 4 per ogni giorno della settimana.

Per copiare un programma impostato di un determinato giorno all'interno di uno o più giorni:

- premere il tasto " V " per selezionare il giorno da cui copiare il programma
- premere il tasto " Copy " per copiare il programma.
- Premere i tasti "+" o "-" per selezionare il giorno in cui si vuole copiare il programma
- Memorizzare il programma premendo il tasto " P " . Per annullare l'operazione premere il tasto " V " .

Altre operazioni: (termostato in posizione off)

Premendo il tasto "  " vengono visualizzate le temperature rilevate dalle sonde in caldaia:

- Temperatura di mandata "  "
- Temperatura acqua sanitaria "  "
- Temperatura ambiente "  "
- Temperatura esterna (con accessorio opzionale) "  ".

Variazione temporanea della temperatura ambiente.

Questa funzione è attiva solo quando il crono - comando lavora in funzione del programma impostato.

Premendo i tasti "+" o "-" si modifica temporaneamente l'impostazione della temperatura ambiente. Durante questa operazione viene visualizzato il valore della temperatura che si sta impostando. La modifica rimane attiva fino al successivo cambio di temperatura memorizzato nel programma.

Funzionamento in base alla temperatura ambiente

In questa modalità il crono - comando lavora in funzione della temperatura ambiente (da impostare come segue) non considerando la programmazione fatta dall'utente.

Per variare la temperatura ambiente, premere il tasto "  " sul crono-comando e modificare la temperatura con i tasti "+" o "-".

Modalità di funzionamento. Per impostare premere il tasto "  " sul crono-comando.

- funzione estate: premere una sola volta il tasto  ; il display visualizzerà il simbolo "  " e "  " che indica graficamente il valore della temperatura dell'acqua sanitaria. Per variare il valore della temperatura dell'acqua sanitaria premere il tasto "  " e i tasti "+" o "-".
- funzione inverno: partendo dalla funzione estate, premere una sola volta il tasto  ; il display visualizzerà il simbolo "  " e "  " che indica graficamente il valore della temperatura della temperatura di mandata. Per variare il valore della temperatura dell'acqua di riscaldamento premere il tasto "  " e i tasti "+" o "-".

In caso di anomalie in caldaia, il comando a distanza provvede a segnalare sul display i relativi codici di errore.

"CON" errore di comunicazione "Crono-comando" - caldaia

"E 04" allarme bassa pressione impianto riscaldamento

"E 18" operazione in corso di carico impianto

"E 19" carico impianto non completato entro 4 min.

"E 05" sonda di riscaldamento guasta

"E 06" sonda acqua sanitaria guasta

"E 02" blocco fiamma per intervento termostato limite o dispositivo controllo fumi

"E 01" blocco fiamma per mancata rilevazione

"E 14" anomalia cablaggio caldaia"

"E 66" sonda temperatura ambiente guasta

"E 68" inserire ora e giorno

Impostazione del modo di funzionamento:

· **Funzionamento ON/OFF.** La modulazione si mantiene fino a + 0,3°C rispetto alla temperatura ambiente impostata.

Superato questo valore la caldaia si spegne. procedura di impostazione: Premere il tasto "R" e "  ". Rilasciare il tasto "R"

Premere il tasto "  " fino alla visualizzazione di "ton".

· **Funzionamento modulante.** La modulazione si mantiene fino a + 0,3°C rispetto alla temperatura ambiente impostata.

Superato questo valore la caldaia va al minimo fino a + 0,6°C dopodiché la caldaia viene spenta. Procedura di impostazione:

premere il tasto "R" e "  ". Rilasciare il tasto "R". Premere il tasto "  " fino alla visualizzazione di "trc".

· **Disabilitazione sonda ambiente.** La caldaia si accende nei periodi di "Comfort" e si spegne in quelli di "Abbassamento".

Il sistema di protezione antigelo in base alla temperatura ambiente non è attivo. Procedura di impostazione: premere il

tasto "R" e "  ". Rilasciare il tasto "R". Premere il tasto "  " fino alla visualizzazione di "tdi".

Attenzione. Dopo aver effettuato queste operazioni, l'ora, il giorno e l'eventuale programma impostato verranno resettati.

Per reimpostare il programma di base, premere per 10 sec il tasto "  ".

Per il carico impianto tramite il crono-comando utilizzare il tasto "A".