

TELECOMANDO UNIVERSALE 4 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC VIA USB

Guida Rapida


Con il telecomando universale USB è possibile gestire svariati modelli di telecomandi. Semplice da usare e facile da installare, tramite il programma RC Creator. Il programma supporta i seguenti Sistemi Operativi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Per installarlo è necessario scaricarlo sul proprio PC dal sito www.life-electronics.com -> Manuali e download -> Altri download -> Software programmazione telecomandi 55.00UNI21. Dopo aver installato il software, lanciare il programma RC Creator e verificare la presenza di nuovi aggiornamenti (About -> Controllo aggiornamenti).

Le principali funzioni del software sono:

- Gestione della quasi totalità di telecomandi per TV, DVD, SAT ed impianti stereo.
- Funzione learning.
- Aggiornamento continuo Database (aggiunta nuovi modelli di telecomando).

Programmazione Telecomando

Lanciare il programma RC Creator, inserire le batterie nel telecomando e collegarlo al proprio PC tramite cavo USB. Se il collegamento è stato effettuato correttamente sulla barra di stato del programma apparirà la scritta verde "Ricevitore infrarossi USB connesso". Cercare nel database il modello di telecomando desiderato. Potete filtrare la ricerca inserendo Marca, tipo di dispositivo (spuntare il dispositivo da programmare) e il modello di interesse, quindi selezionare Imposta Filtro. Cliccare sull'icona "Programmare telecomando" nella barra degli strumenti.

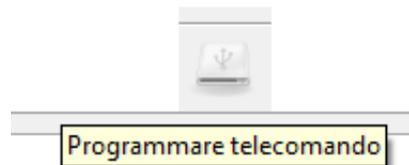

Si aprirà la scheda "Telecomando sostituito" per effettuare la programmazione del telecomando.



Cliccare sul tasto "Aggiungi"  in base al tipo di dispositivo (TV, DVD, SAT, ecc) da programmare. Se sul telecomando lampeggia una luce rossa, il processo di programmazione è attivo. Una volta che questa luce rossa si spegne, il telecomando è programmato. Se si vuole eliminare un modello di telecomando precedentemente programmato, cliccare sul tasto

Elimina .

Aggiunta di un nuovo modello di telecomando al Database dei codici (Funzione Learning)

Inserire le batterie nel telecomando USB e collegarlo al PC tramite apposito cavetto. Avvicinare il telecomando originale, dal quale si vuole effettuare l'aggiunta al Database dei codici. Iniziare la trasmissione dei codici dal tasto Power del telecomando sorgente, il programma leggerà il codice del tasto e lo visualizzerà sulla schermata di sinistra. Se è stato eseguito tutto correttamente i riquadri numerati da 1 a 10 si coloreranno di verde.



Se la lettura del codice del tasto non va a buon fine, non tutti i riquadri si coloreranno di verde.



In tal caso riprovare a copiare il tasto. Con un doppio click del mouse premere sull'immagine del tasto a cui si desidera associare il codice del telecomando originale. Sul tasto



selezionato si accenderà un simbolo rosso.

Si accenderà invece un simbolo verde se la trasmissione del codice dal telecomando originale è stata effettuata dopo aver selezionato SHIFT (tasti con doppia funzione).



Infine, è possibile associare il nome del tasto copiato (anche per quelli memorizzati con lo Shift attivo).

	Nome	ID
1	Power	3155001F76D5AF52D61

Eeguire la stessa procedura per tutti gli altri tasti. Per cancellare un tasto bisogna selezionarlo e cliccare CANC sulla tastiera del PC.

Dopo aver programmato tutti i tasti, è possibile verificarli, sul proprio PC. Basta lasciare collegato il telecomando USB al PC tramite apposito cavetto, avvicinare il telecomando originale e premere i vari tasti. Se la programmazione è stata eseguita correttamente, i simboli rossi e/o verdi saranno cerchiati di giallo.

Aggiungere una compatibilità al telecomando

Se lo stesso modello di telecomando è utilizzato da un diverso marchio/tipo/modello, si può aggiungere la compatibilità. Cliccare su Nuovo link telecomando  nella barra degli strumenti. Apparirà una maschera. Inserire il Marchio, il Tipo, o scegliere un modello della lista, quindi inserire il nome del telecomando. Cliccare sul tasto Aggiungere un nuovo telecomando Link.

Modificare un telecomando

Cliccare sull'icona Modificare un telecomando  nella barra degli strumenti. Apparirà una maschera. Inserire il Marchio, il Tipo, o scegliete un modello della lista, quindi modificare il nome del telecomando. Cliccare sul tasto Modificare telecomando (operazione consentita solo per il Database Proprio).

Cancellare un telecomando

Cliccare sull'icona  **Cancellare telecomando** nella barra degli strumenti, se si vuole eliminare un telecomando (operazione consentita solo per il Database proprio).

Salvataggio telecomandi

Cliccare sull'icona  sul menu o sulla barra degli strumenti. Inserire il nome e cliccare su Salva.

La funzione Macro presente nel software non è supportata da questo telecomando.

Tasti Mini TV

Grazie ai tasti Mini TV è possibile controllare le principali funzioni del televisore (Power, Mute, OK, AV, freccia su, freccia giù, V+, V-) anche mentre si sta utilizzando un altro dispositivo associato (Lettore DVD, Decoder SAT etc.) senza dover richiamare il dispositivo premendo il tasto TV.

Nota: è possibile trovare maggiori informazioni sul Manuale utente completo, scaricabile dal sito: www.life-electronics.com

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: [\(inserire istruzioni\)](#)

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.