

en**joy**.now



IDOL5

Nota:

Questo manuale utente è relativo ai modelli alcatel IDOL5 6058X e 6058D.

Aiuto

Fare riferimento alle seguenti risorse per ulteriori informazioni su FAQ, software e servizi.

Per ulteriori informazioni	Seguire la procedura seguente
Consultazione di FAQ	Vai a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Aggiornamento del software del telefono	Eseguire gli aggiornamenti tramite l'applicazione Aggiornamenti sul dispositivo . Per scaricare lo strumento di aggiornamento del software sul PC, visitare il sito Web http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Individuazione del numero di serie o del codice IMEI	Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. In alternativa, sul telefono scegliere Impostazioni > Info sul telefono > Stato .
Ottenimento del servizio in garanzia	Attenersi innanzitutto ai consigli in questa guida, quindi reperire le informazioni su hotline e centri di riparazione sul sito Web http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Visualizzazione delle informazioni legali	Sul telefono, accedere a Impostazioni > Info sul telefono > Informazioni legali .
Utilizzo di ONETOUCH Cloud	Aprire il Centro utenti, quindi toccare Altre info . Per un tutorial online sul Centro utenti (è possibile che il tutorial non sia disponibile in tutte le aree), visitare il sito Web http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Utilizzo di altre applicazioni di Alcatel	Vai a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Indice

Precauzioni d'impiego	6
Onde Radioelettriche	17
Licenze.....	23
Informazioni generali.....	25
1 Il telefono.....	29
1.1 Tasti e connettori.....	29
1.2 Primi passi	32
1.3 Schermata Home	35
1.4 Now Key	37
2 Inserimento testo.....	47
2.1 Utilizzo della tastiera sullo schermo.....	47
2.2 Modifica del testo.....	49
3 Chiama, Chiamate e Contatti	50
3.1 Chiama	50
3.2 Registro delle chiamate	56
3.3 Contatti	57
4 Messaggi e Email	64
4.1 Messaggi	64
4.2 Email	69
5 Calendario, orologio e calcolatrice.....	71
5.1 Calendario	71

5.2	Orologio	73
5.3	Calcolatrice.....	76
6	Connessione	77
6.1	Connessione a Internet.....	77
6.2	Connessione a un dispositivo Bluetooth...	80
6.3	Collegamento USB a un computer	82
6.4	Condivisione della connessione dati mobile del telefono	82
6.5	Connessione a reti private virtuali.....	84
7	Applicazioni multimediali	86
7.1	Fotocamera	86
7.2	Galleria	91
7.3	Musica	94
8	Altro.....	96
8.1	File.....	96
8.2	Radio.....	97
8.3	Altre applicazioni	99
9	Applicazioni Google.....	100
9.1	Chrome.....	100
9.2	Gmail.....	101
9.3	Maps	101
9.4	YouTube.....	102
9.5	Play Store.....	102
9.6	Drive	103

9.7	Riproduzione di musica	103
9.8	Duo	103
9.9	Foto.....	104
9.10	Keep.....	104
10	Impostazioni	105
10.1	Wireless e reti	105
10.2	Dispositivo.....	107
10.3	Personale	111
10.4	Sistema.....	113
11	Servizi supplementari del telefono	115
11.1	FOTA Upgrade.....	115
12	Accessori	117
13	Garanzia.....	118
14	Risoluzione dei problemi	124
15	Specifiche.....	135



www.sar-tick.com

alcatel

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati alla sezione **Onde Radioelettriche**.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 5 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,

- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

● CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Se il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Se si smonta il telefono la garanzia non verrà applicata. Smontando il telefono potrebbe danneggiarsi la batteria con conseguente perdita di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

● RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

● BATTERIA:

In accordo con le normative aeree, la batteria del prodotto è scarica. Caricarla prima di tutto.

Per i dispositivi con batteria estraibile:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni);
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti nella batteria;
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60°C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCL Communication Ltd. e/o affiliate.

Per i dispositivi non a corpo unico con batteria non rimovibile:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di rimuovere, sostituire o aprire la batteria;
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti nella batteria;
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

Per disfarsene, depositare il telefono e la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Per i dispositivi a corpo unico:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la cover posteriore;
- Non tentare di rimuovere, sostituire o aprire la batteria;
- Non perforare la cover posteriore del telefono;
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

Il blocco unico costituito dal telefono e dalla batteria deve essere smaltito nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Per l'Italia:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Per gli altri paesi:



Questo simbolo sul telefono, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:

- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura
- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

● CARICABATTERIE:

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

Onde Radioelettriche

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 2014/53/EU (RED) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione

alle onde radio (campi elettromagnetici a frequenze radio) raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un margine di sicurezza sostanziale per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida relative all'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2 W/kg.

I test per i valori SAR vengono condotti utilizzando le posizioni di impiego standard, con il dispositivo che trasmette al livello massimo certificato in tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR più elevati previsti dalle linee guida ICNIRP per il presente modello di dispositivo sono i seguenti:

6058X

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	LTE Band 1 + Wi-Fi	1.59 W/kg
SAR (corpo)	LTE Band 1 + Wi-Fi	1.59 W/kg

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	LTE Band 1 + Wi-Fi	1.59 W/kg
SAR (corpo)	UMTS 2100 + Wi-Fi	1.75 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR reali di questo dispositivo sono solitamente molto inferiori ai valori indicati sopra. Ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo le interferenze nella rete, la massima potenza di funzionamento del dispositivo mobile viene infatti ridotta automaticamente qualora non sia necessaria per la chiamata. Minore è la potenza emessa dal dispositivo e minori saranno i valori SAR.

I test per i valori SAR con i dispositivi mobili a distanza ravvicinata con il corpo sono stati eseguiti ad una distanza di 5 mm. Per soddisfare le linee guida relative all'esposizione RF durante il funzionamento a distanza ravvicinata con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato alla distanza minima indicata sopra. Se è in uso un accessorio non approvato, accertarsi che sia privo di parti metalliche e che consenta il posizionamento del telefono rispetto al corpo alla distanza indicata.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.alcatel-mobile.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 5 mm di distanza dal corpo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di

condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali,
e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

Licenze.....



Il logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Alcatel IDOL 5 dichiarazione Bluetooth ID D026265



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM e Hangouts TM sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato a partire dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base ai termini descritti nella Licenza di attribuzione Creative Commons 3.0 (il testo verrà visualizzato quando si tocca **Google legal** in **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Informazioni legali**) ⁽¹⁾.

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public Licence e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCL Communication Ltd.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. I codici sorgente vengono forniti gratuitamente su Internet.

Con la presente segnaliamo che la garanzia dell'utente finale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è limitata esclusivamente a UE/SEE/Svizzera.

⁽¹⁾ Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.

Se e nella misura in cui il Prodotto viene esportato, portato o utilizzato dal cliente finale o dall'utente finale al di fuori di UE/SEE/Svizzera, qualsiasi responsabilità, garanzia o indennizzo del produttore e dei suoi fornitori relativo al Prodotto decade (inclusi gli indennizzi relativi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale).

Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Hotline:** consultare l'opuscolo "SERVIZI" in dotazione con il telefono o visitare il sito Web della società.
- **Produttore:** TCL Communication Ltd.
- **Indirizzo:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
- **Percorso di etichettatura elettronica:** per ulteriori informazioni sull'etichettatura elettronica, toccare **Impostazioni > Norme e sicurezza** oppure premere *#07# ⁽¹⁾.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

⁽¹⁾ Dipende dalla nazione.

Il presente dispositivo radio funziona con le seguenti bande di frequenza e potenza massima di frequenza radio:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B 1/3/7/8/20/28A: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11 b/g/n: banda di 2,4GHz < 20 dBm;

- **Informazioni sulla regolamentazione**

Con la presente, TCL Communication Ltd. dichiara che il dispositivo radio di tipo **Alcatel** IDOL 5 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

- **Informazioni aggiuntive**

La descrizione degli accessori e dei componenti, incluso il software che consente al dispositivo radio di funzionare come progettato, sono reperibili all'interno del testo completo della dichiarazione di conformità europea, consultabile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *#06# e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.


TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per tali discordanze, se esistenti, né per le potenziali conseguenze, che saranno esclusivamente di responsabilità dell'operatore. Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di eseguibile o di codice sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i Materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

L'acquirente riconosce che TCL Communication Ltd. rispetta tutti gli obblighi di qualità che le spettano in qualità di produttore di dispositivi mobili e telefoni, conformemente ai diritti inerenti la proprietà intellettuale. In nessun caso, TCL Communication Ltd. potrà essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di funzionare dei Materiali di terze parti, o del loro mancato funzionamento, sul presente telefono o in interazione con altri dispositivi. Nei limiti consentiti dalla legge, TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta pienamente responsabile per reclami, richieste, cause o azioni, e più specificatamente, ma non limitatamente a, azioni legali, derivanti da qualsiasi uso o tentativo d'uso, di detti Materiali di terze parti. Inoltre, i Materiali di terze parti, forniti gratuitamente da TCL Communication Ltd., in futuro potrebbero divenire a pagamento per aggiornamenti; TCL Communication Ltd. non riconosce alcuna responsabilità in merito a detti costi aggiuntivi, che dovranno essere sostenuti esclusivamente dall'acquirente. TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancanza di disponibilità di qualsiasi applicazione, poiché la disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCL Communication Ltd. si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dai propri telefoni senza alcun preavviso; in nessun caso TCL Communication Ltd. potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze di tale rimozione.

1 Il telefono

1.1 Tasti e connettori

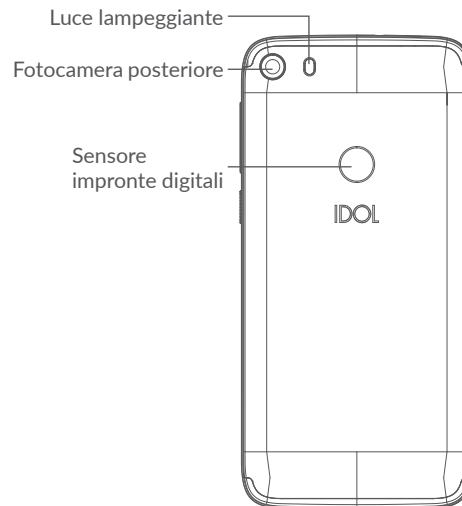

Pulsante Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu delle opzioni, il Pannello notifiche, ecc.



Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.
- Premere a lungo per attivare Google Now. È possibile ottenere aiuto come indicazioni stradali o informazioni sui ristoranti, a seconda del contenuto rilevato sullo schermo.



Tasto Applicazioni recenti

- Toccare per aprire una visualizzazione a schede delle applicazioni utilizzate di recente.



Tasto Accensione

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: mostrare il menu a comparsa per selezionare Spegni/Riavvia/Modalità aereo.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto di **riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.



Tasti volume

- Per regolare il volume nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume della suoneria nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Nella modalità anteprima della fotocamera, premere il tasto di **Aumento** o **riduzione del volume per scattare una foto oppure tenere premuto per lo scatto multiplo.**


1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione


Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD

- 1 Inserire il perno nel foro ed estrarre il vassoio
- 2 Inserire o rimuovere la scheda SIM o microSD

Single-SIM

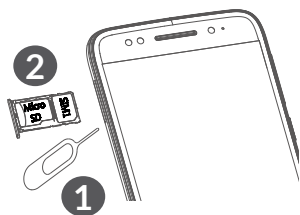

Dual-SIM

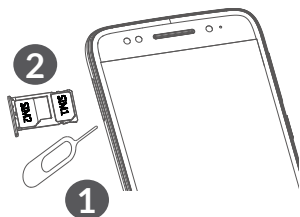


Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.



Il telefono supporta solo schede nano-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini e micro, che potrebbero danneggiare il telefono.

Carica della batteria

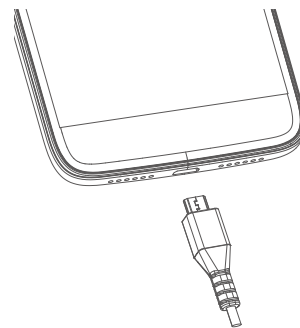

Si consiglia di caricare la batteria completamente (🔋). Lo stato della ricarica viene indicato da una percentuale visualizzata sullo schermo. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password o sequenza) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Assicurarsi di tenere al sicuro e non smarrire il codice PIN.

1.2.3 Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla visualizzazione delle opzioni, quindi selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.



1 Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il Pannello notifiche.

4 Barra di ricerca Google

- Toccare 2 per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare 3 per accedere alla schermata di ricerca vocale

5 Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre schermate


6 Applicazioni barra Preferiti

- Accedere all'applicazione.

- Tenere premuto per spostare o rimuovere le applicazioni.

7 Accedere all'elenco delle applicazioni.

Funzione reversibile dello schermo

Lo schermo supporta la funzione reversibile. Nella schermata Home, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni** > **Display** > **Quando il dispositivo è ruotato** > **Ruotare il contenuto dello schermo** per attivare la funzione.

1.4 Now Key

1 Toccare per espandere



Accedere a **Impostazioni** > **Assistenza intelligente** > **Now Key** per impostare la modalità Now Key.

1.4.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Pressione lunga

Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, premere a lungo l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto in Contatti e premerlo a lungo. Viene visualizzato un elenco di opzioni.

Trascinare

Tenere premuto un elemento e trascinarlo in un'altra posizione.

Scorrere

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Scorrere rapidamente

Simile allo scorrimento, si tratta di un'azione con tocco più leggero e veloce.

Ridurre/Ingrandire



Appoggiare due dita sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Il telefono supporta inoltre lo zoom con un solo dito in **Fotocamera** e **Galleria**. Toccare due volte lo schermo per ingrandire/ridurre.

Ruotare



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.4.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare le notifiche e trascinare di nuovo per accedere al pannello Impostazioni rapide.

Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Quando sono presenti notifiche, toccarle per accedervi.

Pannello notifiche


Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.



- 1 Aprire il pannello Impostazioni rapide
- 2 Toccare e trascinare verso il basso per aprire il Pannello notifiche.
- 3 Cancellare tutte le notifiche (quelle in corso verranno mantenute)

Pannello Impostazioni rapide


Toccare e trascinare verso il basso il pannello delle notifiche per aprire il pannello Impostazioni rapide. Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone.

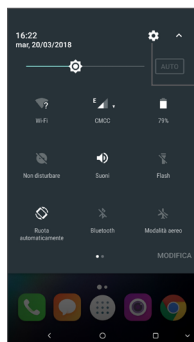

Aprire **Impostazioni** per visualizzare l'elenco completo delle impostazioni.

1.4.3 Barra di navigazione


- 1 Toccare per nascondere la barra di navigazione.
- 2 Scorrere verso l'alto per visualizzare la barra di navigazione.

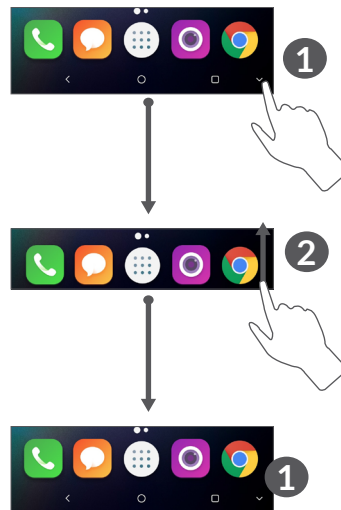

1.4.4 Blocco e sblocco dello schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile impostare un blocco tramite sequenza, PIN, password, impronta digitale e così via.

Per creare una sequenza di sblocco schermo

- Nella schermata Home, toccare  per aprire l'elenco delle app, quindi toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di blocco** > **Blocco schermo**.
- Impostare la sequenza personale.


Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **On/Off** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per accendere lo schermo, scorrere per disegnare la sequenza di sblocco creata oppure inserire il PIN, la password o l'impronta digitale, ecc.

Se è stato selezionato **Scorri** come blocco schermo, premere il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, quindi scorrere verso l'alto per sbloccarlo.

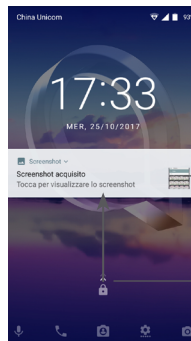

Toccare due volte per accedere alla schermata dettagliata

Scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo

1.4.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

È possibile premere a lungo una cartella, un'applicazione o un widget e trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

Riposizionamento

Tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciarlo. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Tenere premuto un elemento e trascinarlo sull'icona **Rimuovi**, quindi rilasciarlo.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione dei collegamenti rapidi o delle applicazioni sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **SFONDI** per personalizzare lo sfondo.

1.4.6 Widget e applicazioni utilizzate di recente


Visualizzazione dei widget

Tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **WIDGET** per visualizzare tutti i widget.


Toccare il widget selezionato e scorrere per spostarlo alla schermata preferita.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, toccare il tasto **Applicazioni recenti**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

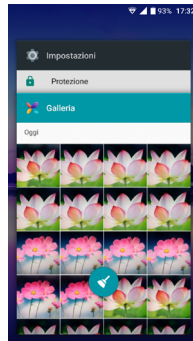

Toccare una miniatura e scorrere verso destra/sinistra o toccare **X** per chiudere un'applicazione.


Toccare  nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

1.4.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono.

Utilizzo del menu Impostazioni

Nella schermata Home, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni** > **Audio** per impostare il volume per file multimediali, suoneria, sveglia, ecc.

2 Inserimento testo

2.1 Utilizzo della tastiera sullo schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Accedere a **Impostazioni** > **Lingua e immissione**, toccare la tastiera che si desidera impostare e verrà visualizzata una serie di impostazioni disponibili.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È possibile eseguire la regolazione modificando le impostazioni (toccare **Impostazioni** > **Display** > **Quando il dispositivo è ruotato** > **Ruotare il contenuto dello schermo**).

2.1.1 Tastiera SwiftKey



- 1 Inserire testo o numeri.
- 2 Tenere premuto per selezionare i simboli.
- 3 Alternare tra le modalità "abc/Abc"; tenere premuto per passare alle modalità "abc/ABC".
- 4 Per alternare tra la tastiera dei simboli e quella dei numeri.
- 5 Tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione.

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare i testi digitati.

- Tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare i testi selezionati.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **TAGLIA**, **COPIA**, **CONDIVIDI** e **SELEZIONA TUTTO**.


Se lo si preferisce, è anche possibile inserire nuovi testi


- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'opzione **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.

3 Chiama, Chiamate e Contatti

3.1 Chiama

3.1.1 Effettuare una chiamata


Per effettuare una chiamata, toccare  nella barra dei Preferiti.

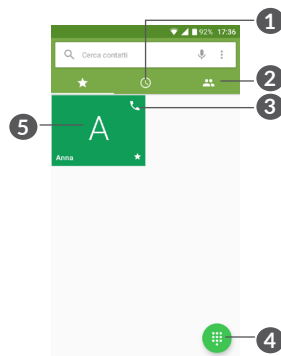

- 1 Chiamate
- 2 Contatti
- 3 Chiamare il numero visualizzato nell'anteprima
- 4 Per visualizzare il tastierino numerico

- 5 Per visualizzare informazioni dettagliate sul contatto. È inoltre possibile modificare, eliminare, condividere il contatto o inviare un messaggio al contatto.

Premere a lungo per accedere alla segreteria

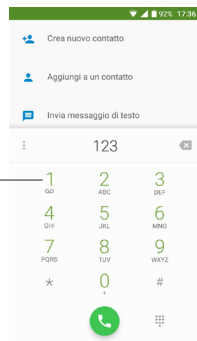

Immettere il numero desiderato sul tastierino numerico e toccare per effettuare la chiamata oppure selezionare un contatto da **CONTATTI** o **CHIAMATE** facendo scorrere o toccando le schede, quindi toccare per effettuare la chiamata.

È possibile salvare il numero digitato in **Contatti** toccando l'icona **Crea nuovo contatto** oppure l'icona **Aggiungi a un contatto** .

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .



Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, premere a lungo per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

Chiamate di emergenza



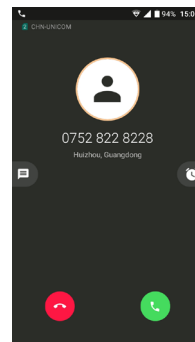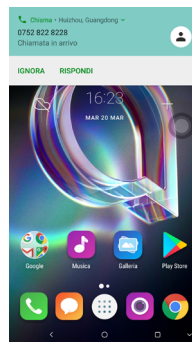

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata



Alla ricezione di una chiamata, nella parte superiore dello schermo viene visualizzata un'apposita finestra. Toccare **IGNORA** per ignorare la chiamata oppure **RISPONDI** per accettarla. Toccare la finestra di chiamata per aprire la schermata di chiamata del Telefono.

Sulla schermata di chiamata del telefono:

- Toccare  per rispondere alla chiamata;
- Toccare  per rifiutare la chiamata;
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.
- Toccare  per impostare un promemoria di richiamata.


Per disattivare il volume di una chiamata in arrivo, premere il tasto **Volume oppure capovolgere il telefono (quando è attivata l'opzione Impostazioni > Gesti > Capovolgi per disattivare suoneria).**

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.



Per accedere alla segreteria telefonica, tenere premuto





1.

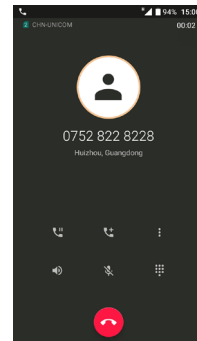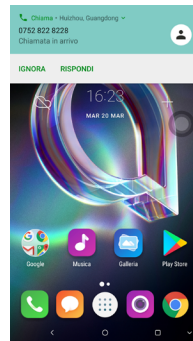

Se si riceve un messaggio vocale, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante una chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Volume**.




-  Per terminare la chiamata in corso.
-  Toccare una volta per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.
-  Toccare una volta per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.
-  Per visualizzare il tastierino numerico.

 Toccare una volta per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.

 Toccare per aggiungere un'altra chiamata.

 Toccare per aprire le opzioni **Contatti** e **Registra chiamata**.

 Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena si allontana il telefono da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.





Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare il nome del contatto o il numero per passare da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.


Conferenza ⁽¹⁾

È possibile impostare un'audioconferenza come descritto di seguito.


⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare  per aggiungere un'altra chiamata.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare . È possibile aggiungere i partecipanti anche da **Chiamate** o **Contatti**.
- Toccare  per avviare l'audioconferenza.
- Toccare  per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti i partecipanti.


3.1.6 Impostazioni chiamate


Toccare  dalla schermata **Chiama**, quindi toccare **Impostazioni** per impostare il telefono e i contatti.

3.2 Registro delle chiamate

È possibile accedere al registro delle chiamate toccando  sulla schermata **Chiama** per visualizzare chiamate perse, chiamate in uscita e chiamate in arrivo.

Toccare un contatto o un numero per visualizzare informazioni o ulteriori operazioni, ad esempio avviare una nuova chiamata, inviare un messaggio al contatto o al numero, visualizzare informazioni dettagliate sulla chiamata o cancellare la chiamata.

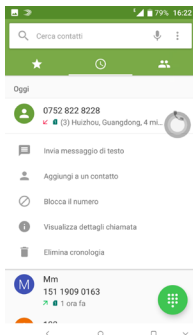


Toccare  per accedere a **Cronologia chiamate**, quindi toccare  per cancellare tutta la cronologia delle chiamate.


3.3 Contatti.....

Contatti consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per visualizzare i contatti, toccare  dall'elenco delle applicazioni.

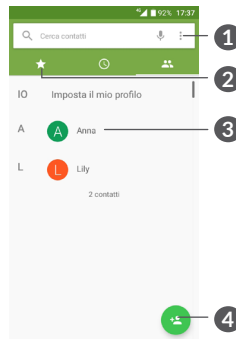


① Per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti

② Visualizzare i preferiti

③ Aprire il pannello Contatto rapido

Tenere premuto per selezionare uno o più contatti da eliminare


④ Aggiungere un nuovo contatto

 I contatti eliminati verranno rimossi anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

3.3.2 Aggiungere un contatto

Toccare  nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

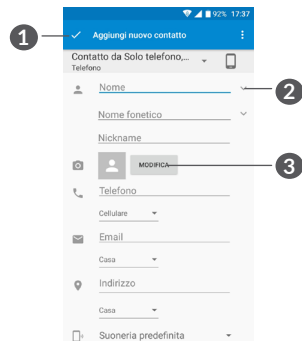

- 1 Al termine dell'operazione, toccare l'icona per salvare
- 2 Toccare per aprire le etichette disponibili
- 3 Selezionare un'immagine o scattare una foto per il contatto

Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti ⁽¹⁾

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare ☆ per aggiungerlo ai preferiti.

⁽¹⁾ È possibile aggiungere ai Preferiti solo i contatti telefonici e dell'account.

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella ☆ nella schermata dei dettagli del contatto.


3.3.3 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni del contatto, toccare ✎ nella schermata dei dettagli del contatto.

Al termine dell'operazione, toccare ✓ per salvare.

3.3.4 Uso di Contatto rapido per Android


Toccare un contatto per aprire Contatto rapido per Android. Quindi toccare ☎ o il numero per effettuare la chiamata. Per inviare un messaggio, toccare 💬.

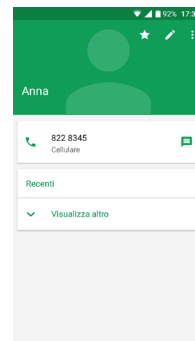



Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti


Questo telefono consente di importare o esportare contatti tra telefono, scheda SIM e memoria del telefono.


Nella schermata Contatti, toccare  per aprire il menu delle opzioni. Toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare per importare/esportare i contatti da/a account, scheda SIM, telefono, memoria interna, scheda micro SD e così via.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare  e **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto. Selezionare il numero da condividere, toccare , quindi selezionare l'applicazione con cui eseguire l'operazione.



3.3.6 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare gli elenchi dei contatti da visualizzare nell'elenco Contatti. Toccare  e quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.



Toccare  quindi **Impostazioni > Opzioni di visualizzazione** per ordinare l'elenco toccando **Nome** o **Cognome**, nonché per impostare la visualizzazione dei nomi dei contatti toccando **Prima il nome o Prima il cognome**.

3.3.7 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.



Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare  per accedere alla schermata di modifica del contatto, quindi toccare di nuovo  e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.


Per separare le informazioni sul contatto, toccare il contatto in questione, toccare  per aprire la schermata di modifica del contatto, quindi toccare di nuovo  e **Separa**. Toccare **OK** per confermare.

3.3.8 Sincronizzazione di contatti in più account


È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare  dall'elenco dei contatti e toccare **Impostazioni** > **Gestisci account**, oppure nella schermata Home, toccare , quindi **Impostazioni** > **Account** > **Aggiungi account**. Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Facebook e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Toccare l'account che si desidera eliminare > Toccare  > Selezionare **Rimuovi account** > Conferma.

Sincronizzazione Automatica

Nella schermata **Account**, toccare  e selezionare la casella di controllo **Sincronizzazione automatica dati**. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.


4 Messaggi e Email


4.1 Messaggi.....

Con il telefono è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per accedere a Messaggi, toccare .

4.1.1 Scrittura di un nuovo messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare  per scrivere messaggi di testo/multimediali.

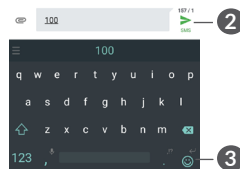


① Altre opzioni


② Inviare il messaggio SMS

3 Inserire emoji

Invio di un messaggio SMS

Per aggiungere destinatari, inserire il nome o il numero di telefono del destinatario nella barra **A**. Toccare la barra **Digita messaggio SMS** per inserire il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. A destra della casella di testo è visibile un contatore che mostra il numero di caratteri consentito per un unico messaggio.



 Caratteri speciali (come le lettere accentate) possono aumentare le dimensioni dell'SMS. Ciò potrebbe causare l'invio di SMS multipli al destinatario.


Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni, diapositive e suoni ad altri cellulari compatibili e ad indirizzi e-mail.


Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, ecc.) o se si aggiungono oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un MMS, inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A**. Toccare la barra **Digita messaggio** per inserire il testo del messaggio.

Toccare  per aprire il menu delle opzioni. Toccare **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto. Toccare  per allegare un'immagine, un video, un audio e così via.


Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.










4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzato  sulla barra di stato. Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche. Toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.


I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazione.


Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:



- Toccare  per chiamare il numero;
- Toccare  per salvare il numero nei contatti o visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato;
- Per rispondere a un messaggio, inserire il testo oppure toccare  per inserire un testo rapido, un contatto ecc. Al termine dell'operazione, toccare .
- Se si tiene premuto un messaggio, verranno visualizzate le seguenti opzioni: elimina , disattiva suono , aggiungi contatto , seleziona tutto , il menu di altre opzioni , ecc.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

Nella schermata dell'elenco dei messaggi, toccare  e selezionare **Impostazioni**.

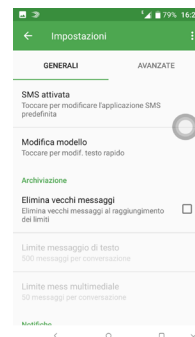

• GENERALI

Nelle Impostazioni generali è possibile configurare **Archiviazione, Notifiche, Messaggi push WAP, Cell Broadcast, ecc.**

• AVANZATE


Nelle Impostazioni avanzate è possibile configurare **Impostazioni messaggi di testo (SMS)** e **Impostazioni messaggi multimediali (MMS)**.

4.2 Email



Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile scegliere di utilizzare un indirizzo email esistente oppure di creare un nuovo account.


È possibile configurare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per impostare l'account email, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.








Una procedura di configurazione guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.


- Immettere l'indirizzo email dell'account da configurare.
- Toccare **AVANTI**. Se l'account inserito non è supportato da un fornitore di servizi riconosciuto, verrà visualizzato un messaggio che indirizza alla schermata di impostazione dell'account e-mail in cui è possibile inserire manualmente le impostazioni. È anche possibile selezionare **CONFIGURAZIONE MANUALE** per inserire direttamente le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere la password.
- Per terminare la procedura, impostare la frequenza di sincronizzazione, le notifiche ecc. per l'account.

- Modificare il nome dell'account se necessario.

Per aggiungere un altro account email, toccare l'icona , selezionare **Impostazioni**, quindi toccare **Aggiungi account**.

Per creare e inviare messaggi


- Toccare l'icona  nella schermata della posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare l'icona del menu  **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare  per aggiungere un allegato.
- Toccare  per inviare.
- Se non si desidera inviare subito il messaggio, toccare l'icona  e selezionare **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare  per visualizzare tutte le etichette, quindi selezionare **Bozze**.
- Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, toccare l'icona , quindi **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare l'icona  nella schermata della posta in arrivo, toccare **Impostazioni**, scegliere l'account, quindi toccare **Firma**.


5 Calendario, orologio e calcolatrice

5.1 Calendario

È possibile utilizzare l'applicazione **Calendario** per gestire incontri importanti, appuntamenti e così via.


Per visualizzare il calendario e creare gli eventi, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione


Il Calendario offre le seguenti modalità di visualizzazione: **Programma**, **Giorno**, **3 giorni**, **Settimana** o **Mese**. Toccare  per selezionarne una.

5.1.2 Per creare un nuovo evento



È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare .
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.


- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Settimana, toccare un punto vuoto per selezionare l'area target, che diventerà , e toccare l'icona per creare un nuovo evento.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per entrare nella schermata dei dettagli. Toccare  per modificare l'evento oppure toccare  quindi **Elimina** per eliminare.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la Barra di stato per aprire il Pannello notifiche e toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.


Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospenso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

5.2 Orologio.....

Il cellulare include un orologio integrato.


Per visualizzare l'ora corrente, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

5.2.1 Orologio mondiale

Per visualizzare l'orologio mondiale, toccare  nella schermata Ora.

Toccare  per aggiungere un fuso orario.

5.2.2 Allarme

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Allarme**.

Abilitare l'interruttore  per attivare l'allarme.


Toccare  per aggiungere un nuovo allarme:


Toccare un allarme esistente per accedere alla relativa schermata di modifica.

Toccare  per eliminare l'allarme selezionato.

5.2.3 Conto alla rovescia


Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Conto alla rovescia**.



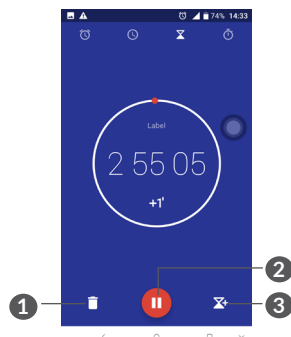



- Inserire il tempo. Il formato deve corrispondere alla sequenza numerica secondi, minuti e ore.
- Toccare  per avviare il conto alla rovescia.



- 1 Per eliminare
- 2 Per mettere in pausa/avviare
- 3 Per aggiungere un conto alla rovescia

5.2.4 Timer

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Timer**.

- Toccare  per avviare il timer.
- Toccare  per visualizzare un elenco di record relativi all'ora aggiornata.
- Toccare  per fermare il totale e le durate dei giri. Questi verranno ripresi soltanto toccando .
- Toccare  per eliminare il record.
- Toccare  per condividere.

5.2.5 Regolare le impostazioni dell'orologio

Toccare  quindi **Impostazioni** per accedere alle impostazioni di **Orologio** e **Allarmi**.



5.3 Calcolatrice





Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

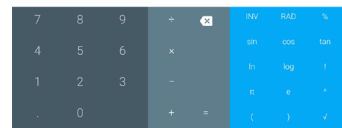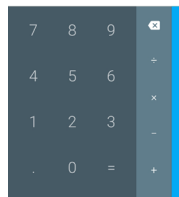- Scorrere la schermata della calcolatrice base verso sinistra per aprire la calcolatrice scientifica.
- Ruotare il telefono in orizzontale dal Pannello base per aprire la calcolatrice scientifica. L'opzione è disponibile solo se è attivata la funzione **Impostazioni > Display > Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo**.



Toccare  per cancellare le cifre una ad una, premere a lungo  per cancellarle tutte in una volta.

6 Connessione.....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G


Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete GPRS, EDGE, 3G o 4G.

Se la rete non è connessa, è possibile attivare i dati mobili in **Impostazioni > Utilizzo dati**.

Per verificare la connessione della rete in uso, toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso** oppure **Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G/4G:

- Toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso**.
- Toccare  e inserire le informazioni APN richieste.

- Al termine dell'operazione, toccare  quindi **Salva**.

Per abilitare il roaming dati

- Toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Roaming dati**.
- Con il Roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento a "6.1.2 Wi-Fi").


Per impostare la modalità di rete preferita

- Toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Tipo di rete preferito**.

6.1.2 Wi-Fi

È possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- Attivare .
- Una volta attivato il Wi-Fi, vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.

- Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **CONNETTI**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- Toccare .
- Attivare Notifica rete .

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- Toccare **Aggiungi rete**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete salvata.
- Toccare **ELIMINA** nella finestra di dialogo che si apre.

6.2 Connessione a un dispositivo Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.


Per attivare Bluetooth

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Attivare il **Bluetooth** .

Sullo schermo verranno visualizzati il proprio dispositivo e gli altri dispositivi disponibili.


⁽¹⁾ Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth alcatel che sono stati testati e risultano compatibili con il telefono. Accedere al sito www.alcatel-mobile.com per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth alcatel.

Per rinominare il dispositivo


- Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- Toccare  e **Rinomina il dispositivo**.
- Inserire un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- Toccare  e **Aggiorna**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPPIA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si conetterà al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **ELIMINA per confermare**.

6.3 Collegamento USB a un computer

Utilizzando un cavo USB, è possibile trasferire file multimediali e altri file tra il telefono e il computer.

Per collegare il telefono a un computer

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.

Aprire il pannello delle notifiche e toccare **USB per trasferimento file**, quindi nella finestra di dialogo che si apre selezionare una modalità per il trasferimento dei file. Per impostazione predefinita, l'opzione selezionata è **Trasferimento file (MTP)**.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth (tethering Bluetooth) o Wi-Fi (hotspot portatile).



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB e Bluetooth o come hotspot portatile

Accedere a **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile** per attivare queste funzioni.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile


Quando viene attivato un hotspot portatile, è possibile rinominare la rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggerla.

- Toccare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile > Hotspot portatile**.
- Toccare **Configura hotspot** portatile per rinominare l'opzione SSID di rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **SALVA**.

6.5 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **Impostazioni > Altro > VPN** quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ciascun componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un codice PIN o una password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni > Altro > VPN**.


- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare la rete VPN a cui collegarsi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi da una rete VPN:


- Toccare la rete VPN da cui si desidera disconnettersi. Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **DISCONNETTI**.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni > Altro > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare l'icona  accanto alla rete VPN da modificare.
- Terminata la modifica, toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete VPN:

- Toccare l'icona  accanto alla rete VPN selezionata, quindi toccare **ELIMINA** per eliminarla.

7 Applicazioni multimediali


7.1 Fotocamera



Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e registrare video.

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di avere rimosso il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Per scattare una foto o registrare un video, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.

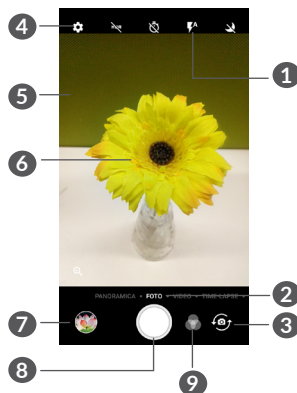

1 Modalità flash

Toccare per attivare/disattivare il flash della fotocamera.

2 Scorrere verso destra o verso sinistra per cambiare la modalità della fotocamera su Panoramica, Maschera, Foto, Video e così via.

3 Per alternare tra la fotocamera anteriore e quella posteriore

4 Per aprire le impostazioni

5 Toccare lo schermo per mettere a fuoco

6 Avvicinare/allontanare due dita per aumentare/ridurre lo zoom

7 Visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti

8 Scattare una foto

9 Tasto del filtro

Toccare per visualizzare un'anteprima con il filtro selezionato applicato. Toccare un filtro qualsiasi per applicarlo e tornare alla schermata precedente.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario, quindi toccare ● per scattare la foto che verrà salvata automaticamente. È inoltre possibile premere a lungo ● per eseguire scatti a raffica.

Per registrare un video

Scorrere verso sinistra per passare dalla fotocamera alla videocamera, quindi toccare ● per avviare la registrazione di un video. È inoltre possibile toccare ⚙ per scattare una foto durante la registrazione di video.

Toccare || per mettere in pausa la registrazione e toccare ◻ per riprenderla. Toccare ■ per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti
- Toccare ➦ poi Gmail, Bluetooth, MMS, ecc. per condividere la foto o il video.
- Toccare ← per tornare a **Fotocamera**.

7.1.1 Modalità e impostazioni

Scorrere in orizzontale oppure toccare il nome della modalità per passare da una modalità all'altra.

- **PANORAMICA**

Toccare per attivare/disattivare la funzione panoramica. Premere il pulsante di scatto per avviare lo scatto di foto panoramiche e spostare il telefono in modo uniforme lungo la direzione indicata dalla riga sullo schermo. Una volta riempiti tutti gli slot, la foto viene salvata automaticamente. Se gli slot non sono stati riempiti completamente, toccare di nuovo il pulsante di scatto per salvare la foto.

- **FOTO**

Foto è la modalità predefinita per la **Fotocamera**.

- **VIDEO**

Per registrare un video con la **Fotocamera**.

- **TIME-LAPSE**


Cattura una serie di foto e le converte in un video time-lapse a velocità accelerata.

- **COLLAGE Istantaneo**


Il collage istantaneo consente all'utente di creare subito un collage utilizzando una selezione di layout predefiniti.

Impostazioni

- **Griglia**

Scorrere  per attivare la visualizzazione della griglia che divide lo schermo in parti uguali e migliora l'acquisizione di foto semplificando l'allineamento degli elementi, ad esempio l'orizzonte o gli edifici, alle linee della griglia.


- **Bellezza del viso**

Bellezza del viso consente all'utente di applicare un filtro alla pelle del viso. La relativa icona  è visualizzata solo nella modalità della fotocamera anteriore e quando l'impostazione Bellezza del viso è attivata (attivata per impostazione predefinita). Il valore predefinito del filtro è 50%.




Scorrere verso sinistra o destra per modificare l'intensità del filtro.

- **Stabilizzazione video (EIS)**


Scorrere  per attivare la funzione di stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS, Electronic Image Stabilization) che contribuisce a ridurre lo sfocamento associato al movimento della fotocamera durante l'esposizione.


- *Salva informazioni sulla posizione*

Attivare  per inserire le informazioni sulla posizione nelle foto o nei video. L'opzione è disponibile quando è attivato il servizio di localizzazione GPS.

7.2 Galleria.....

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per visualizzare le foto scattate, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Galleria**.

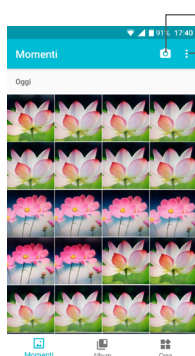


Per aprire **Fotocamera**.

Per selezionare le foto su cui eseguire ulteriori operazioni.




Per visualizzare una foto/riprodurre un video

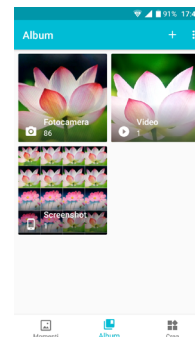
Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.



Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.

Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo. Toccare  per condividere la foto, oppure  per modificarla. Toccare  e selezionare **Imposta come...** per impostare l'immagine come foto contatto o sfondo.

Toccare  nella foto in visualizzazione a tutto schermo per modificare un'immagine tramite **Editor (predefinito)** o altri editor.



- ✦ Impostare effetti come **Punch**, **Vintage**, **Bianco e nero**, **Scolorito**, e così via.
- 🖼 Aggiungere un bordo.
- 📐 Selezionare **Ritaglia**, **Raddrizza**, **Ruota**, **Rifletti** o **Disegna** per l'immagine.
- 🎨 Regolare il colore dell'immagine.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Nella schermata **Momenti**, toccare **⋮** e **Seleziona elementi** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è anche possibile tenere premuto un album o una foto), quindi toccare i video o le foto su cui lavorare. Toccare **🗑** per eliminare i file selezionati. Toccare **🔗** per condividere i file selezionati.

7.3 Musica.....




È possibile riprodurre i file musicali salvati sul telefono o sulla scheda microSD. È possibile scaricare i file musicali dal computer al telefono tramite un cavo USB.


Per riprodurre un file musicale, toccare **⋮** nella schermata Home, quindi toccare **Musica**.

7.3.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano per riprodurlo.

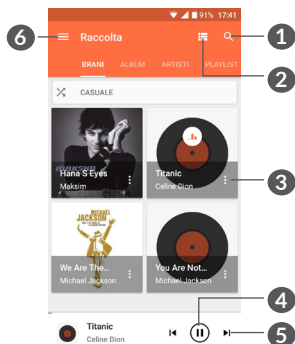


- 1 Cercare un brano.
- 2 Modificare la visualizzazione del brano.
- 3 Accedere a ulteriori funzioni.
- 4 Riprodurre o mettere in pausa.
- 5 Riprodurre il brano successivo.
- 6 Accedere al menu.

 Mentre si riproducono dei brani con Musica, le operazioni di pausa, riproduci o salta sono possibili anche se lo schermo è bloccato.

8 Altro.....

8.1 File.....



Per gestire i file sul telefono, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **File**.

L'applicazione **File** funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria del telefono.


File consente di visualizzare tutti i dati memorizzati nel telefono, tra cui le applicazioni, i file multimediali scaricati da Google Play Store, YouTube o da altri siti, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB ecc.


Durante il download di un'applicazione dal PC al telefono, è possibile individuare l'applicazione utilizzando **File**, quindi toccarla per installarla nel telefono.

8.2 Radio.....




Il telefono è dotato di una radio⁽¹⁾ con funzione RDS⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive relative al programma radio visualizzato se si sintonizzano le stazioni che offrono un servizio di Visual Radio.

Per ascoltare un programma radio, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Radio**.

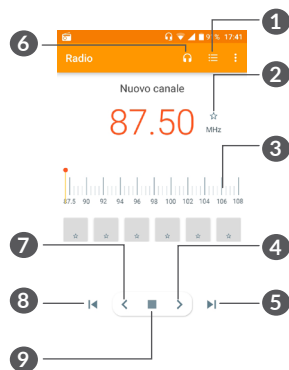

⁽¹⁾ La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

⁽²⁾ Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.

- 1 Toccare per aprire e visualizzare l'elenco dei canali memorizzati.
 - 2 Toccare per aggiungere la stazione corrente ai preferiti.
 - 3 Trascinare per cambiare la frequenza corrente.
 - 4 Toccare per aumentare di 0,1 MHz. Premere a lungo per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente superiore.
 - 5 Toccare per passare al successivo canale salvato.
 - 6 Toccare per attivare/disattivare l'altoparlante.
 - 7 Toccare per ridurre di 0,1 MHz. Premere a lungo per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente inferiore.
 - 8 Toccare per passare al precedente canale salvato
 - 9 Toccare per riprodurre/arrestare.
-  Per ascoltare la radio è necessario collegare gli auricolari che fungono da antenna radio.

Opzioni disponibili:

- *Salva canale*

Salvare la stazione attualmente sintonizzata nell'elenco dei canali.

- *Cerca canali*

Toccare per cercare i canali.

- *Elimina*
Cancellare il canale.
- *Immettere frequenza*
Immettere manualmente la frequenza per sintonizzarsi sul canale.
- *Info stazione*
Selezionare la casella per visualizzare informazioni sulla stazione.
- *Esci*
Consente di spegnere la radio.

8.3 Altre applicazioni ⁽¹⁾

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Per scaricare e installare altre applicazioni di terzi, utilizzare Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

9 Applicazioni Google.....

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

9.1 Chrome

È un browser Web che consente la navigazione in Internet.

È possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

9.2 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. Con questa applicazione è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, gestire le e-mail con etichette, archivarle, ecc. È possibile sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail con l'account Gmail.

9.3 Maps

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

9.4 YouTube

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

9.5 Play Store

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

9.6 Drive

Servizio di archiviazione e sincronizzazione file creato da Google, il quale consente agli utenti di memorizzare i file nel cloud, condividerli e modificarli.

I file in Drive sono protetti e accessibili da qualsiasi dispositivo collegandosi al proprio account Google. È possibile condividere privatamente i file o le cartelle con altri utenti che possiedono un account Google.

9.7 Riproduzione di musica

Servizio di streaming musicale e raccoglitore musicale online gestito da Google.

È possibile caricare e ascoltare gratuitamente un numero elevato di brani. Oltre a offrire lo streaming musicale per i dispositivi connessi a Internet, l'applicazione Google Play Music consente l'archiviazione e l'ascolto di file musicali in modalità offline. I brani acquistati attraverso Play Music vengono aggiunti automaticamente all'account dell'utente.

9.8 Duo

Un'applicazione mobile per il servizio di chat video.

Con i numeri di telefono verificati, è possibile videochiamare con facilità le persone nell'elenco dei contatti.

9.9 Foto


Google Photos archivia foto e video, e ne esegue il backup. Inoltre, analizza automaticamente le foto e le organizza in gruppi, affinché sia possibile individuarle rapidamente.

9.10 Keep

Applicazione per la creazione di note sviluppata da Google.

Consente di inserire immagini, elenchi e registrazioni vocali nelle proprie note, oltre a impostare dei promemoria basati sull'ora o sulla posizione. Google Keep consente di classificare le note utilizzando etichette, ed è possibile eseguire ricerche nelle note in base al colore, nonché alla presenza di promemoria, audio, immagini o elenchi.

10 Impostazioni.....

Per accedere alle Impostazioni, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni**.

10.1 Wireless e reti

10.1.1 Wi-Fi

Il Wi-Fi permette di accedere a Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualevolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, vedere "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce e così via).

Per maggiori informazioni su Bluetooth, vedere "**6.2 Connessione a un dispositivo Bluetooth**".

10.1.3 Schede SIM

Toccare per selezionare tra SIM 1 o SIM 2 ⁽¹⁾ per la connessione alla rete, l'esecuzione di chiamate e l'invio di messaggi SMS.

10.1.4 Utilizzo dati

Risparmio dati

Attivando il Risparmio dati, è possibile diminuire l'utilizzo dei dati impedendo ad alcune applicazioni di inviare o ricevere dati in background.


Dati mobili

Se non si ha la necessità di trasmettere dati sulle reti mobili, disattivare **Dati mobili** per evitare che vengano addebitati costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di operatori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dall'operatore può essere calcolato diversamente.

10.1.5 Altro > Modalità aereo

Attivare l'interruttore **Modalità aereo**  per disattivare contemporaneamente tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

⁽¹⁾ Solo per il modello 6058D.

10.1.6 Altro > Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono").

10.1.7 Altro > VPN

Per maggiori informazioni su VPN, vedere "6.5 Connessione a reti private virtuali".

10.1.8 Altro > Reti mobili

In questo menu, è possibile impostare le opzioni **Roaming dati**, **Reti preferite**, **Tipo di rete preferito**, **Nomi punti di accesso** e **Operatori di rete**.

10.2 Dispositivo

10.2.1 Schermata Home

Toccare per impostare lo stile della schermata Home su **Joy Launcher** o **Joy Launcher senza menu**.

10.2.2 Gestì

Toccare per impostare i gesti per le chiamate in arrivo, gli allarmi e lo schermo.

10.2.3 Impostazioni di blocco

Collegamenti rapidi Func

Toccare per personalizzare i collegamenti rapidi all'applicazione visualizzati sulla schermata di blocco.

Blocco schermo

Toccare per impostare il metodo di sblocco schermo. Ad esempio, è possibile sbloccare il telefono facendo scorrere lo schermo, inserendo una password oppure disegnando una sequenza e così via (seguire le istruzioni sullo schermo).

● Impronta digitale

Posizionare il dito sul sensore per registrare l'impronta digitale per l'identificazione o l'autorizzazione. È necessario impostare innanzitutto un blocco schermo per attivare questa funzione.

Blocco intelligente

È necessario impostare innanzitutto un blocco schermo per attivare questa funzione. Il blocco intelligente consente di mantenere il dispositivo sbloccato in condizioni di sicurezza.

10.2.4 Assistenza intelligente

In questo menu è possibile impostare **Now Key** e **Barra di navigazione nascosta**.

10.2.5 Display

In questo menu è possibile regolare la luminosità dello schermo, lo sfondo, la durata della modalità stand-by, la dimensione dei caratteri, e così via.

Per ruotare il contenuto dello schermo alla rotazione del dispositivo, toccare **Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo**.

10.2.6 Notifiche

Toccare per consentire, bloccare o impostare la priorità per le notifiche delle applicazioni.

10.2.7 Suono

Toccare per regolare suonerie di chiamate e notifiche, musica e altre impostazioni audio.

10.2.8 Applicazioni

Toccare per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne l'utilizzo dei dati o forzarne l'interruzione.

Nel menu **Autorizzazioni** di un'applicazione, è possibile concedere autorizzazioni all'applicazione stessa, come ad esempio consentire l'accesso a **Fotocamera**, **Contatti**, **Posizione** e così via.

Nel menu **Notifiche**, è possibile impostare il blocco delle notifiche dall'applicazione, nascondere il contenuto sensibile ecc.

10.2.9 Clonazione applicazioni

Consente di duplicare un'applicazione per poterne usare due istanze contemporaneamente.

10.2.10 Batteria


Toccare una qualsiasi applicazione nella schermata di gestione della batteria per visualizzarne il consumo energetico.

10.2.11 Gestione intelligente

Toccare per impostare **Gestione applicazioni**, **Risparmio energia**, **archiviazione** e **memoria**.

10.3 Personale

10.3.1 Posizione

Attivare l'interruttore  per utilizzare le informazioni delle reti Wi-Fi e mobili al fine di determinare la propria posizione approssimativa da utilizzare in Google Maps, quando si esegue una ricerca, ecc. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di condividere la propria posizione in modo anonimo con il servizio di localizzazione di Google.

10.3.2 Protezione

Toccare per impostare **Crittografia, Blocco scheda SIM, Amministrazione dispositivo, Archivio credenziali**, e così via.

10.3.3 Account

Toccare per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e gli altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un account per l'applicazione selezionata.

10.3.4 Google


Toccare per configurare l'account Google e le impostazioni dei servizi.

10.3.5 Lingua e tastiera

Toccare per configurare le impostazioni della lingua, la tastiera a schermo, le impostazioni di immissione vocale, la velocità del puntatore e così via.

10.3.6 Backup e ripristino

Backup dati utente

Scorrere  per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni nei server Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup verranno ripristinati nel nuovo telefono accedendo al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato.

Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento volume** e **Accensione** contemporaneamente fino all'accensione dello schermo.

10.4 Sistema

10.4.1 Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

10.4.2 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

10.4.3 Stampa

Il telefono supporta la stampa wireless con stampanti abilitate e servizi online.

10.4.4 ON e OFF programmato

Attivare gli interruttori per abilitare l'accensione/lo spegnimento programmati, nonché preimpostare l'ora di accensione/spegnimento e la modalità di ripetizione.

10.4.5 Norme e sicurezza

Toccare per visualizzare le informazioni sul prodotto.

10.4.6 Opzioni sviluppatore


Per abilitare questa funzione, accedere a **Impostazioni > Info sul telefono** e toccare 7 volte **Numero build**. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile. La schermata Opzioni sviluppatore contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android.




10.4.7 Info sul telefono

Include informazioni quali Informazioni legali, Numero modello, Versione di Android, Livello patch di sicurezza Android, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build e Versione build personalizzata:

11 Servizi supplementari del telefono

11.1 FOTA Upgrade

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono. Per accedere ad **Aggiornamenti**, toccare  sulla schermata Home e selezionare **Aggiornamenti**. In alternativa, accedere a **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti di sistema**.

Toccare  e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il tasto  e, terminata l'operazione, toccare  per completare l'aggiornamento. Ora il telefono disporrà della versione più recente del software. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti, attivare la connessione dati o Wi-Fi. Al riavvio del telefono, sono disponibili anche le impostazioni per la frequenza di controllo automatico. Se è stato selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva una nuova versione, viene visualizzata una finestra popup che consente di scegliere se effettuare il download dell'aggiornamento o ignorarlo. Una notifica verrà visualizzata anche sulla barra di stato.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

12 Accessori

Accessori standard

1. Caricabatterie
2. Cavo USB
3. Auricolare
4. Guida rapida all'uso
5. Informazioni di sicurezza e di avvertenza
6. Etichetta telefono di lavoro (etichetta TP)
7. Etichetta cover batteria
8. Perno di espulsione SIM



- Gli accessori variano in base al paese.
- Utilizzare soltanto le batterie, i caricabatterie e gli accessori alcatel in dotazione insieme al dispositivo.

13 Garanzia.....

PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio Alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:

- fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
 - Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
 - Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.
2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:
- In Internet, all'indirizzo www.alcatel-mobile.com

- Presso il call center Alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.
3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.
 4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.
 5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.
 6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.
 7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il telefono in garanzia.

8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto.
- La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:
 - 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del ricetrasmittitore.
 - 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto - per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone _siche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

PER GLI ALTRI PAESI:

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie ⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore.,
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Risoluzione dei problemi..

Prima di rivolgersi al centro di assistenza, si consiglia di attenersi alle istruzioni seguenti per risolvere i problemi del dispositivo:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Eliminare i file o le applicazioni inutili dal telefono per migliorarne le prestazioni.
- Aggiornare il software del telefono attraverso l'applicazione **Aggiornamenti**. In alternativa, toccare **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti** per aggiornare il software.
- Ripristinare il telefono attraverso **Ripristino dati di fabbrica**. Toccare **Impostazioni > Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica > AZZERARE TELEFONO**. In alternativa, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume** con il telefono spento. Tutti i dati del telefono andranno persi permanentemente. Si consiglia vivamente di eseguire un backup completo dei dati del telefono prima dell'azzeramento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o si è bloccato

- Quando il telefono non può essere acceso, caricare per almeno 20 minuti per assicurarsi che sia presente il minimo livello di batteria necessario, poi accenderlo di nuovo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto il tasto **Accensione** per eseguire il ripristino. Questo annulla qualunque avvio anomalo del SO causato da applicazioni di terze parti.
- Se entrambe le soluzioni non risolvono il problema, ripristinare il telefono premendo contemporaneamente i tasti Accensione e Aumento del volume, selezionando una lingua, quindi selezionando **Cancella dati/Ripristino dati di fabbrica**. Premere i tasti del **Volume** per effettuare la selezione e premere il tasto **Accensione** per confermare l'opzione selezionata.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Se il telefono non risponde, spegnerlo tenendo premuto il tasto **Accensione** fino allo spegnimento e quindi riavviarlo.
- Se la batteria del telefono è rimovibile, estrarla e inserirla di nuovo, quindi riavviare il telefono.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono.

Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto **Accensione** non venga premuto accidentalmente quando lo schermo è sbloccato.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie **Alcatel** in dotazione con il telefono.
- Se la batteria del telefono è rimovibile, assicurarsi che sia inserita in modo corretto e pulire i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e 40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato “Nessun servizio”

- Spostarsi fisicamente in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a connettersi a una rete.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato.
- Assicursi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Chiamata uscente impossibile

- Assicursi di aver composto un numero valido e di aver toccato **Chiama**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Chiamata entrante impossibile

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante può non consentire la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate regolare il volume premendo il tasto del **Volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete. Spostarsi in una posizione con una potenza del segnale maggiore.
- Verificare che ricevitore, connettore e altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio **Alcatel**.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata verso un numero internazionale.

Non è possibile aggiungere un contatto

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nel telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.

- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile collegare il cellulare con il PC

- Verificare che la porta USB non sia danneggiata. Se la porta USB non funziona, provare a utilizzarne un'altra.
- Accertarsi che i driver USB siano installati correttamente.
- Se si utilizza un computer Windows, verificare che supporti la modalità MTP. Se si utilizza un Mac, assicurarsi di installare Android File Transfer disponibile all'indirizzo www.android.com/filetransfer/.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia spazio sufficiente nella memoria del telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.

- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

La batteria si scarica troppo rapidamente

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 150 minuti).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatterie per ottenere un'indicazione accurata.
- Regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un periodo di tempo esteso.

- Scollegare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, non è possibile utilizzare il telefono senza inserire le credenziali dell'account Google

- In seguito al ripristino, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul telefono.
- Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare le relative procedure di recupero.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

Il telefono non suona quando si riceve una chiamata o un messaggio

- Verificare che la modalità "Non disturbare" sia disattivata. Accedere a **Impostazioni > Audio > Non disturbare**.
- Premere il tasto **Volume** per regolare il volume.

Sono stati dimenticati password/codici/numeri sul telefono

- Eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

15 Specifiche.....

Processore	MTK 6753
Piattaforma	Android N
Memoria	16 GB ROM + 3GB RAM
Dimensioni (LxPxA)	148 x 73 x 7,5 mm
Peso	155 g
Display	HD da 5,2", touchscreen con risoluzione 1920*1080
Rete	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20/28A (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	A-GPS

Impostaz. connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) • Presa audio da 3,5 mm • micro-USB
Foto e Video	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera posteriore fino a 16 megapixel di SW • Fotocamera anteriore fino a 8 megapixel di SW
Formati audio supportati	AAC LC/LTP, AAC+, AAC+ potenziato, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE (compatibile con l'ambito predefinito di Android)
Batteria ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità: 2800 mAh

⁽¹⁾ La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Sensore movimento • E Compass

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

alcatel è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2018 TCL Communication Ltd.
Tutti i diritti riservati.

TCL Communication Ltd. si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie "firmate" in questo telefono sono
state composte, arrangiate e mixate da NU TROPIC
(Amar Kabouche).