

GB Universal Remote Control

I Telecomando Universale

BC-800




QUICK SEARCH



AUTOMATIC SEARCH



PUNCH-THRU

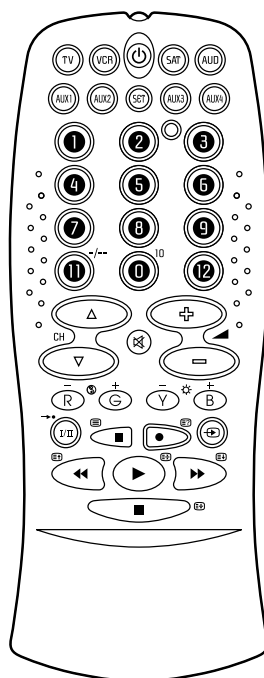

TV 1



VIDEO



SAT



CABLE



VCD



DVD




AUDIOs



TV 2

Instruction Manual
Istruzioni per L'uso



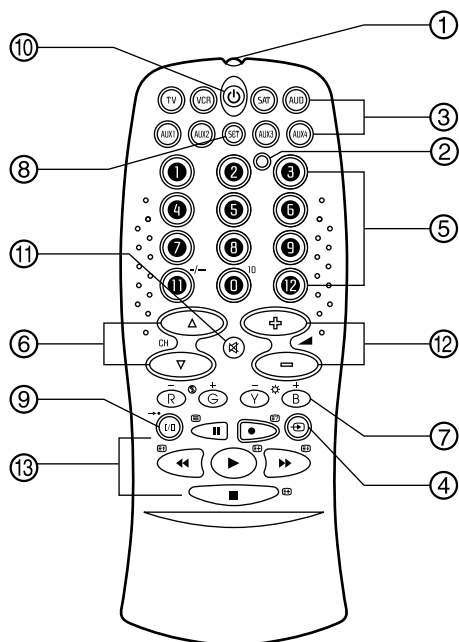

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 1. IR Transmitter
FFinestra di Emissione | 2. LED Indicator
Luce rossa LED | 3. Device keys
I tasti apparecchio |
| 4. TV/AV key
Tasto TV/AV | 5. Number Keys (0-9,-/-,10,20)
I tasti numerici (0-9,-/-,10,20) | |
| 6. Channel Up/Down
Tasto Canale avanti/indietro | 7. Keys for Color +/-, Brightness +/-, Contrast +/-, Normal and Enter
Il tasti per Colore +/-, Luminosità +/-, Contrasto +/-, Normal e Enter | |
| 8. SET-UP key
Il tasto Set-up | 9. Nicam Key
Tasto Nicam | 10. POWER key
Tasto POWER |
| 11. Mute key
Tasto Silenziamento | 12. Volume Up/Down
Tasto Volume alto/basso | |
| 13. Video Recorder keys and Teletext keys
I tasti Videoregistratore e Tasti Televideo | | |



■ OPERATION INSTRUCTION

Thank you for purchasing the **BC-800** universal remote control. Before you can use your new remote, you will need to program it to operate the specific A/V home entertainment equipment you wish to control. Simply enter the proper device codes for your equipment and it is ready to use.

■ BATTERY INSTALLATION/CHANGE

1. On the back of the **BC-800**, open the battery compartment cover.
2. Insert two (2) AAA new **Alkaline** batteries.
3. Match the (+) and (-) poles correctly aligned into the battery compartment.
4. Close the battery compartment.

NOTE : Removing the batteries for more than 2 minutes will require you to reprogram your remote.

■ SETTING UP BY DIRECT ENTRY

To program your **BC-800** to operate your TV :

1. Turn on your TV.
2. Press & hold the **[SET]** key and press the **[TV]** key once. At this time, the red LED light will light on.
3. Release the **[SET]** key and **[TV]** key.
4. Enter the 3-Digit TV code from the code list for your brand equipment.
* If you perform this procedure correctly, the red LED light will go out. Otherwise, the red LED flashes 2 times.
5. Aim the **BC-800** at your TV and press **[POWER]** key. Your TV should turn off. If none of the keys or only some of the keys operate your V, repeat Steps 2-4, trying each code listed for your brand until you find the one that operates your TV.
6. Your **BC-800** is now programmed to operate your TV. Write down your TV code on the label at the back of the **BC-800** for future reference.
7. To program other equipment, repeat the Steps 1-6 for your VCR, SAT, AUDIO and or your second TV or VCR.
NOTE : To leave the SETUP during the code entering, just press any of the **[DEVICE]** keys once. Otherwise, if no code is entered within 10 seconds, the red LED light will go out automatically.

■ SETTING UP BY AUTO SEARCH

This auto search method checks all its preprogrammed codes to find the code that will operate your equipment automatically. This method may take a few minutes.

1. Turn on your TV and press the device mode as **[TV]**.
2. Aim the **BC-800** at your TV.
3. Press & hold the **[SET]** key and **[POWER]** key at the same time for 4 seconds until the red LED light blinks. Then release the **[SET]** key and **[POWER]** key. AUTO SEARCH is now performed.
4. If the TV turn off, this indicates that the **BC-800** is now set to your TV.



5. Press any key to exit and the red LED will go out automatically. The **BC-800** is now ready to operate your TV.
6. To check the code, press **[POWER]** to ON position. Press **[CH+/-]**, **[VOL +/-]**, , and other applicable keys. If no function, repeat Steps 1-5.
7. To program other equipment, repeats the Steps 1-6 for your VCR, SAT, AUDIO and or your second TV or VCR.

■ SETTING UP BY MANUAL SEARCH

This manual search method checks all its preprogrammed codes to find the code that will operate your equipment. This method may take a few minutes.

1. Turn on your TV.
2. Press & hold the **[SET]** key and press the **[TV]** key once. At this time, the red LED light will light on.
3. Release the **[SET]** key and **[TV]** key.
4. Press the **[SET]** key once again, the red LED light will flash continuously.
5. Aim the **BC-800** at your TV.
6. Now, press & release **[POWER]** key until the TV turns off. This indicates that the **BC-800** is now set to your TV.

HINT : During the Manual Search mode, you can use the **[SET]** key as forward/backward toggle switching to locate the correct code of your TV in a quick way.

7. Press the **[Device]** key once. The red LED will go out automatically. The **BC-800** is now ready to operate your TV.
8. To check the code, press **[POWER]** to ON position. Press **[CH+/-]**, **[VOL +/-]**, , and other applicable keys. If no function, repeat Steps 1-8.
9. To program other equipment, repeat the Steps 1-8 for your VCR, SAT, AUDIO and or your second TV or VCR.

NOTE 1 : For VCR, press & release either **[POWER]** or  key.

NOTE 2 : To leave the MANUAL SEARCH during the code searching, just press any of the **[DEVICE]** key once. Otherwise, if no code is entered within 10 seconds, the red LED light will go out automatically.

■ PUNCH THROUGH

It allows you to operate TV's VOLUME and  function simultaneously without having to switch the device modes repeatedly. You can adjust the TV sound source while you are operating the VCR or Satellite Receiver. Right at your fingertips.

■ TELETEXT AND FASTTEXT

The function of **TELETEXT** and **FASTTEXT** should operate exactly as your original remote.



■ PREPROGRAMMED CODE DISPLAY

This method displays its 3-digit preprogrammed codes that will operate your equipment. You can control the display of each position in an easy way. For example, press key **[1]** for 1st digit of code, press key **[2]** for 2nd digit of code and press key **[3]** for 3rd digit of code.

1. Select the desired *[DEVICE]* key.
2. Press & hold the *[SET]* key, then press the desired digit code you want to display.
3. Release the *[SET]* key.
4. The red LED will flash in accord to the count of digit code. (No flash for digit 0).
5. Repeat Steps 2-4 for next display.

■ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Communication Mode :	Infrared
Power Requirement :	3V (2 x AAA, IEC-LR3, UM-4 size alkaline batteries)
Effective Range :	7M, ±20 degrees
Max. Operating Temperature :	0°C to +50°C
Max. Storage Temperature :	-25°C to +125°C
Dimension :	63(W) x 28(H) x 173(L) mm
Weight (without batteries) :	90 g.



■ ISTRUZIONI PER L'USO

Avete acquistato il telecomando universale TV **BC-800**. Ci congratuliamo con Voi. Prima di utilizzarlo, occorre programmarlo per consentirgli di comandare il televisore. Basta impostare i codici esatti che corrispondono al televisore ed è tutto lì.

■ INSERIMENTO/INSTALLAZIONE DELLE PILE

1. Rimuovere il coperchio del vano delle pile sul retro del telecomando **BC-800**.
2. Introdurre due (2) pile alcaline AAA nuove.
3. Rispettare la polarità indicata nel vano.
4. Chiudere il vano delle pile.

Osservazione : se il telecomando resta più di 2 minuti senza pile, occorre riprogrammarlo.

■ PROGRAMMAZIONE MEDIANTE INGRESSO DIRETTO

Per programmare il telecomando **BC-800** destinato a comandare il televisore :

1. Accendere il televisore.
2. Mantenere premuto il tasto **[SELEZIONE]** e premere una sola volta il tasto **[TV]**. La spia LED rossa si accende.
3. Rilasciare i tasti **[SELEZIONE]** e **[TV]**.
4. Impostare il codice TV a 3 cifre indicato nell'elenco dei codici della marca del televisore.
Se le impostazioni sono state applicate correttamente la spia LED rossa si spegne. Altrimenti, la spia lampeggia 2 volte.
5. Orientare il telecomando **BC-800** verso il televisore e premere il tasto **[ON-OFF]**. Il televisore deve spegnersi. Se i tasti non emettono comandi o se solo alcuni di essi funzionano, ripetere le operazioni 2-4 provando tutti i codici elencati per quel televisore fino a reperire il codice che accende il televisore.
6. Il telecomando **BC-800** è così programmato per comandare il televisore. Si consiglia di annotare il codice TV sull'etichetta presente sul retro del telecomando per potervi riportare ulteriormente.
7. Per programmare un altro apparecchio ripetere le operazioni da 1 a 6 per un videoregistratore, un ricevitore satellitare, un apparecchio audio o un secondo televisore o videoregistratore.

Osservazione : per uscire dalla PROGRAMMAZIONE durante l'impostazione del codice, basta premere il tasto **[APPARECCHIO]**. Se entro 10 secondi non viene impostato un codice, la spia LED rossa si spegne automaticamente.

■ PROGRAMMAZIONE MEDIANTE RICERCA AUTOMATICA

Questo metodo di ricerca automatica che può richiedere alcuni minuti, verifica tutti i codici preprogrammati per reperire quello che comanda automaticamente il televisore.



1. Accendere il televisore e premere sul relativo modo [TV].
2. Orientare il telecomando **BC-800** verso l'apparecchio.
3. Mantenere premuti simultaneamente i tasti [SELEZIONE] e [ON-OFF] per 4 secondi fino a che la spia rossa LED lampeggi. Rilasciare i tasti. Viene eseguita la funzione RICERCA AUTOMATICA.
4. Quando il televisore si spegne, il telecomando **BC-800** è programmato per comandare l'apparecchio.
5. Premere su un qualsiasi tasto per uscire. La spia LED rossa si spegne automaticamente. Il telecomando **BC-800** è programmato per comandare il televisore.
6. Per verificare il codice, premere il tasto [ON-OFF] in posizione ON. Premere i tasti [CH+/-], [VOL +/-],  e gli altri tasti occorrenti. In caso di non funzionamento, ripetere le operazioni da 1 a 5.
7. Per programmare un altro apparecchio, ripetere le operazioni da 1 a 6 per un videoregistratore, un ricevitore satellitare, un apparecchio audio o un secondo televisore o videoregistratore.

■ PROGRAMMAZIONE MEDIANTE RICERCA MANUALE

Questo metodo di ricerca manuale che può richiedere alcuni minuti, verifica tutti i codici programmati per reperire quello che comanda automaticamente il televisore.

1. Accendere il televisore.
2. Mantenere premuto il tasto [SELEZIONE] e premere una volta il tasto [TV]. La spia LED rossa si accende.
3. Rilasciare i tasti [SELEZIONE] e [TV].
4. Premere nuovamente una volta il tasto [SELEZIONE] : la spia LED rossa lampeggia continuamente.
5. Orientare il telecomando **BC-800** verso il televisore.
6. Mantenere premuto il tasto [ON-OFF] e rilasciarlo quando il televisore si spegne. Quando l'apparecchio è spento, il telecomando **BC-800** è programmato per comandare l'apparecchio.

CONSIGLIO : Durante il modo di Ricerca Manuale, si può usare il tasto [SELEZIONE] come commutatore avanti/indietro per localizzare rapidamente il codice esatto del televisore.

7. Premere una volta il tasto [APPARECCHIO]. La spia LED rossa si spegne automaticamente. Il telecomando **BC-800** è così programmato per comandare il televisore.
8. Per verificare il codice, premere il tasto ON-OFF  in posizione ON. Premere i tasti [CH+/-], [VOL +/-],  e gli altri tasti facenti al caso. In caso di non funzionamento, ripetere le operazioni da 1 a 8.
9. Per programmare un altro apparecchio, ripetere le operazioni da 1 a 8 per un videoregistratore, un ricevitore satellitare, un apparecchio audio e/o un secondo televisore o videoregistratore.

Osservazione 1 : per il videoregistratore, mantenere premuto il tasto [ON-OFF] o .



Osservazione 2 : per uscire dalla RICERCA MANUALE durante l'impostazione del codice, basta premere uno dei tasti [APPARECCHIO]. Se entro 10 secondi non viene impostato un codice, la spia LED rossa si spegne automaticamente.

■ COMMUTAZIONE

Questa funzione consente di comandare simultaneamente le funzioni VOLUME e  del televisore senza dover commutare più volte i modi operativi. Si può regolare il suono dell'apparecchio durante il funzionamento del videoregistratore o del ricevitore satellitare.

■ TELETEXT E FASTEXT

I modi *TELETEXT* e *FASTEXT* funzioneranno esattamente come con il precedente telecomando.

■ VISUALIZZAZIONE DEI CODICI PREPROGRAMMATI

Questa funzione permette la visualizzazione dei codici preprogrammati a 3 cifre che comandano il televisore. E' facile controllare la visualizzazione di ciascuna posizione. Per esempio, premere sul tasto  per la prima cifra del codice, sul tasto  per la seconda cifra del codice, sul tasto  per la terza cifra del codice.

1. Selezionare il tasto [APPARECCHIO] desiderato.
2. Mantenere premuto il tasto [SELEZIONE] e premere sul codice cifrato che si vuole visualizzare.
3. Rilasciare il tasto [SELEZIONE].
4. La spia LED lampeggia in funzione del valore registrato (salvo per la cifra 0).
5. Ripetere le operazioni da 2 a 4 per la visualizzazione successiva.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Modo di comunicazione :	infrarosso
Alimentazione :	3V (2 pile alcaline tipo AAA, IEC-LR3, UM-4)
Portata utile :	7m, ±20 gradi
Temperatura massima di funzionamento :	0 a +50°C
Temperatura massima di immagazzinamento :	-25 a +125°C
Dimensione :	63(W) x 28(H) x 173(L)mm
Peso (senza pile) :	90g

BRAND/DEVICE	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	DVD	AUX
AB			812					
ABC				452				
ACE	713							
Admiral	032,155							
AEON				502				
Awa	261					581	626	
Akai	005,159,169	269,270,271,309, 310,356,357						
Alba			407					
Alhral	001							
Alfa Gold			810,811					
AlphaStar			826					
Amstrad	006		371,372,408, 488					
Anitsch		311						
Anikaro			373					
ANSA			821,822				671,672, 673	
APO				516				
Apollo			402					
ASA	007,009,013,032, 094,155,161	282						
Asiagiant				501,513				
Astra			372,409,488, 840					
ASTRX								
ATLE						579		
Audiosonic	160							
Aura			430,487					
Ausind	008							
Autovox	004,007,012,014, 015,078,079,104, 153							
AWA	033,159,160,189, 220							
Baird	162	271,273						
Barcom			373					
Basic Line	163							
BEKO	170,226							
Benjamin			468					
BEST			453	498				
Blaupunkt	010,017,018,020, 054,231,232,233, 234,236,241	272,274,275,312, 369			568			569(VHS)
BPL	026,160,162,163							
Briorvega	104,155,164,165, 200,201,257	276,283						
Bruns	158							
BSR	016,019,021,253							
Bush(UK)	022	281	402					
Cabletime	246,247,251							524,525, 526(CTV)
Cambridge			375					
CANAL+			804					
Caravell						622		
Century	145,146,155							
CGE	019,023,024,145, 151,169,170,231	270,277						
CGM	093	291						
Chaparral	216		374,410					
Chang Hong	141,175,711,717, 718,719					649		
Clarivox	001,166,167							
Contec	033,253							
Crosley	024,025,145,155, 231							
CTC Clatronic	096							
Daewoo	168,209					660		
Dansai		281						
DCS						642		
Decca(UK)	002,004,026,028, 031,258	278						
Denca						665		
Denon						547		564(TUNE) 566(DECK)
DNT			409,428,430, 487					
Drake			376,445,446, 447,495					
Dual	255,258	273,279						
Dual-Tec	004,011,019,029							
Dumont	155							
Dynasat			491,492					
Eastern				507,508, 509,510				
Echostar			377,378,379, 386,409,411, 412,457,458, 460,461,462, 486,800,821, 827					
Elbe	001,171	313						
Elite	108							
Elman	019,029							
Emerson	146,155	286						
EMME ESSE			463,464,465					
Europhon	000,004,019,029, 030,146							
Eurosky			421					

BRAND/DEVICE	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	DVCD/DVD	AUX
Eurostar			465					
Femmer	033.193,240							
Fidelity(UK)	003.034,229							
Filmnet	202,248							
Finlux	007.008,009,013, 025,026,029,035, 094,161,169,221	278	414,415					
Fisher	025,036,155,167, 170,255	280,314,315,316			529	546		
Force			836					
Formenti-Phoenix	003.008,025,037, 038,159							
Fortec Star			808,809					
Fracarro			380,381					
France Telecom	266							
Freecom			426					
FTE			399					
Fuba			413					
Funai	016,160,253	359						
Funtach			823,824					
GBC	002,004,019,025, 026,031,033,039, 040,041,042	281						
GEC(UK)		278						
Geloso	004,019,025,032, 033,039,149,150	281						
General		358						
Glucar Record			382,416					
GMI				499,515, 519,521				
Goldstar	003,004,043,080, 153,172,252,700, 701	282					633	
Goodmans	119	301						
Gorenje	170,173							
Granada(UK)	002,004,027,041, 044,045,046,047, 048,049	272,278,283,314, 369						
Grundig	003,010,018,020, 045,050,051,053, 054,056,094	272,275,284,361, 369	383,400,402, 484					
Haitai						548	648	
Hanseatic	025,027,037,044, 052,055,258	278,285						
Hantarex	000							
Hemmermann	057							
Hinari	033,044,058,059, 060	281,286,287,317, 360						
Hirschmann			415					
Hitachi	004,040,041,042, 044,047,055,061, 062,063,064,065, 066,067,068,174, 221,222,710	273,281,285,288	483,828,829		530			
Hotel TV	704							
HTS			827					
Hughes			828,829					
Huth			421,479					
HWALIN			816					
Hyper	003,004,033,153, 193							
ICX International			417					
IEEC				506,514				
Imperial	019,023,024,145, 151,169,170,231	277,289						
Inkei						541		
Inno Hit	000,004,031,043, 060,146,175							
Interfunk	005,027,040,045, 046,052,069,070, 071,073,075,155	278,290						
Irradio	008,039,043,060, 153,262							
ITT-Nokia	005,032,033,040, 041,045,049,069, 070,071,072,074, 076,162,168,176, 177	270,273,276,290, 291,292,316	384,385,418					
Janco	249,250							
JBL						623, 624		
JEBSEE				496				
Jeemon			386					
Jerrold			454	417				
Johansson			387					
JVC	077,119,178,179	270,273,292,318, 319,320,321,328				605	664	
Kaisui	163							
Karcher	159,163,175					549		
Kathrein			388,389,390, 419,469					
Kendo	146							
Kennedy	025,078,079							
Kenwood					527, 531, 532, 533, 534	550, 580	572,630, 663	

BRAND/DEVICE	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	DVCD/DVD	AUX
KOKA				502,505				
KONKA	706,712,714							
Korting	037,155,157							
Legend-V						650		
Lenco	033,039,183,238,239,240	325,355	423,426,480,481,482		595,596,597,598,599,600,601	060,549		585,586,587,588,589,590,591,592,593,594 (CD)
Lenoir	004			499				
LEON								
Loewe Opta	052,081,155,156,189,213,242	272,278,369						
Logik	028	287,322,360						
Luma	032,082	322						
Luxor	005,045,047,055,068,083,084,085,086,087,162,177	285,291	384,391,392			528		
Macab			420					
Macom			444					
Magnadyne	000,019,025,029,057,147,149,150,155							
Magnafon	000,003,008,029,030							
Magnasonic		291						
Magnavox			477,830,831			553,576,604	571	
Marantz	026,027	272,278,301						
Maspro			388,393,402,490					
Matsui	004,006,028,041,088,182,058	287,322,332						
Maximal								
Melectronic	255							
Memorex		282,314						
Metz	018,053,089,090,091,155,180,183	272,275,294,369,370	383					
Micromega							675	
MINA			494					
Minerva	010,018,045,051,053	272,275,369	383,400,484					
Mission						553		
Mitsubishi	044,052,092,119,154,155,181,182,707	278,281,293,320,362,751	489				662	
Mivar	000,003,093,094,095,245,259							
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	096,170,172	281,325						
Murphy(UK)	041							
NAD		363						
NEC	184	273,313,320	422,478,493,822			551		
Neckermann	004,026,044,055,082,097,170	270,272,273,278,285,286,369	421					
N.E.I.	166							
Network			394					
Notliko	003,008,029,051,146	272,369						
NOKIA	720		720,807					
Nordmende	065,067,075,098,099,100,101,102,103,104,134,185,186,222	270,273,279,292,295,296,297,318,319,321,323,324,326,327,328,329,330				535,549		
OAK				500				
Obritech			426					
Oceanic(F)	005,040,105,106,107							
Onceas	004							
Orlkyo					536,537	613,614,615,616		
Orion	006,016,028,057,088,108,109,187,188,189,253	286,322,331,332,333,360						
Osaki		282						
Otto Versand	025,027,044,052,055	278,285						
Pace			394,395,400,402,485,814,815					
Pael	003,008							
Palcom			396					
Palladium	197	271,356	421					
Palsat			423					
Panasat			819					
Panasonic	001,003,019,037,040,106,110,111,112,114,190,241	274,290,312,354	473,832		538		573,574,629,639	
Pansat			455					
Paragon				806				

BRAND/DEVICE	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	DVCD/DVD	AUX
Penney		313						
Pentax		288						
Philco	019,023,024,025, 151,155,169,170, 231							
Philex	229							
Philips	003,026,027,046, 073,113,115,155, 191,192,193,194, 223,266,230,242	278,302,334,335, 336,369	402,424,425, 477,803,830, 831			552, 553, 519, 604	559,675	560(EQ) 561(PIP) 562(TAPE) 565(TUNE) 567(DCC)
Phonola	175	278,335						
Pilot	721							
Pioneer	000,027,067,243	278,320,334,336, 363,364,365	474		545	554, 555, 610	571,658	
Polestar	214							
Prandoni-Prince	008,032,146							
Praxis	217							
Premier			802					
Primestat			454					
Prosat	001		405,451,479					
Proton						553		
PYE		320						
Quartz		314						
Quelle	004,005,007,008, 009,010,013,026, 027,028,045,050, 051,052,069,094, 153,221,231,232, 234,235,236,253	272,275,278,286, 298,369	383					
Radiola	242							
Radiotone						549		
Radix			409,428,430, 487					
Rank(UK)	022							
RBM(UK)	022,094							
RCA	204,210,211	349	450,818,835				602,661, 667	
RC-AK			456					
Rediffusion(UK)	005,041,116		822					
REX	011,021,032,078, 079,118	273,292,319						
Roadstar	039							
ROTEL						553, 582, 583		584(TAPE)
SABA	000,065,067,075, 085,096,099,100, 103,117,155,165, 186,222,224	270,273,279,292, 295,318,319,321, 326,337,338						
SAE						553		
Saisho	004,006,028,088, 182,244	286,287,322,332, 360						
Sakura			397,398					
Salora	005,047,049,055, 066,068,069,076, 082,086,097,162, 177,195,249,250, 267,268	283,285,314	391,418					
Sambers	000,004,008,029, 030,043							
Samsung	026,033,043,159, 160,170,175,212, 215,702,703,716	289	459,475,476				637,666	
Sansui		320				603		
Sanyo	013,031,044,074, 119,120,121,122, 123,162,167,170, 182,195,205	291,314,316,339			539	604, 606		
SAT 100			372,488					
Saleco			426					
Schneider	004,011,015,019, 025,036,038,255, 258,262	278,281,289						
Scientific Atlanta			452					
Sears		315						
SEG	096	281,289						
Seleco	011,058,078	309						
Senta		277						
SET			825,837,838, 839					
Sharp	044,054,119,124, 196,198,225,227	301,302,341			531	550, 566	628	
Sherwood					540, 541, 577, 578			
Shinton		356						
SHOW	033							
Siarem	000,025,029,155							
Sicate!	001							
Siemens	010,231,232,233, 234,236	272,275,291,369	383					
Siesta	254							
Silver	160							
Singer	025,029,147,149, 155							

BRAND/DEVICE	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	DVCD/DVD	AUX
Sintrack			427					
Sinudyne	006,016,025,026, 029,057,109,125, 155,192,197,253	278,287						
Skygiant				511,512				
Skymaster			479					
Sony	028,119,126,127, 128,129,130,182, 199,228,260,705	298,299,340,342, 343,344,367,750	472,834		617	556, 557, 657, 575, 607	575,631, 575(CD), 618(TUNE)	563(TAPE)
Star			470					
Stern	078							
Strong			399,423,426, 480					
STS			393					
STV			413					
Sun Moon Star			813					
Sylvania						553, 604		
TADA				448,523				
Tadiran			817					
Taicom				502				
Tai Wah	218,219							
Tandberg	180,253,266	322						
Tantec			396					
Tatung	002,004,026,028, 031,131	278					659	
Tay Shoen				506,517				
TCL							632	
Teac						608, 611		
Technics					542	558, 609		
Technisat			409,428,429, 430,431,487					
Technosat			467					
Technovision	263							
Tedelex			466					
Teknika			471					
Tele +1	248							
Teleavia	186							
Telefunken	067,075,098,132, 133,134,135,140, 185,186,231,235	270,273,279,292, 318,319,321,323, 330,345,346,347						
Telemax			432					
Telemaster		359	398,409,428, 430,469,487					
Teleservice	203,246							
Thomson	065,067,075,078, 098,100,103,185, 186,222	270,273,279,292, 318,323,324,328				668		
Thorn-Ferguson	001,135,136,137, 140,144,148,152, 160,186,229,256	270,273,300,303, 304,305,306,308, 319,329,330,348, 368	394,395,400, 401,402,433, 485					
TMK			286					
Toshiba	022,044,094,119, 138,139,141,142	273,292,307	442,444,833	522			571,640	
TPS			805					
Trans				497,518, 520				
Uher	011,012,036,037, 038,078,255	273,289						
Ultravox	003,025,082,096, 146,155	276						
Uniden			403,404,406, 443,830,831, 440					
United Satellite								
Universum	094,160,221							
Univox	001							
US Electronics			417					
Vector		313	430,487					
Vegavox	169							
Victor		318,328,366				605		
Video		313						
Videoccon	033,138,141,715							
Viewstar			477					
Vortic Star			801					
Voxson	032,155							
Viech			434					
Watson	037							
Watt Radio	001,003,025,029, 030,057							
Wega Color	119,143							
White Westinghouse	003,037,159	276,282						
Winer			387,449	501				
WISI			408,420,435, 436,437,438, 439					
WISO				503,504				
Xenon		322						
Yamaha					543, 544	612		
Yoko	004,159							
Zanussi	078							
Zehnder			390					
Zenith	203,237		441,444,445, 446,447			570		
Others	206,207,208,264, 265	350,351,352,353	820			674	625 (A-B Switch)	