SAMSUNG

GUIDA PER L'UTENTE

SM-F976B SM-F971B SM-F776B

Italian. 09/2026. Rev.1.5

www.samsung.com

Sommario

Operazioni preliminari

4 Componenti e funzioni del dispositivo
13 Ricarica della batteria
18 Scheda nanoSIM ed eSIM
21 Accensione e spegnimento del dispositivo
22 Configurazione iniziale
22 Uso delle reti
22 Samsung account
23 Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)
24 Guida allo schermo
34 Pannello delle notifiche
35 Pannello di impostazioni rapide
36 Modalità Flex (uso del dispositivo chiuso) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)
38 Acquisizione schermata e registrazione schermo
39 Inserimento di testo

Applicazioni e funzionalità

41 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
41 Galaxy AI
49 Telefono
53 Rubrica
54 Camera
62 Galleria
64 Creative studio
65 Bixby
66 Multischermo (Uso di più applicazioni alla volta)
67 Samsung Browser
68 Samsung Wallet
69 Samsung Health
69 Samsung Notes
70 Samsung Members
70 Samsung Kids
71 Samsung Global Goals
71 Samsung TV Plus
71 Samsung Find
72 Samsung Shop
72 Samsung News
73 Galaxy Store
74 Galaxy Wearable
74 Calendario
74 Registratore vocale
75 Archivio (Controllo e gestione dei file)
75 Orologio
75 Calcolatrice
76 Meteo
77 Gaming Hub
78 Game Booster (Configurazione dell'ambiente di gioco)
78 SmartThings
79 Condivisione di contenuti

80 Smart View (Condivisione su uno schermo TV)
81 Applicazioni Google

Impostazioni

82 Introduzione
82 Accedi al Galaxy
82 Garanzia e assistenza
82 Connessioni
- 84 Wi-Fi
- 85 Bluetooth
- 86 Router Wi-Fi

86 Dispositivi connessi
88 Galaxy AI
88 Modalità e routine
89 Suoni e vibrazione
90 Notifiche
90 Schermo
92 Batteria
93 Sfondo e stile
93 Temi
94 Schermata Home
94 Schermata di blocco e AOD
95 Schermo esterno (Galaxy Z Flip8)
95 Sicurezza e privacy
- 96 Riconoscimento del volto
- 97 Riconoscimento delle impronte digitali
- 98 Wi-Fi protetto
- 99 Area Personale
- 100 Samsung Pass

100 Posizione
100 Sicurezza ed emergenza
101 Account e backup
102 Servizi Google
102 Funzioni avanzate
103 Benessere digitale
103 Controllo genitori
104 Assistenza dispositivo
105 Applicazioni
105 Gestione generale
106 Accessibilità
106 Aggiornamento software
107 Informazioni sul telefono

Avvisi sull'utilizzo

108 Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo
111 Note su contenuto della confezione e accessori
112 Mantenimento della resistenza all'acqua
113 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
116 Come trovare le informazioni sul consumo di batteria in standby per questo prodotto.

Appendice


117 Accessibilità
134 Risoluzione dei problemi
140 Rimozione della batteria

Operazioni preliminari


Componenti e funzioni del dispositivo


► Galaxy Z Fold8 Ultra:

Aperto

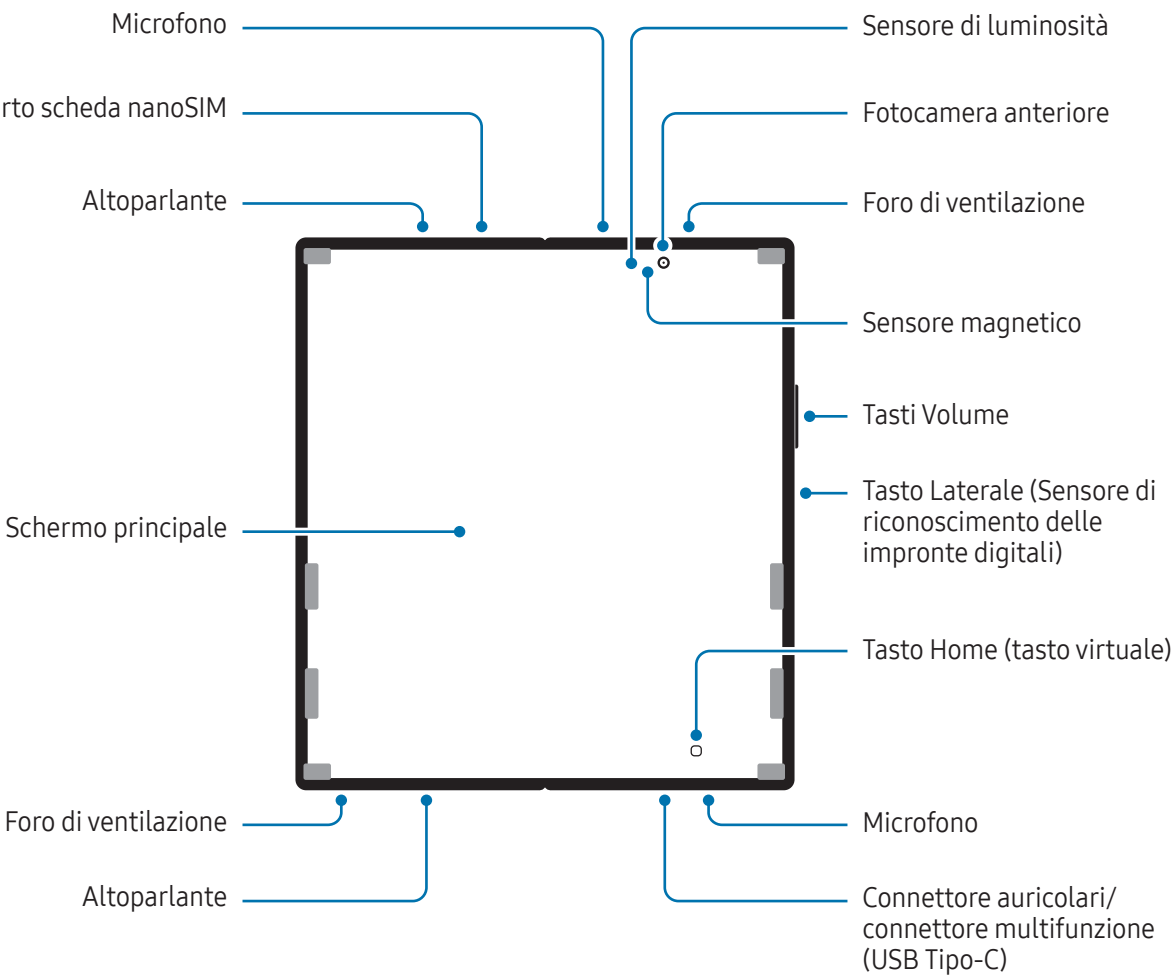


Chiuso

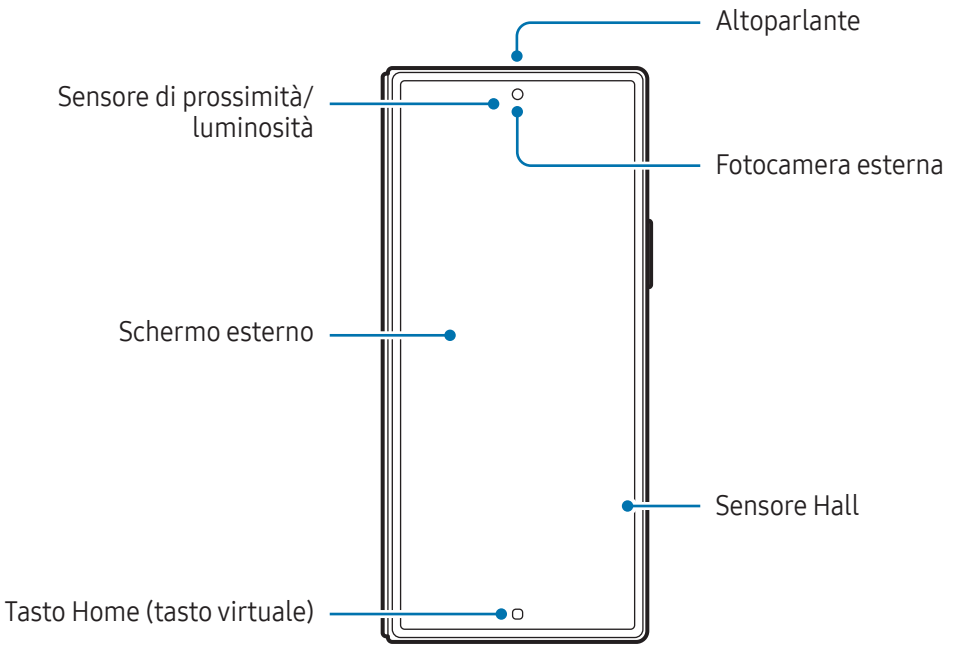
Altoparlante
Sensore di prossimità/
luminosità
Fotocamera esterna
Schermo esterno
Sensore Hall
Tasto Home (tasto virtuale)

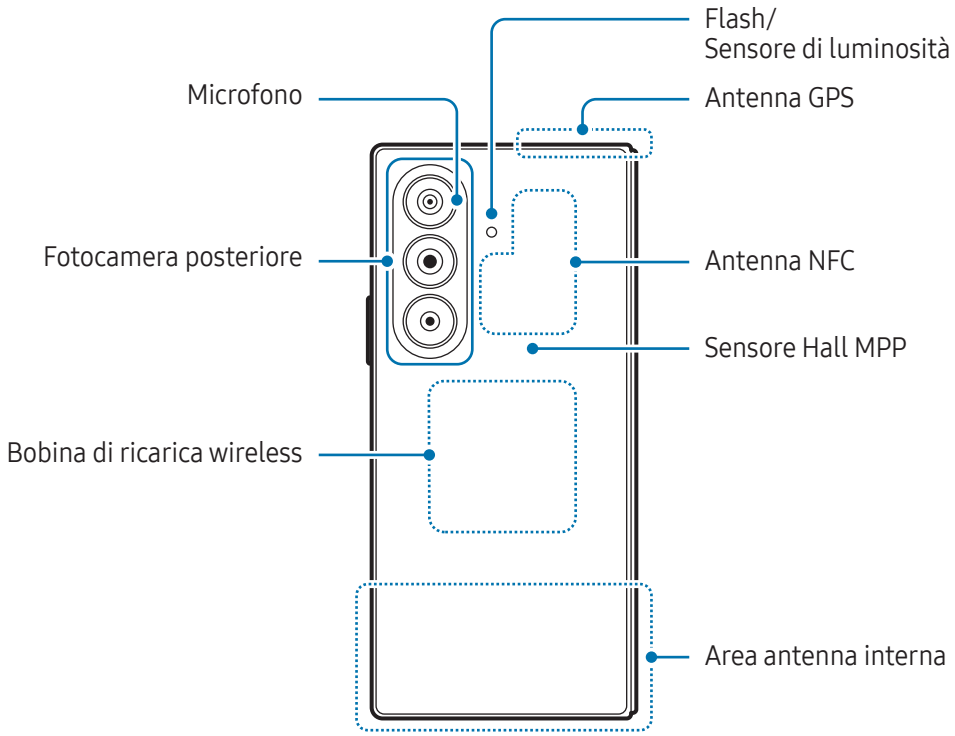

Flash/
Sensore di luminosità
Microfono
Antenna GPS
Fotocamera posteriore
Antenna NFC
Sensore Hall MPP
Bobina di ricarica wireless
Area antenna interna


▶ Galaxy Z Fold8:

Aperto

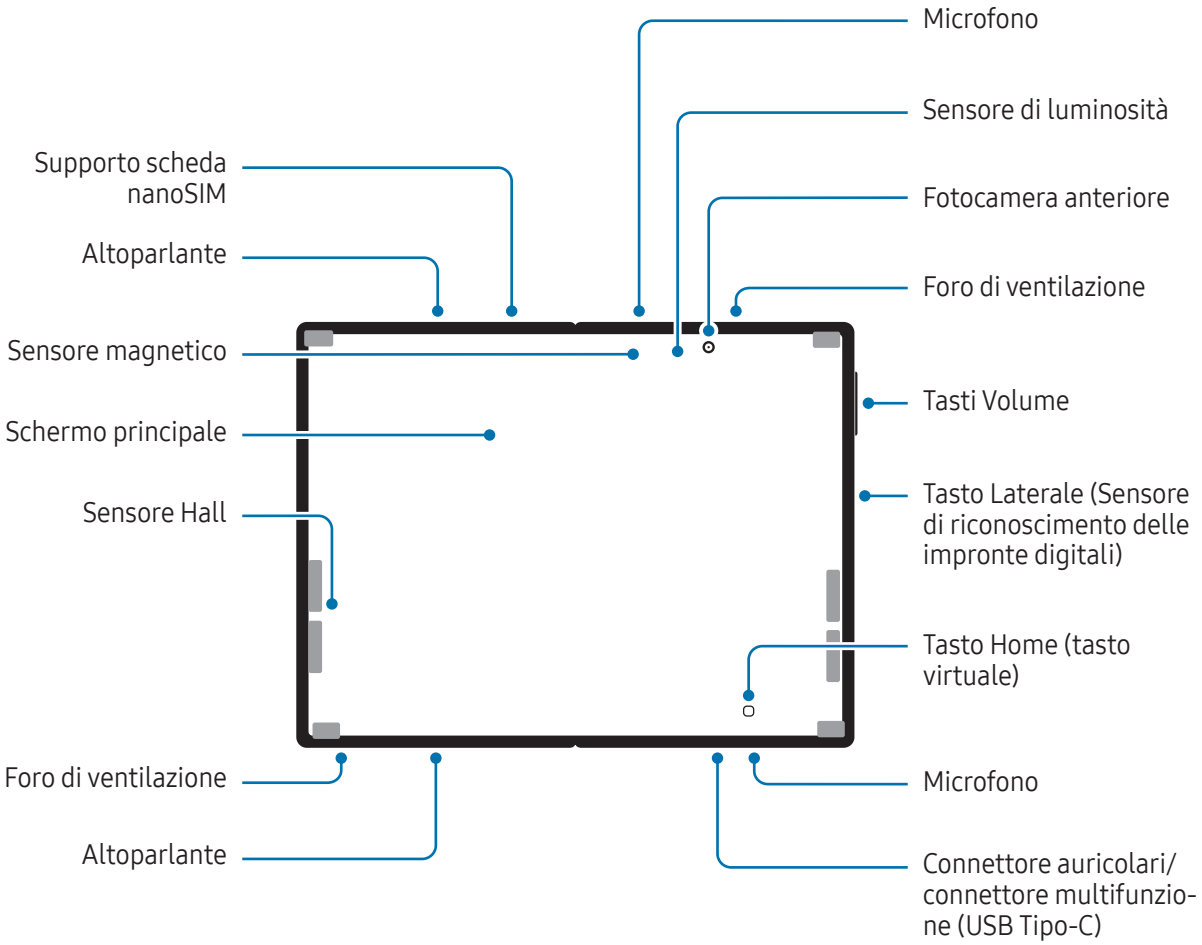



Chiuso

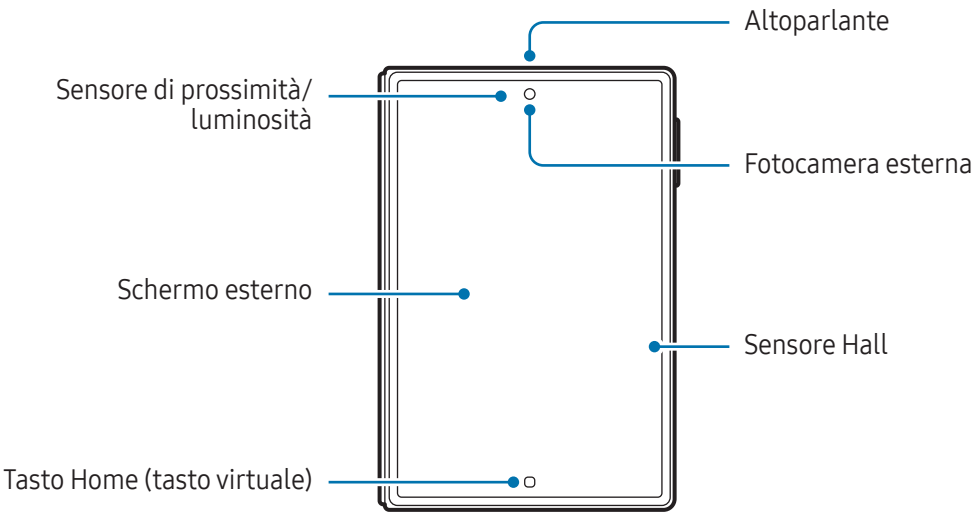
Altoparlante
Sensore di prossimità/
luminosità
Fotocamera esterna
Schermo esterno
Sensore Hall
Tasto Home (tasto virtuale)

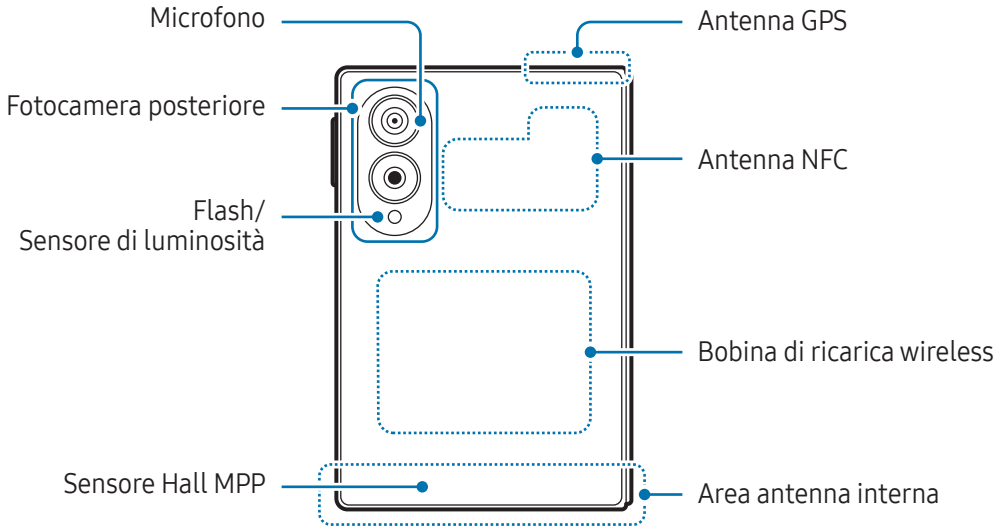
Microfono
Antenna GPS
Fotocamera posteriore
Antenna NFC
Flash/
Sensore di luminosità
Bobina di ricarica wireless
Sensore Hall MPP
Area antenna interna

▶ Galaxy Z Flip8:

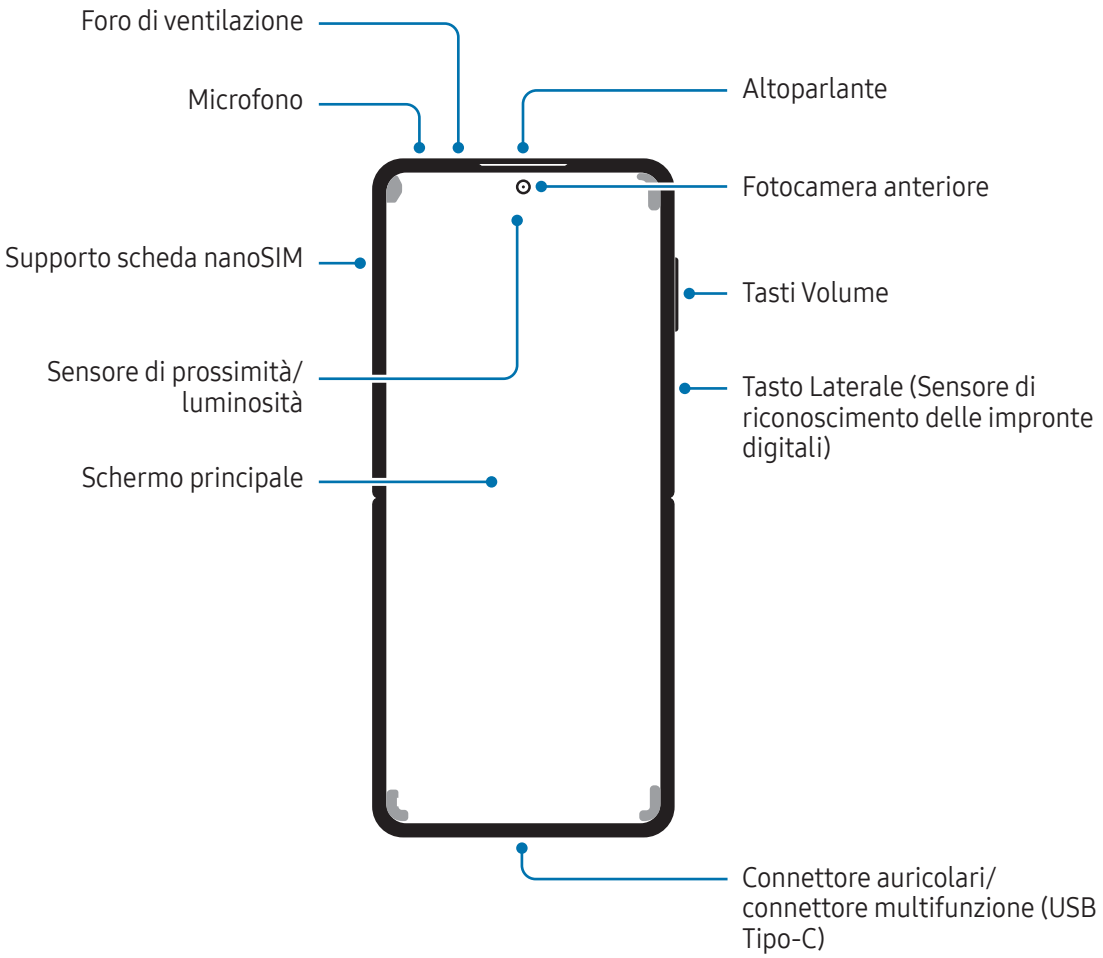

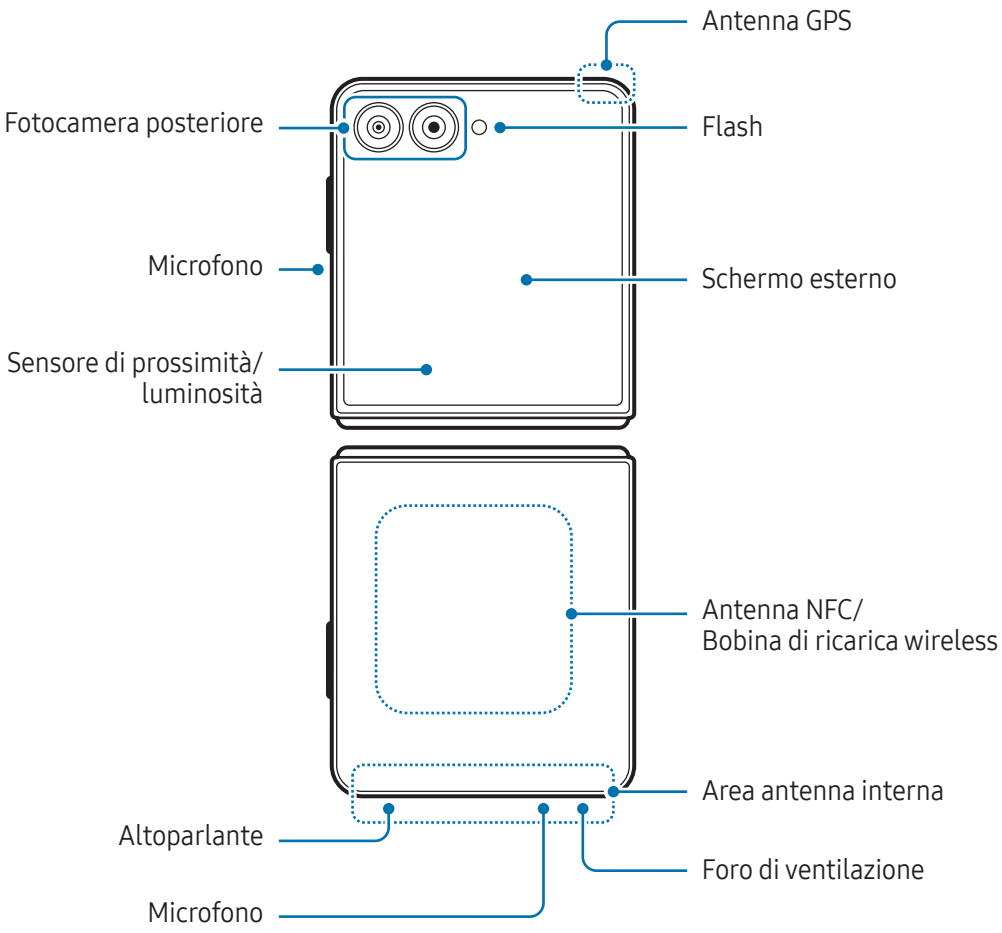
Antenna GPS
Fotocamera posteriore
Flash
Microfono
Schermo esterno
Sensore di prossimità/
luminosità
Antenna NFC/
Bobina di ricarica wireless
Area antenna interna
Altoparlante
Foro di ventilazione
Microfono

- Utilizzate il dispositivo in un luogo senza interferenze magnetiche affinché il dispositivo funzioni correttamente.
- Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico. Nell'immagine del dispositivo, la posizione dei magneti è contrassegnata in grigio.
- Se avete un dispositivo medico cardiaco impiantato, non inserite il dispositivo in una tasca vicina al dispositivo impiantato, ad esempio la tasca sul petto o quella interna della giacca.
- Mantenete una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che subiscono l'interferenza dei magneti. Oggetti come carte di credito, libretti bancari, tessere di accesso, carte di imbarco o tessere per il parcheggio potrebbero subire danni o essere disattivati dai magneti contenuti nel dispositivo.
- Non piegate il dispositivo verso il lato posteriore. Il dispositivo subirebbe dei danni.

- Chiudete il dispositivo prima di inserirlo in una borsa o di riporlo. Assicuratevi di non riporre il dispositivo aperto per evitare che altri oggetti graffino o forino lo schermo, oppure causino danni allo schermo.
- Non premete sullo schermo o sull'obiettivo della fotocamera anteriore con un oggetto duro o appuntito, come penne o unghie. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causando graffi, ammaccature o danni allo schermo.
- Non esercitate eccessiva pressione sull'area in cui si piega lo schermo. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
- Non aprite il dispositivo agendo sullo schermo con le dita o altri oggetti. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causando graffi o fori sullo schermo.
- La pellicola protettiva applicata allo schermo principale è stata progettata esclusivamente per dispositivi pieghevoli. Per la protezione dello schermo, si consiglia di non rimuovere la pellicola. La rimozione della pellicola protettiva potrebbe danneggiare lo schermo.
- Non applicate altre pellicole o adesivi non approvati da Samsung. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.

- Attenzione perché la pellicola protettiva dello schermo potrebbe staccarsi a seguito di azioni ripetute sul touchscreen, ad esempio scorrere sullo schermo.
- Quando chiudete il dispositivo, non inserite oggetti come carte, monete o chiavi tra gli schermi per non causare danni.
- L'esposizione a piccole particelle come sabbia potrebbe causare danni al dispositivo, ad esempio graffi o ammaccature.
- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta o un laser. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- Non utilizzate il dispositivo se presenta parti rotte o danneggiate, ad esempio il corpo in vetro o acrilico, per evitare lesioni. Da utilizzare solo dopo averlo fatto riparare da un Centro assistenza Samsung o in un centro assistenza autorizzato.
- Se polvere o materiali estranei penetrano nel microfono, nell'altoparlante o nel ricevitore, o se queste parti vengono coperte, i suoni del dispositivo potrebbero attenuarsi e alcune funzioni potrebbero non essere operative. La rimozione di polvere o materiali estranei con un oggetto appuntito potrebbe danneggiare il dispositivo e incidere sul suo aspetto.
- Fate attenzione a non far cadere il dispositivo a terra per non danneggiare lo schermo o causare macchie nere simili a lividi o punti colorati sullo schermo. Inoltre, potrebbe danneggiare l'area di chiusura dello schermo causando rotture interne.

- Potreste notare delle grinze nei punti in cui lo schermo principale si piega. Si tratta di una caratteristica normale del dispositivo.
- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
  - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
  - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
  - Se coprite l'area dell'antenna del dispositivo con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Se il dispositivo è chiuso e coperto da una parte del corpo, ad esempio le mani, le onde radio potrebbero subire interferenze, portando al funzionamento non ottimale di Bluetooth, Wi-Fi, e delle altre reti. (Galaxy Z Flip8)
- Coprendo il foro di ventilazione con accessori, come pellicole protettive o adesivi, potrebbero verificarsi rumori indesiderati durante le chiamate o la riproduzione multimediale.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità/luminosità con accessori, come adesivi o cover. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Durante le chiamate, potrebbe verificarsi uno sfarfallio della luce nella parte superiore del dispositivo a causa del funzionamento del sensore di prossimità.

Tasti fisici


Tasto	Funzione
Tasto Laterale	• Quando il dispositivo è spento, tenete premuto per accenderlo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo. • Premete due volte oppure tenete premuto per aprire l'applicazione o la funzionalità impostata. Per cambiare applicazione o funzionalità, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi selezionate l'opzione desiderata.
Tasto Laterale + Tasto Volume giù	• Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot. • Tenete premuto contemporaneamente per spegnere il dispositivo.

Ricarica della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.

Ricarica con cavo

Per ricaricare la batteria, collegate il cavo USB all'alimentatore USB e collegate il cavo al connettore multifunzione del dispositivo. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.

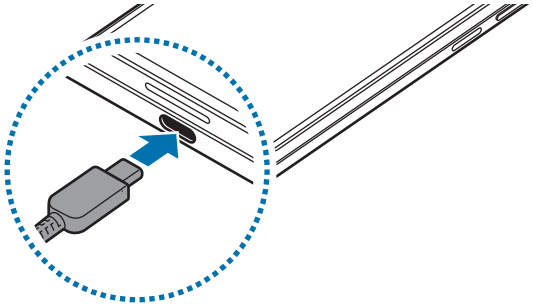



Ricarica wireless

Potete ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria wireless (venduto separatamente).

Chiudete il dispositivo prima di ricaricare la batteria. Per ricaricare la batteria, posizionate il retro del dispositivo al centro del caricabatteria wireless.

Posizionate i dispositivi in modo corretto come mostrato nell'immagine per garantirne la connessione ottimale. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi.

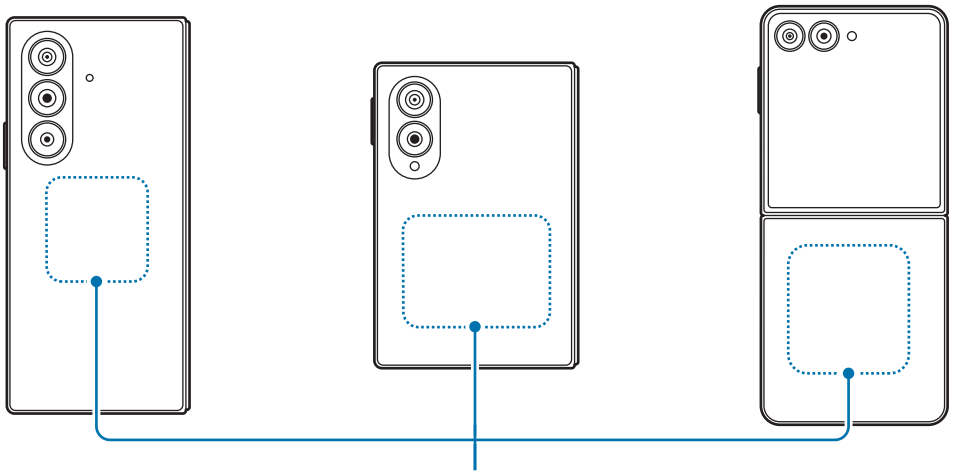

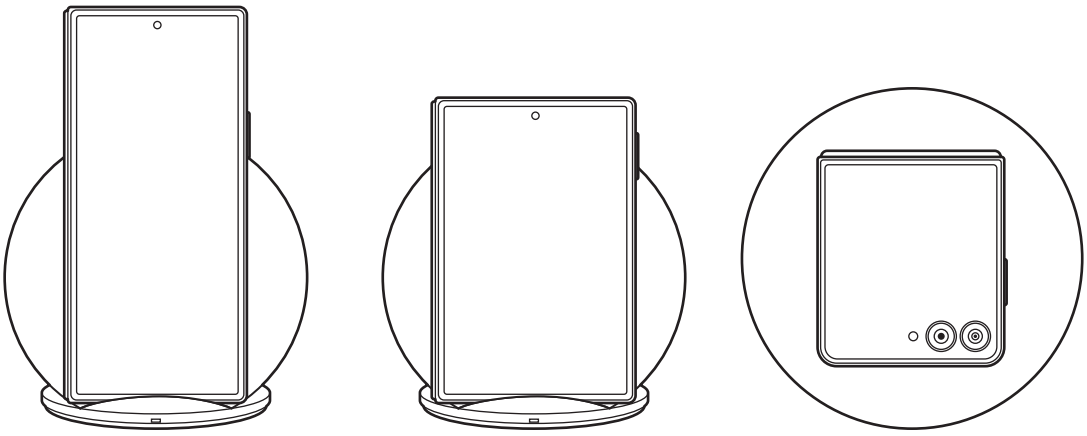

Galaxy Z Fold8 Ultra | Galaxy Z Fold8 | Galaxy Z Flip8

Precauzioni per la ricarica wireless

Se non adottate le precauzioni, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi; inoltre, il dispositivo o le schede potrebbero subire danni.

- Non posizionate il dispositivo sul caricabatteria wireless se tra il retro e la custodia del dispositivo sono presenti carte di credito o schede elettroniche con chip a radiofrequenza (RFID) (ad esempio tessere dei mezzi pubblici o chiavi elettroniche).
- Non posizionate il dispositivo su un caricabatteria wireless quando tra il dispositivo e il caricabatteria wireless sono presenti materiali conduttori, come oggetti metallici e magneti.

- Se doveste utilizzare il caricabatteria wireless in zone con segnale di rete debole la ricezione potrebbe non funzionare correttamente.
- È raccomandato l'uso di caricabatteria wireless approvati da Samsung. L'uso di altri caricabatteria wireless può impedire una corretta ricarica.
- L'uso di una cover non compatibile con la ricarica wireless potrebbe impedire la ricarica.
- Con determinati caricabatteria wireless magnetici (MPP, Magnetic Power Profile), il dispositivo potrebbe agganciarsi con una leggera angolazione, a causa del design della fotocamera posteriore. Tuttavia, anche se il dispositivo è leggermente angolato, questo non incide sulla resa della ricarica. Questo è un aspetto da considerare per l'acquisto di un caricabatteria wireless. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Ricarica rapida

Utilizzate un caricabatteria per ricarica ultraveloce o veloce. Per utilizzare la ricarica veloce wireless, utilizzate un caricabatteria e componenti che supportino questa funzionalità.

Potete controllare lo stato di connessione del caricabatteria aprendo **Impostazioni** e toccando **Batteria**.

- Se la ricarica veloce non funziona, aprite **Impostazioni**, toccate **Batteria** → **Impostazioni di ricarica**, quindi controllate se la funzione desiderata è attiva. Inoltre, controllate se il cavo USB e l'alimentatore USB sono collegati correttamente.
- Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o lo schermo sono spenti.

Condivisione batteria wireless

Potete ricaricare un altro dispositivo sfruttando la batteria del vostro telefono.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Batteria** → **Condivisione batteria wireless**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi seguite le istruzioni sullo schermo per caricare un altro dispositivo.

Il telefono contiene magneti. La posizione della bobina di ricarica wireless potrebbe variare a seconda del dispositivo. Posizionate i dispositivi in modo corretto per garantirne la connessione ottimale. In caso contrario, il dispositivo potrebbe scivolare a causa della sua pendenza o della forza magnetica.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung specificamente ideate per il dispositivo. Batterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- È raccomandato l'uso di caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. L'uso di caricabatteria o cavi incompatibili può causare infortuni o danni al dispositivo.
- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- È raccomandato l'uso del cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. L'uso di un cavo Micro USB può causare danni al dispositivo.
- Ricaricando il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.

- Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.
- È raccomandato l'uso di un caricabatteria approvato da Samsung, che garantisce le prestazioni di ricarica.
- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non può essere acceso immediatamente quando viene collegato il caricabatteria. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante la ricarica, lo schermo potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Scheda nanoSIM ed eSIM


Inserite la scheda nanoSIM oppure scaricate la eSIM fornita dal vostro gestore telefonico.

A differenza di una scheda nanoSIM fisica, la eSIM è una SIM digitale incorporata. Per avere due numeri di telefono o gestori telefonici su un unico dispositivo, scaricate un'altra eSIM.


- La disponibilità della eSIM può variare in base all'area geografica, al gestore telefonico o al modello.
- La disponibilità di alcuni servizi che richiedono una connessione di rete può variare in base al gestore telefonico.
- Utilizzando sia la scheda nanoSIM che la eSIM, oppure due eSIM, la velocità di trasferimento dei dati può rallentare in alcune aree.

Inserimento della scheda nanoSIM


► Galaxy Z Fold8 Ultra:

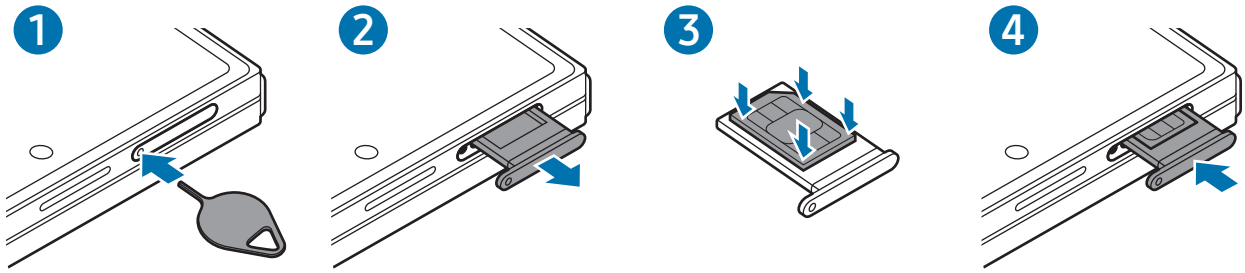

► Galaxy Z Fold8:

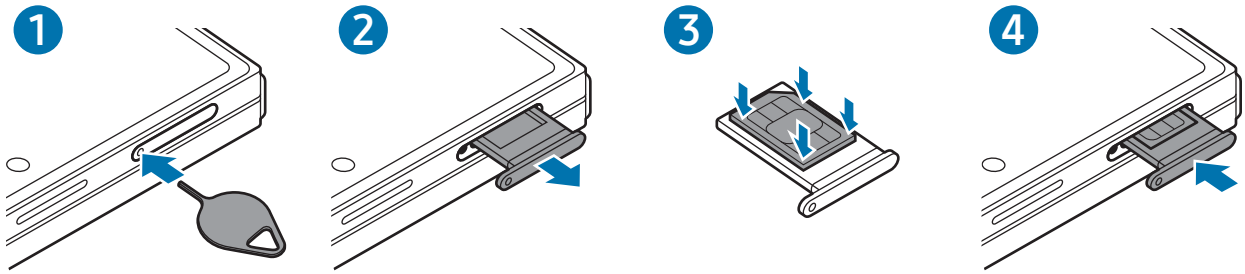

▶ Galaxy Z Flip8:

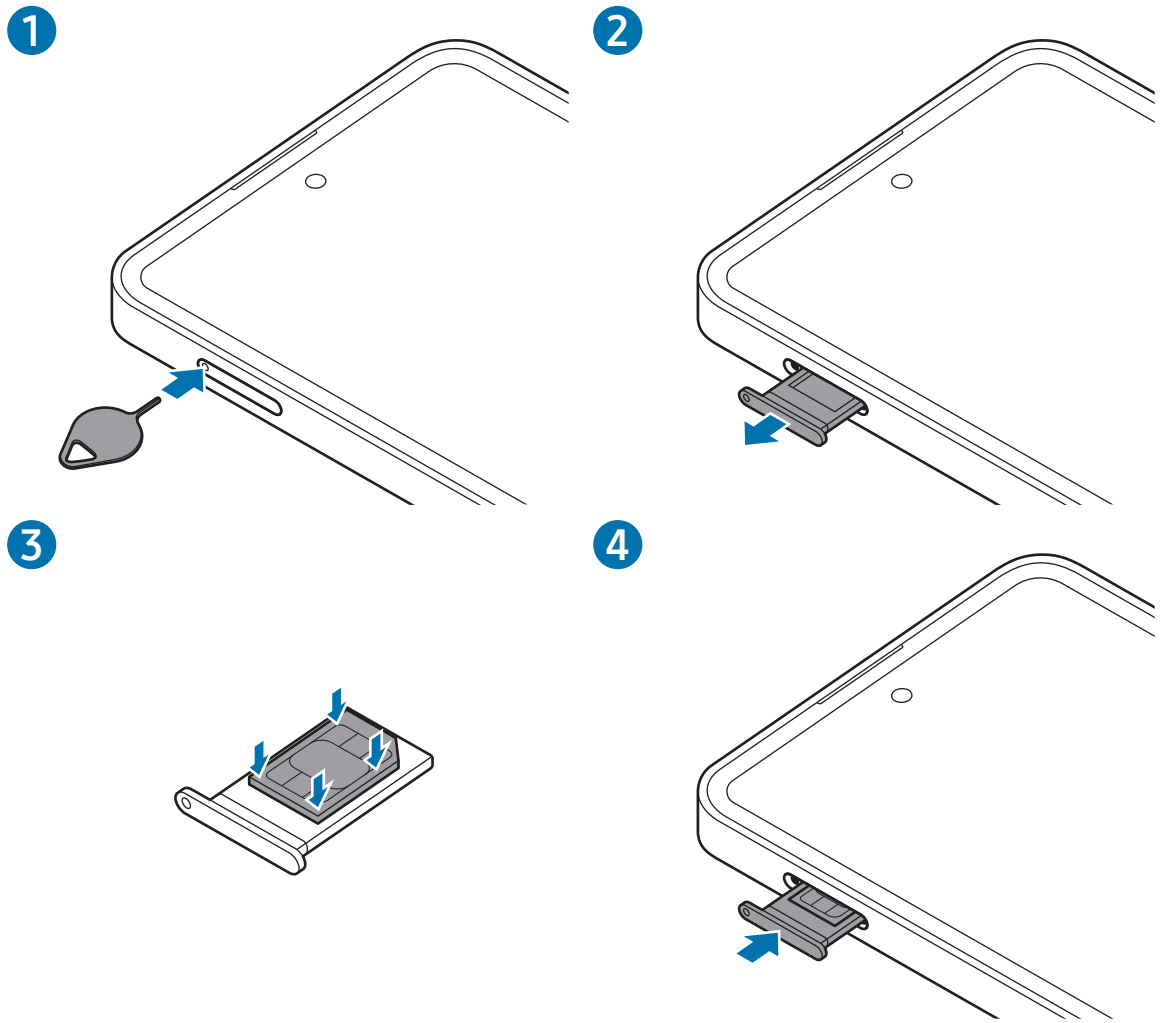

1 ▶ **Galaxy Z Fold8 Ultra** | **Fold8**: chiudete il dispositivo.

▶ **Galaxy Z Flip8**: ruotate il dispositivo rivolgendo lo schermo principale verso l'alto.

2 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.

3 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

4 Posizionate la scheda nanoSIM sul supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto e premete delicatamente la scheda nanoSIM all'interno del supporto per fissarla.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda nanoSIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.
- Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.
- Se la scheda nanoSIM non dovesse essere fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.
- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

Come scaricare una eSIM

Aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **Gestione SIM** → **Aggiungi eSIM**, quindi seguite le istruzioni sullo schermo per scaricare la eSIM.

Se il gestore telefonico vi ha fornito un codice QR, aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **Gestione SIM** → **Aggiungi eSIM** → **Scansione codice QR**, quindi effettuate la scansione del codice QR.

Gestione SIM

Aprite **Impostazioni** e toccate **Connessioni** → **Gestione SIM**.

- **Schede SIM**: consente di attivare la scheda nanoSIM da utilizzare e di personalizzare le impostazioni della scheda nanoSIM.
- **eSIM**: consente di scaricare o attivare la eSIM.
- **SIM preferite**: consente di scegliere di utilizzare una scheda SIM specifica per alcune funzionalità, ad esempio le chiamate vocali, quando sono attive due schede.
- **Commutazione dati**: consente di utilizzare l'altra scheda SIM per i servizi dati se la scheda SIM preferita non è in grado di connettersi alla rete.

  L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Altre impostazioni SIM**: consente di personalizzare impostazioni aggiuntive.
- **Privacy**: consente di accedere all'Informativa sulla privacy e ai Termini e Condizioni.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.

Accensione del dispositivo

Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Spegnimento del dispositivo

1 Per spegnere il dispositivo, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate l'icona Spegnimento ().

2 Toccate **Spegni** → **Spegni**.

Per impostare lo spegnimento del dispositivo tenendo premuto il tasto Laterale, toccate **Impostazioni tasto Laterale** → **Pressione prolungata** → **Menu Spegnimento**.

Chiamate di emergenza e informazioni mediche

Potete fare una chiamata di emergenza oppure consultare le informazioni mediche salvate.

Tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù, quindi toccate **Chiamata di emergenza** oppure **Informazioni mediche**. In alternativa, aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate l'icona Spegnimento () → **Chiamata di emergenza** oppure **Informazioni mediche**.

Per gestire le informazioni mediche e i contatti di emergenza, aprite **Impostazioni** e toccate **Sicurezza ed emergenza**.

Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo.

Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

Uso delle reti

Potete usare reti come Wi-Fi, Bluetooth, NFC o la rete mobile.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore della rete desiderata per attivarla.

Per la rete mobile toccate **Utilizzo dati** e toccate il cursore **Connessione dati** per attivare questa funzione.

Quando non usate la rete, toccate il cursore per disattivare.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Samsung account

Con il Samsung account potete utilizzare una varietà di servizi Samsung offerti sui dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate account.samsung.com.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accedi al Galaxy**. In alternativa, aprite **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

Quando vi disconnettete dal Samsung account, anche i dati come contatti o eventi saranno rimossi dal dispositivo.

Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente tramite il cavo USB oppure in modalità wireless. È anche possibile effettuare il trasferimento dei dati da uno spazio di archiviazione esterno o da un computer.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Trasfer. dati per config. disp.**, quindi seguite le istruzioni sullo schermo per trasferire i dati.

Per dettagli e limitazioni, visitate www.samsung.com/smartswitch.

- Per trasferire i dati utilizzando uno spazio di archiviazione esterno, toccate l'icona Spazio di archiviazione esterno ().
- Per controllare che i dati siano stati trasferiti, toccate l'icona Memoria di archiviazione esterna () → **Risultato trasferimento**.

- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.


Guida allo schermo

Schermo esterno e schermo principale (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)


Potete utilizzare lo schermo esterno con il dispositivo chiuso oppure lo schermo principale con il dispositivo aperto.

Quando passate allo schermo principale, il layout di alcune applicazioni cambia automaticamente. Ad esempio, utilizzando l'applicazione **Rubrica**, l'elenco dei contatti e le informazioni del contatto selezionato vengono visualizzati insieme.

La finestra di alcune applicazioni potrebbe non ridimensionarsi quando passate allo schermo principale.

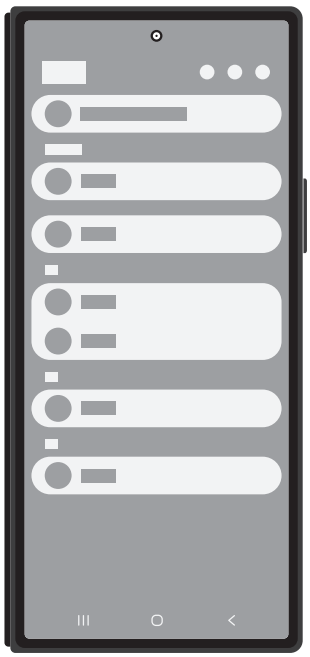

Schermo esterno

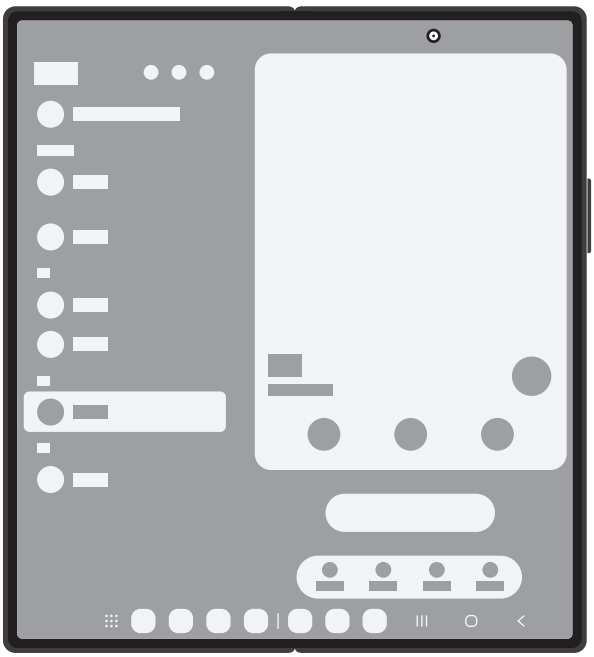

Schermo principale

Continuità delle applicazioni sullo schermo esterno

Impostate il dispositivo in modo da trasferire sullo schermo esterno le applicazioni in uso sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **App da usare su schermo esterno**, quindi selezionate un'opzione.

- **Sempre**: consente di impostare il dispositivo in modo da trasferire sullo schermo esterno le applicazioni in uso sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo.
- **Trascina su per continuare con l'app**: consente di trasferire sullo schermo esterno le applicazioni in uso sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo, con un gesto di scorrimento verso l'alto sullo schermo. Senza il gesto di scorrimento, lo schermo si blocca dopo qualche secondo.

Toccate **Mai** per impedire alle app in uso sullo schermo principale di passare allo schermo esterno quando il dispositivo viene chiuso.

Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.


Duplicazione dello schermo esterno

Utilizzate lo stesso layout sullo schermo esterno e sullo schermo principale. Le modifiche apportate a uno schermo saranno applicate anche all'altro.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Schermata Home** → **Condivisione schermo esterno** → **Attivato** → **Applica**.

Schermo esterno e schermo principale (Galaxy Z Flip8)

Potete utilizzare lo schermo esterno con il dispositivo chiuso oppure lo schermo principale con il dispositivo aperto. Quando il dispositivo è completamente chiuso, potete utilizzare alcune applicazioni e consultare sullo schermo esterno informazioni come l'orologio o le notifiche.

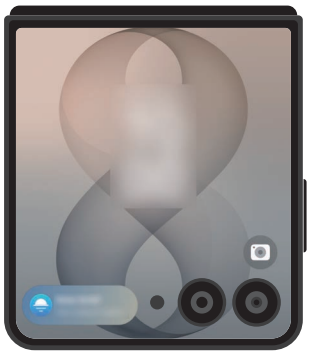

Schermo esterno



Schermo principale

Uso dello schermo esterno

Potete controllare data e ora sullo schermo esterno senza aprire il dispositivo. Se lo schermo esterno è spento, premete il tasto Laterale oppure toccate due volte lo schermo.

- Per cambiare lo sfondo, tenete premuto sullo schermo, scorrete verso l'alto o verso il basso nell'elenco degli sfondi, quindi selezionate quello desiderato.
- Per utilizzare le applicazioni, scorrete verso qualsiasi direzione eccetto verso il basso. Successivamente, scorrete verso l'alto sullo schermo.
- Per utilizzare i widget, scorrete verso qualsiasi direzione eccetto verso il basso. Successivamente, scorrete verso sinistra sullo schermo.
- Per aprire il pannello delle notifiche, scorrete verso il basso dal bordo superiore dello schermo, eccetto il bordo destro.

- Per aprire il pannello di impostazioni rapide, scorrete verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo.
- Quando ricevete una chiamata, trascinate l'icona Rispondi () verso destra per rispondere alla chiamata. Per rifiutare la chiamata, trascinate l'icona Rifiuta () verso sinistra. Quando rispondete a una chiamata dallo schermo esterno, viene automaticamente attivato il vivavoce.

Per modificare lo schermo esterno, aprite **Impostazioni** e toccate **Schermo esterno**.

Controllo dello schermo

- Tocco: toccate lo schermo.
- Pressione prolungata: tenete premuto sullo schermo per circa 2 secondi.
- Trascinamento: tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.
- Doppio tocco: toccate due volte lo schermo.
- Scorrimento: scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.
- Allontanamento e avvicinamento dita: avvicinate o allontanate due dita sullo schermo.

- Evitate il contatto tra lo schermo e altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo.
- Per evitare di danneggiare lo schermo, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente con le dita o altri oggetti.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o su una parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.

Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, il pulsante Home e il pulsante Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

Tasto	Funzione
Applicazioni recenti (|||)	Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
Home (◯)	• Toccate per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare **Cerchia e cerca**. Toccate o tracciate un cerchio intorno all'immagine o al testo.
Indietro (<)	Toccate per tornare alla schermata precedente.

Barra di navigazione nascosta

Consultate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Schermo** → **Barra di navigazione** → **Gesti di trascinamento**.

Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.


Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.

- L'aspetto dello schermo esterno e dello schermo principale potrebbe variare.
- Potete applicare diversi sfondi allo schermo esterno e allo schermo principale.
- Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sullo schermo esterno.

Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il pulsante Home (▢) o il pulsante Indietro (<).

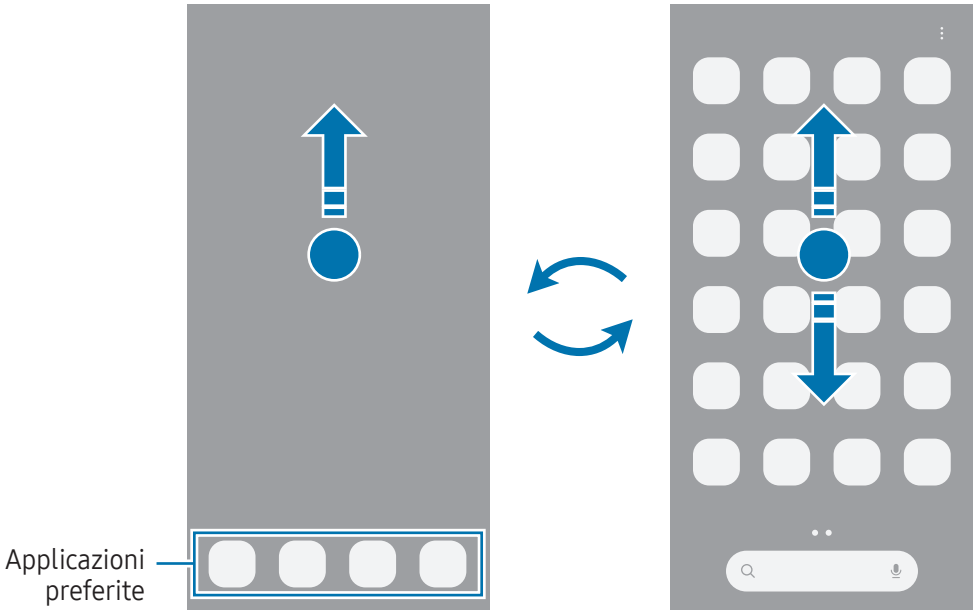

Se aggiungete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Mostra pulsante schermata Applicazioni sulla schermata Home** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni (⋮⋮⋮) sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo o il tema, aggiungere widget ed altro ancora.

Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: trascinate verso sinistra, quindi toccate l'icona Aggiungi pagina (+).
- Spostamento delle pagine: trascinate l'anteprima di una pagina in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate l'icona Rimuovi (🗑) sulla pagina.

Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota, quindi toccate **Impostaz.** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

Spostamento degli elementi

Trascinate un elemento in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo. Tenendo premuto un elemento e toccando **Seleziona**, potete selezionare più elementi e spostarli contemporaneamente.


Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Creazione di cartelle

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, trascinate un'applicazione su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Nome cartella** per inserire il nome.

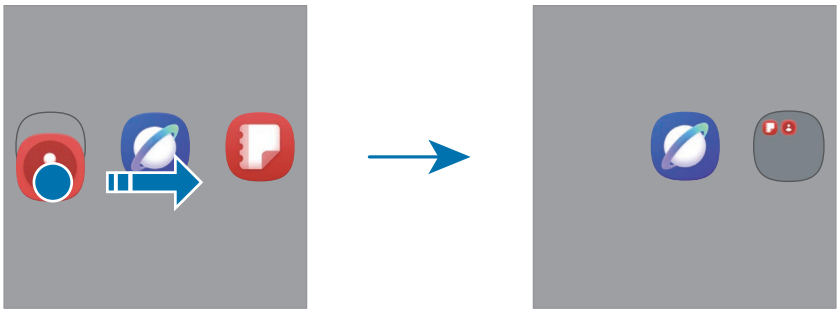

Barra delle attività (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Quando utilizzate un applicazione, la barra delle applicazioni compare nella parte inferiore dello schermo. La barra delle applicazioni mostra le applicazioni preferite della parte inferiore della schermata Home, le applicazioni recenti e il tasto tutte le applicazioni. Potete passare da un'applicazione all'altra selezionando quella desiderata dalla barra delle applicazioni.

Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente. Mentre utilizzate un'applicazione, trascinate verso l'alto l'applicazione desiderata dalla barra delle applicazioni, quindi rilasciatela nel punto che preferite.


Se non desiderate utilizzare la barra delle applicazioni, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Barra delle attività** per disattivarla.

Pannello Tag Edge

Potete accedere alle applicazioni e alle funzionalità preferite dai Pannelli Tag Edge.

Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.

Se non è visibile la tendina del Pannello Tag Edge, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Pannelli Tag Edge** per attivare questa funzione.

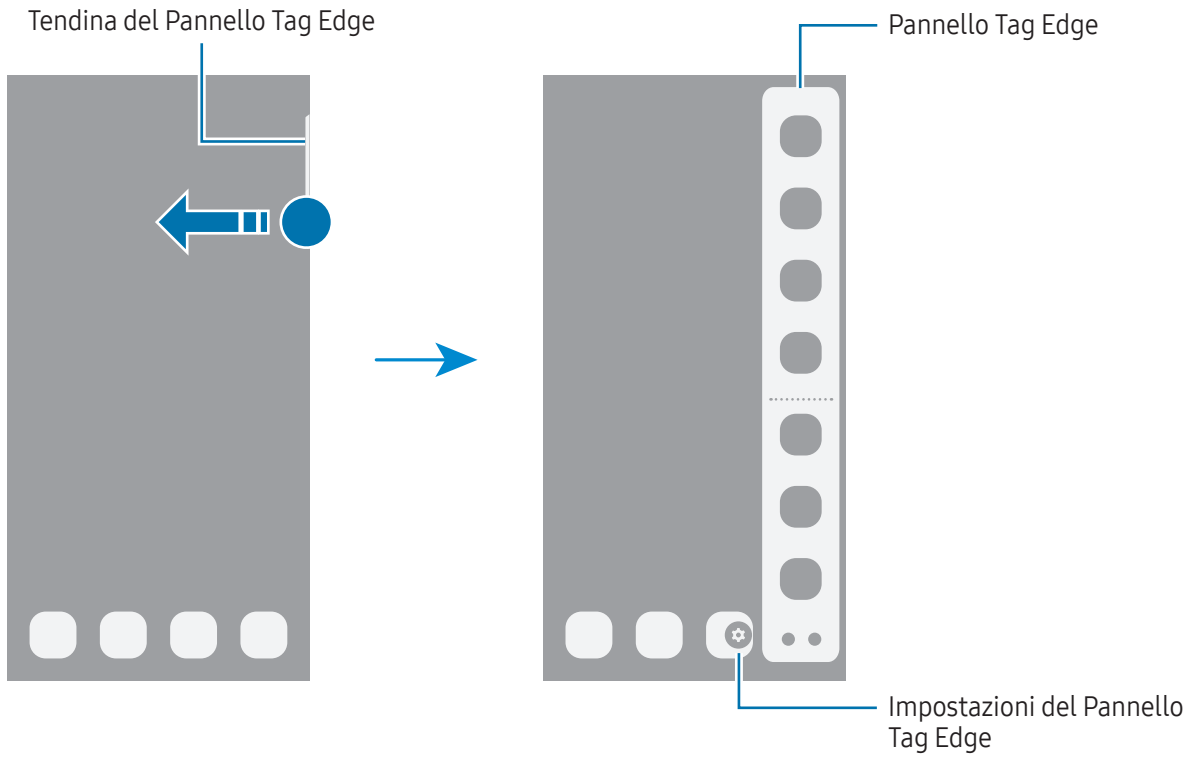

Schermata di blocco

Chiudendo il dispositivo o premendo il tasto Laterale, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, attivate lo schermo e scorrete in qualsiasi direzione, tranne verso il basso.

Se lo schermo è spento o è attiva la funzione Always On Display, premete il tasto laterale o toccate due volte lo schermo.

Modifica delle scorciatoie

Potete modificare le scorciatoie sulla parte inferiore dello schermo bloccato con altre app o funzionalità a scelta.

Tenete premuto sullo schermo bloccato, toccate l'icona della scorciatoia, selezionate l'app o la funzionalità desiderata, quindi toccate **Fatto**.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco e AOD** → **Blocco schermo e dati biometrici**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.

Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di tentativi. Aprite **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco e AOD** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella tabella.


Icona	Significato
	Nuove notifiche
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Rete 5G connessa
	Rete LTE connessa a una rete LTE compatibile con la rete 5G
	Wi-Fi connesso
	Bluetooth attivo
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sveglia attiva
	Modalità Silenzioso/Modalità Vibrazione
	Modalità offline attiva
	Errore o avviso di attenzione
	Ricarica della batteria/Livello di carica della batteria

- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.
- Alcune notifiche saranno visualizzate come un puntino.
- Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

Pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, nella barra di stato compaiono delle icone. Aprite il pannello delle notifiche per controllare i dettagli.

Per aprire il pannello delle notifiche, scorrete verso il basso dal bordo superiore dello schermo, eccetto il bordo destro. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

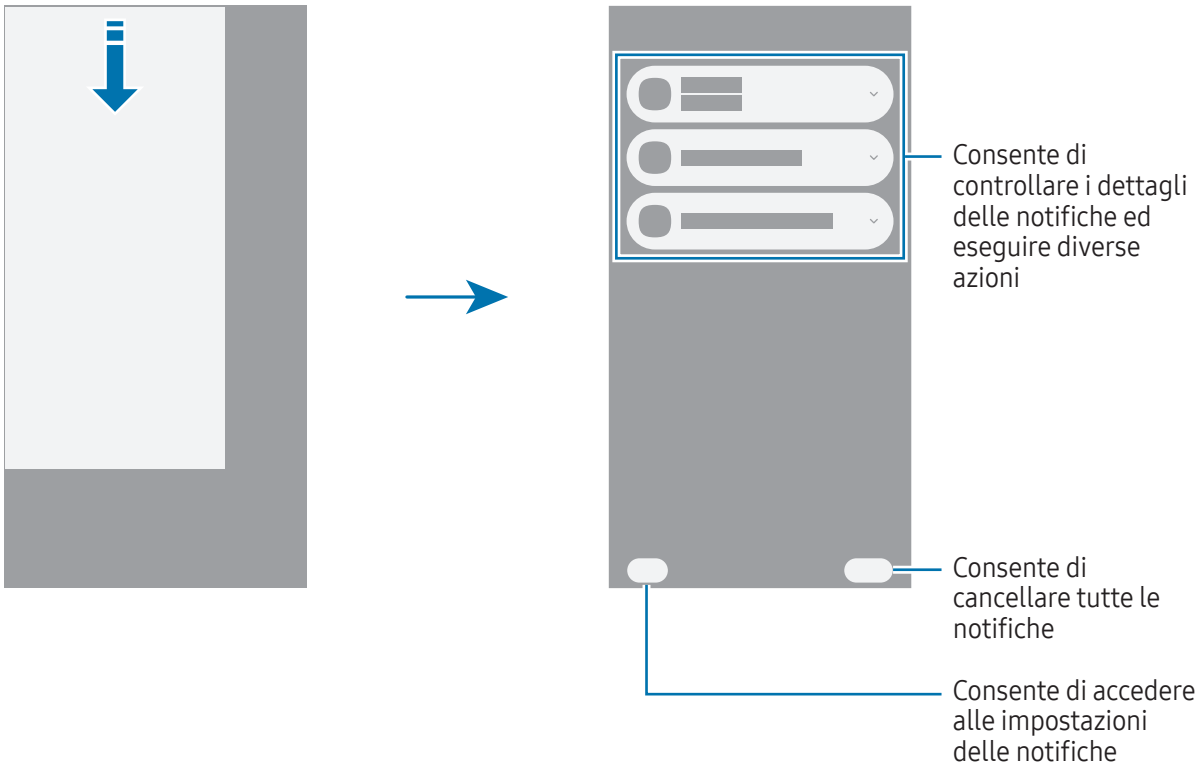


Pannello di impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare determinate funzionalità, come ad esempio il Wi-Fi o la funzione Bluetooth, toccando il tasto corrispondente. Potete anche connettervi ai dispositivi nelle vicinanze, gestire i contenuti multimediali e utilizzare l'app SmartThings per controllare i dispositivi connessi.

Per aprire il pannello di impostazioni rapide, scorrete verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo. Per chiudere il pannello di impostazioni rapide, scorrete verso l'alto sullo schermo.

Per accedere alle impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto. Per modificare i tasti, toccate l'icona Modifica (✎) → **Modifica**.

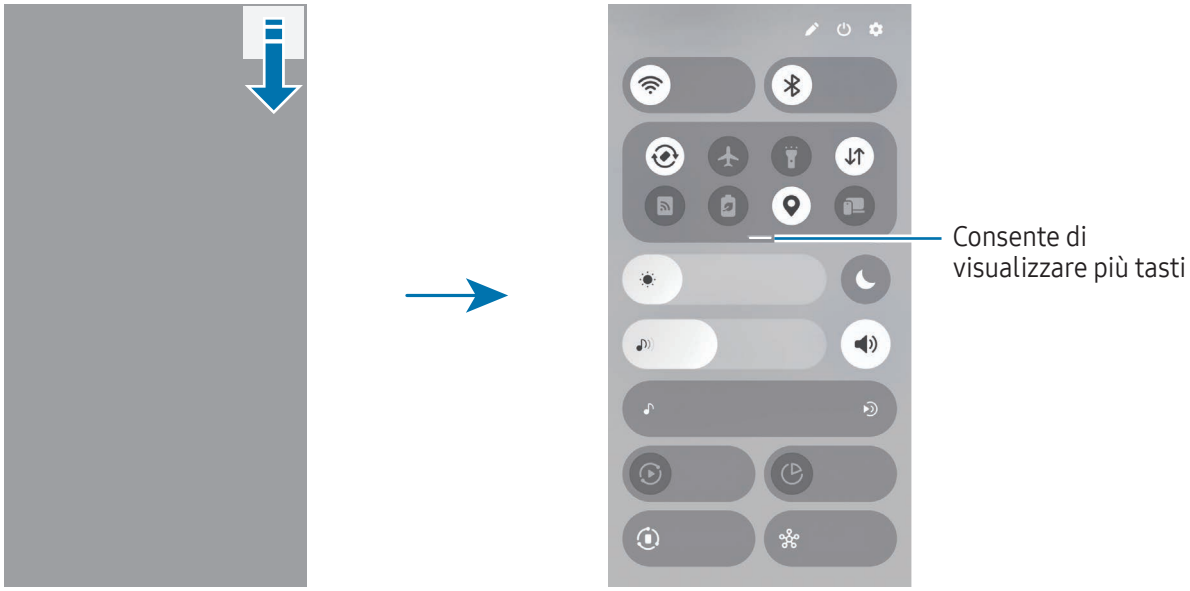

L'immagine potrebbe variare in base all'area geografica o al modello.

Modalità Flex (uso del dispositivo chiuso) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Utilizzate il dispositivo piegandolo e poggiandolo su una superficie piana. Quando il dispositivo è piegato entro una certa angolazione, è in grado di reggersi da solo.

Quando piegate il dispositivo, il layout di alcune applicazioni cambia automaticamente. Ad esempio, quando utilizzate l'applicazione **Camera**, le opzioni di scatto nella parte alta dello schermo si spostano in basso per un controllo più agevole. Fate riferimento alla sezione Uso della fotocamera con dispositivo chiuso (modalità Flex) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8) per maggiori informazioni.

Se utilizzate la funzionalità del pannello modalità Flex, potete provare lo schermo con un altro layout. Fate riferimento alla sezione Uso del pannello modalità Flex per maggiori informazioni.

- Il dispositivo riconosce il proprio stato tra completamente chiuso o aperto, a seconda dell'angolazione di apertura.
- La modifica del layout della schermata è disponibile solo in alcune applicazioni.





Uso del pannello modalità Flex

Se attivate la funzionalità del pannello modalità Flex e piegate il dispositivo, l'applicazione in esecuzione viene visualizzata nella parte superiore, mentre il pannello modalità Flex viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Nel pannello modalità Flex sono presenti utili controlli per l'applicazione in esecuzione e un touchpad.

Se piegate il dispositivo mentre utilizzate delle applicazioni che supportano questa funzionalità, l'icona Pannello modalità Flex (o) verrà visualizzata nella barra di navigazione. Toccate l'icona Pannello modalità Flex (o) per visualizzare il Pannello modalità Flex. Per nascondere il pannello, toccate l'icona Chiudi pannello modalità Flex ( ).

Se l'icona Pannello modalità Flex (o) non vengono visualizzati, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Pannello modalità Flex**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

- Per visualizzare automaticamente il pannello modalità Flex quando piegate il dispositivo, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Pannello modalità Flex** → **Mostra autom. pannello se piegato**, quindi toccate i cursori in corrispondenza delle applicazioni desiderate.
- Il pannello modalità Flex è disponibile solo per le applicazioni che supportano il Multischermo.



Acquisizione schermata e registrazione schermo

Acquisizione schermata

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Gli screenshot acquisiti sono disponibili in **Galleria**.

- Acquisizione con tasto

  Premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù.

- Acquisizione tramite scorrimento

  Con il bordo della mano, scorrete sullo schermo verso sinistra o destra.

  Se l'acquisizione di una schermata con scorrimento non è attiva, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:

- : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web.
- : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot oppure di ritagliare una porzione dello screenshot.
- # : consente di aggiungere tag allo screenshot. Per cercare una schermata in base al tag, aprite l'applicazione **Galleria** e toccate l'icona Cerca (). Potete accedere all'elenco dei tag e cercare lo screenshot desiderato.
- : consente di condividere lo screenshot con altri.
- : consente di selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Toccate o disegnate un cerchio intorno al contenuto che volete selezionare. Successivamente, selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Schermate e registrazioni schermo**, quindi toccate il cursore **Mostra barra strum. dopo cattura** per attivare questa funzione.

Registrazione schermo

1 Aprite il pannello delle impostazioni rapide, toccate l'icona Espandi (—), quindi toccate l'icona **Regist. schermo** ( ).


2 Personalizzate le impostazioni e toccate **Avvia registrazione**.
La registrazione ha inizio dopo un conto alla rovescia.
- Per scrivere o disegnare sullo schermo, toccate l'icona Disegna ( ).
- Per registrare lo schermo con un video sovrapposto di voi stessi, toccate l'icona Video selfie ( ).

3 Al termine della registrazione del video, toccate l'icona Interrompi ( ).

Per modificare le impostazioni della registrazione schermo, aprite **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Schermate e registrazioni schermo**.

Inserimento di testo

Quando inserite il testo compare automaticamente una tastiera.

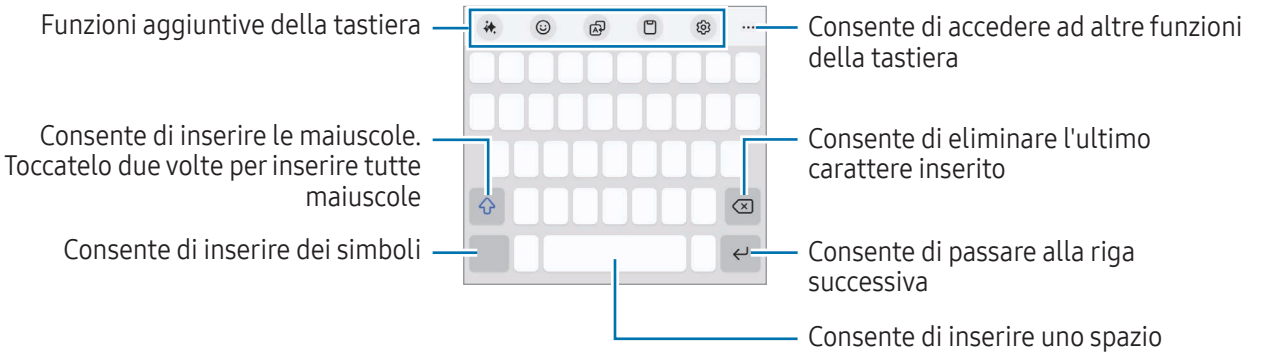

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

Modifica della lingua di inserimento

Toccate l'icona Impostazioni ( ) → **Lingue e tipi** → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra toccando l'icona Cambia lingua ( ).

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate l'icona Impostazioni ( ) → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.

Su una tastiera **3 x 4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire una parola, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare la parola desiderata.

Uso del tasto del metodo di inserimento

Potete modificare il metodo di inserimento del testo toccando il tasto del metodo di inserimento sulla barra di navigazione.

Per cambiare il tasto del metodo di inserimento del testo sulla barra di navigazione, tenetelo premuto e selezionate l'opzione desiderata.

- : consente di inserire il testo con la voce.
- : consente di cambiare la tastiera.

Se sulla barra di navigazione non compare il tasto del metodo di inserimento del testo, aprite **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Tastiera**, quindi toccate il cursore **Mostra pulsante metodo inserimento su barra di navigazione** per attivare questa funzione.

Applicazioni e funzionalità

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Acquistate e scaricate le applicazioni da **Galaxy Store** o **Play Store**.

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuto su un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinstalla**: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita**: consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.

Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Galaxy AI

Introduzione

Utilizzate le funzionalità di intelligenza avanzata per supportarvi nell'uso del dispositivo.

- La disponibilità di alcune funzioni può variare in base all'area geografica, al gestore telefonico o al modello.
- Per fare in modo che i dati vengano elaborati solo all'interno del dispositivo, rafforzando la protezione delle informazioni personali, aprite **Impostazioni**, toccate **Galaxy AI**, quindi toccate il cursore **Elabora dati solo sul dispositivo** per attivare questa funzione. Alcune funzionalità richiedono l'elaborazione online dei dati per ottenere migliori risultati.

Comunicazione avanzata

Traduzione delle chiamate vocali in tempo reale (Assistente chiamata)

Ottenete una traduzione in tempo reale nella lingua selezionata durante le chiamate vocali.

Per utilizzare questa funzionalità, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) o l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Traduzione live**, toccate il cursore per attivarla, quindi selezionate le lingue da utilizzare.

Quando effettuate o ricevete una chiamata vocale, toccate l'icona Assistente (✦) o **Assistente chiamata** → **Traduzione live**. Per interrompere la traduzione, toccate l'icona Interrompi traduzione (⏏) o **Arresta traduzione**.

Per modificare le impostazioni aggiuntive, aprite l'applicazione **Telefono** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) oppure l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Traduzione live**.

Traduzione dei messaggi nelle applicazioni di messaggistica (Assistente alla scrittura)

Potete tradurre i messaggi di testo nelle applicazioni di messaggistica.

1. Mentre leggete o componente un messaggio, toccate l'icona Assistente (✨) sulla tastiera Samsung e toccate **Traduzione chat**.
2. Selezionate le lingue sul pannello del traduttore in cima allo schermo.
   Le traduzioni vengono visualizzate sotto ciascun messaggio.

Uso degli strumenti di scrittura (Assistente alla scrittura)

Potete cambiare lo stile di scrittura, ricevere suggerimenti di ortografia e grammatica, generare automaticamente il testo su un argomento da voi descritto e tanto altro.

Mentre componete un messaggio, toccate l'icona Assistente (✨) sulla Tastiera Samsung e selezionate l'opzione desiderata.

- **Ortografia e grammatica**: consente di ricevere suggerimenti su ortografia e grammatica.
- **Stile di scrittura**: consente di cambiare lo stile di scrittura.
- **Riepiloga**: consente di riassumere il testo.
- **Punto elenco**: consente di organizzare il contenuto in sottoparagrafi e di aggiungere elenchi puntati.
- **Tabella**: consente di organizzare il testo in una tabella.
- **Compositore**: quando inserite l'argomento di cui far scrivere al dispositivo, questo compone delle frasi nello stile selezionato.

Utilizzo della traduzione live (Interprete)

Potete tradurre lezioni, riunioni e tanto altro. Potete ottenere la traduzione live delle vostre conversazioni orali e restituirle in forma vocale o testuale.

1 Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo e toccate **Interprete**.

Se desiderate aggiungere l'icona dell'applicazione al Menu Applicazioni, sulla schermata Interprete, toccate l'icona del Menu navigazione (☰) → l'icona Impostazioni (⚙) e toccate il cursore **Mostra su schermata App** per attivare questa funzione.

2 Toccare l'icona del Menu navigazione (☰) e selezionate la modalità desiderata.

3 Selezionate la vostra lingua e quella dell'interlocutore.

Se la lingua che desiderate non è presente sulla lista, toccate **Aggiungi lingue** e scaricate il pacchetto lingua.

4 Toccate l'icona Microfono (🎙) per avviare la traduzione.

In modalità conversazione, per mostrare sullo schermo esterno la traduzione di quanto detto, toccate l'icona Schermo esterno (▣ o ▯). L'altra persona può leggere le traduzioni sullo schermo esterno, mentre voi leggete le traduzioni sullo schermo principale.

Produttività al massimo

Utilizzo delle funzionalità di Assistente note (Samsung Notes)

Formattazione o riepilogo automatici delle note, correzione di errori ortografici o traduzione delle note. Inoltre, potete generare nuove opere d'arte disegnando la funzionalità di Creative studio.

Aprite l'applicazione **Notes**, create una nota, toccate l'icona Assistente (✨) sulla barra delle applicazioni, quindi selezionate l'opzione desiderata.

Conversione in testo delle registrazioni vocali (Samsung Notes)

Potete convertire in testo le registrazioni vocali inserite nelle note sull'applicazione **Samsung Notes**.

Aprite l'applicazione **Notes**, selezionate una nota contenente una registrazione vocale, toccate l'icona Assistente (✨) nella barra delle applicazioni, quindi toccate **Trascrivi**.

Riassunto e traduzione delle registrazioni vocali (Registratore vocale)

Potete convertire le registrazioni vocali in testo a schermo e riepiloghi di controllo.

Aprite l'applicazione **Registratore vocale**, selezionate una registratore vocale e toccate l'icona Assistente (✨) → **Trascrivi**. Potete anche tradurre il testo convertito in altre lingue.

Riepilogo e conversione in testo delle registrazioni delle chiamate (Assistente trascrizione)

Potete registrare una chiamata e convertire la sua registrazione in testo scritto e riepilogarlo.

1 Aprite l'applicazione **Telefono** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) oppure l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙).

2 Toccate **Registra chiamate** → **Assistente trascrizione** e toccare il cursore **Trascrivi autom. chiamate registrate e messaggi vocali diretti** per attivare la funzione.

3 Toccate **Lingua di trascrizione** e selezionate la lingua da utilizzare.

4 Durante una chiamata vocale, toccate **Altro** → **Registra** per registrare la conversazione.

5 Aprite l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** o l'icona Recenti (📞), quindi selezionate una chiamata registrata con una trascrizione.
Accanto alle chiamate registrate viene visualizzata l'icona Registrazione chiamata (🎙).

6 Tocca le trascrizione convertite.
Per riassumere le trascrizioni, toccate **Riepiloga**.

Traduzione del testo tramite la fotocamera (Camera)

Potete tradurre un testo utilizzando la fotocamera.

1 Aprite l'applicazione **Camera**, toccate **FOTOGRAFIA** sull'elenco delle modalità di scatto.

2 Orientate la fotocamera verso l'oggetto e toccate l'icona Scansione documenti e testi ().
L'icona Scansione documenti e testi () compare solo quando viene rilevato un documento o un testo.

3 Toccate l'icona Traduci () o **Live**.
Il testo viene tradotto nella lingua attuale del dispositivo.

Creare immagini e video epici

Rimozione di persone o oggetti da un'immagine (Galleria)

Modificate le immagini rimuovendo le persone o gli oggetti al loro interno per poi generare un nuovo sfondo in modo da riempire le sezioni mancanti.

1 Aprite l'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate l'icona Assistente ( ) → l'icona della gomma AI ( ).

2 Toccate o tracciate un segno attorno all'elemento da rimuovere e toccate **Cancella**.

Spostare persone o oggetti in un'immagine (Galleria)

Modificate le immagini spostando o ridimensionando le persone o gli oggetti al loro interno per poi generare un nuovo sfondo in modo da riempire le sezioni mancanti.

1 Aprite l'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine, quindi toccate l'icona Assistente ( ) → l'icona Sposta ( ).

2 Toccate o traccia un segno attorno a qualsiasi elemento da spostare, tenete premuta l'area selezionata, trascinatela nella posizione desiderata, quindi toccate **Genera**.

Aggiunta di oggetti ad un'immagine (Galleria)

È possibile aggiungere oggetti ad un'immagine disegnando o descrivendo l'oggetto desiderato. È anche possibile aggiungere oggetti da altre immagini estraendoli dalle stesse.

1 Aprite l'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine, quindi toccate l'icona Assistente ( ) → l'icona Crea ( ).

2 Selezionate l'opzione desiderata, completate la modifica e toccate **Genera**.

- **Descrivete cosa modificare**: consente di descrivere cosa si vuole modificare nel testo. È anche possibile selezionare la posizione dove si vuole aggiungere un oggetto prima di descrivere l'oggetto nel testo disegnando sullo schermo.
- : consente di selezionare l'immagine dalla quale desiderate estrarre gli oggetti, quindi toccate **Fatto**. Se si desidera aggiungere oggetti addizionali insieme a quelli estratti, toccate **Descrivete come unire le immagini** e descrivete cosa si vuole aggiungere.
- : consente di disegnare sullo schermo.

Modifica dello stile dell'immagine (Galleria)

È possibile cambiare lo stile dell'immagine.

1 Aprite l'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine, quindi toccate l'icona Assistente (✨) → l'icona Stile (🖼).

Se selezionate un'immagine contenente persone o animali domestici (cani e gatti), toccate l'icona Assistente (✨) → **Stile** → **Fotografia** o **Ritratto**.

2 Selezionate lo stile desiderato e toccate **Genera**.

Realizzazione di immagini stereoscopiche (Galleria)

Potete applicare l'effetto stereoscopico alle immagini.

Aprire l'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine, scorrete il dito verso l'alto sullo schermo, quindi toccate **Effetto live**.

Utilizzo dello Slow-motion istantaneo (Galleria)

Potete riprodurre in slow motion una parte selezionata del video e scoprire maggiori dettagli tenendo premuto su quella sezione.

Aprite l'applicazione **Galleria**, selezionate il video da riprodurre, quindi tenete premuto lo schermo durante la riproduzione del video.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al file.

Utilizzo di Selezione AI

Selezionate un'area sullo schermo e utilizzate le diverse funzioni intelligenti.

1 Tenete premuto sulla Tendina del Pannello Tag Edge per avviare **Selezione AI**.

2 Toccate o disegnate un cerchio attorno al contenuto da selezionare, quindi scegliete un'opzione da applicare all'area selezionata.

Modifica dei suoni in un video (Regola audio)

Eliminate rumori fastidiosi dai video regolando il volume di voci, vento e altri suoni.

1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da modificare.

2 Toccate l'icona My FanCam e Regola audio ( ) → l'icona Regola audio ( ).

3 Selezionate un tipo di suono e toccate **No audio** per disattivare il suono o trascinate la barra di regolazione per modificare il volume.

Mantenere la persona al centro dei video (My FanCam)

Permette di modificare i video in modo che la persona selezionata rimanga sempre al centro dell'inquadratura.

1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da modificare.

2 Toccate l'icona My FanCam e Regola audio ( ) → l'icona My FanCam ( ).

3 Selezionate la persona desiderata, selezionate le opzioni, quindi toccate **Segui** → **Salva una copia**.

Creazione di sfondi personalizzati

Potete creare degli sfondi selezionando le categorie e le parole chiave, oppure cambiate automaticamente lo sfondo della schermata di blocco a seconda dell'orario e del meteo. Potete anche creare gli sfondi con la funzionalità Studio creativo.

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Sfondo e stile**.

2 Toccate **Cambia sfondi** → **Crea con AI** e selezionate l'opzione desiderata.

Uso dello Zoom automatico (Camera) (Galaxy Z Flip8)

La fotocamera regola automaticamente lo zoom quando individua delle persone.



Questa funzionalità è disponibile solo quando avviate la fotocamera sullo schermo esterno con il dispositivo completamente chiuso, lo aprite e lo mettete in posizione eretta. Se questa funzionalità è disattivata, toccate l'icona Zoom automatico ( ) per attivarla.

Ricevere consigli personalizzati

Now brief

Permette di ottenere un resoconto generato dall'AI in base ai vostri interessi.

Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo e toccate **Now brief**.

Now nudge

L'AI offre informazioni e funzionalità utili basate su ciò che è visualizzato sullo schermo. Ad esempio, potrebbe suggerire di controllare il luogo menzionato in un messaggio.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Galaxy AI** → **Now nudge**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Punti salienti notifiche

Potete impostare il dispositivo in modo che mostri le notifiche importanti sopra le altre in modo da non perderle di vista. Potete anche impostarlo per mostrare un breve resoconto delle notifiche dalle conversazioni.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Galaxy AI** → **Punti salienti notifiche**, quindi selezionate l'opzione desiderata e toccate il cursore per attivarla.

Telefono

Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Effettuare una chiamata

1 Aprite l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera** o l'icona Tastierino ().

2 Inserite un numero di telefono.

3 Toccate l'icona Chiamata vocale () per effettuare una chiamata vocale, oppure toccate l'icona Videochiamata Meet (o) per effettuare una videochiamata.

Esecuzione delle chiamate dal registro chiamate o dall'elenco dei contatti

Aprite l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** o l'icona Recenti (), quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata. In alternativa, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate **Rubrica** o l'icona Contatti (), quindi scorrete verso destra su un contatto.

Se questa funzionalità è disattivata, toccate l'icona Altre opzioni () o l'icona del Menu navigazione () → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni () → **Altre impostazioni di chiamata**, quindi toccate il cursore **Trascinamento chiamata o testo** per attivare questa funzione.

Utilizzo della composizione rapida

Per impostare un numero di composizione rapida, aprire l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** o l'icona Tastierino (⠿) → l'icona Altre opzioni (⋮) → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida e aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima o le prime cifre del numero, quindi tenete premuto sull'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida, toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1 Aprite l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera** o l'icona Tastierino (⠿).

2 Tenete premuto **0** finché compare il segno **+**.

3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate l'icona Chiama (📞).

Ricezione di una chiamata

Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate l'icona Rispondi (📞) fuori dal cerchio.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate l'icona Rifiuta (📞) fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionate un messaggio da inviare. Toccando l'icona Promemoria (🔔) e inviando il messaggio, potete ricevere un promemoria un'ora più tardi.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, aprite l'applicazione **Telefono** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) o l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Messaggi di rifiuto rapidi**. Toccate l'icona Aggiungi (+), digitate un messaggio, quindi **Salva**.

Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

Aprite l'applicazione **Telefono**, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) o l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Blocca numeri**, quindi selezionate i contatti o i numeri di telefono per salvarli nell'elenco dei numeri bloccati.

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno salvate nel registro chiamate.

Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamate da numeri sconosciuti** per attivare questa funzione.

Opzioni durante le chiamate

- → **Chiamata di testo**: consente di comunicare con l'interlocutore tramite testo. Fate riferimento alla sezione Chiamata di testo per maggiori informazioni.
- → **Traduzione live**: consente di ottenere una traduzione in tempo reale nella lingua selezionata durante le chiamate vocali. Per utilizzare questa funzionalità, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) o l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Traduzione live**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Fate riferimento alla sezione Traduzione delle chiamate vocali in tempo reale (Assistente chiamata) per maggiori informazioni.
- **Aggiungi chiamata**: consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda, la prima verrà recuperata.
- **Disattiva microfono**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Bluetooth**: consente di passare a un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Tastiera**/**Nascondi**: consente di mostrare o nascondere il tastierino.
- **Altro**: consente l'uso delle funzionalità aggiuntive.

La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

Assistente chiamata

Filtro chiamate

Un assistente AI risponde per tuo conto alle chiamate e chiede l'identità e il motivo della chiamata.

Per utilizzare questa funzionalità, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) o l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Filtro chiamate**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Quindi toccate **Filtro chiamate automatico**, toccate il cursore per attivare questa funzione e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Quando ricevete una chiamata, viene riprodotto al chiamante un messaggio vocale automatizzato e le risposte vengono registrate.

Se desiderate verificare il contenuto di una chiamata in tempo reale, aprite il pannello delle notifiche e toccate la notifica della chiamata. Potete anche rispondere alla chiamata o passare ad una chiamata di testo.

Per controllare il messaggio lasciato dal chiamante al termine della chiamata, aprite l'app **Telefono**, toccate **Registro** o l'icona Recenti (), quindi selezionate la chiamata. Accanto alle chiamate viene visualizzata l'icona Filtro chiamata ().

Chiamata di testo

Comunicate con l'interlocutore tramite testo.

Per utilizzare questa funzionalità, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) o l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Chiamata di testo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Quando effettuate o ricevete una chiamata vocale, toccate l'icona Assistente () → **Chiamata di testo**.

Quando la chiamata è connessa, l'interlocutore riceve un saluto vocale automatico e quanto detto dall'interlocutore compare sullo schermo come testo.

Selezionando una risposta dall'elenco delle risposte rapide o inserite del testo, la risposta viene trasmessa all'interlocutore come messaggio vocale.

Per passare a una chiamata vocale, toccate l'icona Passa a chiamata vocale () o **Passa a chiamata vocale**.

Per modificare le impostazioni, aprite l'applicazione **Telefono** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) oppure l'icona del Menu navigazione (☰) → **Impostazioni** o l'icona Impostazioni (⚙) → **Chiamata di testo**.

Quando la funzione Filtro chiamate è attivata, **Chiamata di testo** non viene visualizzata quando si riceve una chiamata vocale. Per utilizzare la funzione Chiamata di testo, disattivate la funzione Filtro chiamate oppure passate a una chiamata di testo mentre utilizzate la funzione Filtro chiamate.

Traduzione live

Ottenete una traduzione in tempo reale nella lingua selezionata durante le chiamate vocali. Fate riferimento alla sezione Traduzione delle chiamate vocali in tempo reale (Assistente chiamata) per maggiori informazioni.

Rubrica

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aprite l'applicazione **Rubrica**.

- Per aggiungere un nuovo contatto, toccate l'icona Crea (+).
- Per eliminare i contatti, tenete premuto sul contatto da eliminare, quindi toccate **Elimina**.
- Per unire i contatti duplicati o gestire i contatti, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni**.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Scatto delle foto


1 Aprite l'applicazione **Camera**.

2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

- Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate l'icona Passa a fotocamera anteriore ( ) per passare alla fotocamera anteriore e scattare selfie.
- Per ridurre lo zoom mentre usate la fotocamera posteriore, selezionate l'icona dello zoom desiderato nella schermata di anteprima.
- Per regolare la luminosità delle immagini, trascinate la barra di regolazione che compare sopra o sotto la cornice circolare.

3 Toccate l'icona Scatta foto ( ) per scattare una foto.

Passando alla modalità Vista acquisizione, viene mostrata la schermata di anteprima, dove potete verificare i risultati dello scatto. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

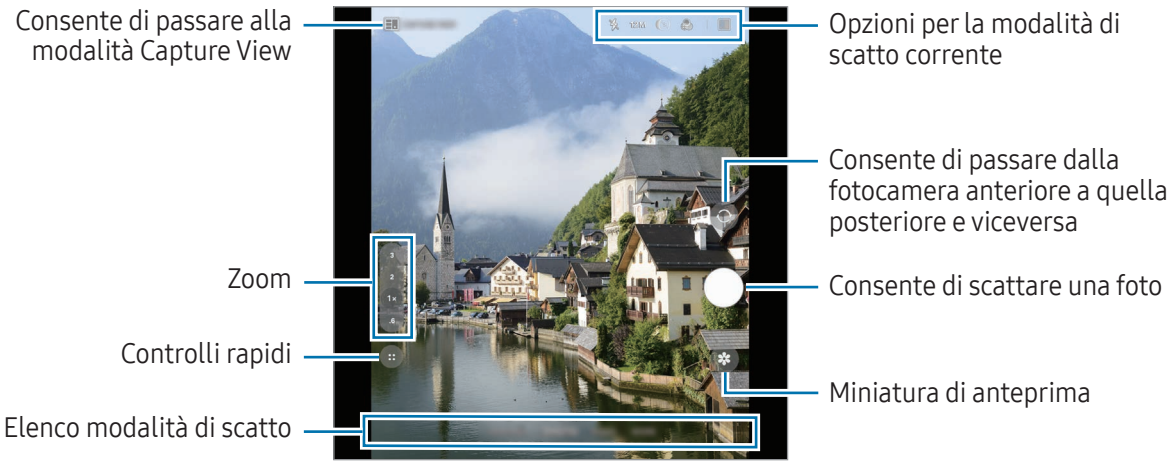

- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- Se il soggetto è troppo vicino, la messa a fuoco può risultare non nitida. Realizzate foto o video da una certa distanza.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- La fotocamera potrebbe appannarsi o formare della condensa se il dispositivo viene esposto a sbalzi di temperatura, a causa della differenza tra la temperatura all'interno della cover della fotocamera e quella al suo esterno. Cercate di evitare tali condizioni quando avete intenzione di utilizzare la fotocamera. In caso di appannamento, lasciate che la fotocamera si asciughi naturalmente a temperatura ambiente prima di scattare foto o registrare video, altrimenti i risultati potrebbero essere sfocati.
- L'immagine potrebbe variare in base al modello.

Utilizzo del tasto Fotocamera

- Tenete premuto il tasto Fotocamera per registrare un video.
- Trascinando il tasto Fotocamera sull'icona Lucchetto ( ) è possibile registrare un video senza tenere premuto il tasto.
- Per scattare in sequenza, scorrete il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e tenetelo premuto.
- Aggiungendo un altro tasto Fotocamera, potete spostarlo in un punto qualsiasi dello schermo e scattare foto in modo più pratico. Nella schermata di anteprima, toccate l'icona Controlli rapidi ( ) → l'icona Impostazioni ( ) → **Metodi scatto** e toccate il cursore **Pulsante mobile dell'otturatore** per attivare questa funzione.

Registrazione di video

1 Aprite l'applicazione **Camera**.

2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO** e toccate l'icona Avvia registrazione ( ) per registrare un video.
Per acquisire un fotogramma durante la registrazione del video, toccate l'icona Cattura ( ).

3 Per interrompere la registrazione del video, toccate l'icona Interrompi registrazione ( ).

Modalità di scatto

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima. Toccate **ALTRO** per accedere a diverse modalità di scatto.

- **RITRATTO** / **VIDEO RITRATTO**: realizzate foto o video in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto risalta chiaramente. Inoltre, potete applicare un effetto per lo sfondo e modificarlo dopo aver scattato una foto.
- **PRO** / **VIDEO PRO**: realizzate foto o video mentre regolate manualmente le diverse opzioni di scatto, ad esempio il valore di esposizione e il valore ISO.
- **CIBO**: scattate foto di cibi con colori più vivaci.
- **PANORAMA**: scattate una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.
- **RALLENTATORE**: registrate un video e realizzatelo a rallentatore.
- **HYPERLAPSE**: registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

Per modificare la lista modalità di scatto, toccate **ALTRO** sulla lista, toccate **Modifica**, quindi trascinate le modalità nella posizione desiderata.

Uso della fotocamera con dispositivo chiuso (modalità Flex) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Potete chiudere il dispositivo e poggiarlo su una superficie piana per un uso più pratico della fotocamera. Quando chiudete il dispositivo, il layout della fotocamera cambia automaticamente.



Uso dello schermo esterno

Scatto di selfie con la fotocamera posteriore (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Potete controllare l'anteprima dello schermo esterno e scattare dei selfie con la fotocamera posteriore.



1 Aprite l'applicazione **Camera** sullo schermo esterno.

2 Toccate l'icona Selfie (o).


3 Aprite il dispositivo e guardate nella fotocamera posteriore.

4 Toccate l'icona Scatta foto ( ) per scattare una foto oppure toccare l'icona Avvia registrazione ( ) per registrare un video.

- Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.
- Per visualizzare l'anteprima sullo schermo principale, trascinate l'icona Visualizza l'anteprima sullo schermo principale ( ) sullo schermo principale in una direzione qualsiasi.

Uso della fotocamera con dispositivo completamente chiuso (Galaxy Z Flip8)

Potete scattare selfie o registrare video con la fotocamera posteriore anche quando il dispositivo è chiuso.

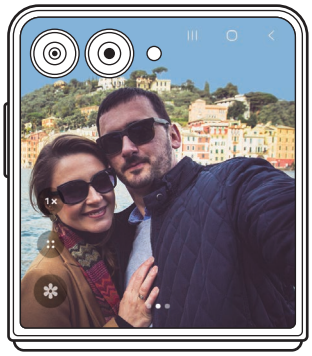

1 Sullo schermo esterno, trascinate l'icona Fotocamera ( ) fuori dal cerchio grande.

In alternativa, premete due volte il tasto Laterale per aprire l'applicazione **Camera**.

2 Per cambiare modalità di scatto, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

- Per utilizzare le funzionalità dello zoom, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.
- Per utilizzare le opzioni di scatto, toccate l'icona Controlli rapidi ( ).

3 Toccate lo schermo per scattare un selfie o registrare un video. Per utilizzare il tasto Fotocamera, toccate l'icona Controlli rapidi ( ) → l'icona del metodo di scatto Tocca schermo ( ) per aggiungere il tasto allo schermo.

In alternativa, mostrate il palmo alla fotocamera o premete il tasto Volume per scattare un selfie o registrare un video.

Quando utilizzate la fotocamera con il dispositivo completamente chiuso, potete aprirlo e poggiarlo per utilizzarlo senza doverlo sorreggere. Fino a quando non viene raggiunta una determinata angolazione, la schermata non passa allo schermo principale, quindi potrete comunque utilizzare la fotocamera sullo schermo esterno.



Uso della doppia schermata di anteprima

Potete guardare l'anteprima della scena ripresa al momento sia sullo schermo principale che su quello esterno per conoscere il risultato.

1 Nella schermata di anteprima, toccate l'icona Anteprima schermo esterno (, o).

Si accende lo schermo esterno.

2 Toccate l'icona Scatta foto ( ) per scattare una foto oppure toccare l'icona Avvia registrazione ( ) per registrare un video.

Non utilizzate il flash vicino agli occhi. L'uso del flash vicino agli occhi può causare perdita temporanea della vista o danni agli occhi.

Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.

- : consente di attivare o disattivare il flash.
- **12M**: consente di selezionare una risoluzione per le foto.
- : consente di attivare o disattivare la funzione foto in movimento. Attivandola viene girato un video a partire da alcuni secondi prima o sia prima sia dopo che venga toccato il tasto Fotocamera.
- : consente di applicare un effetto filtro.
- : se la registrazione video presenta troppe vibrazioni, utilizzate lo Stabilizzatore per migliorare la stabilizzazione del video.
- : consente di regolare l'intensità luminosa in modalità **RITRATTO**.
- AUTO : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi per i video hyperlapse.
- FHD 30 / FHD 240 / **FHD**: consente di selezionare una risoluzione per i video.
- HDR : consente di attivare o disattivare l'HDR. Attivandola potete registrare video in HDR a 10 bit con una gamma di colori e un contrasto maggiori.
- / / : consente di accendere o spegnere lo schermo esterno.
- : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Misurazione calibrata al centro** () calcola l'esposizione dello scatto misurando la luce nella porzione centrale dell'inquadratura. **Misurazione matrice** () calcola la media dell'intera scena. **Arresta misurazione** () calcola l'esposizione dello scatto utilizzando la luce di un punto specifico.
- : nella modalità **VIDEO PRO**, consente di selezionare la direzione dell'audio da registrare a un volume superiore. Inoltre, potete utilizzare un microfono USB o Bluetooth collegandolo al dispositivo.
- : in modalità **PRO** o **VIDEO PRO**, consente di modificare l'opzione per il monitoraggio dell'esposizione. Selezionate un'opzione per visualizzare i livelli sovraesposti o sottoesposti con un segno o un colore sulla schermata di anteprima.
- LOG : consente di attivare o disattivare la funzionalità video log. Attivandola potete registrare video con una gamma dinamica più ampia e avere maggiore flessibilità in fase di editing.
- : nella modalità **CIBO**, consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.
- **Scansione**: questa opzione viene visualizzata solamente quando è presente un documento o un testo. Scansionate il documento o un testo.

- : questa opzione viene visualizzata solamente quando è presente del testo da estrarre. Estraete il testo dalla schermata di anteprima.
- : questa opzione viene visualizzata solamente in ambienti bui. Consente di attivare o disattivare la funzionalità di scatto notturno.
- : questa opzione viene visualizzata solamente quando un soggetto si trova a breve distanza dalla fotocamera. Consente di attivare o disattivare la funzione di miglioramento della messa a fuoco. Quando questa funzionalità è attiva, potete scattare foto nitide in primo piano del soggetto.
- : consente di passare a un'inquadratura grandangolare del paesaggio o delle persone quando si esegue lo scatto con la fotocamera anteriore.
- : in modalità **RITRATTO** o **VIDEO RITRATTO**, consente di selezionare l'effetto di sfondo desiderato oppure di trascinare la barra di regolazione per intensificare l'effetto di sfondo.
- : in modalità **PRO** o **VIDEO PRO**, consente di nascondere le opzioni di scatto.

Toccate l'icona dei Controlli rapidi () per usare altre opzioni di scatto.

- : consente di personalizzare le impostazioni della fotocamera.
- : consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
- **3:4**: consente di selezionare un formato per le immagini.
- : consente di cambiare il valore di esposizione.
- : consente di applicare gli effetti estetici.
- **9:16**: consente di selezionare un formato per i video.
- : consente di selezionare la composizione dello schermo desiderata e di registrare video con due fotocamere contemporaneamente.
- : consente di attivare o disattivare l'inquadratura automatica. Attivando questa funzione, il dispositivo cambia l'angolo di ripresa e aumenta lo zoom automaticamente riconoscendo e tracciando le persone.
- : in modalità **PRO** o **VIDEO PRO**, consente di selezionare una tonalità di colore e regolarne l'intensità.
- : in modalità **VIDEO PRO**, consente di selezionare il dispositivo da usare come microfono o di cambiare il livello dell'audio.
- : in modalità **CIBO**, consente di regolare la temperatura di colore.
- : consente di cambiare il tempo di registrazione per i video in hyperlapse.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al modello e alla modalità di scatto.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate l'icona Controlli rapidi ( ) → l'icona Impostazioni ( ) e personalizzate le impostazioni della fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni relative a ciascun menu nelle impostazioni della fotocamera.


Galleria

Introduzione

Accedete alle immagini e ai video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.

Visualizzazione delle immagini

Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine. Potete visualizzare altri file scorrendo verso sinistra o destra sullo schermo. Potete anche utilizzare funzionalità aggiuntive per migliorare l'immagine scorrendo il dito verso l'alto sullo schermo.

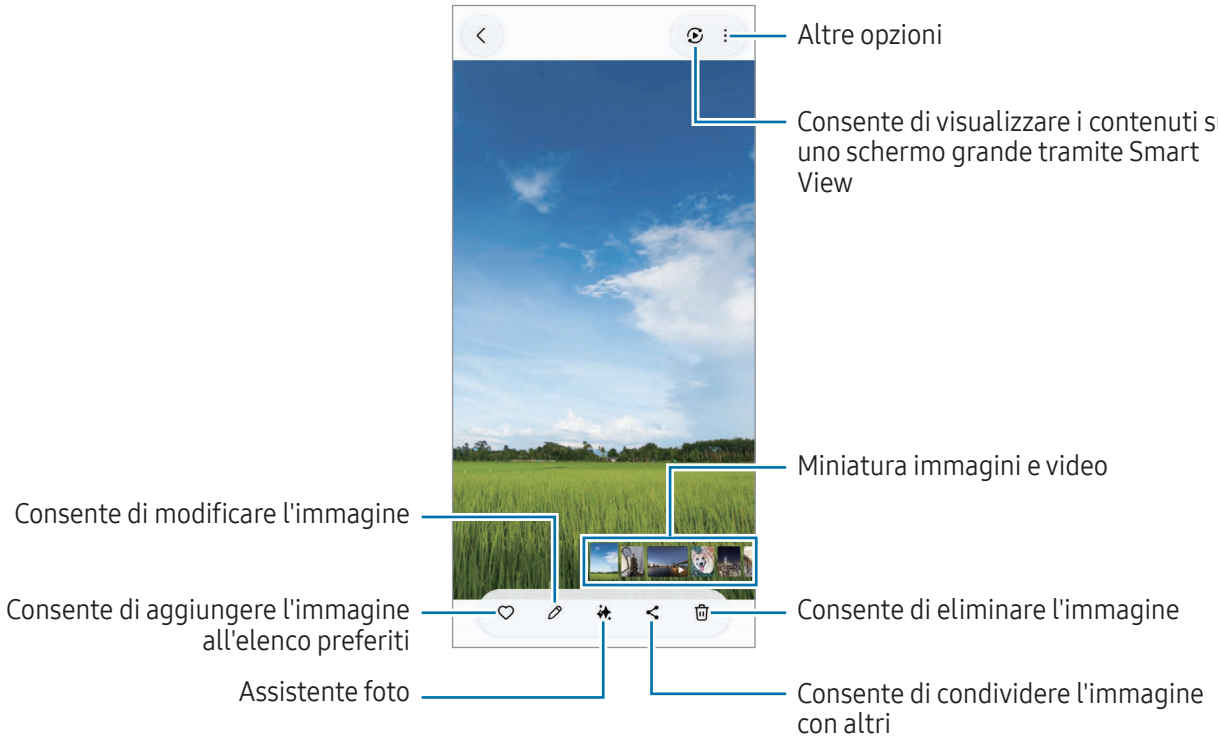


Tenete premuto su un oggetto nell'immagine o nel video in pausa per separarlo dallo sfondo e utilizzarlo in vari modi.

Potete anche allargare due dita per ingrandire l'immagine e ritagliare l'area desiderata.

Visualizzazione dei video

Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da riprodurre. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

Per utilizzare altre opzioni durante la riproduzione, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Apri in Lettore video**.

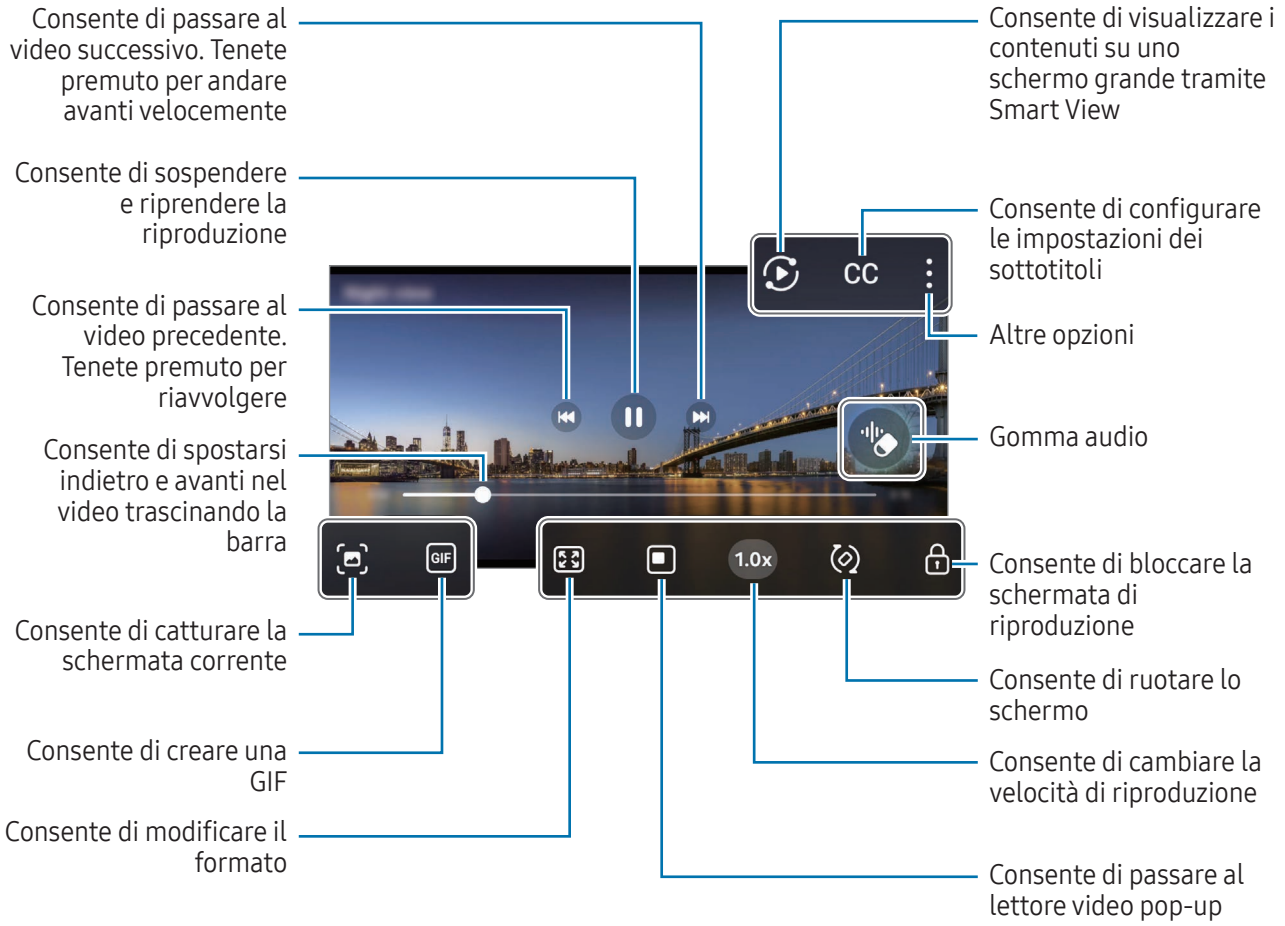

Trascinate in alto o in basso sul lato sinistro della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate in alto o in basso sul lato destro della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Eliminazione di immagini e video

Aprite l'applicazione **Galleria**, tenete premuto su un'immagine, un video o un album da eliminare, quindi toccate **Elimina**. Le immagini e i video eliminati vengono momentaneamente riposti nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.

Per accedere ai file nel cestino, aprite l'applicazione **Galleria** e toccate **Menu** → **Cestino** o toccate l'icona cestino ( ).

Creative studio

Generate nuove opere d'arte partendo da disegni, descrizioni testuali o da immagini selezionate. Potete anche creare adesivi, inviti e molto altro tramite i template.

1 Aprite l'applicazione **Creative studio**.

2 Toccate l'icona Crea ( ).
Potete anche creare produzioni artistiche selezionando gli elementi da **Modelli**.

3 Selezionate l'opzione desiderata, completate la modifica e toccate **Genera**.
- **Descrivete ciò che volete creare**: consente di descrivere cosa si vuole creare nel testo.
- : consente di disegnare sullo schermo.
- : consente di selezionare l'immagine desiderata.

Bixby

Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo. È possibile dire a Bixby quello che si desidera. Bixby avvia la funzionalità richiesta oppure mostra l'informazione desiderata.

Visitate www.samsung.com/bixby per maggiori informazioni.

Bixby è disponibile solo in alcune lingue e potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.

Attivazione di Bixby

Tenendo premuto il tasto Laterale, dite a Bixby ciò che desiderate. Per utilizzare questa funzione, aprite **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale** → **Pressione prolungata** → **Bixby**.

In alternativa, pronunciate la frase di attivazione, ad esempio “Hi, Bixby” o “Bixby”, quindi dite ciò che desiderate.

Se utilizzate la funzione di attivazione tramite gesti, potete iniziare a parlare con Bixby senza pronunciare la frase di attivazione. Avvicinate il dispositivo alla bocca e parlate direttamente nel microfono. Per utilizzare questa funzionalità, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby** → **Attivazione con gesto**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Impostazione di una frase di attivazione

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby** → **Attivazione vocale**.

2 Selezionate la frase di attivazione desiderata.


Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

Multischermo


(Uso di più applicazioni alla volta)

Utilizzate più applicazioni contemporaneamente in modalità schermo diviso o più applicazioni nella finestra pop-up.

- Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.
- Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sullo schermo esterno.

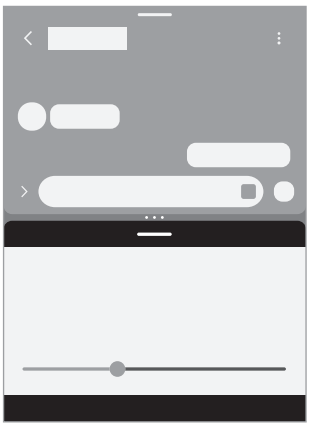

Modalità schermo diviso

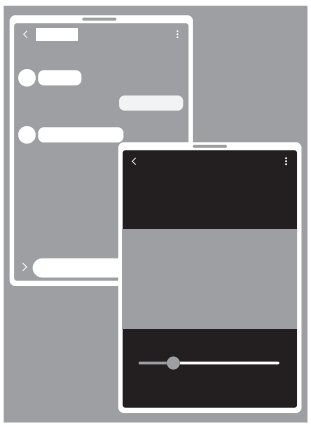

Finestra pop-up

Avvio di Multischermo

- Tasto Applicazioni recenti

  Toccate il tasto Applicazioni recenti (|||), toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso** oppure **Apri in visualizzazione popup**.

- Scorrimento schermo

  Aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Trascina per vista a sch. diviso** oppure **Trascina per vista popup** per attivare questa funzione.

- Barra delle attività (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

  Mentre utilizzate un'applicazione, trascinate verso l'alto l'applicazione desiderata dalla barra delle applicazioni e rilasciatela nel punto che preferite.

- Handle dell'app (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)


  Mentre utilizzate un'app, toccate l'icona dell'handle dell'app (—) nella parte superiore dello schermo e toccate l'icona Apri in finestra pop-up (⧉) o l'icona Apri in Modalità schermo diviso (⧉).

- Trascinate i cerchi (• • •) tra le finestre delle applicazioni per regolare la dimensione delle finestre.
- Toccate i puntini (• • •) tra le finestre delle applicazioni e toccate l'icona Aggiungi coppia di applicazioni (☆). Le applicazioni in uso nella vista a schermo diviso saranno salvate come coppia di applicazioni.
- Trascinate la tendina Multischermo (—) in una nuova posizione per spostare la finestra delle applicazioni.
- Toccando la tendina del multischermo (—), compaiono i menu disponibili.

Samsung Browser

Navigate su Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un pratico accesso.

Aprite l'applicazione **Browser**.

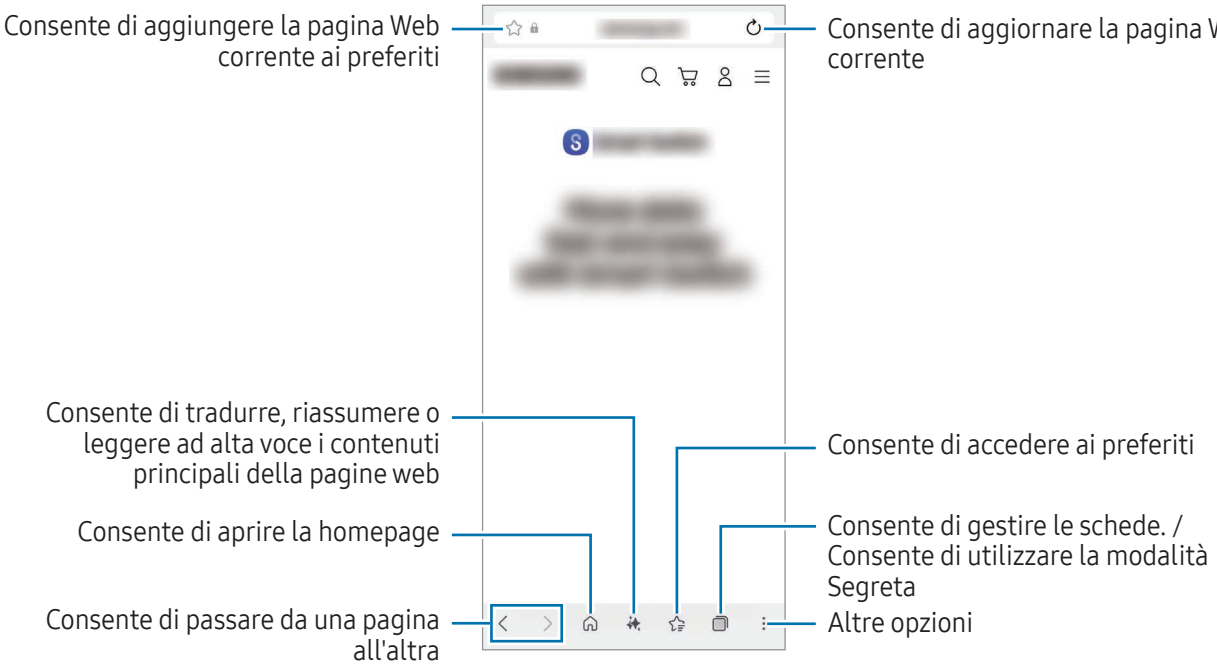

Samsung Wallet

Potete utilizzare le varie e comode funzionalità in Samsung Wallet. Potete aggiungere a Samsung Wallet carte di pagamento, abbonamenti ai mezzi pubblici, chiavi digitali, documenti di identità digitali, tessere associative, carte d'imbarco, buoni, biglietti e molto altro, per utilizzarli in tutta sicurezza da un'unica applicazione. Potete anche usare Samsung Pass per accedere ad app e servizi utilizzando i vostri dati biometrici.

Visitate www.samsung.com/samsung-wallet per maggiori informazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base all'area geografica.

Iniziare a usare Samsung Wallet

1 Aprite l'applicazione **Wallet**, o trascinate in alto l'immagine di una carta dalla parte inferiore dello schermo.

2 Toccate l'icona Aggiungi (+) nella parte superiore dello schermo per selezionare l'opzione desiderata.

3 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la registrazione.

Utilizzo di Samsung Wallet

- **Carte di pagamento**: avviate Samsung Wallet e selezionate la carta da usare. Scansionate l'impronta digitale o inserite il PIN di pagamento che avete impostato, quindi avvicinate l'area antenna NFC del vostro dispositivo al lettore di carte. Il pagamento verrà elaborato.
- **Carta trasporti** / **Chiavi digitali**: avvicinare l'area antenna NFC del dispositivo al lettore della tessera di trasporto, al veicolo o alla serratura della portiera. La tessera di trasporto o la chiave digitale verrà riconosciuta. Si consiglia di utilizzare questa funzione quando lo schermo è spento.
- **Carte fedeltà** / **Coupon** / **Biglietti per eventi**: avviate Samsung Wallet, selezionate l'opzione desiderata, quindi toccate un codice a barre o un codice QR. Il codice a barre o il codice QR verrà ingrandito e potrà essere letto con lo scanner.

- Per individuare la posizione dell'antenna NFC del dispositivo, consultate Componenti e funzioni del dispositivo.
- La disponibilità di alcune funzioni può variare in base all'area geografica o al modello.

Annullamento dei pagamenti

La cancellazione di un pagamento effettuato con Samsung Pay segue le stesse regole di un pagamento effettuato con la carta fisica. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare la vostra banca o l'emittente della carta.

Samsung Health

Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health e consultare consigli sulla salute.


Aprite l'applicazione **Health**. Visitate www.samsung.com/samsung-health per maggiori informazioni.

Samsung Notes

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

Creazione delle note

1 Aprite l'applicazione **Notes**, toccate l'icona Crea (), quindi create una nota.

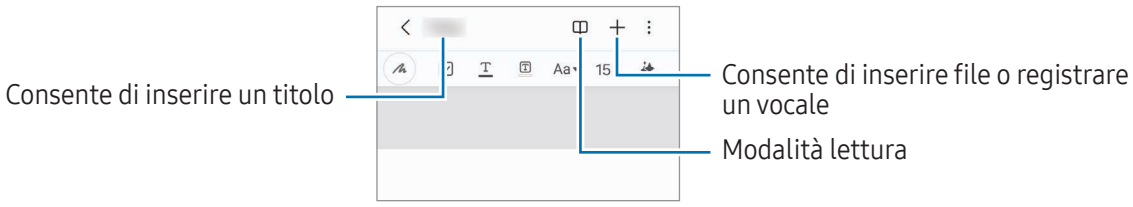

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

2 Al termine della composizione della nota, toccate il pulsante Indietro () per salvarla.
Per salvare la nota in un altro formato, toccate l'icona Altre opzioni () → **Salva come**.

Eliminazione delle note

Tenete premuto su una nota da eliminare e toccate **Elimina**.

Sincronizzazione delle note

Potete controllare e modificare le note su tutti i vostri dispositivi su cui è effettuato l'accesso con lo stesso Samsung account.

Aprite l'applicazione **Notes**, toccate l'icona Menu navigazione () → l'icona Impostazioni (), quindi toccate il cursore **Sincronizza con Samsung Cloud** per attivare questa funzione.

Samsung Members

Samsung members offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità di utenti Galaxy oppure consultare novità e suggerimenti. Samsung Members può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

Aprite l'applicazione **Members**.

Se avete dubbi dorante l'uso delle applicazioni Samsung, accedete al menu impostazioni dell'app e selezionate l'opzione contattaci.

- **Scopri** (): consente di ottenere informazioni ufficiali da Samsung, ad esempio sul lancio di un prodotto Galaxy e la newsletter.
- **Community** (): consente di comunicare con altri utenti Galaxy riguardo numerosi argomenti e condividere informazioni.
- **Supporto** (): consente di usufruire dei servizi di assistenza clienti, come il feedback o la diagnostica del telefono, la quale può aiutare a controllare che il dispositivo funzioni correttamente.

Le funzioni disponibili possono variare in base alla versione del software del dispositivo, alla versione dell'app o al modello.

Samsung Kids

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Applicazioni** → **Samsung Kids** → **Apri**. Quando avviate Samsung Kids per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Nella schermata Samsung Kids, selezionate l'applicazione da utilizzare.

Per attivare la funzionalità **Controllo genitori** oppure chiudere Samsung Kids dovrete utilizzare il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.

Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Samsung Kids e consultare la cronologia d'uso.

Nella schermata Samsung Kids, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

Samsung Global Goals

I Global Goals, fissati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, sono finalizzati alla creazione di una società sostenibile. Questa funzionalità ha l'obiettivo di sconfiggere la povertà, combattere le diseguaglianze e arrestare i cambiamenti climatici.

Grazie a Samsung Global Goals potrete saperne di più sugli obiettivi globali e unirvi al movimento per realizzare un futuro migliore.

Samsung TV Plus

Selezionate i canali come fareste con un TV e godetevi diversi contenuti video gratuitamente.

Aprite l'applicazione **TV**.

La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

Samsung Find

Potete rintracciare il dispositivo anche se non è connesso a una rete. Inoltre, potete condividere la posizione con altre persone da voi preimpostate.

Aprite l'applicazione **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop è il servizio di shopping mobile offerto da Samsung. Consente di ricevere offerte e informazioni sui prodotti e servizi di Samsung e dei suoi partner.

Aprite l'applicazione **Samsung Shop**.

La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

Samsung News

Ottenete i titoli e le ultime notizie da varie fonti. Potete selezionare e seguire numerosi argomenti e fonti di vostro interesse.

Avviate Samsung News con uno di questi metodi.

- Aprite l'applicazione **Notizie**.
- Scorrete verso destra nella schermata Home. Se la schermata Samsung News non appare, aprite **Impostazioni** e toccate **Schermata Home** → **Aggiungi notizie a schermata Home** → **Samsung News**. In alternativa, tenete premuto su un'area vuota della schermata Home, scorrete verso destra, quindi toccate **Samsung News**.
- Toccate il widget di News nella schermata Home. Se il widget non si trova nella schermata Home, nella schermata Samsung News, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Aggiungi widget a schermata Home** → **Aggiungi**. In alternativa, tenete premuto su un'area vuota della schermata Home, toccate **Widget** → **Notizie**, selezionate un widget, quindi toccate **Aggiungi**.

Le funzioni disponibili possono variare in base alla versione del software del dispositivo, alla versione dell'app o al modello.

Galaxy Store

Potete acquistare o scaricare numerose applicazioni, giochi, temi o servizi a pagamento.

Aprite l'applicazione **Store**.

Le funzioni disponibili possono variare in base alla versione del software del dispositivo, alla versione dell'app o al modello.

Acquisto o download di un contenuto

Sfogliate i contenuti per categoria oppure toccate l'icona Cerca (Q) per effettuare la ricerca con una parola chiave. Quindi acquistate o scaricate il contenuto desiderato.

Gestione delle applicazione e del contenuto

Nella schermata Galaxy Store, toccate **Menu** → **App personali** oppure toccare l'icona App (88). Potete controllare i contenuti acquistati o scaricati e reinstallare i contenuti che sono stati eliminati dal dispositivo.

Per controllare la presenza di aggiornamenti disponibili per le applicazioni, toccate **Menu** → **Aggiornam.** oppure toccare l'icona Aggiornamenti (↻). Se volete effettuare un aggiornamento, toccate l'icona Aggiorna (↻) vicino alle app desiderate o toccate **Aggiorna tutto** per aggiornarle tutte contemporaneamente.

Come impostazione predefinita, gli aggiornamenti automatici delle applicazioni sono impostati come attivi solo quando si è connessi ad una rete Wi-Fi. Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate l'icona **Menu** o Menu navigazione (☰) → l'icona Impostazioni (⚙) → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Aggiunta di metodi di pagamento o controllo della cronologia degli acquisti

Nella schermata Galaxy Store, toccate **Menu** o l'icona Menu navigazione (☰) → **Metodi di pagamento** e aggiungete un metodo di pagamento, ad esempio una carta di credito. Potete utilizzare il metodo di pagamento salvato per l'acquisto di contenuti a pagamento nel **Galaxy Store**.

Se volete controllare la cronologia degli acquisti, toccate **Menu** o l'icona del Menu navigazione (☰) → **Ricevute**.

Galaxy Wearable

Grazie all'applicazione Galaxy Wearable, potete gestire i vostri dispositivi indossabili. Quando connettete il telefono a un dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del dispositivo indossabile.

Aprite l'applicazione **Wearable**.

Toccate **Avvia** per connettere il telefono al dispositivo indossabile. Seguite le istruzioni sullo schermo per terminare la configurazione. Fate riferimento alla guida per l'utente del dispositivo indossabile per maggiori informazioni su come connettere e utilizzare il dispositivo indossabile.

Calendario

Gestite i vostri appuntamenti inserendo nel calendario tutti gli eventi in programma.

Aprite l'applicazione **Calendario** e toccate l'icona Aggiungi evento (+).

Registratore vocale

Registrate o riproducete le registrazioni vocali.

Aprite l'applicazione **Registratore vocale**, toccare l'icona Registra ( ) per avviare la registrazione, quindi toccate l'icona Stop ( ) per terminare la registrazione.

Per registrare in modalità intervista, toccate l'icona Menu navigazione ( ) → l'icona Impostazioni ( ) → **Modalità registrazione** → **Intervista**.

Archivio

(Controllo e gestione dei file)

Accedete e gestite i vari file memorizzati nel dispositivo.

Aprite l'applicazione **Archivio**.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare lo spazio di archiviazione del dispositivo, toccate **Gestisci archiviazione** oppure toccate l'icona Menu navigazione (☰) → **Gestisci archiviazione**.

Orologio

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

Aprite l'applicazione **Orologio**.

Calcolatrice

Eseguite calcoli aritmetici o scientifici di base.

Aprite l'applicazione **Calcolatrice**.

Meteo

Potete controllare le informazioni meteo per la posizione corrente o per luoghi specifici impostati.

- Per ottenere le informazioni meteo per la posizione attuale, è necessario attivare la funzionalità GPS e permettere all'applicazione Meteo di raccogliere ed utilizzare i dati sulla posizione corrente.
- Per ottenere informazioni meteo precise, è necessario permettere all'applicazione Meteo di accedere alla posizione.
- Le funzioni disponibili possono variare in base alla versione del software del dispositivo, alla versione dell'app o al modello.

Avvio di Meteo

Avviate Meteo con uno di questi metodi.

- Toccate il widget di Meteo nella schermata Home. Se il widget non si trova sullo schermo, tenete premuto su un'area vuota della schermata Home, toccate **Widget** → **Meteo**, selezionate un widget, quindi toccate **Aggiungi**.
- Aprite l'applicazione **Meteo**. Se l'icona dell'app non si trova sullo schermo, toccate **Cerca** nel Menu Applicazioni, cercate **Meteo**, quindi avviate l'app. Se desiderate aggiungere l'icona dell'app al Menu Applicazioni, sulla schermata Meteo, toccate l'icona menu Meteo ed elenco città (☰) → l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Mostra Meteo su schermata Applicazioni** per attivare questa funzione.

Uso delle funzionalità principali

- Per aggiungere i luoghi di cui volete visualizzare il meteo, nella schermata Meteo, toccate l'icona Cerca (🔍).
- Per impostare la visualizzazione nel widget di una posizione primaria, tenete premuto sul widget e toccate **Impostaz.** Quindi toccate **Modifica**, selezionate una posizione e toccate **Salva**.
- Per ottenere previsioni personalizzate in base alle abitudini di sonno, attività e altro, sulla schermata Meteo, toccate il menu Meteo e l'icona elenco città (☰) → l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Servizio di personalizzazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Gaming Hub

Gaming Hub raccoglie i giochi scaricati in un unico posto. Potete esplorare i giochi popolari di generi diversi e scoprire le nuove tendenze. Potete anche giocare senza bisogno di installare i giochi sul dispositivo grazie a Instant Plays.

Aprite l'app **Gaming Hub**.

Le funzioni disponibili possono variare in base alla versione del software del dispositivo, alla versione dell'app o al modello.

Giocare ai giochi scaricati

I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** verranno automaticamente mostrati nella schermata Gaming Hub. Potete anche scaricare i giochi dal Gaming Hub toccando sui giochi con l'icona Download (⬇).

Selezionate il gioco desiderato nella schermata Gaming Hub.

Se non sono presenti giochi, toccate **Giochi** → l'icona Altre opzioni (⋮) → **Aggiungi giochi**.

Per aggiungere ai preferiti un contenuto utilizzato frequentemente durante le sessioni di gioco, come ad esempio app o immagini, nella schermata Gaming Hub, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Preferiti** → l'icona Aggiungi ai preferiti (+).

Avvio di Instant Plays

Nella schermata Gaming Hub, selezionate il gioco con l'icona Instant Plays (⚡).

Controllo eventi

Nella schermata Gaming Hub, toccate l'icona Eventi (🎁). Potete controllare le notifiche riguardo numerosi eventi dei giochi e vantaggi esclusivi per gli utenti Galaxy Store.

Game Booster

(Configurazione dell'ambiente di gioco)

Grazie a Game Booster potete giocare in un ambiente migliore. Potete utilizzare Game Booster durante le partite.

Per aprire il pannello Game Booster mentre state giocando, toccate l'icona Game Booster ( ) nella parte inferiore dello schermo. Se l'icona è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla.

SmartThings

Controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT).

Aprite l'applicazione **SmartThings**. Per maggiori informazioni, toccate **Menu** oppure toccate l'icona Menu ( ) → **Info sull'uso**.

I problemi o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di problemi o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.

1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.

2 Toccate l'icona Condividi (<) e selezionate il metodo di condivisione desiderato.

La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Quick Share

Condividete i contenuti con i dispositivi vicini o con le persone nella lista dei contatti.

1 Sull'altro dispositivo, aprite **Impostazioni** e toccate **Dispositivi connessi** → **Quick Share** → **Chi può condividere con voi** → **Dispositivi personali**, **Rubrica**, o **Tutti (solo 10 minuti)**.

2 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.

3 Toccate l'icona Condividi (<) → **Quick Share** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

4 Accettate la richiesta di trasferimento file sull'altro dispositivo.

Impostazione di chi può individuare il telefono

Impostate chi è autorizzato a individuare e a inviare contenuti al vostro telefono.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Dispositivi connessi** → **Quick Share** → **Chi può condividere con voi**.

Smart View

(Condivisione su uno schermo TV)

Riproducete i contenuti del telefono su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il telefono a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione dello schermo.

1 Aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate **Smart View**.

2 Selezionate un dispositivo su cui condividere lo schermo del telefono.

Quando riproducete un video con Smart View, la risoluzione potrebbe variare in base al modello di TV.

Proiezione delle applicazioni sullo schermo

Mostra solo il video sullo schermo connesso mentre controllate messaggi privati o utilizzate in contemporanea altre funzionalità sul telefono.

Aprite l'applicazione di cui trasmettere un video sullo schermo connesso e toccate l'icona Smart View () → l'icona Trasmetti app ().

Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un Account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per consultare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.

- **Chrome**: consente di cercare informazioni ed esplorare le pagine Web.
- **Gmail**: consente di inviare o ricevere e-mail attraverso il servizio Google Mail.
- **Maps**: consente di trovare la vostra posizione sulla mappa, cercare sulla mappa del mondo e accedere alle informazioni su vari luoghi intorno a voi.
- **YT Music**: consente di godervi musica e video da YouTube Music. Inoltre, potete accedere alle raccolte musicali salvate sul dispositivo e riprodurle.
- **Google TV**: consente di acquistare o noleggiare video, come film e programmi TV, da **Play Store**.
- **Drive**: consente di memorizzare i contenuti sul cloud, accedervi ovunque e condividerli con altri.
- **YouTube**: consente di guardare o creare video e di condividerli con altri.
- **Google**: consente di fare ricerche su Internet o sul dispositivo.
- **Meet**: consente di effettuare videochiamate o di creare o partecipare a riunioni video.
- **Messaggi**: consente di inviare e ricevere messaggi sul dispositivo o sul computer e di condividere vari contenuti, ad esempio immagini e video.
- **Gemini**: consente di chattare con Gemini per utilizzare varie funzionalità, ad esempio per cercare informazioni, creare immagini personalizzate o scrivere contenuti.

La disponibilità di alcune applicazioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate l'icona Impostazioni (⚙).

Accedi al Galaxy

Accedete al vostro Samsung account e gestitelo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accedi al Galaxy**.

Garanzia e assistenza

Verificate le informazioni sulla garanzia del vostro dispositivo e utilizzate i servizi di assistenza, come la richiesta di riparazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Garanzia e assistenza**.

Connessioni

Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi**: consente di attivare il Wi-Fi per connettersi ad una rete Wi-Fi e di accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete. Fate riferimento alla sezione Wi-Fi per maggiori informazioni.
- **Bluetooth**: consente di utilizzare il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Fate riferimento alla sezione Bluetooth per maggiori informazioni.

- **NFC e pagamenti contactless**: consente di leggere i tag Near Field Communication (NFC) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.
- **Banda ultra-larga (UWB)**: consente di attivare la funzione UWB.
- **Modalità Offline**: consente di disattivare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso a una rete.

  Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità Offline.
- **Gestione SIM**: consente di attivare le vostre schede SIM e di personalizzare le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento alla sezione Gestione SIM per maggiori informazioni.
- **Reti mobili**: consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Utilizzo dati**: consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate la disattivazione automatica della connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

  Potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

  Inoltre, potete impostare quali applicazioni possono usare solo il Wi-Fi o i dati mobili, o entrambi.
- **Router Wi-Fi e tethering**: consente di utilizzare il telefono come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni sul router Wi-Fi, fate riferimento alla sezione Router Wi-Fi.

  L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- **Altre impostazioni di rete**: consente di personalizzare le impostazioni per gestire altre funzioni di connessione, come la ricerca di dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi e la connessione a una stampante per stampare immagini o documenti.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Connessione ad una rete Wi-Fi

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.
Le reti con l'icona di un lucchetto richiedono una password.

- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare che il dispositivo si connetta automaticamente alla rete, toccate l'icona Impostazioni (⚙) accanto alla rete e toccate il cursore **Riconnessione automatica** per disattivare questa funzione.
- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente i dispositivi attraverso una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.
Per far terminare la connessione di rete, selezionate dall'elenco il dispositivo da disconnettere.

Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Dopo la prima connessione a un altro dispositivo, il dispositivo si riconnetterà a tale dispositivo ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere una verifica.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth.

Quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto, il telefono è visibile ad altri dispositivi.

3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul telefono per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.

Per annullare l'associazione dei dispositivi, toccate l'icona Impostazioni (⚙) in corrispondenza del nome del dispositivo da disconnettere e toccate **Dissocia**.

Precauzioni sull'utilizzo del Bluetooth

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti attraverso il Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Router Wi-Fi

Utilizzate il telefono come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono con altri dispositivi.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
Potete cambiare il nome, la password e molto altro ancora.
Sulla barra di stato compare l'icona Router ( ).

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro telefono dall'elenco delle reti Wi-Fi.
In alternativa, toccate **Codice QR** sulla schermata del router Wi-Fi e scansionate il codice QR con l'altro dispositivo.

- Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul vostro telefono, impostate **Banda** su **2.4 GHz**, toccate **Avanzate**, quindi toccate il cursore **Rete nascosta** per disattivare questa funzione.
- Attivando la funzionalità **Hotspot automatico**, potete condividere la connessione dati di rete mobile del vostro telefono con altri dispositivi effettuando l'accesso al vostro Samsung account.

Dispositivi connessi

Modificate le impostazioni per le connessioni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivi connessi**.

- **Quick Share**: consente di modificare le impostazioni di Quick Share. Fate riferimento alla sezione Quick Share per maggiori informazioni.
- **Music Share**: consente di riprodurre la musica dal dispositivo del vostro amico tramite il vostro altoparlante Bluetooth. Inoltre, potete ascoltare la stessa musica sui vostri Galaxy Buds e sui Galaxy Buds di un'altra persona.
- **Trasmissione audio**: consente di trasmettere musica, voce o altro contenuto audio dal dispositivo tramite lo standard Auracast. Potete ascoltare altre trasmissioni audio connettendovi con dispositivi compatibili con Bluetooth LE Audio, come altoparlanti, cuffie o apparecchi acustici.

- **Commutazione automatica Buds**: consente a Galaxy Buds di passare da un altro dispositivo al vostro telefono quando effettuate o ricevete una chiamata, riproducete file multimediali e altro. Potete utilizzare questa funzionalità solo se sull'altro dispositivo avete effettuato l'accesso allo stesso Samsung account e indossate Galaxy Buds.
- **Chiamata e testo su altri dispositivi**: consente di connettere altri dispositivi al telefono, ad esempio un tablet, per utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica su quei dispositivi con il vostro numero di telefono. Dovete effettuare l'accesso allo stesso Samsung account sui dispositivi connessi e sul telefono. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- **Continua su altri dispositivi**: consente di utilizzare le applicazioni e le funzionalità del telefono su altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account.
- **Condivisione fotocamera**: consente di utilizzare la fotocamera del telefono come webcam per un tablet o Galaxy Book nelle vicinanze. Per utilizzare questa funzione, entrambi i dispositivi devono effettuare l'accesso allo stesso Samsung account e avere il Wi-Fi, Bluetooth e la Condivisione fotocamera attivi.
- **Condivisione archiviazione**: consente di condividere i file con il telefono Samsung, Samsung TV o Galaxy Book e altro. Per utilizzare questa funzione, entrambi i dispositivi devono effettuare l'accesso allo stesso Samsung account e avere il Wi-Fi, Bluetooth e la Condivisione spazio di archiviazione attivi.
- **Collegamento a Windows**: consente di usare le app e di controllare le notifiche del dispositivo mobile da un computer Windows. Per utilizzare questa funzionalità è necessario essere in possesso di un account Microsoft. Per i dettagli, visitate https://aka.ms/setupltw.
- **Controllo multiplo**: consente di utilizzare sul telefono un mouse e una tastiera collegati a un computer Samsung che supporta questa funzionalità.
- **Samsung DeX**: consente di utilizzare le funzionalità del dispositivo mobile in un'interfaccia simile a un computer. Visitate www.samsung.com/samsung-dex per maggiori informazioni.
- **Smart View**: consente di condividere i contenuti del telefono su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il telefono a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo. Fate riferimento alla sezione Smart View per maggiori informazioni.
- **Galaxy Wearable**: quando connettete il telefono al dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del dispositivo stesso. Fate riferimento alla sezione Galaxy Wearable per maggiori informazioni.
- **SmartThings**: consente di controllare e gestire elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT). Fate riferimento alla sezione SmartThings per maggiori informazioni.

- **Report sulla guida**: consente di ottenere report settimanali basati sui dati di guida.
- **Android Auto**: consente di connettere il dispositivo a un veicolo e di controllare alcune delle funzionalità del dispositivo sul display del veicolo.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Galaxy AI

Utilizzate le funzionalità di intelligenza avanzata per supportarvi nell'uso del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Galaxy AI**. Fate riferimento alla sezione Galaxy AI per maggiori informazioni.

Modalità e routine

Uso delle Modalità

Aggiungete una modalità in base ad attività e posizione attuali. Le impostazioni del dispositivo cambiano per corrispondere all'attività o alla situazione.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Modalità**.

2 Selezionate la modalità desiderata oppure toccate **Aggiungi modalità** per aggiungere le vostre modalità personali.

Le modalità saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni.

Per eseguire le modalità manualmente, selezionate la modalità desiderata e toccate **Attiva**. In alternativa, aprite il pannello di impostazioni rapide, toccate **Modalità**, quindi selezionate una modalità per attivarla.

Utilizzo delle routine

Automatizzate le attività quotidiane ripetitive. Ad esempio, potete cambiare automaticamente le impostazioni del suono in base alla posizione, ottimizzare le impostazioni del dispositivo per i giochi e molto altro.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Routine**.

2 Toccate l'icona Crea (+) e aggiungete la routine personale o toccate **Scopri** e selezionate la routine desiderata.

Le routine automatiche saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni.

Per eseguire le routine per le quali avete impostato l'opzione di avvio su **Avvia manualmente**, toccate l'icona Start (▶) accanto alla routine.

Suoni e vibrazione

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Suono**/**Vibrazione**/**Silenzioso**: consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Silenzioso a tempo**: consente di impostare l'uso della modalità silenziosa per un determinato periodo.
- **Audio disattivato per**: consente di impostare il tempo di utilizzo del dispositivo in modalità silenziosa.
- **Suoneria**: consente di cambiare la suoneria per le chiamate.
- **Suono di notifica**: consente di modificare il suono della notifica.
- **Audio di sistema**: consente di modificare i suoni da utilizzare per determinate azioni, ad esempio per la ricarica del dispositivo.
- **Volume**: consente di regolare il livello di volume del dispositivo.
- **Vibrazione chiamate**: consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le chiamate.
- **Vibrazione notifica**: consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le notifiche.
- **Vibrazione di sistema**: consente di selezionare le azioni per ricevere il feedback vibrazione e di regolare l'intensità della vibrazione.

- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Qualità audio ed effetti**: consente di impostare la qualità del suono e gli effetti.
- **Separa audio applicazione**: decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica. Ad esempio, potete ascoltare il navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

Schermo

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Giorno**/**Notte**: consente di attivare o disattivare la modalità Notte.
- **Programma modalità Notte**: consente di ridurre l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Potete pianificare l'applicazione della modalità Notte.

  In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità adattiva**: consente al dispositivo di tenere traccia delle modifiche della luminosità e di applicarle automaticamente in condizioni di luminosità simili.
- **Luminosità extra**: consente di aumentare la luminosità del display oltre la luminosità massima. Questa funzionalità è disponibile quando disattivate la **Luminosità adattiva**.
- **Uniformità di movimento**: consente di modificare la frequenza d'aggiornamento dello schermo. Quando viene impostata una frequenza d'aggiornamento elevata, la schermata scorre in modo più fluido.
- **Protezione occhi**: consente di ridurre l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo. Potete pianificare l'applicazione di questa funzionalità.

- **Modalità schermo**: consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display.
- **Tonalità colore adattiva**: consente di regolare i colori e il bilanciamento del bianco a seconda delle condizioni di luminosità ambientale per rendere i colori più naturali in diversi ambienti.
- **Stile e dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Zoom schermo**: consente di ingrandire o rimpicciolire gli elementi a schermo.
- **Layout e zoom schermo**: consente di modificare le impostazioni relative a layout e zoom della schermata. Selezionando **Visualizzazione multipla**, quando aprite delle applicazioni che supportano questa funzionalità, viene applicato il layout ottimizzato per le applicazioni.
- **Formato**: consente di selezionare il rapporto d'aspetto da utilizzare per ciascuna app.
- **Foro della fotocamera**: consente di nascondere dallo schermo il foro della fotocamera anteriore.
- **Spegnimento schermo**: consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità facile**: consente di passare alla modalità semplice per visualizzare il testo e le voci sullo schermo in caratteri più grandi.
- **Pannelli Tag Edge**: consente di modificare le impostazioni relative al Pannello Tag Edge.
- **Barra delle attività**: consente di modificare le impostazioni della barra delle applicazioni. Fate riferimento alla sezione Barra delle attività (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8) per maggiori informazioni.
- **Barra di navigazione**: consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Fate riferimento alla sezione Barra di navigazione (tasti virtuali) per maggiori informazioni.
- **App da usare su schermo esterno**: consente di trasferire sullo schermo esterno le applicazioni in uso sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo.
- **Protezione da tocchi involontari**: impedisce il rilevamento di comandi tattili in luoghi bui, come tasche o borse.
- **Aumenta sensibilità tocco**: consente di aumentare la sensibilità dello schermo al tocco così da poter utilizzare pellicole protettive per lo schermo.
- **Mostra informazioni ricarica**: consente di visualizzare, a schermo spento, le informazioni sulla ricarica, ad esempio la percentuale di batteria residua.
- **Screensaver**: consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Consumo giornaliero**: consente di controllare il livello della batteria e la cronologia di utilizzo.
- **Risparmio energetico**: consente di attivare la modalità Risparmio energetico per aumentare l'autonomia della batteria.
- **Limiti per l'uso in background**: consente di limitare l'uso della batteria per le applicazioni non utilizzate spesso.
- **Protezione della batteria**: consente di interrompere la ricarica quando la batteria è completamente carica o di limitare la carica massima al livello preimpostato.
- **Informazioni sulla batteria**: consente di consultare le informazioni sulla batteria.

  Qui potete controllare le seguenti informazioni sulla batteria. Le informazioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica, del gestore telefonico o del modello.

  - Data di produzione della batteria
  - Data di primo utilizzo
  - Numero di cicli completi di carica/scarica (in base alla capacità nominale)
  - Stato di salute misurato
- **Impostazioni di ricarica**: consente di configurare le impostazioni di carica.
- **Condivisione batteria wireless**: consente di ricaricare un altro dispositivo attraverso la batteria del vostro telefono.
- **Attenuazione automatica schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo quando la batteria residua scende sotto un determinato livello.

- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

Sfondo e stile

Modificate le impostazioni per lo sfondo e lo stile della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo e stile**.

Temi

Modificate lo schermo del dispositivo secondo il vostro stile utilizzando il tema che preferite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Temi**. Appare la schermata Galaxy Themes.

Acquistate o scaricate i temi, gli sfondi, le icone o altri elementi desiderati e utilizzateli sul dispositivo.

Utilizzo di temi, sfondi o icone personali

Se desiderate ripristinare lo stile predefinito o uno stile precedentemente scaricato, nella schermata Galaxy Themes, toccate **Menu** → **Personali** e selezionate la categoria desiderata.

Aggiunta di metodi di pagamento o controllo della cronologia degli acquisti

Nella schermata Galaxy Themes, toccate **Menu** → **Metodi di pagamento** e aggiungete un metodo di pagamento, ad esempio una carta di credito. Potete utilizzare il metodo di pagamento salvato per l'acquisto di contenuti a pagamento nel Galaxy Themes.

Se volete controllare la cronologia degli acquisti, toccate **Menu** → **Ricevute**.

- Le funzioni disponibili possono variare in base alla versione del software del dispositivo, alla versione dell'app o al modello.
- Quando cambiate il tema, alcune applicazioni saranno chiuse e i dati non salvati potrebbero essere persi.

Schermata Home

Configurate le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata Home**.

Schermata di blocco e AOD

Modificate le impostazioni della schermata di blocco e di Always On Display.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco e AOD**.

- **Blocco schermo e dati biometrici**: consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Sblocco avanzato**: consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili.
- **Impostazioni blocco sicuro**: consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Always On Display**: consente di visualizzare informazioni quando lo schermo è spento.
- **Now bar**: consente di selezionare gli elementi da visualizzare nella schermata di blocco.
- **Tieni premuto per modificare**: consente di visualizzare le opzioni di modifica tenendo premuto sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming**: consente di visualizzare sulla schermata di blocco il fuso orario locale e quello di casa quando siete in roaming.
- **Informazioni contatto**: consente di visualizzare sulla schermata di blocco le informazioni di contatto, ad esempio il vostro indirizzo e-mail.
- **Mostra effetto transiz. sblocco**: consente di visualizzare l'effetto di transizione dello sblocco quando sbloccate lo schermo con i dati biometrici.
- **Informazioni sulla schermata di blocco**: consente di conoscere la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.

- La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

Schermo esterno (Galaxy Z Flip8)

Modificate le impostazioni relative allo schermo esterno.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo esterno**.

Per cambiare lo sfondo, scorrete verso l'alto o verso il basso nell'elenco degli sfondi, quindi selezionate quello desiderato. Per controllare e gestire gli sfondi, toccate **Gestisci**.

- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere nuovi sfondi.
- **Mostra Now brief e applicazioni preferite**: consente di visualizzare il Now brief e la pagina le applicazioni preferite sullo schermo esterno.
- **Widget**: consente di selezionare gli elementi da mostrare sullo schermo esterno.
- **Timeout schermo esterno**: consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo esterno.
- **Notifiche**: consente di modificare le impostazioni di notifica.

Sicurezza e privacy

Opzioni

Controllate lo stato sicurezza e privacy del dispositivo e modificate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy**.

- **Schermata di blocco**: consente di modificare le impostazioni relative alla schermata di blocco.
- **Sicurezza dell'account**: consente di modificare le impostazioni per gli account.
- **Protezione dispositivo smarrito**: consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale. Accedete a smartthingsfind.samsung.com per rintracciare e controllare il telefono smarrito o rubato. Inoltre, potete controllare la posizione dei dispositivi indossabili connessi a questo telefono. Per impedire ad altri l'accesso alle app e ai dati del dispositivo nel caso in cui questo venga rubato, attivate la funzionalità **Protezione dai furti**.
- **Sicurezza dell'applicazione**: consente di eseguire la scansione delle app e di tenere il dispositivo al sicuro da software dannosi.
- **Aggiornamenti**: consente di conoscere la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Blocco schermo e dati biometrici**: consente di modificare le impostazioni della schermata di blocco e dei dati biometrici. Fate riferimento alla sezione Riconoscimento del volto e Riconoscimento delle impronte digitali per maggiori informazioni.

- **Blocco automatico**: consente di proteggere il dispositivo bloccando le minacce o altre attività sospette.
- **Stato sicurezza dei dispositivi**: consente di controllare lo stato dei dispositivi su cui è stato effettuato l'accesso con il Samsung account personale.
- **Altre impostazioni di sicurezza**: consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive. Fate riferimento alla sezione Wi-Fi protetto, Area Personale e Samsung Pass per maggiori informazioni.
- **Autorizzazioni utilizzate nelle ultime 24 ore**: consente di consultare la cronologia d'uso delle autorizzazioni di applicazioni o funzionalità.
- **Attività di Assistente AI**: consente di monitorare l'attività dell'assistente IA.
- **Controlli e avvisi**: consente di controllare l'accesso a funzionalità come il microfono e gli appunti.
- **Altre impostazioni sulla privacy**: consente di configurare impostazioni di privacy aggiuntive.

La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

Riconoscimento del volto

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del viso.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici** → **Riconoscimento del viso** e seguite le istruzioni sullo schermo per registrare il volto. Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

Nella schermata di blocco, guardate lo schermo. Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

- Anche se avete impostato il volto come metodo di sblocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrete utilizzare questo metodo per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.
- Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.
- Per migliorare il riconoscimento del volto, toccate **Aggiungi aspetto alternativo per migliorare il riconoscimento** e aggiungete una nuova scansione del vostro volto.

Precauzioni per l'uso del riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomiglia.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici** → **Impronte digitali** e seguite le istruzioni sullo schermo per registrare l'impronta digitale.

Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione per sbloccare lo schermo.

Se attivate la funzione **Impronta digitale sempre attiva** potrete sbloccare lo schermo con la vostra impronta digitale anche quando lo schermo è spento.

- La disponibilità di questa funzione può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Anche se avete impostato l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non dovessero venire riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN o la password che avete impostato quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali delle dita che usate più spesso per svolgere attività sul dispositivo.
- Il tasto Laterale è dotato di sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato. Assicuratevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali non subisca graffi o danni causati da oggetti di metallo, ad esempio monete, chiavi e collane.
- Coprendo il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con accessori, ad esempio degli adesivi, la capacità di riconoscimento delle impronte.
- Assicuratevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali e le vostre dita siano pulite e asciutte.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Fate in modo che il dito copra completamente il sensore di riconoscimento delle impronte digitali.
- In ambienti secchi, nel dispositivo potrebbe accumularsi elettricità statica. Non utilizzate questa funzionalità in ambienti secchi oppure, prima di utilizzarla, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Wi-Fi protetto

Wi-Fi protetto è un servizio che protegge la vostra connessione di rete Wi-Fi. Ad esempio, quando utilizzate una rete Wi-Fi non protetta in luoghi pubblici come bar o aeroporti, Wi-Fi protetto si attiva automaticamente per evitare che qualcuno possa accedere illegalmente alle vostre informazioni di accesso o monitorare la vostra attività su applicazioni e siti Web.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Wi-Fi protetto** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Quando la funzionalità Wi-Fi protetto è attiva, sulla barra di stato compare l'icona VPN ( ).

- L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare un rallentamento nella velocità della rete Wi-Fi.
- La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla rete Wi-Fi, al gestore telefonico o al modello.

Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui.

Impostazione dell'Area Personale

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Area Personale** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. A configurazione completa, compare la schermata Area Personale e l'icona dell'applicazione ( ) viene aggiunta al menu Applicazioni.

Per aggiungere un'app da utilizzare in Area Personale, toccate l'icona Aggiungi applicazione (+). Inoltre, potete spostare contenuti come immagini e video in Area Personale toccando l'icona Altre opzioni (⋮) → **Aggiungi file**.

Quando compare una finestra pop-up che chiede se ripristinare il tipo di blocco dell'Area Personale con il Samsung account, toccate **Consenti**. Non attivando questa funzionalità, se avete dimenticato il tipo di blocco non potete ripristinarlo.

Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Precauzioni per l'utilizzo di Area Personale

L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.

Samsung Pass

Verificate la vostra identità con Samsung Pass quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Password, passkey e riempimento automatico** → **Samsung Pass**. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**.

- **Autorizzazioni applicazione**: consente di consultare l'elenco delle applicazioni autorizzate ad accedere alla posizione del dispositivo e di modificare le impostazioni di autorizzazione.
- **Servizi per la posizione**: consente di utilizzare le funzioni Wi-Fi o Bluetooth per aumentare la precisione delle informazioni di posizione, anche quando queste funzionalità sono disattivate. Inoltre, potete controllare i servizi di posizione utilizzati dal dispositivo.
- **Accesso recente**: consente di controllare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente.

Sicurezza ed emergenza

Gestite le vostre informazioni mediche e i contatti di emergenza. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle funzioni di emergenza, tra cui le allerte di emergenza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza ed emergenza**.

- **Informazioni mediche**: consente di inserire le vostre informazioni mediche.
- **Contatti di emergenza**: consente di aggiungere i vostri contatti di emergenza.
- **SOS di emergenza**: consente di effettuare una chiamata di emergenza al numero preimpostato premendo diverse volte il tasto Laterale, come indicato nel menu Impostazioni di questa funzionalità.
- **Condivisione di emergenza**: consente al dispositivo di inviare informazioni, ad esempio la posizione o le notifiche di batteria scarica del dispositivo, ai contatti di emergenza per un determinato periodo di tempo.

- **Silenzia le notifiche mentre sei alla guida**: consente di attivare automaticamente la funzione Non disturbare durante la guida.
- **Servizio di localizzazione per emergenze**: consente di attivare il servizio di geolocalizzazione per emergenze (ELS).
- **Avvisi di emergenza wireless**: consente di modificare le impostazioni delle allerte wireless di emergenza.
- **Allerte Crisi**: riceverete notifiche relative a calamità naturali o emergenze pubbliche che interessano la vostra zona.
- **Allerte terremoti**: consente di attivare gli avvisi sui terremoti.
- **Avvisi sui Tracker Sconosciuti**: consente di ricevere una notifica in caso di rilevamento di un tracker sconosciuto che si sposta insieme a voi.

La disponibilità di alcune funzioni può variare in base all'area geografica o al modello.

Account e backup

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'Account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi attraverso Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Gestisci account**: consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, per eseguire la sincronizzazione.
- **Samsung Cloud**: effettuate il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinateli in un secondo momento.
- **Google Drive**: consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup dei vostri dati sensibili. Per eseguire il backup dei dati dovete accedere al vostro Account Google.
- **Smart Switch**: consente di aprire Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Fate riferimento alla sezione Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch) per maggiori informazioni.

Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare se danneggiati o smarriti a causa di un ripristino ai dati di fabbrica indesiderato.

Servizi Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Servizi Google**.

Funzioni avanzate

Attivate le funzioni avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.

- **Bixby**: Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo. Fate riferimento alla sezione Bixby per maggiori informazioni.
- **Labs**: consente di utilizzare le nuove funzionalità del dispositivo.
- **Multischermo**: consente di impostare la modalità di avvio del Multischermo. Inoltre, potete configurare le impostazioni per il multischermo. Fate riferimento alla sezione Multischermo per maggiori informazioni.
- **Pannello modalità Flex**: consente di cambiare le impostazioni del Pannello modalità Flex. Fate riferimento alla sezione Uso del pannello modalità Flex per maggiori informazioni.
- **Tasto Laterale**: consente di selezionare un'applicazione o una funzionalità da avviare tramite tasto Laterale.
- **Attivazione vocale**: consente di selezionare quali assistenti AI attivare con la voce.
- **Movimenti e gesti**: consente di impostare una funzione da avviare quando vengono rilevate determinate azioni o gesti.
- **Modalità con una mano**: consente di attivare la modalità d'uso a una mano per aumentare la praticità d'uso del dispositivo con una mano.
- **Schermate e registrazioni schermo**: consente di modificare le impostazioni relative agli screenshot e alla registrazione dello schermo.
- **Effetti video**: consente di utilizzare vari effetti, ad esempio la modifica dello sfondo durante l'utilizzo della fotocamera in alcune app. Mentre utilizzate la fotocamera in applicazioni che supportano questa funzionalità, aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate **Effetti video**.

  Questa funzionalità è disponibile solo in alcune applicazioni.

- **Luminosità video**: consente di selezionare la luminosità dello schermo e rendere più vivaci i colori durante la riproduzione video.

  Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune applicazioni.

- **Super HDR**: consente di regolare la luminosità del display per esaltare tutta la gamma di colori e il contrasto nelle foto scattate con i dispositivi Galaxy.
- **Impostazioni di Game Booster**: consente di configurare le impostazioni di Game Booster.
- **Galaxy Avatar**: consente di creare gli avatar che volete e di divertirvi a usarli in varie funzionalità.
- **Doppio Account**: consente di installare due volte la stessa applicazione e di utilizzare due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con l'icona Seconda applicazione ( ).

La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

Benessere digitale

Controllate la cronologia di utilizzo del dispositivo e utilizzate funzionalità che impediscono al dispositivo di interferire con la vostra vita.

Nel menu impostazioni, toccate **Benessere digitale**.

- **Tempo di utilizzo dello schermo di oggi**: consente di controllare il tempo trascorso davanti allo schermo in base all'applicazione o alla categoria.
- **Timer applicazioni**: consente di limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non è utilizzabile.
- **Obiettivo tempo di utilizzo dello schermo**: consente di impostare la durata di utilizzo del dispositivo in una giornata.
- **Utilizzo schermo alla guida**: consente di monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo durante la guida.
- **Utilizzo schermo in camminata**: consente di monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo mentre si cammina.
- **Monitoraggio volume**: consente di monitorare il livello del volume per proteggere l'udito.

Controllo genitori

Consente di configurare i controlli parentali per i propri figli e di gestire il loro utilizzo del dispositivo.

Nel menu impostazioni, toccate **Controllo genitori**.

Assistenza dispositivo

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dello spazio di archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete anche ottimizzare il dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo**.

- **Ottimizza adesso**: consente di chiudere le app eseguite in background o che usano una quantità anomala di batteria e di analizzare app che hanno subito un blocco e malware per ottimizzare il dispositivo.
- **Batteria**: consente di verificare la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico. Fate riferimento alla sezione Batteria per maggiori informazioni.
- **Spazio di archiviazione**: consente di verificare lo stato dello spazio di archiviazione utilizzato e disponibile e di liberarlo eliminando i file non necessari, ad esempio i file del cestino dopo averli controllati.

  - La capacità realmente disponibile dello spazio di archiviazione interno è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte dello spazio. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
  - Potete controllare la capacità disponibile dello spazio di archiviazione interno nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito Web Samsung.

- **Memoria**: consente di verificare l'uso della memoria o di toccare **Pulisci ora** per liberare la memoria chiudendo le applicazioni in background.
- **Protezione app**: consente di analizzare il dispositivo alla ricerca di malware e altre attività sospette per restare al sicuro.
- **Profilo prestazioni**: consente di modificare il profilo prestazioni in base alla velocità di elaborazione del dispositivo, alla durata della batteria e all'efficienza del sistema di raffreddamento.
- **Ottimizzazione automatica**: consente di effettuare l'ottimizzazione automatica, chiudendo le app in background o svuotando la memoria, in modo da mantenere il dispositivo operativo in condizioni ottimali.

  Toccate **Riavvio automatico** per permettere al dispositivo di riavviarsi automaticamente quando vengono rilevati problemi nelle prestazioni o a un orario impostato manualmente.
- **Aggiornamento software**: consente di aggiornare il software del dispositivo attraverso il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.
- **Diagnostica**: consente di testare il dispositivo tramite Samsung Members.
- **Modalità Manutenzione**: attivate la modalità Manutenzione per proteggere la privacy quando il dispositivo viene utilizzato da altri, ad esempio quando lo inviate per effettuare riparazioni.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete controllare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua**: consente di selezionare le lingue del dispositivo.
- **Lingue applicazione**: consente di la lingua da utilizzare per ogni applicazione.
- **Pacchetti lingua**: consente di gestire o scaricare i pacchetti lingua per l'inserimento vocale, la funzione di sintesi vocale e la traduzione.
- **Data e ora**: consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

  Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.
- **Impostazioni Tastiera Samsung**: consente di modificare le impostazioni della Tastiera Samsung.
- **Tastiera**: consente di selezionare una tastiera da utilizzare per impostazione predefinita e di modificare le impostazioni della tastiera.
- **Tastiera fisica**: consente di modificare le impostazioni di una tastiera esterna.
- **Mouse**: consente di modificare le impostazioni di un mouse esterno.
- **Touchpad**: consente di modificare le impostazioni di un touchpad esterno.
- **Ripristina**: consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica.
- **Servizio di personalizzazione**: consente di ottenere un servizio personalizzato in base ai vostri interessi e alle vostre abitudini di utilizzo del dispositivo.
- **Contattaci**: consente di fare domande o di controllare le domande più frequenti.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Fate riferimento alla sezione Accessibilità per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

Aggiornamento software

Aggiornate il software del dispositivo attraverso il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete modificare l'impostazione di aggiornamento automatico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamento software**. Toccate **Cerca aggiornamenti** e controllate la presenza di aggiornamenti o installateli manualmente.

Per modificare l'impostazione di download automatico, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Download automatico**.

In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi potrebbero essere installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate security.samsungmobile.com.

Il sito Web supporta solo alcune lingue.

Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate il nome.

- **Informazioni sullo stato**: consente di conoscere varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, l'indirizzo MAC Wi-Fi e il numero seriale.
- **Informazioni legali**: consente di accedere alle informazioni legali relative al dispositivo, come le precauzioni di sicurezza e le licenze open source.
- **Informazioni software**: consente di accedere alle informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria**: consente di consultare le informazioni sulla batteria.

  Qui potete controllare le seguenti informazioni sulla batteria. Le informazioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica, del gestore telefonico o del modello.

  - Data di produzione della batteria
  - Data di primo utilizzo
  - Numero di cicli completi di carica/scarica (in base alla capacità nominale)
  - Stato di salute misurato

Avvisi sull'utilizzo

Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo

Quando utilizzate il dispositivo, leggete questa guida per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base all'area geografica, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- Quando utilizzate alcune applicazioni o funzionalità, il dispositivo potrebbe richiedere la connessione a una rete Wi-Fi o mobile.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e memoria incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizione potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali può causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, lo schermo resta chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi può causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
  - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnerlo quando non utilizzate il dispositivo.
  - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che lo schermo si spenga.
  - Per impostare la regolazione automatica dello schermo in base all'ambiente circostante, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.
- A seconda dell'area geografica o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

  Se il dispositivo è approvato da FCC, potete consultare l'identificativo FCC del dispositivo. Per accedere all'identificativo FCC, aprite **Impostazioni** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Informazioni sullo stato**. Se il dispositivo non possiede un identificativo FCC, significa che non è stato autorizzato alla vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può essere portato negli Stati Uniti dal proprietario solo ed esclusivamente per uso personale.
- L'uso di trasmettitori (UWB) a banda ultralarga è vietato su aeroplani o navi. Attivando la modalità Offline, la funzionalità UWB viene disattivata. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

- Le bande supportate dal dispositivo possono variare in base all'area geografica o al gestore telefonico.
- La disponibilità della rete 5G potrebbe variare in base al modello, al paese, al gestore di rete e all'ambiente di utilizzo.
- Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico. Nell'immagine del dispositivo, la posizione dei magneti è contrassegnata in grigio.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al dispositivo o ad altre apparecchiature

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Note su contenuto della confezione e accessori

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base all'area geografica o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- È raccomandato l'uso di accessori approvati da Samsung. L'uso di accessori non approvati può causare problemi di prestazioni o malfunzionamenti, che potrebbero non essere coperti da garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Su questo dispositivo è possibile utilizzare auricolari (USB Tipo-C) che supportano l'uscita digitale. Tuttavia, il dispositivo potrebbe non essere compatibile con gli auricolari che utilizzano un metodo di uscita diverso o che sono stati realizzati da altri produttori.
- Il cavo USB in dotazione supporta la ricarica fino a 3 A. Caricabatteria non incluso. Per prestazioni di ricarica ottimali, è raccomandato l'uso di un caricabatteria ufficiale Samsung da 45 W e di un cavo compatibile con il dispositivo, venduti separatamente. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)
- Il cavo USB in dotazione supporta la ricarica fino a 3 A. Caricabatteria non incluso. (Galaxy Z Flip8)
- Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli alimentatori USB e un cavo con connettore USB Tipo-C.

Mantenimento della resistenza all'acqua

Il dispositivo è resistente all'acqua e soddisfa i seguenti standard internazionali.

- Certificazione IP48 di resistenza all'acqua: in conformità ai requisiti della norma IEC 60529, è stato testato a 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m in acqua dolce per 30 minuti senza movimenti.

Per mantenere la resistenza all'acqua del dispositivo è necessario attenersi alle linee guida.

- Non esponete il dispositivo all'acqua di piscina o all'acqua di mare.
- Se il dispositivo viene esposto ad acqua sporca o altri liquidi, come acqua saponata, olio, profumi, creme solari, detergenti per mani, prodotti chimici come cosmetici, oppure liquidi contenenti alcol, pulite il dispositivo con acqua dolce non corrente, pulitelo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente prima di utilizzarlo per mantenere il livello di resistenza all'acqua.
- Non esponete il dispositivo ad intensi flussi d'acqua. Un aumento improvviso della pressione dell'acqua può superare il livello di resistenza all'acqua garantito.
- In luoghi come sauna o bagno turco la resistenza all'acqua può diminuire a causa di sbalzi repentini di temperatura.
- Esponendo il dispositivo a urti o se questo viene danneggiato, il livello di resistenza all'acqua può diminuire.

In caso di esposizione del dispositivo all'acqua, attenetevi alle linee guida:

- Pulite il dispositivo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente.
- Se il microfono o l'altoparlante non sono perfettamente asciutti, il suono delle chiamate potrebbe risultare poco nitido.
- L'uso del dispositivo in acqua può causare il malfunzionamento dello schermo o delle funzionalità.
- Non collegate il caricabatteria o gli accessori finché il dispositivo non è completamente asciutto. Collegare un accessorio o il caricabatteria con il connettore multifunzione non perfettamente asciutto può causare danni al dispositivo.

La resistenza all'acqua del dispositivo Samsung Galaxy non è permanente e potrebbe diminuire con il tempo a causa del normale consumo.

Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire oppure il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica.
- Se la parte inferiore del dispositivo si surriscalda, la causa potrebbe un cavo USB danneggiato. Sostituite il cavo USB con uno nuovo. È raccomandato l'uso di un cavo USB approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.

La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni che consumano più batteria o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo, il dispositivo può surriscaldarsi temporaneamente a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Fate riferimento ai seguenti esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni che consumano più batteria o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
  - Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
  - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
  - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
  - Durante la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
  - Durante l'uso del Multischermo
  - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
  - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
  - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e Tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o senza segnale
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo della batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompetene l'uso.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda, la luminosità dello schermo, la frequenza di aggiornamento dello stesso e la velocità saranno limitate per ridurre la temperatura del dispositivo. Anche se compare l'icona di ricarica della batteria, il processo di ricarica può risultare lento. Quando la ricarica si interrompe per un aumento della temperatura del dispositivo, l'icona della batteria lampeggia.
- Se il dispositivo raggiunge una certa temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare il malfunzionamento del dispositivo, irritazione o danni alla cute, nonché fuoriuscite della batteria. Fino a quando il dispositivo non si sarà raffreddato, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura compare un secondo messaggio, il dispositivo si spegne. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura non rientra nei imiti di temperatura di esercizio raccomandati. Se il secondo messaggio di avviso compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non viene interrotta da uno spegnimento forzato.

Limite di temperatura di esercizio raccomandata

La temperatura di esercizio raccomandata si attesta tra 0 °C e 35 °C. L'utilizzo del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo o ridurre la vita della batteria.

Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo può surriscaldarsi a causa delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.

Come trovare le informazioni sul consumo di batteria in standby per questo prodotto.

- Accedete a www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Effettuate la ricerca tramite il numero del modello del prodotto.

La disponibilità di questa funzioni può variare in base all'area geografica, al gestore telefonico o al modello.

Appendice

Accessibilità

Info su Accessibilità

Migliorate l'accessibilità con funzioni che facilitano l'utilizzo del dispositivo per gli utenti con problemi di vista, udito o con manualità ridotta.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità**. Per disattivare le funzionalità in uso, toccate l'icona Espandi (﹀) → **Disattiva**.

Per controllare nuove funzionalità di accessibilità, toccate **Novità in One UI 9**.

Ausili visivi

Modalità di visualizzazione

Cambiate la modalità display.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi selezionate la modalità desiderata sotto **Modalità di visualizzazione**.

Utilizzo del tema ad alto contrasto

Applicate un tema chiaro che mostri contenuti dai colori tenui su uno sfondo scuro.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Tema a contrasto elevato**. Quindi, selezionate il tema desiderato, toccate il cursore per attivarlo, quindi toccate **Scarica** → **Applica**.

Utilizzo dei caratteri ad alto contrasto

Regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Caratteri a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Utilizzo della tastiera ad alto contrasto

Modificate i colori della Tastiera Samsung per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Tastiera a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Visualizzazione forme tasti

Visualizzate i tasti con sfondi colorati per metterli in risalto.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Evidenzia pulsanti** per attivare questa funzione.

Migliore definizione dei contorni

Gli oggetti nelle immagini e nei video appaiono più nitidi grazie a contorni accentuati.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Contorno Relumino**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per regolare lo spessore del contorno, trascinate la barra di regolazione sotto **Spessore contorno**.

Inversione dei colori del display

Migliorate la visibilità dello schermo per aiutare gli utenti a riconoscere il testo sullo schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Inversione colore** per attivare questa funzione.

Correzione colore

Regolate il modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguerli. Il dispositivo rende i colori più riconoscibili.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Correzione colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate un'opzione.

Filtro colore

Se avete difficoltà nel leggere il testo, regolate i colori dello schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Filtro colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate il colore desiderato.

Per regolare il livello di trasparenza, trascinate la barra di regolazione sotto **Opacità**.

Riduzione degli effetti dei movimenti sullo schermo

Rimuovete gli effetti di animazione se siete sensibili ad animazioni o movimenti sullo schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Riduci animazioni** per attivare questa funzione.

Riduzione della trasparenza e degli effetti di sfocatura

Riducete la trasparenza e gli effetti di sfocatura per rendere più visibili i contenuti a schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Riduci trasparenza e sfocatura** per attivare questa funzione.

Attenuazione dello schermo

Diminuite la luminosità dello schermo al di sotto dell'impostazione minima per un'esperienza di visione più confortevole.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Attenuazione extra** per attivare questa funzione.

Attenuazione effetti stroboscopici

Riducete l'intensità degli effetti stroboscopici durante la riproduzione video.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Attenuazione effetto stroboscopico** per attivare questa funzione.

Ingrandimento della schermata

Ingrandite la schermata e aumentate lo zoom su un'area specifica.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Ingrandimento** → **Collegamento a Ingrandimento**, quindi toccate il cursore per avviare questa funzione. Quindi, spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione.

- **Tocca il pulsante Accessibilità**: consente di ingrandire toccando l'icona Ingrandimento ( ).
- **Premete i pulsanti Laterale e Volume su**: consente di aumentare lo zoom premendo il tasto Laterale e il tasto Volume su contemporaneamente.
- **Tenete premuti i pulsanti Volume su e Volume giù per 3 secondi**: consente di aumentare lo zoom tenendo premuto il tasto Volume su e il tasto Volume giù contemporaneamente per 3 secondi.
- **Triplo tocco sullo schermo**: consente di ingrandire toccando tre volte lo schermo.
- **Tasti scelta rapida tast. fisica**: per ingrandire, premete contemporaneamente i tasti Cmd, Alt e M sulla tastiera esterna collegata.

Potete ingrandire un'area qualsiasi dello schermo utilizzando la finestra di ingrandimento. Per spostare la lente di ingrandimento, trascinate il bordo della cornice della lente.

Per esplorare la schermata, utilizzate due dita per scorrere sulla schermata ingrandita.

Per regolare lo zoom, avvicinate due dita sulla schermata ingrandita o allontanatele.

- Quando ingrandite l'intera schermata, non è possibile ingrandire la tastiera e la barra di navigazione a schermo. Per ingrandire anche la tastiera e la barra di navigazione, aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Ingrandimento**, quindi toccate il cursore **Ingrandisci tastiera per digitare** per attivare questa funzione.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni potrebbero risentirne.

Uso della lente d'ingrandimento

Utilizzate la fotocamera come lente d'ingrandimento per ingrandire gli oggetti.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Lente d'ingrandimento** → **Collegamento a Lente d'ingrandimento**, quindi toccate il cursore per avviare questa funzione. Quindi, spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione. Quando eseguite l'azione, la fotocamera funziona come lente d'ingrandimento.

Ingrandimento testo

Visualizzate il testo sullo schermo ingrandito ed evidenziato in una finestra separata.

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Ingrandimento testo**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
Sullo schermo comparirà l'icona Testo in evidenza.

3 Toccate l'icona Testo in evidenza e toccate il testo desiderato sullo schermo.

Modifica dello spessore del tratto

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Spessore del cursore**.

Modifica delle dimensioni e del colore del puntatore

Ingrandite il puntatore quando utilizzate un mouse o un touchpad esterno. Inoltre, potete cambiare il colore del puntatore.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Dimensioni e colore puntatore**.

Modifica del carattere

Modificate la dimensione e il tipo di carattere.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Stile e dimensioni carattere**.

Modifica dello zoom della schermata (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Ingrandite o rimpicciolite gli elementi a schermo.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Zoom schermo**.

Modifica del layout e dello zoom della schermata (Galaxy Z Fold8)

Modificate le impostazioni relative a layout e zoom della schermata. Selezionando **Visualizzazione multipla**, quando aprite delle applicazioni che supportano questa funzionalità, viene applicato il layout ottimizzato per le applicazioni.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Layout e zoom schermo**.

Seleziona per ascoltare

Impostate il dispositivo in modo da ascoltare quello che selezionate sullo schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Seleziona per ascoltare** → **Collegamento a Seleziona per ascoltare**, quindi toccate il cursore per avviare questa funzione. Quindi, spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione.

Leggi ins. tastiera ad alta voce

Impostate il dispositivo in modo da ascoltare quello che inserite tramite tastiera.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Leggi ins. tastiera ad alta voce**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate un'opzione.

Utilizzo di una descrizione audio

Impostate la riproduzione di una descrizione audio sul dispositivo quando riproducete un video che fornisce descrizioni audio.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Descrizione audio** per attivare questa funzione.

Aggiunta di registrazioni vocali alle etichette vocali

Potete utilizzare delle etichette vocali per distinguere gli oggetti con forma familiare applicandovi delle etichette. Potete registrare e assegnare una registrazione vocale ad un'etichetta vocale abilitata NFC. La registrazione vocale viene riprodotta quando posizionate il dispositivo vicino all'etichetta.

Prima di utilizzare questa funzionalità, attivate la funzionalità NFC.

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Etichetta vocale**.

Si apre il Registratore vocale.

2 Toccate l'icona Registra ( ) per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.

3 Al termine della registrazione, toccate **Fatto** per interrompere.

4 ▶ **Galaxy Z Fold8 Ultra** | **Fold8**: mantenete il retro del dispositivo sull'etichetta vocale.
▶ **Galaxy Z Flip8**: posizionate la parte inferiore del retro del vostro dispositivo sull'etichetta vocale.

Le informazioni contenute nella registrazione vocale verranno scritte sull'etichetta vocale.

TalkBack (Feedback vocale)

Attivazione o disattivazione di TalkBack

Quando attivate TalkBack, il dispositivo avvia il feedback vocale. Quando toccate una volta la funzionalità selezionata, il dispositivo leggerà ad alta voce il testo sullo schermo. Toccando due volte sulla funzione, questa verrà attivata.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **TalkBack**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per disattivare TalkBack, toccate il cursore e toccate due volte un punto qualsiasi sullo schermo. Successivamente, toccate **Disattiva** e toccate due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Per conoscere come utilizzare TalkBack, toccate **Impostazioni** → **Tutorial di TalkBack**.

Alcune funzioni non sono disponibili mentre utilizzate TalkBack.

Protezione della privacy durante l'utilizzo di TalkBack

- Protezione inserimento password: le password inserite o visualizzate sullo schermo vengono lette ad alta voce come simboli, ad esempio come asterischi (*), anziché come i caratteri effettivi, per contribuire a proteggere la vostra password. Potete anche collegare le cuffie per ascoltare privatamente i feedback vocali di TalkBack.
- Nascondi schermo: consente di proteggere la privacy nei luoghi pubblici disattivando lo schermo. È possibile trovare questa opzione nel menu TalkBack. Tenete il dispositivo in un luogo non visibile ad altre persone.

Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate TalkBack.

Per conoscere e personalizzare i gesti delle dita disponibili, aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gesti**.

Utilizzo del menu TalkBack

Mentre utilizzate TalkBack, toccate lo schermo con tre dita. Verrà visualizzato il menu TalkBack e sarà possibile selezionare la funzione che desiderate utilizzare. Ad esempio, se selezionate **Nascondi lo schermo** e toccate due volte un punto qualsiasi dello schermo, lo schermo verrà disattivato per contribuire a proteggere la vostra privacy.

Utilizzo del menu di lettura

Mentre utilizzate TalkBack, scorrete verso sinistra o destra con tre dita. Compare il menu di lettura e il dispositivo legge le opzioni ad alta voce. Scorrete verso sinistra o destra con tre dita per scorrere le opzioni. Quando sentite l'opzione desiderata, scorrete in alto o in basso per utilizzare l'opzione o regolare le impostazioni relative all'opzione. Ad esempio, quando sentite **Velocità del parlato**, potete regolare la velocità di riproduzione scorrendo in alto o in basso.

Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete le etichette alle immagini senza etichette scorrendo verso l'alto o verso il basso, quindi verso destra. Quindi, toccate **Aggiungi etichetta** quando appare il menu TalkBack.

Per gestire le etichette, aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Impostazioni avanzate** → **Etichette personalizzate**.

Configurazione delle impostazioni di TalkBack

Configurate le impostazioni per TalkBack per un uso agevole.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni**.

- **Nuove funzionalità in TalkBack**: consente di consultare le modifiche e gli aggiornamenti principali di TalkBack.
- **Sintesi vocale**: consente di modificare le impostazioni delle funzionalità di sintesi vocale utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.
- **Preferenze di lettura**: consente di personalizzare in dettaglio le impostazioni del feedback vocale.
- **Descrizioni di immagini e schermate**: consente di configurare le impostazioni per la descrizione automatica. Quando vi soffermate su un'immagine o un'icona, o su un'immagine contenente del testo, potete ascoltarne la descrizione. Attivando la funzione **Descrizioni dettagliate di immagini e schermate**, potete ascoltare a descrizioni dettagliate dello schermo o dell'immagine. Mentre utilizzate TalkBack, scorrete verso l'alto o verso il basso, quindi scorrete verso destra. Dopodiché, toccate **Descrivi l'immagine** o **Descrivi la schermata** quando compaiono i menu TalkBack.
- **Suono e vibrazione**: consente di modificare le impostazioni per i suoni e la vibrazione di TalkBack.
- **Cambia indicatore di selezione**: consente di aumentare lo spessore del bordo dell'indicatore di selezione visualizzato quando toccate gli elementi. Inoltre, potete cambiare il colore dell'indicatore.

- **Visualizza sintesi vocale**: consente di visualizzare la riproduzione vocale sullo schermo sotto forma di testo.
- **Gesti**: consente di conoscere diversi gesti delle dita per controllare lo schermo mentre utilizzate TalkBack e di personalizzare le impostazioni dei gesti.
- **Modifica menu**: consente di selezionare i menu TalkBack e i menu di lettura da utilizzare.
- **Scorciatoie da tastiera**: consente di personalizzare le scorciatoie della tastiera esterna collegata.
- **Tastiera sullo schermo**: consente di personalizzare le impostazioni della tastiera su schermo.
- **Tastiera braille**: consente di inserire lettere sullo schermo utilizzando una tastiera braille a 6 punti.
- **Display braille**: consente di collegare un display braille e di modificare le impostazioni.
- **Impostazioni avanzate**: consente di configurare le impostazioni avanzate di TalkBack.
- **Tutorial di TalkBack**: consente di imparare a utilizzare TalkBack.
- **Guida e feedback**: consente di visitare la pagina web della guida TalkBack.
- **Contatta il team di assistenza per l'accessibilità di Google**: consente di visitare la pagina web di assistenza Google dedicata all'accessibilità.

Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo e toccate due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando toccate la tastiera con un dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera per inserire i caratteri aggiuntivi disponibili per quel tasto. Al di sopra del tasto compare una finestra pop-up che mostra i caratteri disponibili. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sulla finestra pop-up fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

Ausili per l'udito

Trascrizione Istantanea

Impostate il dispositivo per catturare con il microfono le parole dette a voce e convertirle in testo su schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Trascrizione Istantanea** → **Collegamento a Trascrizione Istantanea**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione. Quindi, eseguite l'azione per trascrivere le parole dette a voce.

Sottotitoli in tempo reale

Impostate il dispositivo per rilevare le parole dette a voce e generare automaticamente dei sottotitoli quando riproducete contenuti multimediali, ad esempio video o podcast.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Sottotitoli in tempo reale**, quindi toccate il cursore **Usa Sottotitoli in tempo reale** per attivare questa funzione.

Impostazioni sottotitoli

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Preferenza didascalia**, quindi toccate il cursore **Mostra sottotitoli** per attivare questa funzione.

Selezionate un'opzione per configurare le impostazioni dei sottotitoli.

Impostazione delle notifiche luminose

Impostate sul dispositivo il lampeggiamento del flash o dello schermo quando suona una sveglia o in caso di notifiche, come chiamate in arrivo e nuovi messaggi.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Notifica con flash**, quindi toccate i cursori accanto alle opzioni da attivare.

Supporto apparecchi acustici

Impostate il dispositivo per migliorare la qualità audio in caso di uso di apparecchi acustici.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Supporto apparecchi acustici**, quindi toccate il cursore **Compatibilità ausilio acustico** per attivare questa funzione.

Notifiche di Suoni

Impostate sul dispositivo la rilevazione dei suoni, ad esempio il bip dei rilevatori di fumo o il pianto dei bambini. Il dispositivo vibrerà quando rileverà il suono e l'avviso verrà salvato in un registro.

Quando questa funzione è attiva, il riconoscimento vocale non è disponibile.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Notifiche di Suoni** → **Apri Notifiche di Suoni**. Seguite le istruzioni sullo schermo per attivare la funzionalità di notifiche audio. Quando viene rilevato un suono, viene visualizzata la voce di registro.

Amplifica suono ambientale

Impostate il dispositivo per amplificare i suoni dell'ambiente circostante, allo scopo di sentire meglio quando utilizzate degli auricolari.

1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Amplifica suono ambientale** → **Collegamento a Amplifica suono ambientale**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione.

3 Collegate gli auricolari al dispositivo e indossateli.

4 Eseguite l'azione.

Adapt sound

Ottimizzate l'impostazione audio per trovare la migliore qualità audio e utilizzarla per le chiamate o la riproduzione multimediale.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Adapt sound**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi ottimizzate l'impostazione audio.

Disattivazione di tutti i suoni

Impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, inclusi quelli di chiamate, avvisi e contenuti multimediali.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Disattiva tutti i suoni**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Audio mono

L'uscita mono combina in un unico segnale i suoni stereo che vengono riprodotti da tutti gli altoparlanti degli auricolari. Utilizzate questa funzione se avete problemi di udito o se vi è più comodo utilizzare un solo auricolare.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Audio mono** per attivare questa funzione.

Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate sul dispositivo la regolazione del bilanciamento del suono.

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**.

2 Trascinate le barre di regolazione sotto **Bilanciamento audio sx/dx** verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono.

Interazione e manualità

Interruttore universale

Potete controllare lo schermo collegando un cursore esterno o utilizzando i movimenti della testa e le espressioni facciali.

1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Interruttore universale**.

2 Leggete le istruzioni sullo schermo e toccate **Fatto**.

3 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

4 Se sul dispositivo non sono registrati interruttori universali, toccate **Aggiungi interruttore** e impostate gli interruttori per controllare il dispositivo.

Per attivare la funzione cursore universale, sul dispositivo deve essere registrato almeno un cursore.

Per impostare i cursori di controllo del dispositivo, toccate il cursore sotto **Interruttori**.

Per disattivare questa funzione, premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Menu assistenza

Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva per accedere ad applicazioni, funzioni e impostazioni. Potete controllare il dispositivo toccando i menu di assistenza nell'icona.

1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.
Per regolare il livello di trasparenza dell'icona dell'assistente, trascinate la barra di regolazione sotto **Trasparenza**.

Accesso ai menu assistenza

L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per accedere ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia a sinistra o a destra oppure scorrete sullo schermo verso sinistra o verso destra per selezionare altri menu.

Utilizzo di menu assistivi potenziati

Visualizzate menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza** → **Seleziona app con cui mostrare menu contestuali**, quindi toccate i cursori da attivare accanto alle applicazioni.

Voice Access

Utilizzate questa funzione per controllare il dispositivo tramite voce.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Voice Access**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Risposta e fine chiamata

Modificate il metodo per rispondere o terminare le chiamate.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Risposta/Chiusura chiamate**, quindi modificate le impostazioni.

Sost. trascin. con tocco singolo

In alcune situazioni potete sostituire lo swipe sullo schermo con un semplice tocco. Ad esempio, potete rispondere a una chiamata toccando l'icona invece di trascinarla.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità**, quindi toccate il cursore **Sost. trascin. con tocco singolo** per attivare questa funzione.

Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazioni per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.

1. Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**.
2. Toccate il cursore **Collegamento a Controllo interazioni** per attivare questa funzione.
3. Premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su mentre utilizzate un'applicazione.
4. Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.
5. Toccate **Fatto**.
   Il dispositivo visualizza l'area delimitata. L'area delimitata non reagisce al tocco e i tasti del dispositivo vengono bloccati. Tuttavia, potete sbloccare le funzioni per il tasto Laterale, i tasti Volume e la tastiera nella modalità Controllo interazioni.

Per disattivare la modalità Controllo interazioni, premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Per impostare il blocco dello schermo in seguito alla disattivazione della modalità di controllo interazioni, aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**, quindi toccate il cursore **Blocca schermo se disattivato** per attivare questa funzione.

Tempo di reazione

Impostate la quantità di tempo per la visualizzazione delle finestre pop-up che richiedono un'azione, ad esempio il controller del volume o le notifiche.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Tempo di reazione**, quindi selezionate un'opzione.

Intervallo pressione prolungata

Impostate l'intervallo di riconoscimento della pressione sullo schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Intervallo pressione prolungata** → **Imposta**, quindi selezionate un'opzione.

Durata tocco

Impostate quanto tempo deve durare il tocco sullo schermo perché il dispositivo lo rilevi come tocco.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Durata tocco** → **Imposta**, quindi impostate il tempo.

Ignora tocchi ripetuti

Impostate il dispositivo per riconoscere solo il primo tocco entro un tempo specifico quando toccate ripetutamente lo schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Ignora tocchi ripetuti** → **Imposta**, quindi impostate il tempo.

Puntatore fermo

Selezionate automaticamente un elemento quando il puntatore smette di muoversi.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Puntatore fermo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Potete personalizzare le impostazioni selezionando le opzioni.

Azioni angolo

Assegnate delle azioni attivare quando spostate il puntatore del mouse in un angolo dello schermo.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Azioni angolo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Quindi, selezionate un'opzione sotto **Azioni angolo** e selezionate un'azione.

Tasti bloccati

Impostate un tasto modificatore per la tastiera esterna da lasciare premuto, ad esempio il tasto Maiusc, Ctrl o Alt. Questo vi consente di utilizzare le scorciatoie da tastiera senza dover premere contemporaneamente due tasti.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Tasti bloccati**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Tempo di pressione

Impostate il tempo di riconoscimento per la pressione di un tasto su una tastiera esterna.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Tempo di pressione**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Filtro tasti

Impostate il dispositivo per riconoscere solo la prima volta che premete un tasto entro un tempo specifico quando premete ripetutamente lo stesso tasto.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Filtro tasti**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Tasti mouse

Usate la tastiera collegata come se fosse un mouse.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Tasti mouse**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Collegamenti di accessibilità

Impostate l'apertura diretta delle funzioni di accessibilità.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Collegamenti di accessibilità**. Toccate **Pulsante Accessibilità** → **Seleziona azioni**, oppure selezionate **Pulsanti del pannello rapido**, **Pulsanti Laterale e Volume su**, **Pulsanti Volume su e Volume giù**, oppure **Tasti scelta rapida tast. fisica**, quindi spuntate le funzioni di accessibilità da utilizzare.

Applicazioni installate

Scoprite i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Applicazioni installate**.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi a un centro assistenza Samsung o a un centro assistenza autorizzato, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Inoltre, potete utilizzare Samsung Members per risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

All'accensione del dispositivo o durante l'uso, vi verrà richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è attiva la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda nanoSIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: quando la scheda nanoSIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda nanoSIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il riconoscimento dei tocchi è lento o non corretto

- Il riconoscimento dei tocchi potrebbe non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Applicando allo schermo una pellicola protettiva o accessori opzionali
  - Se indossate dei guanti, se toccate lo schermo con le mani sporche, o se toccate lo schermo con un oggetto appuntito o con la punta delle dita
  - In presenza di umidità o se esposto ad acqua
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se lo schermo è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Il dispositivo si blocca o si verifica un problema irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se questi metodi non risolvono il problema, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino dati fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i dati di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate degli auricolari, assicuratevi che siano collegati correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo i tasti Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre siete in movimento, i servizi di rete wireless potrebbero essere disattivati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato e fate sostituire la batteria. Portate con voi il caricabatteria e il cavo USB che state utilizzando per ricevere un'assistenza migliore. Se non funziona la ricarica wireless, portate con voi anche il caricabatteria wireless.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet, l consumo di batteria aumenta.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Quando aprite la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere spazio di archiviazione disponibile e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'apertura della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo.

Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.

- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per conoscere i formati di file supportati dal dispositivo, visitate il sito Web Samsung.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore telefonico o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro telefono e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo nuovamente.
- Sul vostro telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Resetta impostazioni Wi-Fi e Bluetooth** → **Ripristina impostazioni** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se questi suggerimenti non risolvono il problema, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene effettuata alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, se i dati sono danneggiati o andati persi non potete ripristinarli. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Lo spazio di archiviazione del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di archiviazione.

Il pulsante Home non compare

La barra di navigazione contenente il pulsante Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per accedere alla barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Potreste sentire un tintinnio scuotendo il dispositivo.

Nei dispositivi con la funzionalità di Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) o con la funzionalità di Auto Focus (AF) per le fotocamere, questo suono può verificarsi quando i relativi componenti interni entrano in contatto. Si tratta di un fenomeno normale causato dalle caratteristiche del dispositivo.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi sistema di archiviazione o di recupero delle informazioni.

Marchi commerciali

- Samsung e il logo Samsung sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com