




ESPLOSO RICAMBI
CALDAIE A TERRA
Modelli
CAPAX 27 BI

Edizione 3 datata 1 Novembre 2000



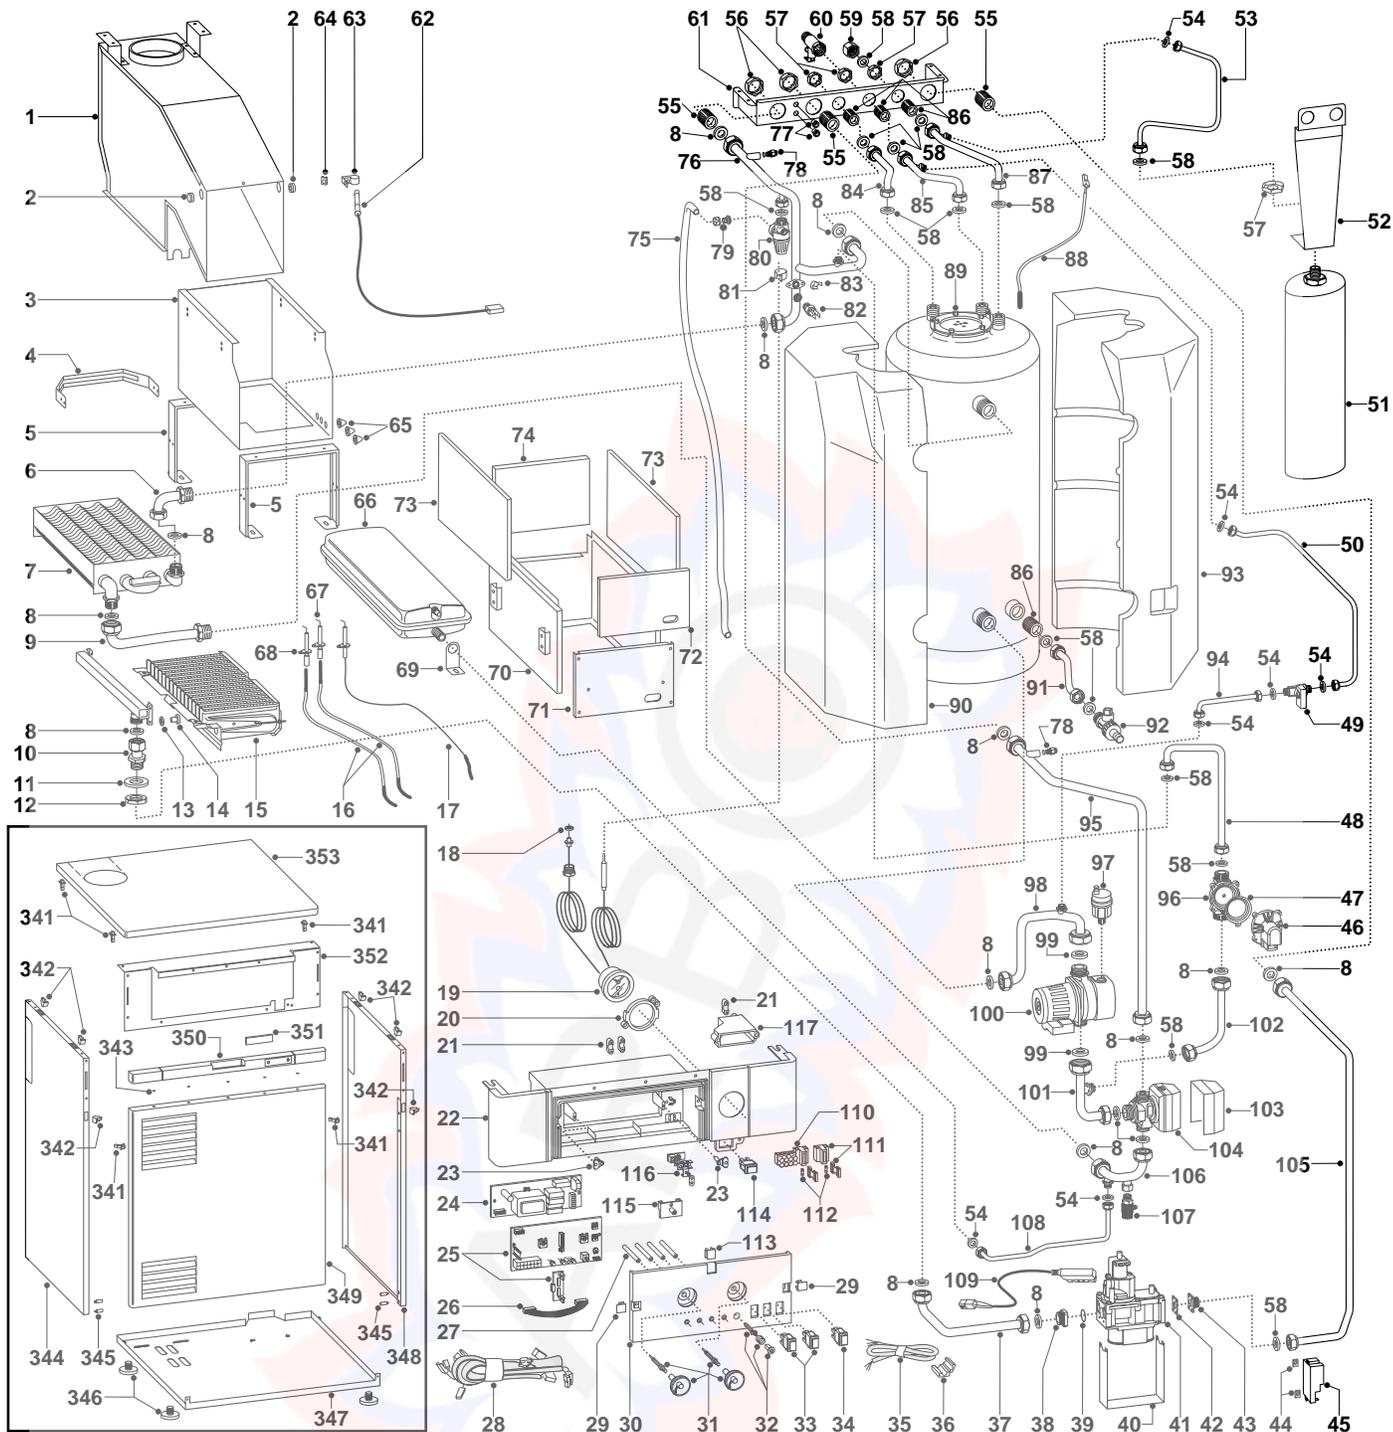

ER2000210007703000

MODELLO	ALIMENTAZIONE A GAS	VALIDITA' DA MATRICOLA	RIF.
CAPAX 27 BI	METANO	2319923600057	A
CAPAX 27 BI	GPL	2319923600057	B

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
1	573020	Cappa fumi		
2	573510	Passacavo		
3	-----	Scatolato camera di combustione		11
4	572923	Staffa posteriore vaso espansione		
5	572922	Piede camera stagna		
6	570584	Tubo scambiatore principale ingresso		
7	573435	Scambiatore principale		
8	573520	Guarnizione acqua-gas 3/4"		
9	570585	Tubo scambiatore principale uscita		
10	570563	Raccordo bruciatore		
11	569413	Guarnizione giunti		
12	569446	Controdado 3/4" ottone		
13	572138	Rondella ugello		
14	570248	Ugello bruciatore principale 1,25	A	
14	570251	Ugello bruciatore principale 0,72	B	
15	570513	Brucciato 15 rampe GPL	B	
15	573436	Brucciato 15 rampe MET	A	
16	569503	Cavetto accensione L = 420		
17	573441	Elettrodo rilevazione con staffa		
18	569390	Guarnizione acqua-gas 1/4"		
19	571832	Termoidrometro		
20	572895	Anello fissaggio termoidrometro		
21	571562	Fermacavo		
22	-----	Portastrumenti		11
23	572857	Tacchetto fissaggio scheda		
24	952760	Scheda ESB A MI		
25	952860	Scheda ESB C MI		
26	952600	Cavo schede elettroniche		
27	572928	Segnalatore		
28	999516	Cablaggio		
29	572967	Tappo coprivite portastrumenti		
30	573490	Coperchio portastrumenti		
31	572929	Kit manopola		
32	572930	Kit pulsante sblocco		
33	573741	Interruttore unipolare a pulsante non luminoso		
34	573742	Interruttore bipolare a pulsante luminoso		
35	573366	Cavo alimentazione		
36	572924	Filtro a scatto cavo alimentazione		
37	572870	Tubo valvola gas/bruciatore		
38	573021	Flangia dritta 3/4"		
39	571965	Guarnizione O-ring 13		
40	999418	Staffa sostegno valvola gas		
41	999083	Valvola gas White Rodgers		
42	569254	Guarnizione Optimum 32 x 32		
43	573019	Raccordo con flangia 1/2"		
44	570608	Prestola da 3,5		
45	573023	Accenditore		
46	998099	Pressostato consenso circolatore		
47	571547	Membrana pressostato differenziale circolatore		
48	573471	Tubo rame segnale positivo pressostato		
49	573543	Rubinetto 3/8" M-M		
50	572868	Tubo entrata acqua fredda/rubinetto		
51	572883	Vaso espansione sanitario		
52	572880	Staffa sostegno vaso sanitario		
53	572872	Tubo vaso espansione sanitario		
54	573521	Guarnizione acqua-gas 3/8"		
55	573524	Nipples 3/4" ottone		
56	573523	Controdado 3/4"		
57	573530	Controdado 1/2"		
58	573528	Guarnizione acqua-gas 1/2"		
59	570571	Tappo ottone 1/2" F		
60	571730	Valvola sicurezza 1/2" 8,1 Bar con leva		
61	-----	Traversa collettore posteriore		11
62	572708	Sonda fumi		
63	573349	Molla fissaggio sonda fumi		

ER2000210007703000

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
64	570717	Prestola		
65	569458	Passacavo siliconico d=2		
66	572882	Vaso espansione		
67	569560	Elettrodo accensione con staffa dx		
68	569561	Elettrodo accensione con staffa sx		
69	572879	Staffa fissaggio vaso espansione		
70	570515	Camera combustione		
71	570553	Pannello anteriore/posteriore camera combustione		
72	998133	Fibra ceramica anteriore		
73	998136	Fibra ceramica laterale		
74	998148	Fibra ceramica posteriore		
75	572974	Tubo in gomma 15/9		
76	573474	Tubo mandata impianto		
77	570772	Passacavo		
78	998564	Raccordo a vite per valvola aria		
79	572973	Kit raccordo fissaggio in gomma valvola sicurezza		
80	569292	Valvola sicurezza 3 Bar 1/2" con attacco idrometro		
81	571565	Molla fissaggio pressostato		
82	998458	Sonda temperatura		
83	571648	Termostato a contatto 105°		
84	572863	Tubo uscita acqua calda		
85	572862	Tubo entrata acqua fredda		
86	573531	Nipples 1/2" ottone		
87	572861	Tubo ricircolo		
88	950660	Sonda boiler		
89	467184	Bollitore		
90	572885	Guscio sx		
91	572873	Tubo scarico bollitore		
92	572917	Rubinetto scarico bollitore		
93	572884	Guscio dx		
94	572871	Tubo uscita rubinetto carico		
95	572888	Tubo ritorno impianto/valvola motorizzata		
96	572728	Corpo by-pass		
97	564254	Valvola sfogo aria aut. 3/8"		
98	572867	Tubo circolatore/scambiatore		
99	569387	Guarnizione acqua-gas 1"		
100	997007	Circolatore maggiorato con disareatore H6		
101	573473	Tubo valvola motorizzata/circolatore		
102	573472	Tubo rame segnale negativo pressostato		
103	572858	Cupolino valvole 3 vie		
104	573455	Valvola deviatrice motorizzata 3/4"M 3 vie		
105	572869	Tubo entrata gas		
106	572864	Tubo ritorno serpentino/valvola motorizzata		
107	573727	Valvola scarico acqua		
108	572865	Tubo vaso espansione		
109	999302	Cavo collegamento valvola gas		
110	572859	Morsettiera 3 poli + portafusibili		
111	572860	Morsettiera 1 polo + portafusibili		
112	950030	Fusibile 2A 250V		
113	997037	Tappo foro centrale		
114	572933	Pulsante bipolare		
115	997210	Slitta blocco interruttore di sicurezza		
116	-----	Morsettiera		11
117	572932	Coperchio interruttore chiusura		
341	574249	Chiusura maschio attacco rapido		
342	574250	Chiusura femmina attacco rapido		
343	572934	Piastrina perno		
344	574252	Pannello laterale sx		
345	572936	Perno rotazione pannello anteriore		
346	572890	Piedino per basamento		
347	997040	Fondo 60x60		
348	574251	Pannello laterale dx		
349	574258	Pannello anteriore		
350	998593	Maniglia CTB neutra		

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
351	997825	Portamarchio "R"		
352	572937	Traversa anteriore frontalino		
353	574260	Pannello superiore		
361	569281	Kit trasformazione METANO (15+1) G20		12
362	569282	Kit trasformazione GPL (15+1) G31		12

NOTE	DESCRIZIONE
11	Non fornito come ricambio
12	Non illustrato



ER2000210007703000

NOTIZIE UTILI

Impiego del presente documento

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI CALDAIE A TERRA" è quello di permettere un agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analoga parte difettosa del prodotto.

L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

Come richiedere il ricambio

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando il seguente numero:

0732-626473 (FAX)

Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto CALDAIE A TERRA. I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando ai numeri:

**071-7100594
800-217718**