Catalogo pezzi di ricambio

set-05

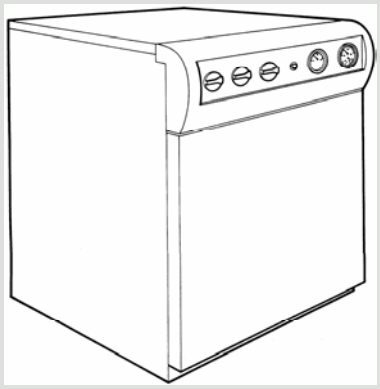

Caldaie basamento

VBSC IT 31 - 12 E

Indice

04 Bruciatore	VBSC IT 31 -12 E	Pagina 2
06 Corpo caldaia	VBSC IT 31 -12 E	Pagina 6
07 Rivestimento	VBSC IT 31 -12 E	Pagina 8
12 Scatola comandi	VBSC IT 31 -12 E	Pagina 10
Note		Pagina 12

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalita dell'apparecchio. In caso di manomissione o di utilizzo di componenti non originali, è esclusa ogni responsabilità del costruttore. Inoltre, in tal caso, la certificazione di prodotto non può essere ritenuta valida, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

04 Bruciatore

VBSC IT 31 -12 E

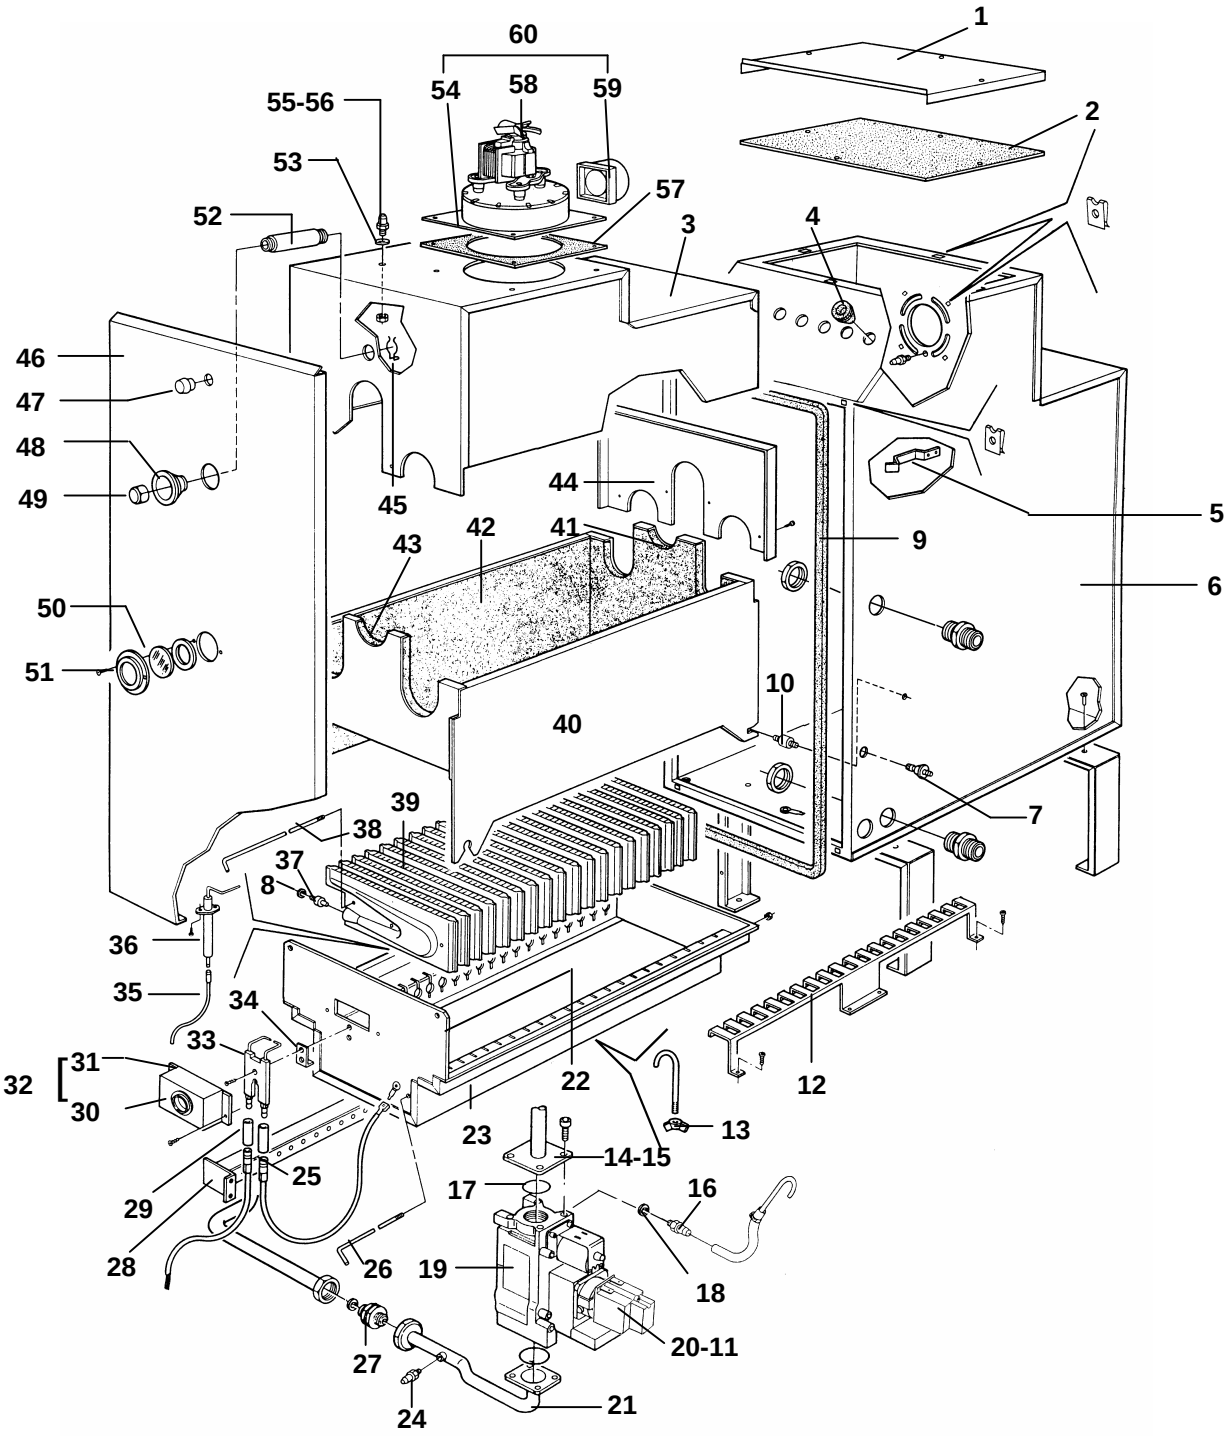

Con riserva di modifiche!

04 Bruciatore

VBSC IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	2415122	coperchio camera stagna	
2	2415253	isolante camera di combustione	
3	2415320	collettore gas combusti, cpl	
4	2415278	passacavo	
5	2415211	molla fermacavi	
6	2415324	camera stagna,cpl	
7	2415247	raccordo presa aria	
8	2415166	guarnizione	
9	2415394	guarnizione adesiva 10 *10	
10	2415198	distanziale	
11	2415081	protezione modulatore	
12	2415001	griglia di interaccensione	
13	2415129	fermo rampe bruciatore	
14	2415176	ghiera 3/4"	
15	2415375	tubazione entrata gas	
16	2415201	compensatore valvola gas	
17	2415240	guarnizione	
18	2415168	guarnizione in alluminio	
19	2415054	valvola gas	
n.r.	2415411	adattatore GPL (2,00)	
20	2415055	modulatore	
21	2415374	tubazione gas tra rampa e valvola gas	
22	2415252	isolante (parte frontale) cassetto	
23	2415327	cassetto porta bruciatore	
24	2415156	presa di pressione 1/8" M	
25	2415274	terminale graffato	
26	2415127	fermo rampe bruciatore	
27	2415197	nipplo 3/4"	
28	2415363	rampa bruciatore	
29	2415265	copertura isolante	
30	2415164	guarnizione	
31	2415137	scatola di protezione elettrodi	
32	2415388	scatola di protezione elettrodi,cpl	
33	2415047	elettrodi di accensione	
34	2415111	supporto elettrodi	
35	2415328	cavo d'accensione	
36	2415046	elettrodo di rilevazione fiamma	
37	2415191	ugello bruciatore GPL (0,75)	
	2415194	ugello bruciatore Metano (1,20)	
n.r.	2415086	kit trasformazione GPL + adattatore	
38	2415128	fermo rampe bruciatore	
39	2415000	bruciatore	
40	2415316	camera combustione,cpl	
41	2415250	isolante posteriore camera di combutione	
42	2415248	isolante laterale camera di combustione	
43	2415249	isolanate anteriore camera di combustione	
44	2415121	lamiera posteriore collettore gas combusti	
45	2415212	molla per presa fumi	
46	2415322	chiusura frontale camera stagna	
47	2415227	tappo in gomma per analisi fumi (lato aria)	
48	2415246	guarnizione conica	
49	2415200	tappo 3/8" per analisi fumi (lato fumi)	
50	2415014	finestrella spia bruciatore	
51	2415204	guarnizione finestrella spia bruciatore	

04 Bruciatore

VBSC IT 31 -12 E

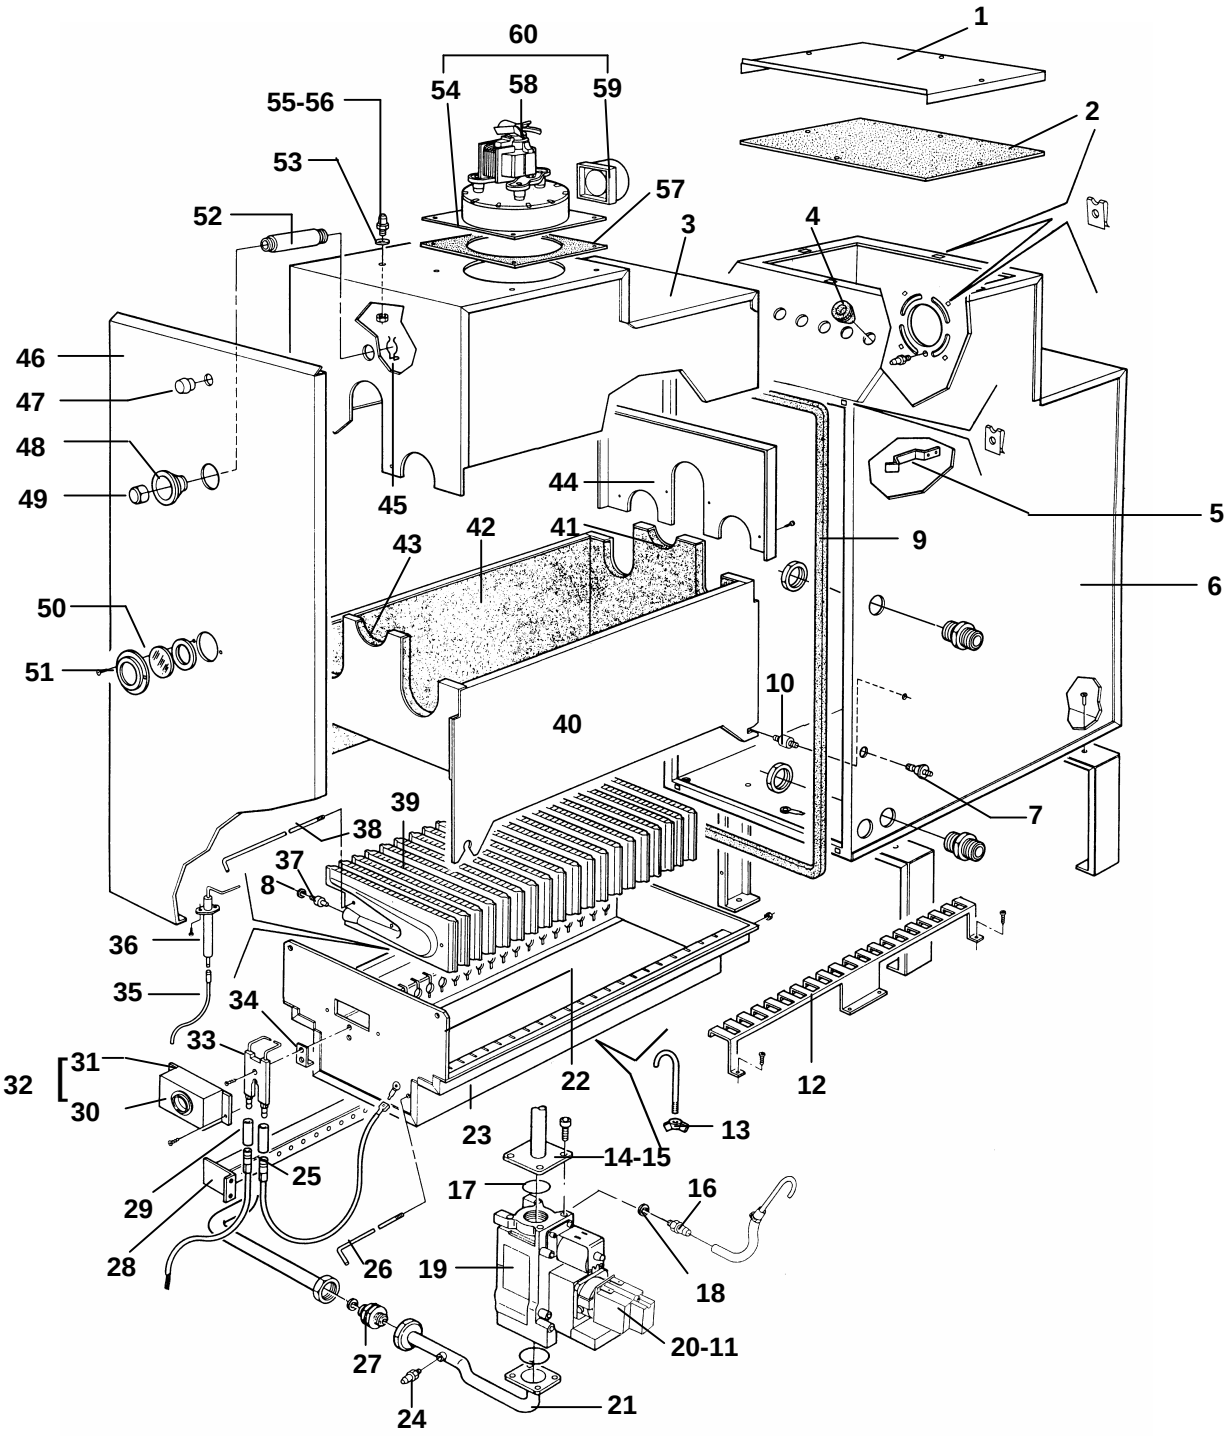

Con riserva di modifiche!

04 Bruciatore

VBSC IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
52	2415202	bussola presa analisi combustione	
53	2415162	guarnizione	
54	2415125	piastra ventilatore	
55	2415182	presa di pressione per pressostato	
56	2415183	ghiera da 1/8" per el. Pos. No.55	
57	2415251	isolante piastra ventilatore	
58	2415044	ventilatore	
59	2415323	raccordo uscita fumi	
60	2415329	ventilatore, cpl	

06 Corpo caldaia

VBSC IT 31 -12 E

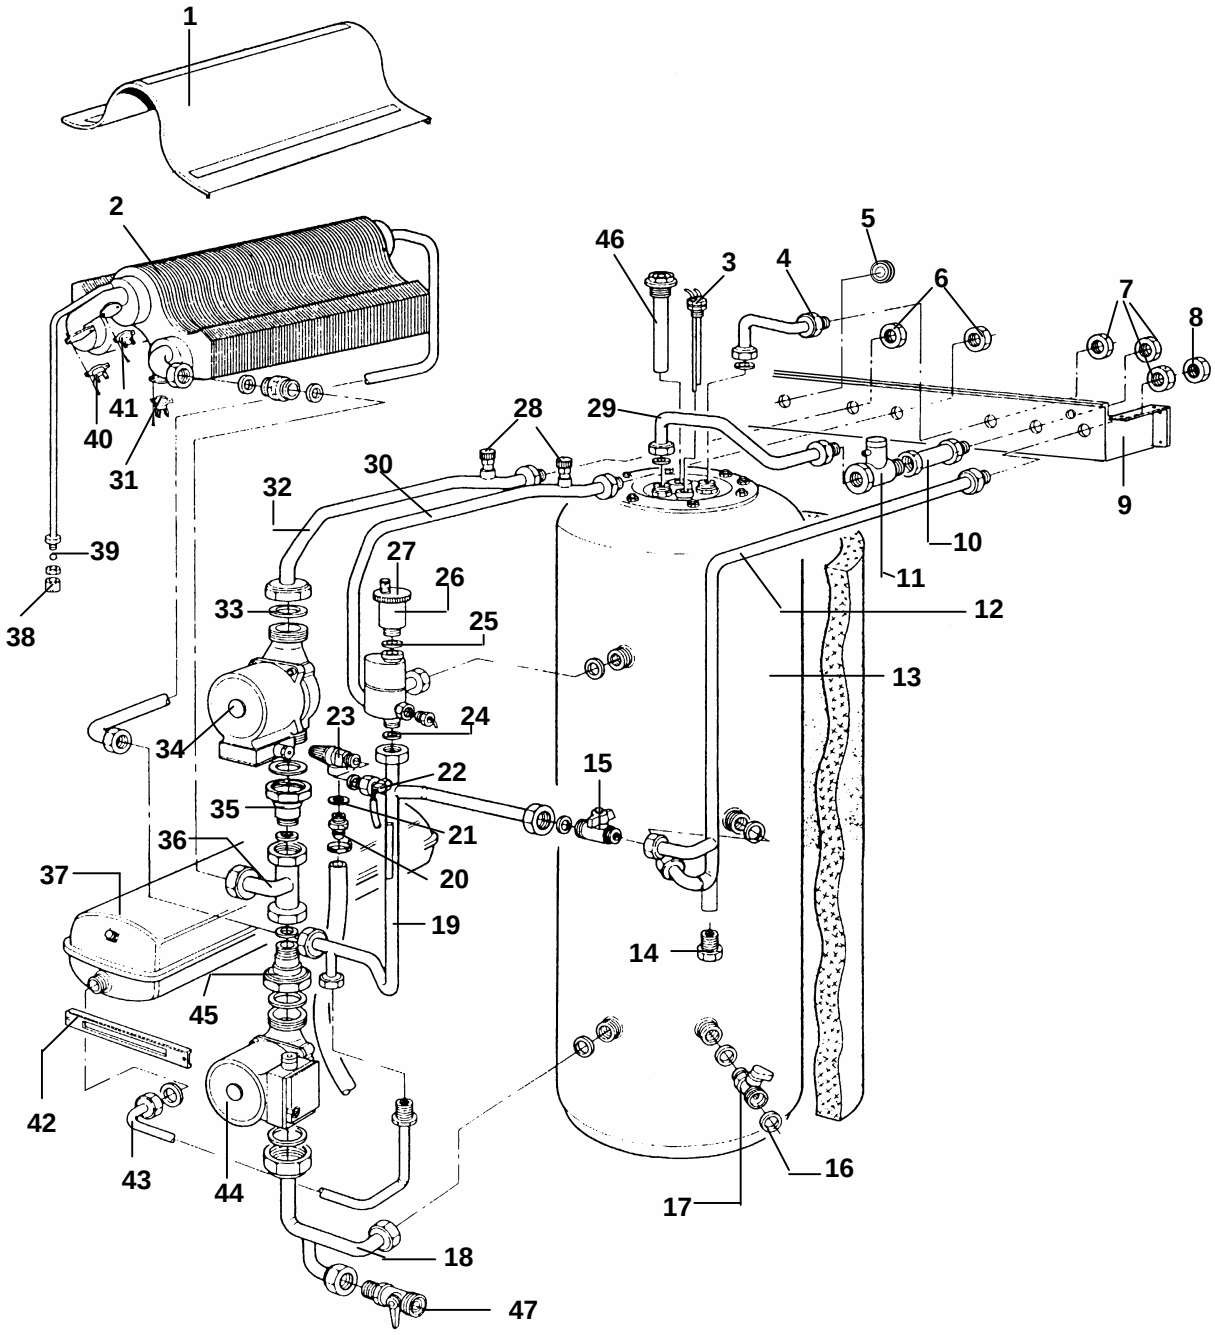

Con riserva di modifiche!

06 Corpo caldaia

VBSC IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
01	2415147	deflettore fumi	
02	2415066	scambiatore primario	
03	2415076	sonda boiler	
04	2415372	tubazione uscita acqua sanitaria	
05	2415277	passacavo	
06	2415176	ghiera 3/4"	
07	2415178	ghiera 1/2"	
08	2415175	tappo femmina 3/4"	
09	2415112	staffa di supporto attacchi	
10	2415368	tubazione tra valvola di non ritorno e	
	241	ingresso acqua	
11	2415064	valvola di sicurezza 1/2"	
12	2415373	tubazione tra boiler e circolatore	
13	2415072	boiler, cpl	
14	2415188	tappo 1/2" M	
15	2415065	rubinetto a sfera	
16	2415181	tappo 3/4" F	
17	2415059	rubinetto a sfera 1/2"	
18	2415371	tubazione tra circolatore e boiler	
19	2415365	tubazione collegamento mandata	
20	2415158	portagomma	
21	2415161	guarnizione 1/2"	
22	2415073	sonda di mandata	
23	2415058	valvola di sicurezza 1/2"	
24	2415159	guarnizione	
25	2415242	guarnizione OR 3087	
26	2415061	valvola automatica sfogo aria 1/2"	
27	2415243	guarnizione OR 2037	
28	2415056	valvola sfogo aria 1/4"	
29	2415367	tubazione tra boiler e entrata acqua	
30	2415366	tubazione gruppo sfiato	
31	2415030	termostato antigelo	
32	2415370	tubazione ritorno impianto	
33	2415239	guarnizione 1" 1/2	
34	2415045	pompa di circolazione (riscaldamento)	
n.r.	2415407	tronchetto in sost. Pompa	
35	2415063	valvola di ritegno 1"	
36	2415369	tubazione collegamento ritorno impianto	
37	2415050	vaso d'espansione (7,5 litri)	
38	2415184	tappo per tubetto sfiato aria	
39	2415185	sfera per tubetto sfiato aria	
40	2415033	termostato di sicurezza	
41	2415029	termostato limite	
42	2415110	staffa fissaggio vaso d'espansione	
43	2415364	tubo collegamento vaso d'espansione	
44	2415043	pompa di circolazione (sanitario)	
45	2415187	bochettone da 1" 1/2	
n.r.	2415412	guarnizione flangia boiler	
46	2415398	anodo di magnesio	
47	2415059	rubinetto di scarico	

07 Rivestimento

VBSC IT 31 -12 E

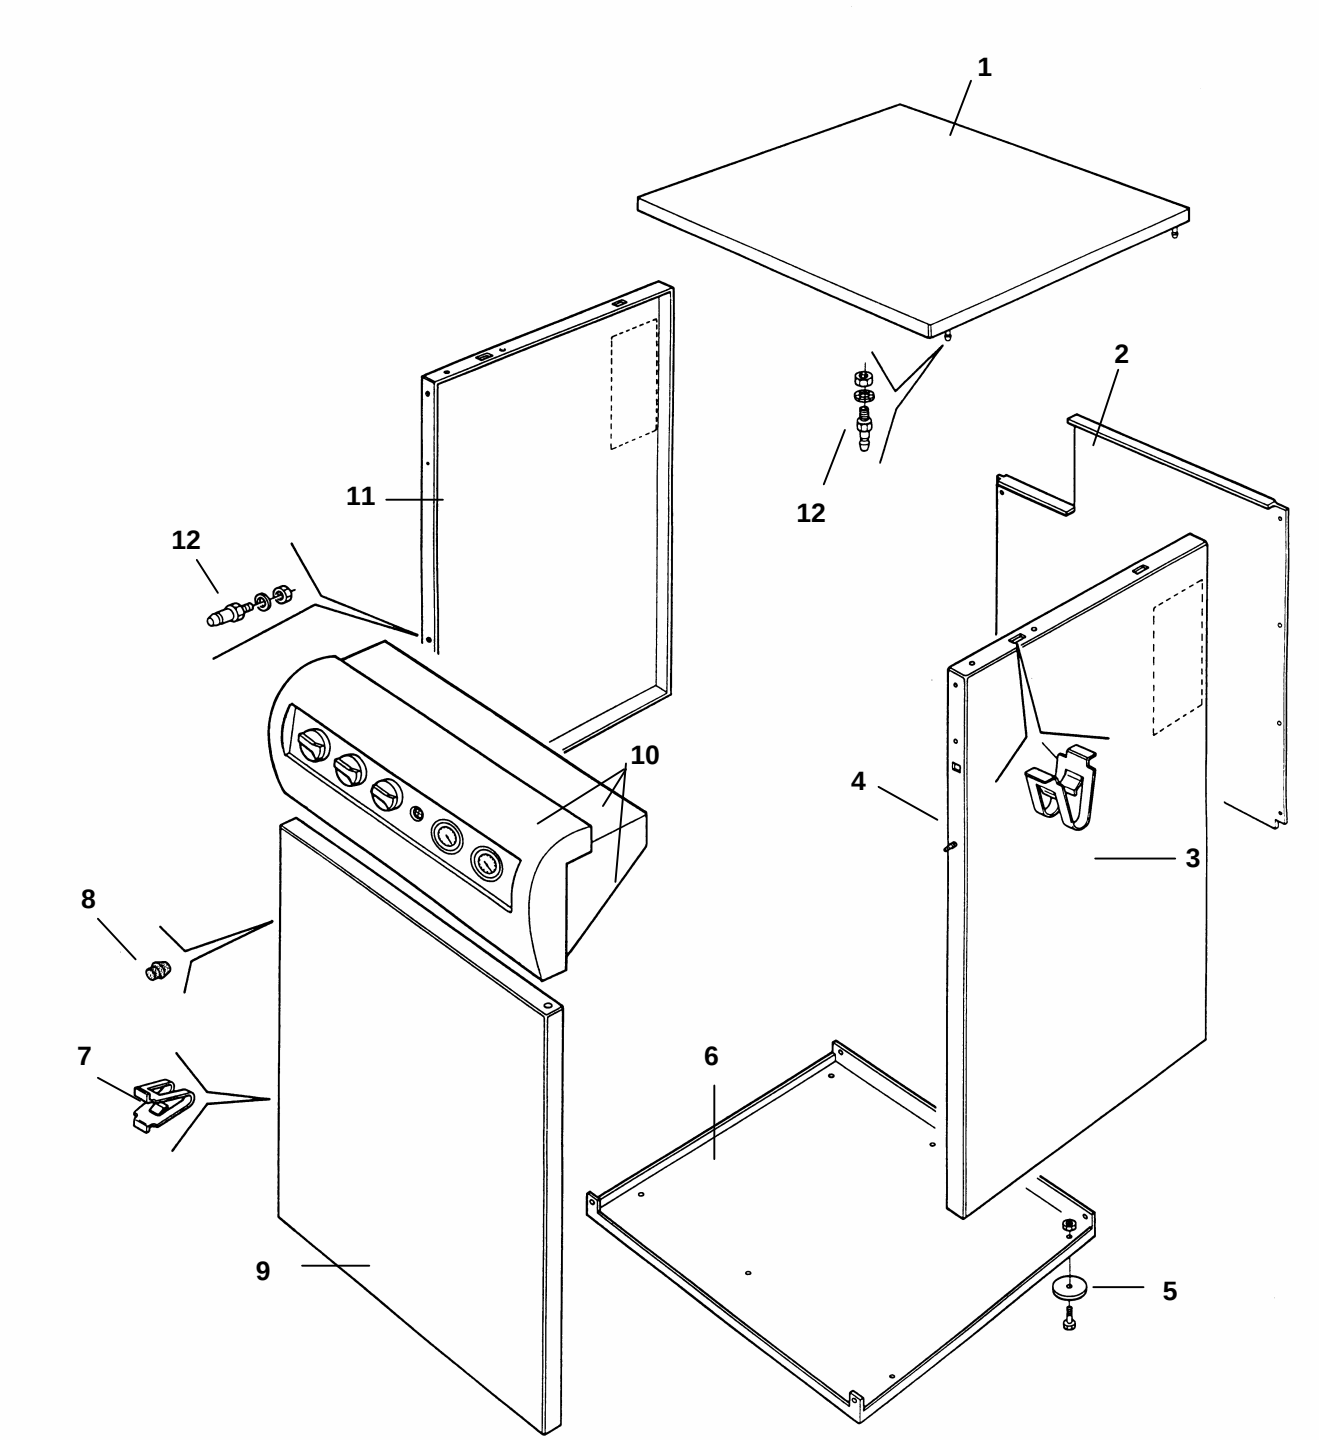

Con riserva di modifiche!

07 Rivestimento

VBSC IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	2415304	mantello superiore	
	2415399	mantello superiore sagomato	
2	2415093	mantello posteriore	
3	2415301	fianco destro, cpl	
4	2415224	passacavo adesivo	
5	2415222	piedini di appoggio	
6	2415138	bacinella	
7	2415087	sede innesto piolini	
8	2415237	gommino distanziatore	
9	2415303	pannello anteriore, cpl	
10	2415383	pannello di comando, cpl	
11	2415302	fianco sinistro, cpl	
12	2415170	piolino per innesto	

12 Scatola comandi

VBSC IT 31 -12 E

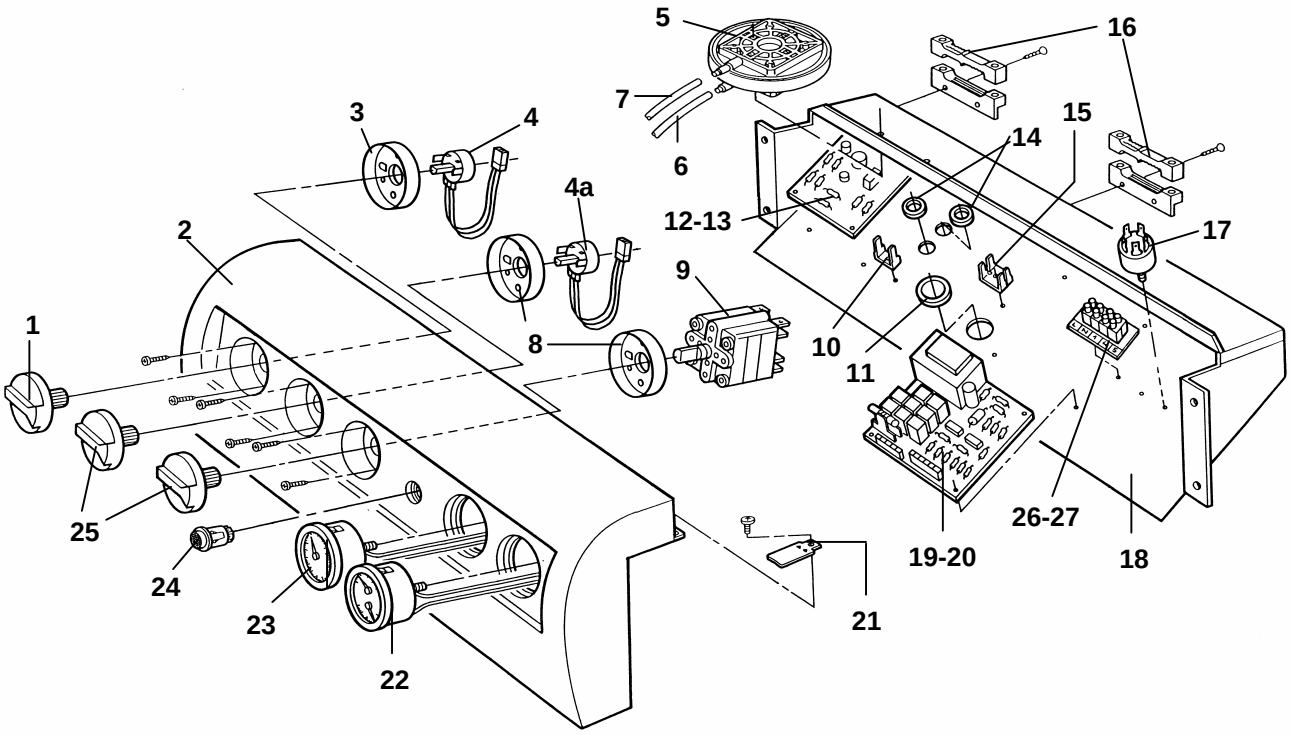

Con riserva di modifiche!

12 Scatola comandi

VBSC IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	2415233	manopola temp. mandata	
2	2415230	pannello di comando	
3	2415234	distanziale manopola	
4	2415409	potenziometro riscaldamento	
4a	2415408	potenziometro sanitario	
5	2415032	pressostato aria	
6	2415039	tubetto pressostato (1m)	
7	2415038	tubetto pressostato (1m)	
8	2415234	distanziale manopola	
9	2415019	commutatore 4 posizioni	
10	2415281	rivetto di massa	
11	2415268	passacavo	
12	2415225	supporto scheda	
13	2415040	pannello di accensione	
14	2415266	passacavo	
15	2415280	rivetto di massa	
16	2415273	pressacavo doppio	
17	2415284	filtro antidisturbo	
18	2415149	lamiera di protezione cablaggio	
19	2415079	scheda elettronica	
20	2415226	supporto scheda	
21	2415011	fermo pannello di comando	
22	2415262	termomanometro	
23	2415263	termometro	
24	2415260	pulsante di riarmo	
25	2415233	manopola	
26	2415270	morsettiera 5 poli	
27	2415283	piastrina isolante	

Note

Con riserva di modifiche!

Vaillant S.p.A.
Via Benigno Crespi 70 ▮ I-20159 Milano ▮ Telefono 02 69 71 21
Telefax 02 69 71 2 - 200 ▮ www.vaillant.it ▮ info@vaillant.it

Settembre 2005 Con riserva di modifiche!