


Catalogo pezzi di ricambio

0020008977.01 IT 05/2005

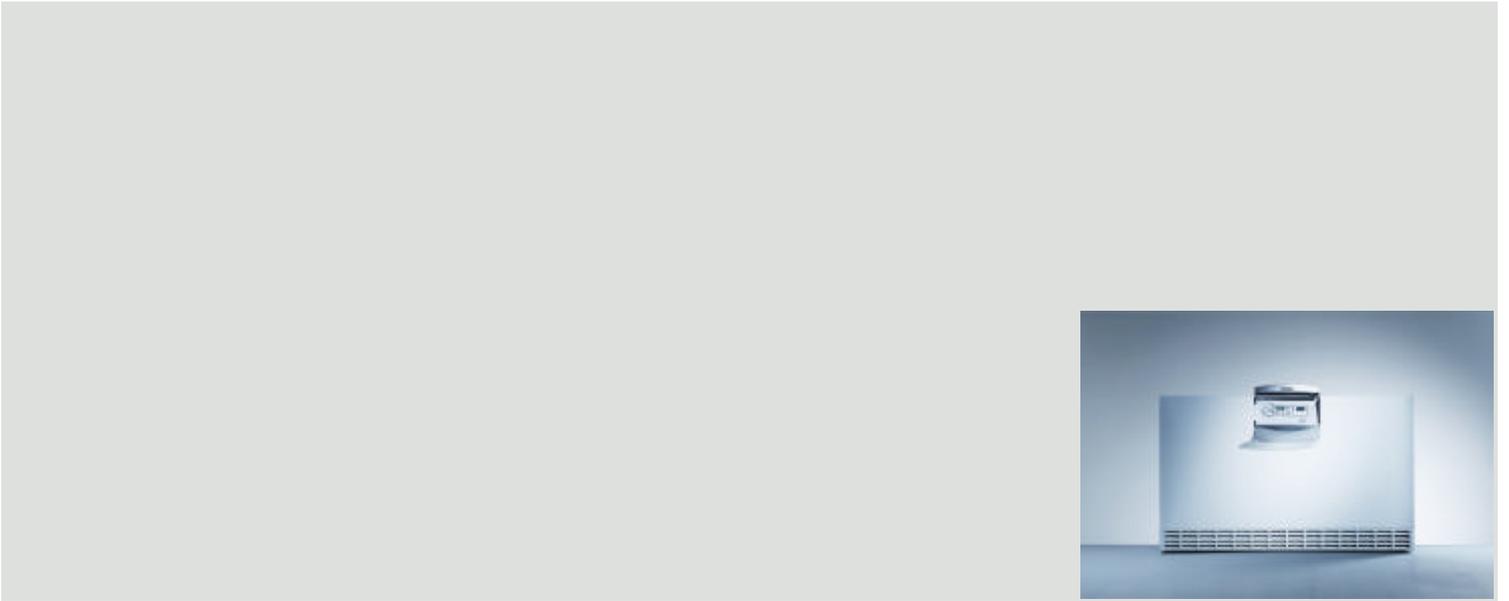

Caldaie a basamento atmoCRAFT

VK INT 654/9
VK INT 854/9
VK INT 1004/9
VK INT 1254/9
VK INT 1454/9


Indice

Panoramica gruppo di costruzione	VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9	Pagina 3
04 Bruciatore	VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9	Pagina 4
06 Scambiatori	VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9	Pagina 6
07 Rivestimento	VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9	Pagina 8
12 Scatola comandi	VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9	Pagina 12
Note		Pagina 14

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'apparecchio. In caso di manomissione o di utilizzo di componenti non originali, è esclusa ogni responsabilità del costruttore. Inoltre, in tal caso, la certificazione di prodotto non può essere ritenuta valida, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Panoramica gruppo di costruzione

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

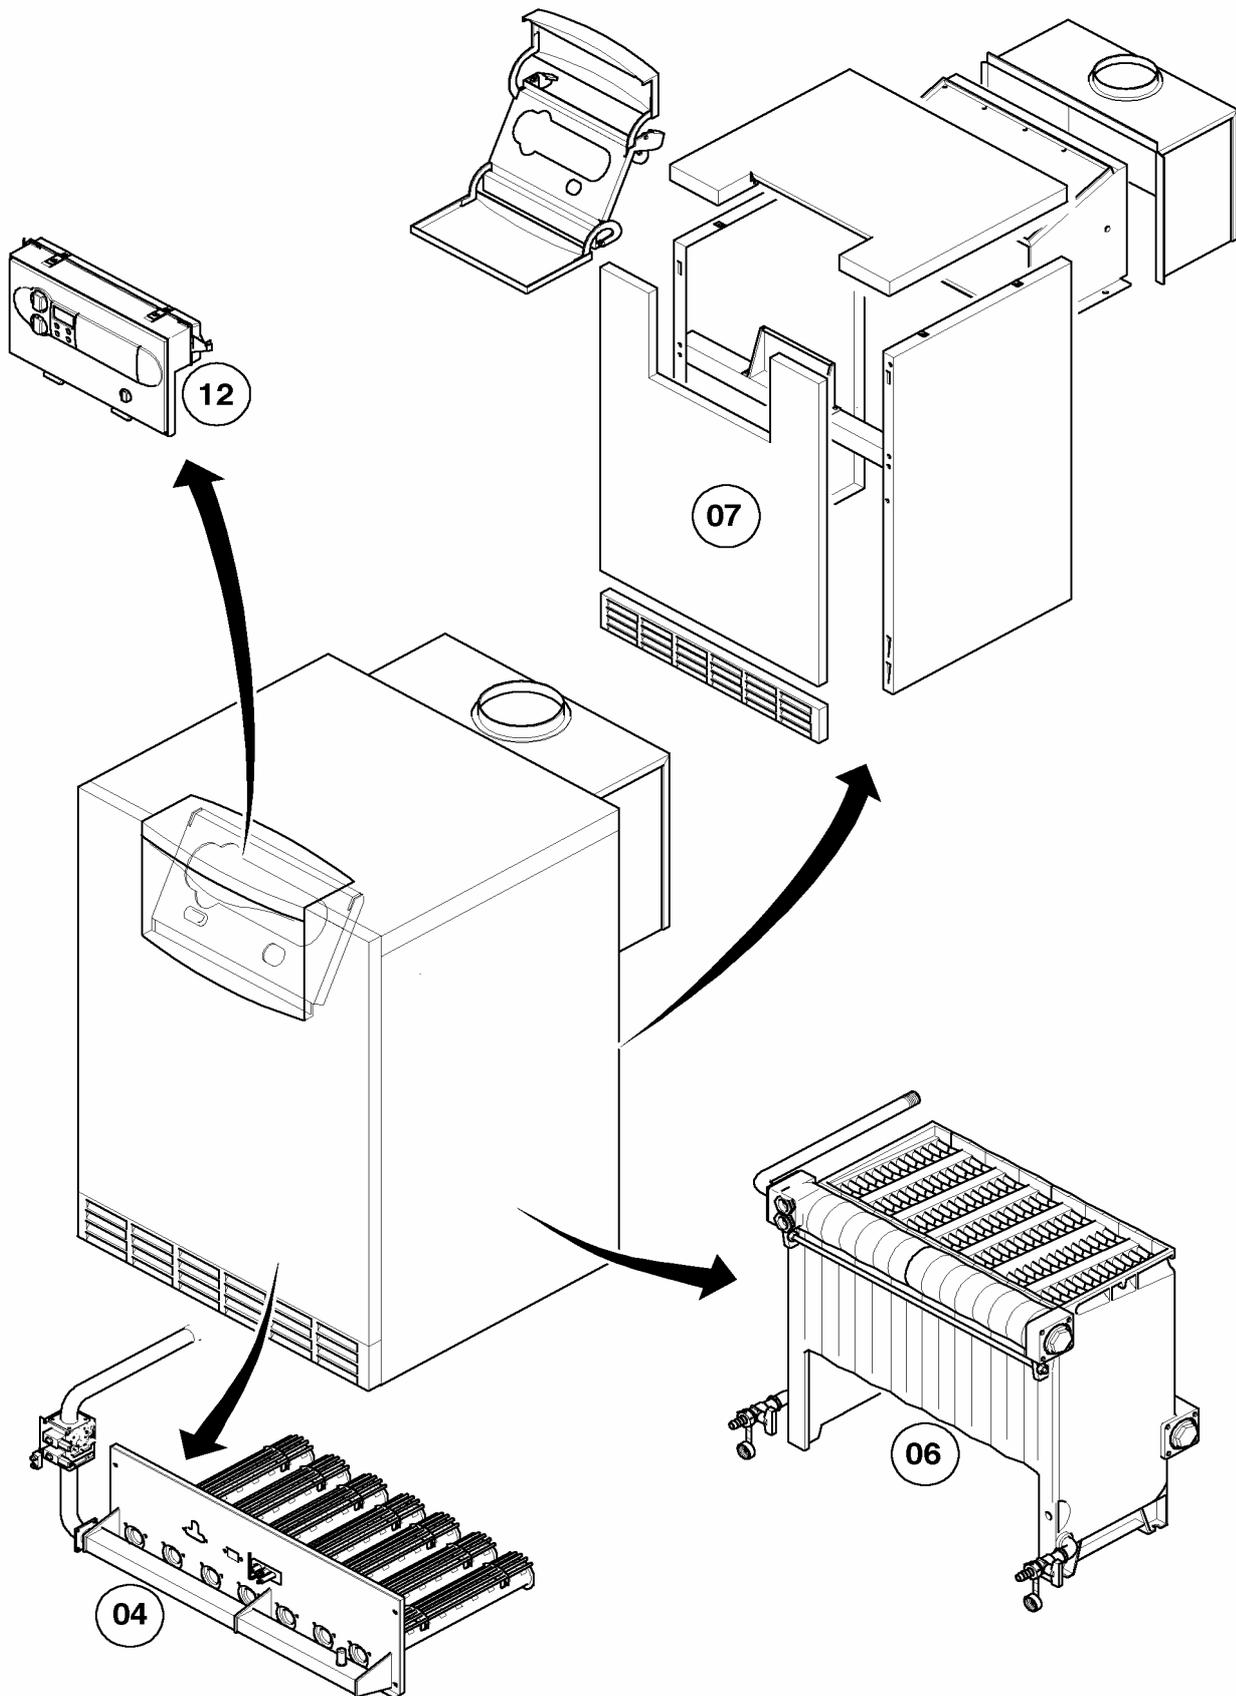


03 - 00 - 072

Con riserva di modifiche!
Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

04 Bruciatore

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

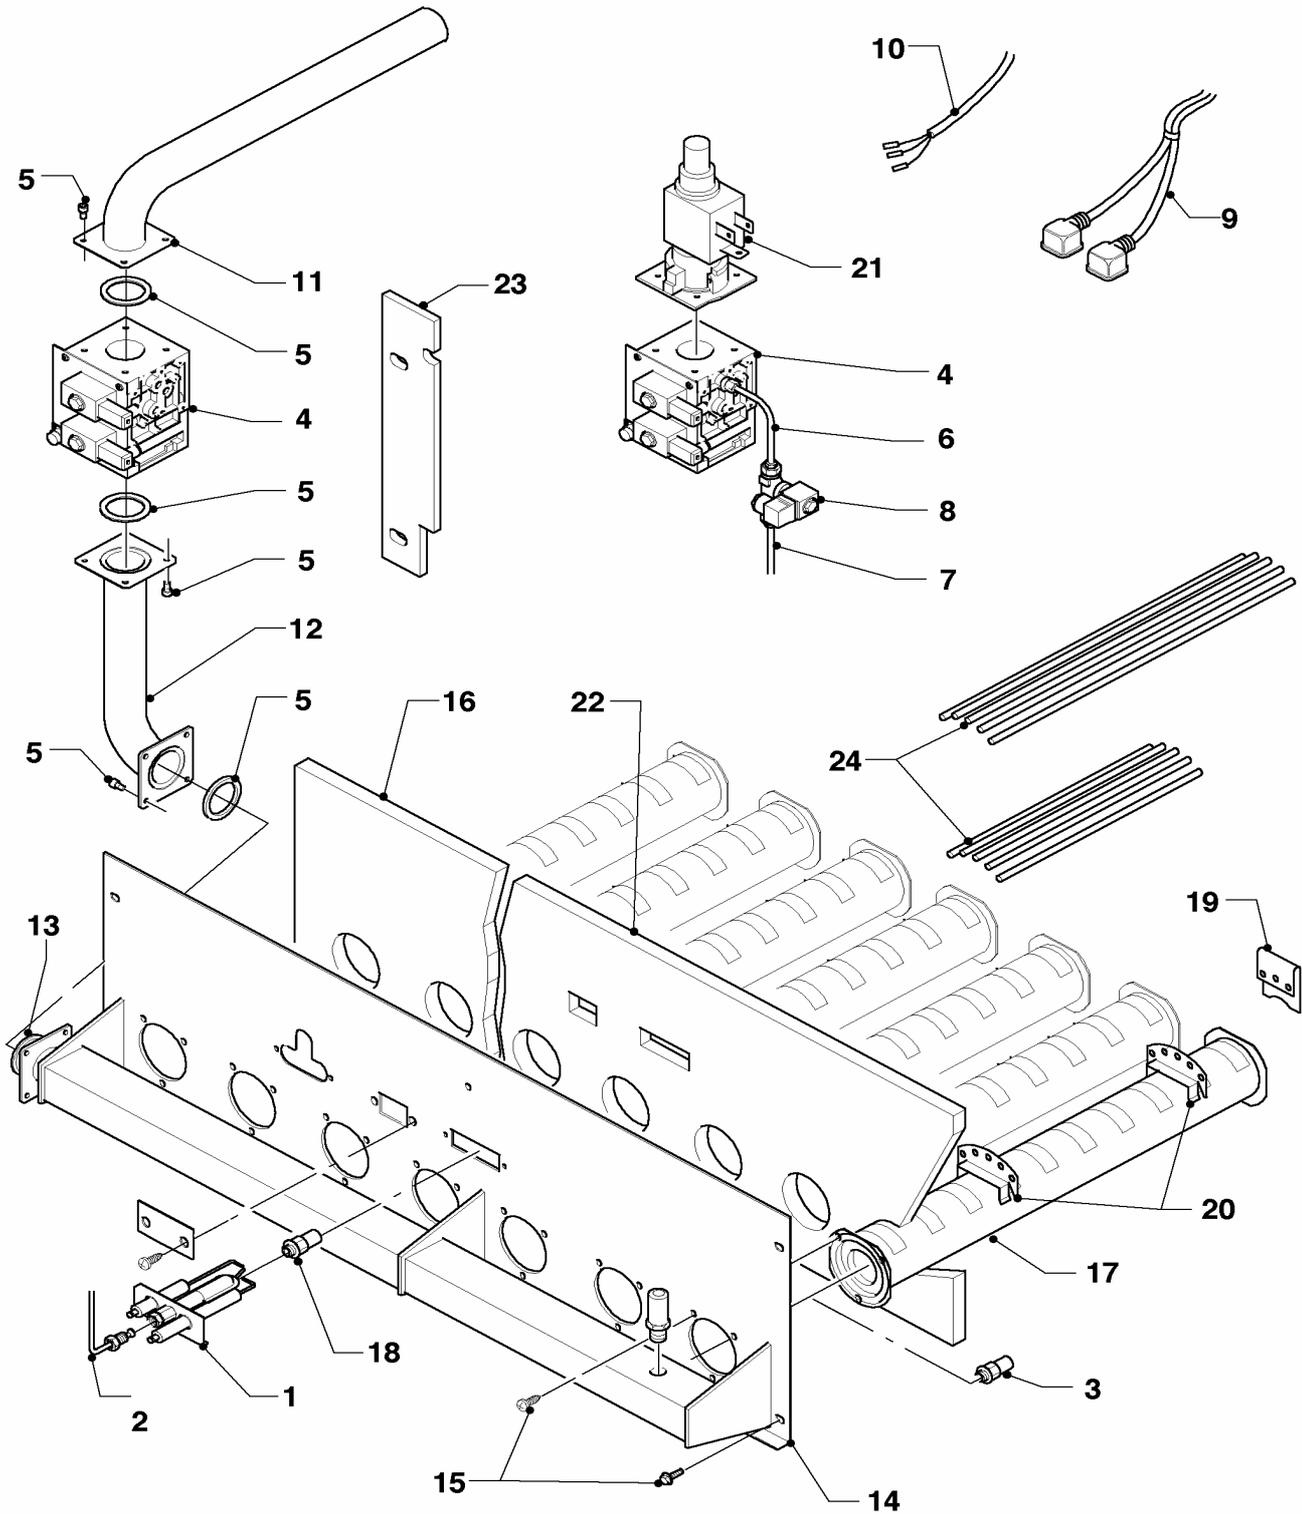

03 - 04 - 071

04 Bruciatore

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-071	
01	295485	bruciatore spia, cpl.	con ugelli pilota per gas E, H, LL, P
02	509529	tubo gas alla spia, cpl. ...115 KW	VK INT 654 ... 1004/9
02	509530	tubo gas alla spia, cpl. 130 KW...165 KW	VK INT 1254 ... 1454/9
03	178825	kit di trasformazione gas metano	VK INT 654 ... 1004/9, metano 20 mbar, 12 ugelli D 2.90 (è pos. no. 21)
03	178826	kit di trasformazione gas metano	VK INT 1254 ... 1454/9, metano 20 mbar, 18 ugelli D 2.80 (è pos. no. 21)
03	178828	kit di trasformazione gas propano	VK INT 654 ... 1454/9, propano 37 mbar, 18 ugelli D 1.65 (è pos. no. 21)
04	295475	gruppo gas	VK INT 654 ... 1004/9
04	295476	gruppo gas	VK INT 1254 ... 1454/9
05	295466	kit viti per tubo gas fino 115 kW	VK INT 654 ... 1004/9
05	295467	kit viti per tubo gas da 130 kW	VK INT 1254 ... 1454/9
06	295582	tubi gas propano fino 115 kW	VK INT 654 ... 1004/9, 2 pz. da valvola gas alla valvola d'arresto ed al bruciatore spia
07	295583	tubi gas propano da 130 kW	VK INT 1254 ... 1454/9, 2 pz. da valvola gas alla valvola d'arresto ed al bruciatore spia
08	295480	valvola d'arresto gas propano	
09	295541	cablaggio, cpl. bruciatore fino 115 kW	VK INT 654 ... 1004/9
09	295542	cablaggio, cpl. bruciatore da 130 kW	VK INT 1254 ... 1454/9
10	295543	cablaggio, cpl. circuito stampato	
10	295549	cavi, cpl. valvola d'arresto gas propano	VK INT 654 ... 1004/9
10	295550	cavi, cpl. valvola d'arresto gas propano	VK INT 1254 ... 1454/9
10	295544	cavo, cpl. per pressostato gas	VK INT 654 ... 1004/9
11	295450	raccordo gas, cpl.	
12	295460	raccordo gas, cpl.	VK INT 654 ... 1004/9
12	295461	raccordo gas 1, cpl.	VK INT 1254 ... 1454/9
12	295462	raccordo gas 2, cpl.	VK INT 1254 ... 1454/9
13	295463	guarnizione tubo gas (set di 4 pz.)	
14	295426	lamiera bruciatore	VK INT 654/9
14	295428	lamiera bruciatore	VK INT 854/9
14	295429	lamiera bruciatore	VK INT 1004/9
14	295431	lamiera bruciatore	VK INT 1254/9
14	295432	lamiera bruciatore	VK INT 1454/9
15	295416	kit viti per isolamento bruciatore	
16	295414	isolamento bruciatore sinistro	
17	295435	tubo bruciatore, cpl.	
17	235715	vite	
18	295485	bruciatore spia, cpl.	con ugelli pilota per gas tipo E, H, LL, P
19	113931	sbarra bruciatore, cpl (kit di 10 pz.)	con pezzi no. 20, 24
20	113931	sbarra bruciatore, cpl (kit di 10 pz.)	con pezzi no. 19, 24
21	295478	regolatore gas (3-20mbar)	per G20, metano H
21	295479	regolatore gas (4-37mbar)	per G31, propano P
22	113947	isolamento	VK INT 654/9
22	295407	isolamento	VK INT 854/9
22	295408	isolamento	VK INT 1004/9
22	295410	isolamento	VK INT 1254/9
22	295411	isolamento	VK INT 1454/9
22	295416	kit viti per isolamento bruciatore	non raffigurato
23	295414	isolamento bruciatore sinistro	
23	295415	isolamento sinistra	
23	295416	kit viti per isolamento bruciatore	non raffigurato
24	113931	sbarra bruciatore, cpl (kit di 10 pz.)	con pezzi no. 19, 20

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

06 Scambiatore

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

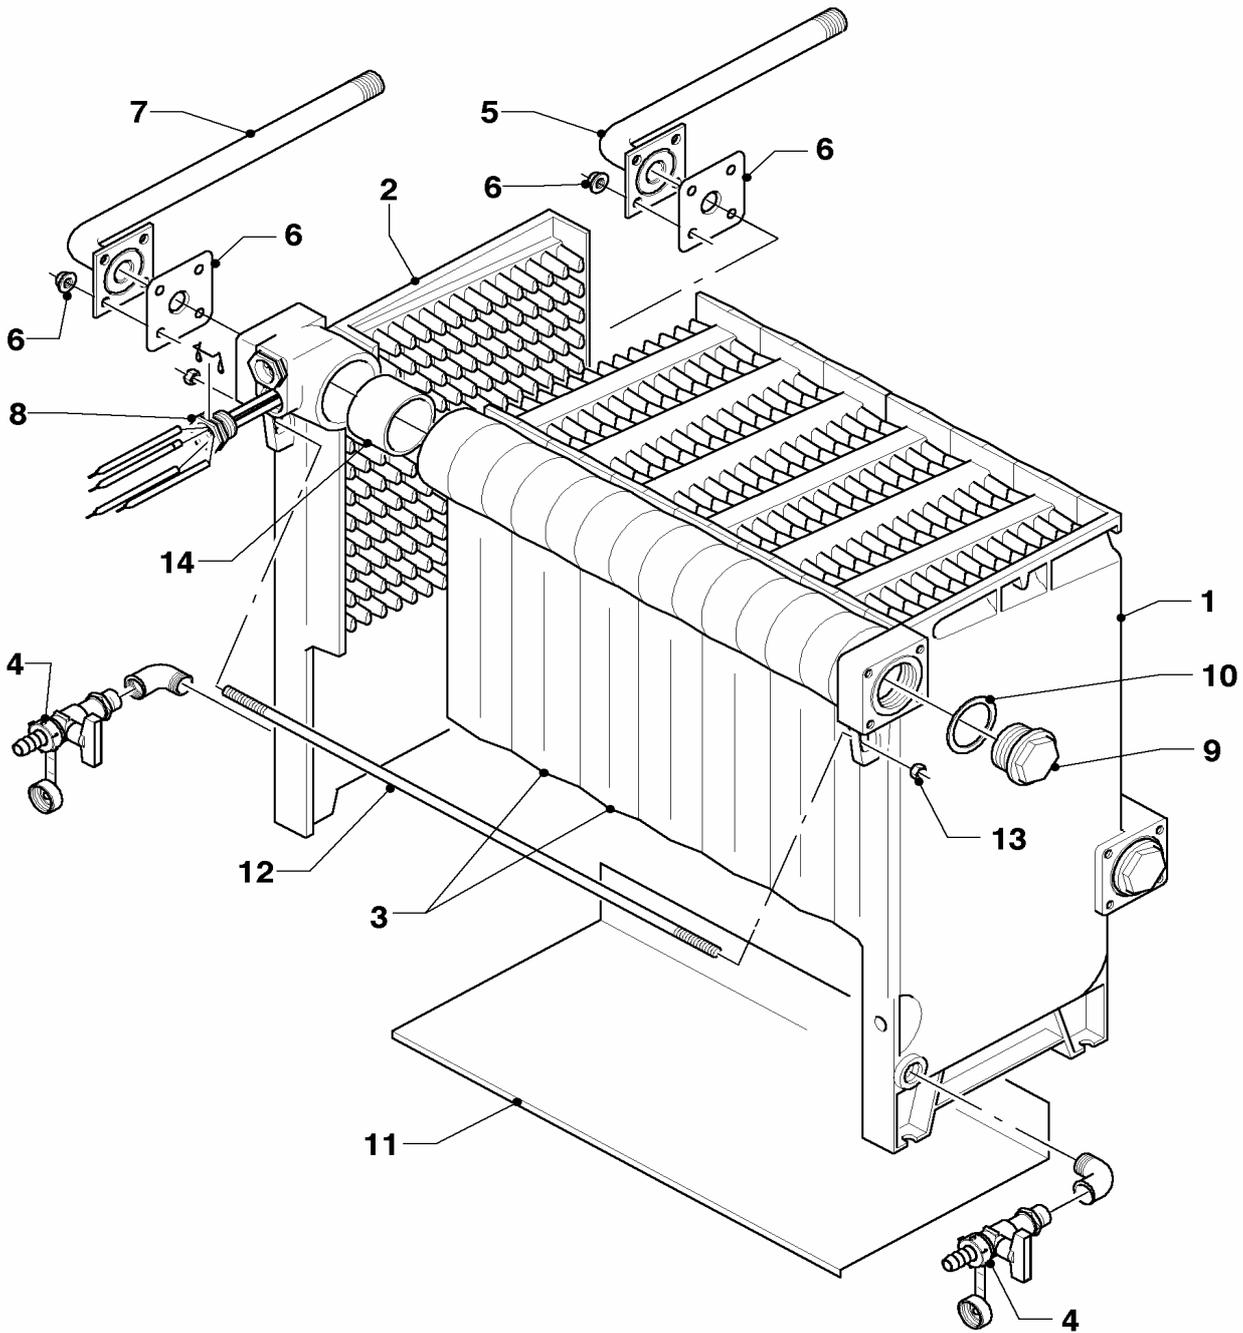

03 - 06 - 073


06 Scambiatore

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-06-073	
00	297004	spazzola per pulizia scambiatore	non raffigurato
01	295512	elemento laterale destro	
02	295511	elemento laterale sinistro	
03	295513	elemento intermedio	
04	295590	kit idraulico scambiatore, cpl.	con valvole scarico e di ritegno, sede sonda termostato, tappo G 1 1/2
05	295503	tubo distribuzione, cpl.	VK INT 654/9
05	295505	tubo distribuzione, cpl.	VK INT 854/9
05	295506	tubo distribuzione, cpl.	VK INT 1004/9
05	295508	tubo distribuzione, cpl.	VK INT 1254/9
05	295509	tubo distribuzione, cpl.	VK INT 1454/9
06	295501	kit pezzi fissaggio distributore, cpl.	
07	295586	tubo, cpl.	
08	295590	kit idraulico scambiatore, cpl.	con valvole scarico e di ritegno, sede sonda termostato, tappo G 1 1/2
09	295590	kit idraulico scambiatore, cpl.	con valvole scarico e di ritegno, sede sonda termostato, tappo G 1 1/2
10	295591	kit pezzi fissaggio scambiatore, cpl.	con dadi, vite e guarnizioni
11	509512	protezione di fondo 65 KW	VK INT 654/9
11	509514	protezione di fondo 85 KW	VK INT 854/9
11	509515	protezione di fondo 100/105 KW	VK INT 1004/9
11	509517	protezione di fondo 130 KW	VK INT 1254/9
11	509518	protezione di fondo 150 KW	VK INT 1454/9
12	295515	tirante	VK INT 654/9
12	295517	tirante	VK INT 854/9
12	295518	tirante	VK INT 1004/9
12	295520	tirante	VK INT 1254/9
12	295521	tirante	VK INT 1454/9
13	-	-	non fornibile come ricambio. Vedi esecuzione no. 10
14	295514	bicono di tenuta elementi (set di 2 pz.)	

07 Rivestimento

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

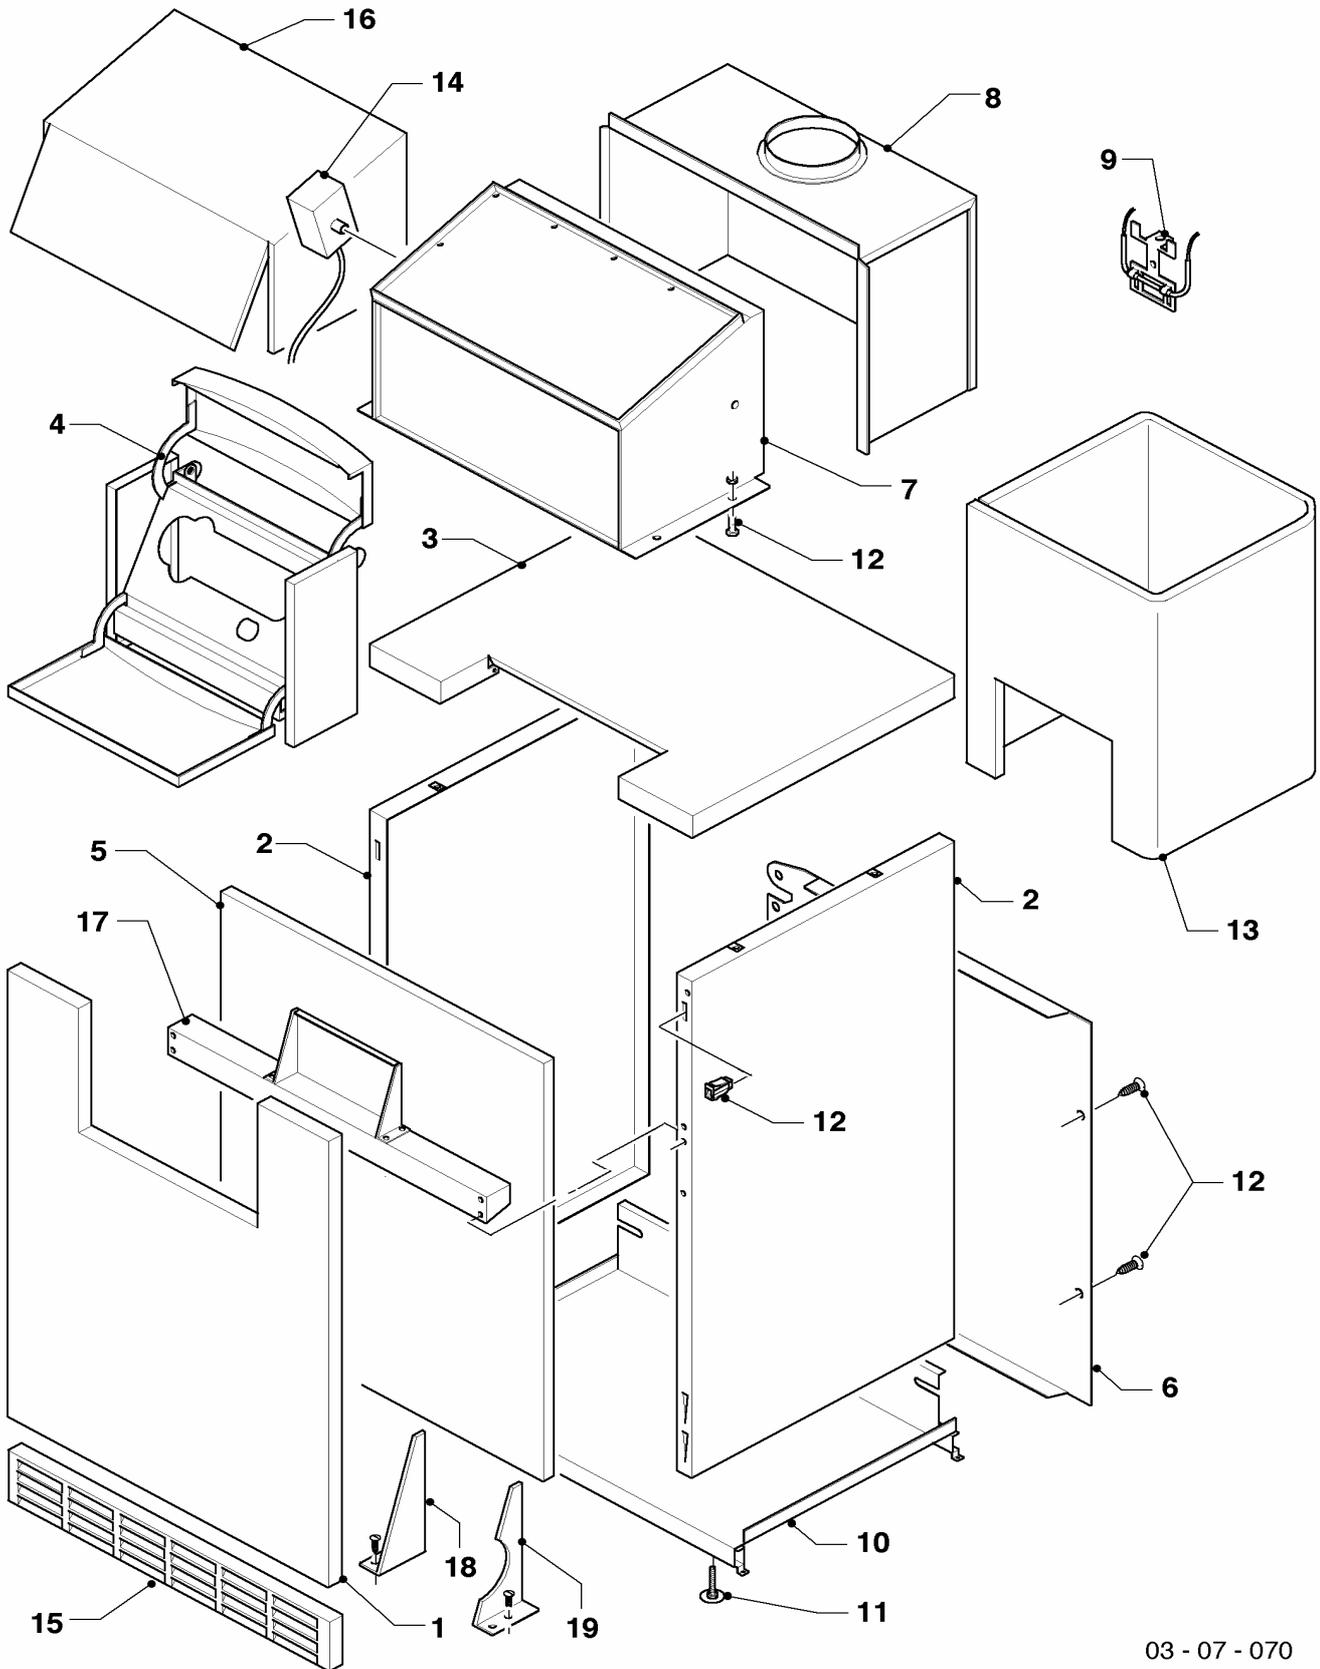

03 - 07 - 070

07 Rivestimento

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-07-070	
01	509576	pannello frontale, kpl. 65 KW	VK INT 654/9
01	509578	pannello frontale, kpl. 85 KW	VK INT 854/9
01	509579	pannello frontale, kpl. 105 KW	VK INT 1004/9
01	509581	pannello frontale, kpl. 130 KW	VK INT 1254/9
01	509582	pannello frontale, kpl. 150 KW	VK INT 1454/9
02	509541	fianco	utilizzabile per entrambi lati
03	509568	coperchio, cpl. 65 KW	VK INT 654/9
03	509570	coperchio, cpl. 85 KW	VK INT 854/9
03	509571	coperchio, cpl. 105 KW	VK INT 1004/9
03	509573	coperchio, cpl. 130 KW	VK INT 1254/9
03	509574	coperchio, cpl. 150 KW	VK INT 1454/9
04	509026	cassetta, cpl.	
05	509531	divisione 65 KW	VK INT 654/9
05	509533	divisione 85 KW	VK INT 854/9
05	509534	divisione 105 KW	VK INT 1004/9
05	509536	divisione 130 KW	VK INT 1254/9
05	509537	divisione 150 KW	VK INT 1454/9
06	509542	pannello posteriore, 65 KW	VK INT 654/9
06	509544	pannello posteriore, 85 KW	VK INT 854/9
06	509545	pannello posteriore, 105 KW	VK INT 1004/9
06	509547	pannello posteriore, 130 KW	VK INT 1254/9
06	509548	pannello posteriore, 150 KW	VK INT 1454/9
07	509592	collettore scarico fumi, cpl. 65 KW	VK INT 654/9
07	509594	collettore scarico fumi, cpl. 85 KW	VK INT 854/9
07	509595	collettore scarico fumi, cpl. 105 KW	VK INT 1004/9
07	509597	collettore scarico fumi, cpl. 130 KW	VK INT 1254/9
07	509598	collettore scarico fumi, cpl. 150 KW	VK INT 1454/9
07	295502	kit diaframme aria	per sportello del collettore fumi (non raffigurato)
07	295436	kit viti per collettore fumi, cpl.	
08	509584	cappa antivento, cpl. 65 KW	VK INT 654/9
08	509586	cappa antivento, cpl. 85 KW	VK INT 854/9
08	509587	cappa antivento, cpl. 105 KW	VK INT 1004/9
08	509589	cappa antivento, cpl. 130 KW	VK INT 1254/9
08	509590	cappa antivento, cpl. 150 KW	VK INT 1454/9
09	295552	sensore fumi	
10	509504	piastra di fondo 65 KW	VK INT 654/9
10	509506	piastra di fondo 85 KW	VK INT 854/9
10	509507	piastra di fondo 100/105 KW	VK INT 1004/9
10	509509	piastra di fondo 130 KW	VK INT 1254/9
10	509510	piastra di fondo 150 KW	VK INT 1454/9
10	509496	supporto per piastra di fondo 65 KW	VK INT 654/9
10	509498	supporto per piastra di fondo 85 KW	VK INT 854/9
10	509499	supporto per piastra di fondo 100/105 KW	VK INT 1004/9
10	509501	supporto per piastra di fondo 130 KW	VK INT 1254/9
10	509502	supporto per piastra di fondo 150 KW	VK INT 1454/9
11	459886	piede regolabile	
12	219656	viti di fissaggio	
13	295557	isolamento, blocco caldaia	VK INT 654/9
13	295559	isolamento, blocco caldaia	VK INT 854/9
13	295560	isolamento, blocco caldaia	VK INT 1004/9

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

07 Rivestimento

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

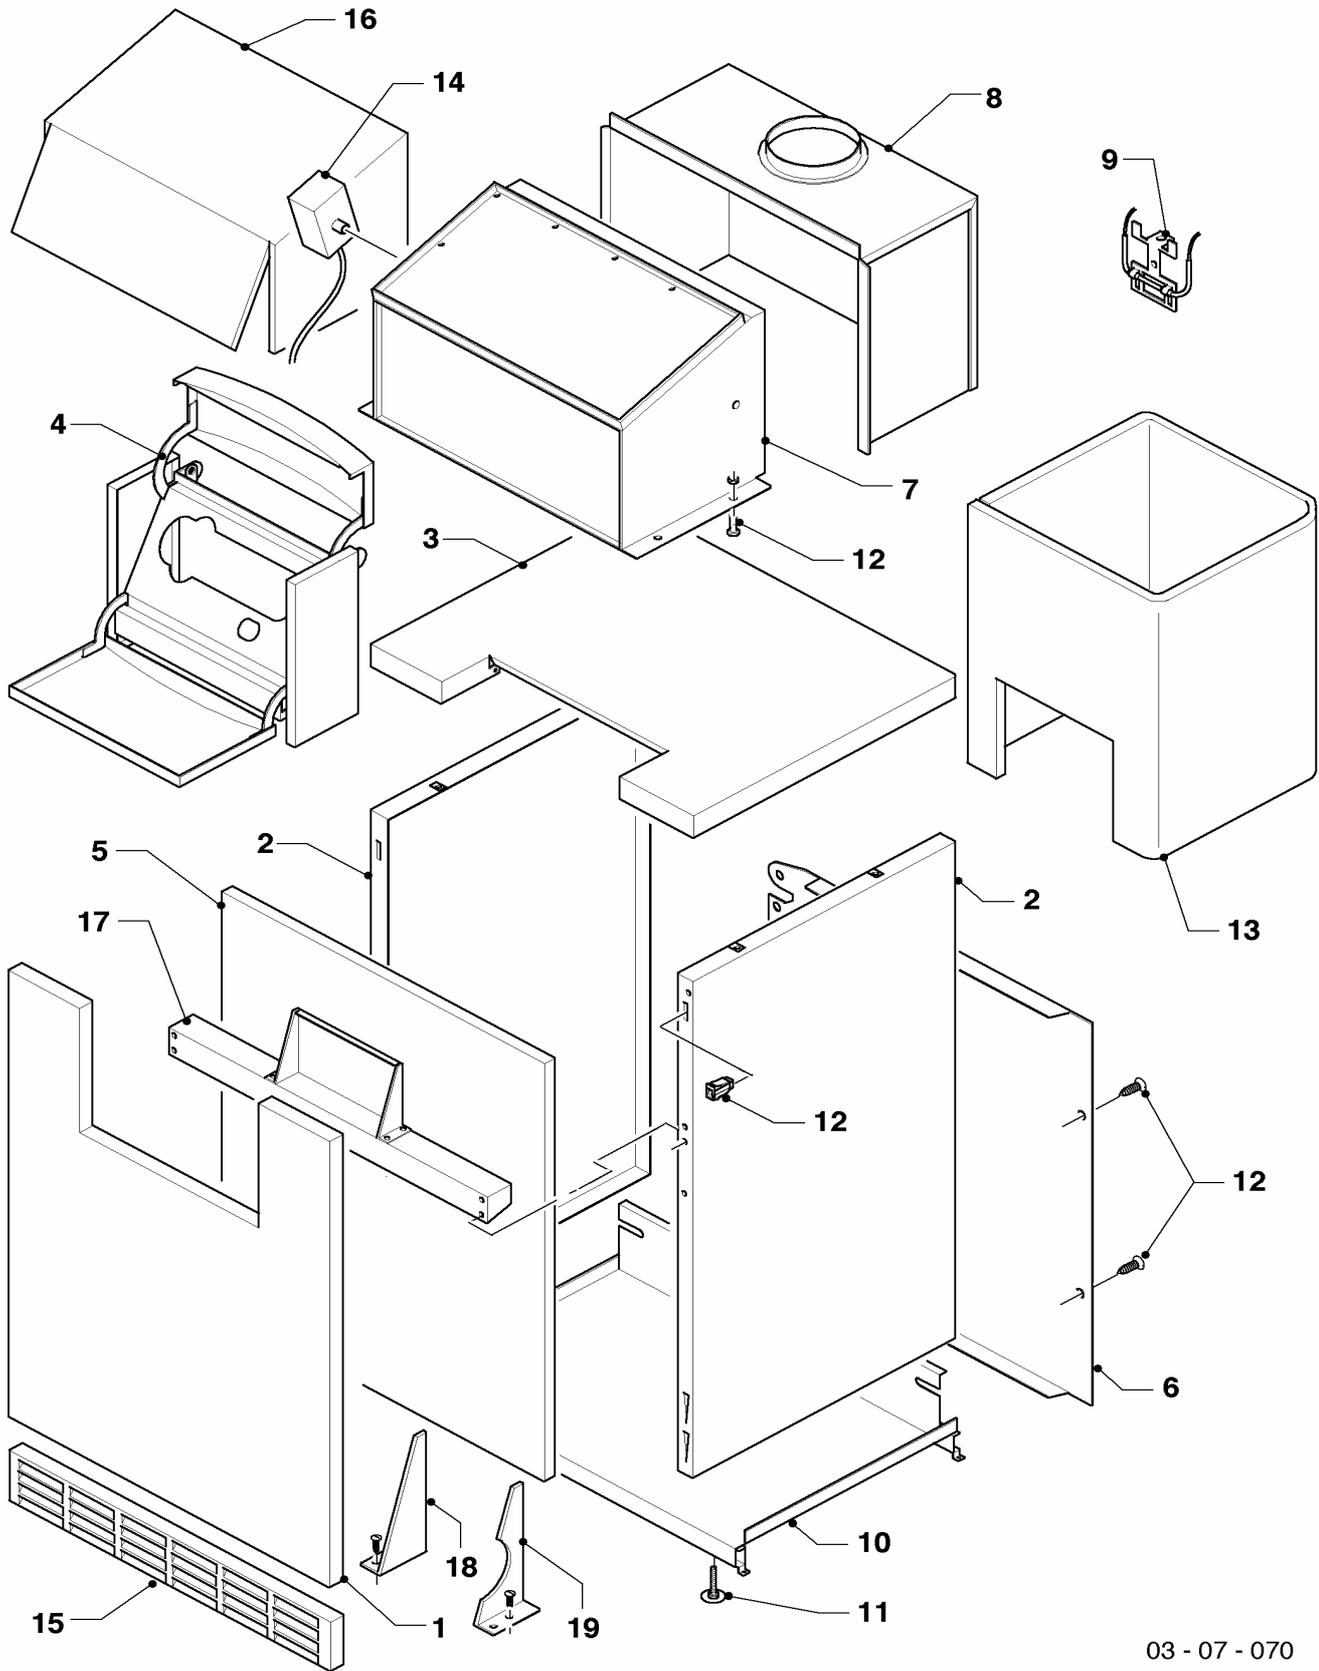

03 - 07 - 070


07 Rivestimento

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-07-070	
13	295562	isolamento, blocco caldaia	VK INT 1254/9
13	295563	isolamento, blocco caldaia	VK INT 1454/9
14	295438	servomotorino	
14	129128	albero serrato (guscio)	su asse del servomotorino e sportello collettore fumi (non raffigurato)
15	509560	zoccolo frontale 65 KW	VK INT 654/9
15	509562	zoccolo frontale 85 KW	VK INT 854/9
15	509563	zoccolo frontale 105 KW	VK INT 1004/9
15	509565	zoccolo frontale 130 KW	VK INT 1254/9
15	509566	zoccolo frontale 150 KW	VK INT 1454/9
16	295565	isolamento	VK INT 654/9
16	295567	isolamento	VK INT 854/9
16	295568	isolamento	VK INT 1004/9
16	295570	isolamento	VK INT 1254/9
16	295571	isolamento	VK INT 1454/9
17	509552	supporto, cpl. 65 KW	VK INT 654/9
17	509554	supporto, cpl. 85 KW	VK INT 854/9
17	509555	supporto, cpl. 105 KW	VK INT 1004/9
17	509557	supporto, cpl. 130 KW	VK INT 1254/9
17	509558	supporto, cpl. 150 KW	VK INT 1454/9
18	509539	supporto scatola comandi, a sinistra	pezzo distanziatore per pos. 1 e 5
19	509540	supporto scatola comandi, a destra	pezzo distanziatore per pos. 1 e 5

12 Scatola comandi

VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

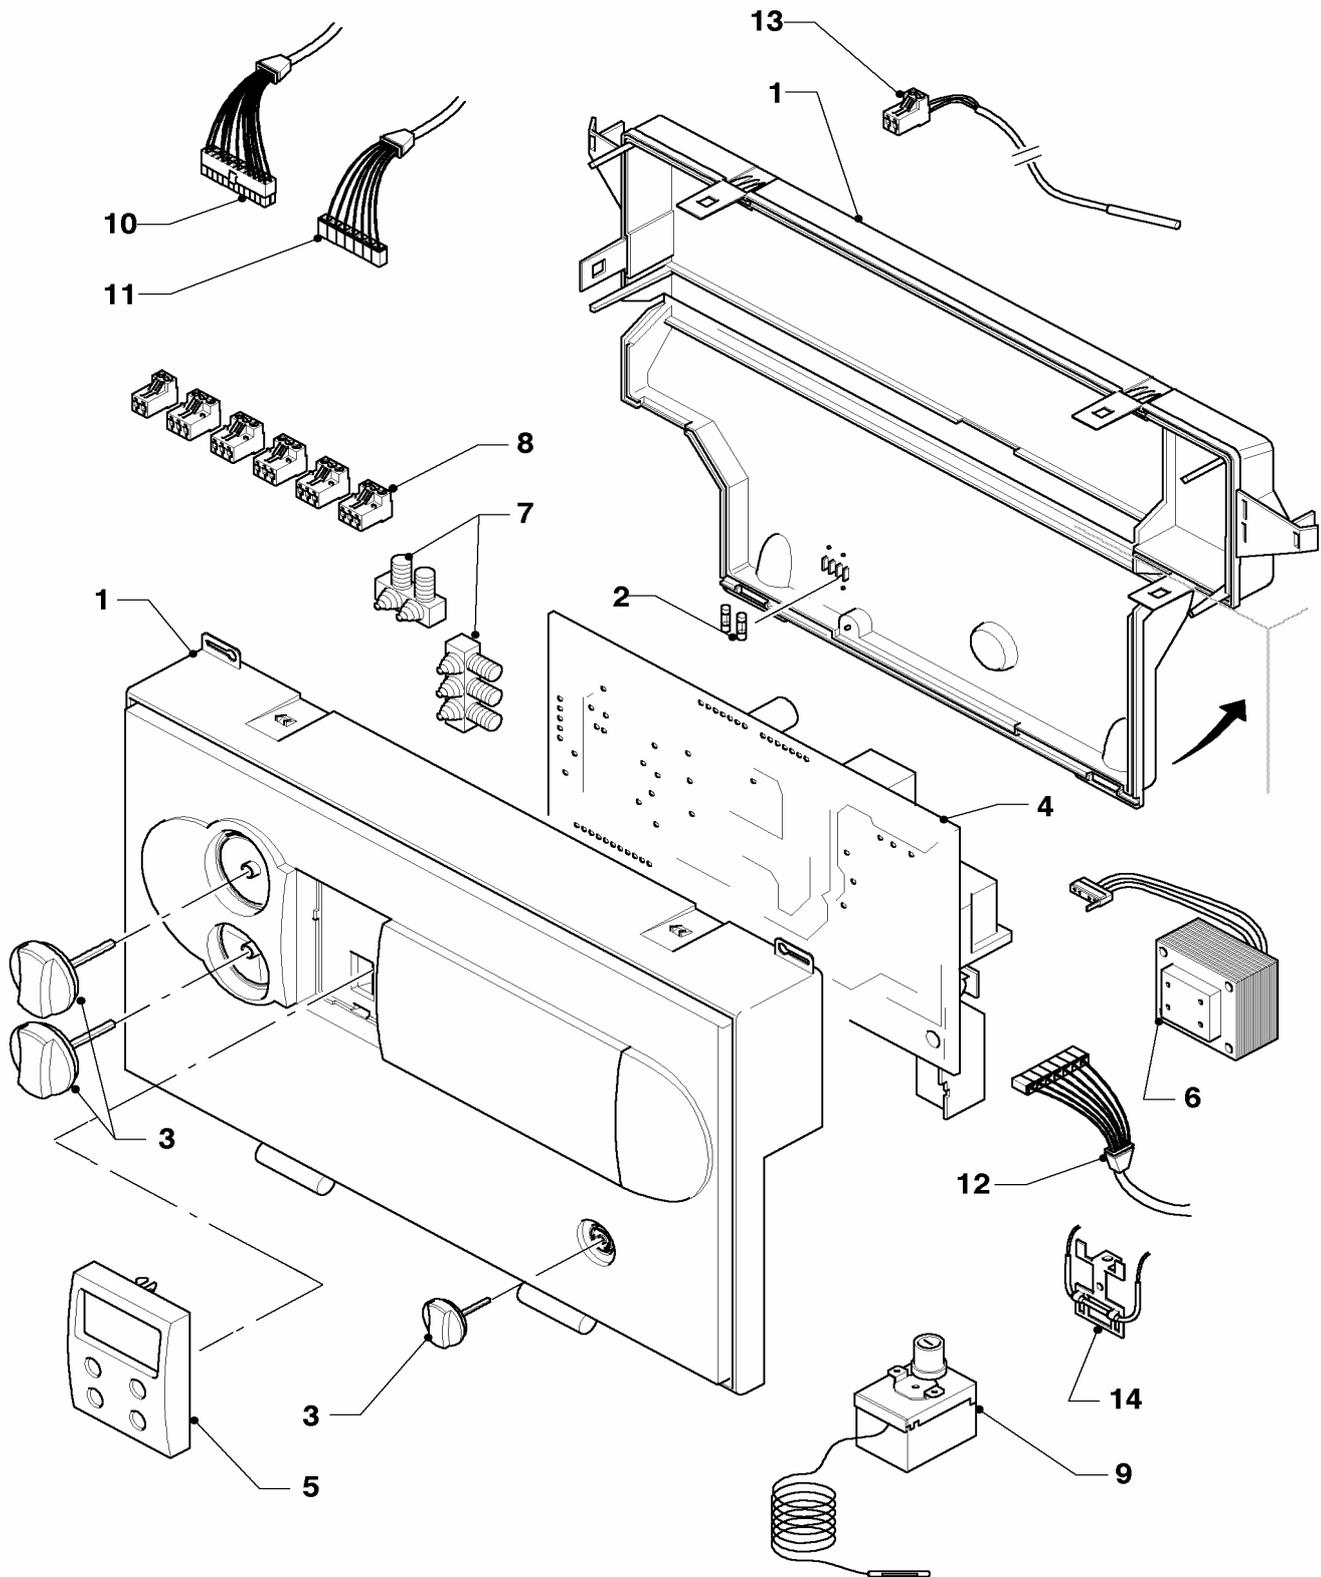


03 - 12 - 058

12 Scatola comandi


VK INT 654/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-058	
01	295292	scatola comandi	con il pezzo no. 03
02	251957	fusibile 4,0 AT (set di 10 pezzi)	
02	251961	fusibile 1,25 AT (set di 10 pezzi)	
03	114288	manopole di regolazione (set di 3 pezzi)	
04	295535	circuito stampato	
04	295536	circuito stampato, modulo supplementare	
05	295548	pannello comandi display	
06	287450	trasformatore, cpl.	
07	078533	passacavo	
08	253815	connettore (set)	con morsetti (p: poli) 2p-azzurro, 3p-bianco, 3p-turchese, 3p-violetto
08	733737	connettore	verde
08	733734	connettore	grigio
09	101198	termostato sicurezza	
10	295543	cablaggio, cpl. circuito stampato	
10	295544	cavo, cpl. per pressostato gas	
11	295539	cablaggio, cpl. per bassa tensione	
11	295541	cablaggio, cpl. bruciatore fino 115 kW	VK INT 654 ... 1004/9
11	295542	cablaggio, cpl. bruciatore da 130 kW	VK INT 1254 ... 1454/9
12	295540	cablaggio, cpl. per servomotorino	
13	253552	sonda bollitore	
14	295552	sensore fumi	
14	295553	sensore fumi resistenza sost.	non raffigurato
14	235740	vite 4,2x9,5 DIN 7981	per sensori fumi

Note



Note



Con riserva di modifiche!
Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

Note

