

Catalogo pezzi di ricambio

801582.01 IT 07/2003



Caldaie a basamento atmoVIT esclusiv

VK 314/8-E
VK 474/8-E




Indice

Panoramica gruppo di costruzione	VK 314/8-E VK 474/8-E	Pagina 3
04a Bruciatore	VK 314/8-E VK 474/8-E	Pagina 4
04b Gruppo gas	VK 314/8-E VK 474/8-E	Pagina 6
06 Scambiatori	VK 314/8-E VK 474/8-E	Pagina 8
07 Rivestimento	VK 314/8-E VK 474/8-E	Pagina 10
12 Scatola comandi	VK 314/8-E VK 474/8-E	Pagina 12
Note		Pagina 14

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'apparecchio. In caso di manomissione o di utilizzo di componenti non originali, è esclusa ogni responsabilità del costruttore. Inoltre, in tal caso, la certificazione di prodotto non può essere ritenuta valida, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Panoramica gruppo di costruzione

VK 314/8-E, VK 474/8-E

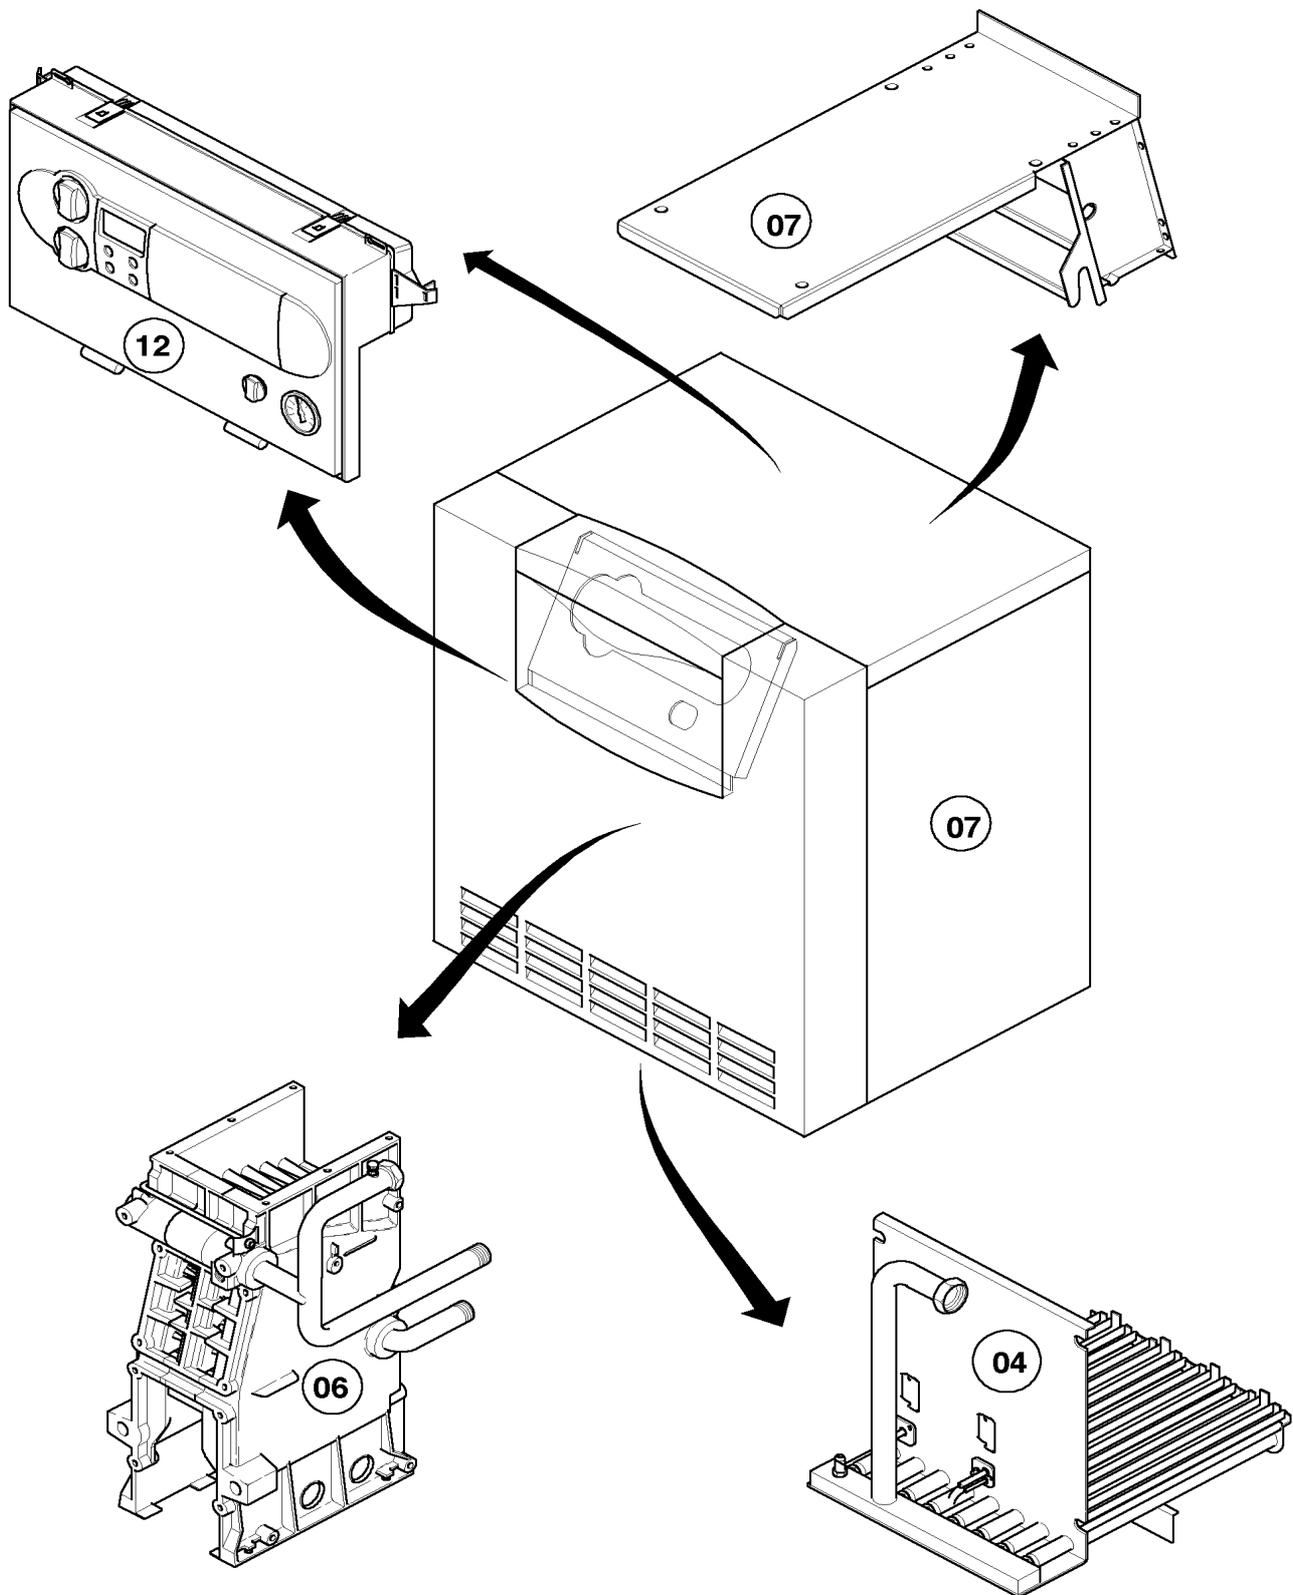


03 - 00 - 058

Con riserva di modifiche!
Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

04a Bruciatore

VK 314/8-E, VK 474/8-E

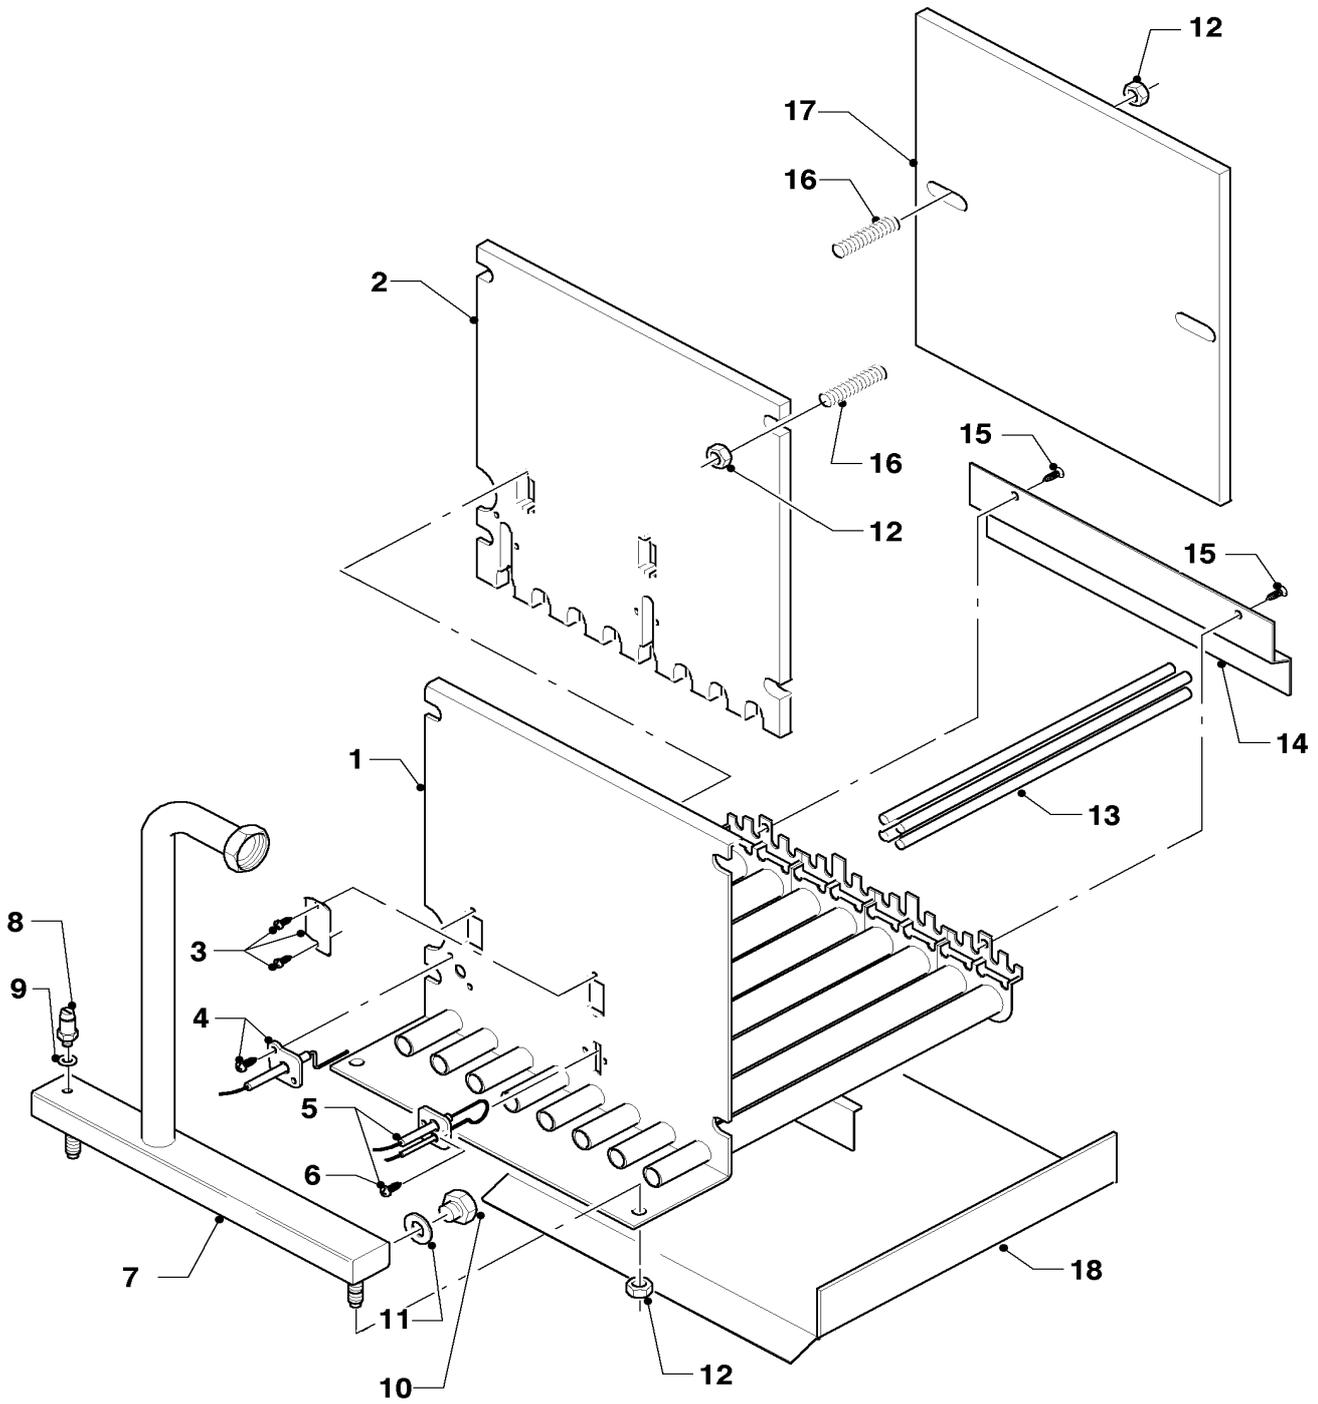

03 - 04 - 061

04a Bruciatore

VK 314/8-E, VK 474/8-E



Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-061	
01	050822	bruciatore, cpl.	VK 314/8-E, con pezzi no. 02-03, 14-15
01	050825	bruciatore, cpl.	VK 474/8-E, con pezzi no. 02-03, 14-15
02	210730	piastra isolante	VK 314/8-E
02	210733	piastra isolante	VK 474/8-E
03	072186	spioncino bruciatore	con kit di montaggio
04	090694	elettrodo di rilevazione	con il pezzo no. 06
05	090758	elettrodo d'accensione, cpl.	con il pezzo no. 06
06	119109	vite	
07	-	-	vedi gruppo gas 04b
08	133509	presa pressione	
09	980487	guarnizione	
10	200132	set ugelli di bruciatore (6x D 1,50)	metano (H), G20 (20mbar), 6 pezzi, D = 1,50 con il pezzo no. 11 sono necessari per VK 314/8-E 2 Kit e per VK 474/8-E 3 Kit
10	200134	set ugelli di bruciatore (6x D 1,73)	aria propanata (20mbar Sardegna), 6 pz.D = 1,73 con il pezzo no. 11 sono necessari per VK 314/8-E 2 Kit e per VK 474/8-E 3 Kit
10	200144	set ugelli di bruciatore (6x D 0,88)	gas liquido (B), G31 (37mbar), 6 pezzi, D = 0,88 con il pezzo no. 11 sono necessari per VK 314/8-E 2 Kit e per VK 474/8-E 3 Kit
11	980486	guarnizione	
12	114809	dado	
13	041670	barrette ceramiche	solo per metano (H) (set di 8 pz.)
14	-	-	non fornibile come ricambio
15	-	-	non fornibile come ricambio
16	139239	perno filettato	
17	213351	pannello posteriore	VK 314/8-E
17	185200	pannello posteriore	VK 474/8-E
18	079251	vaschetta	VK 314/8-E
18	079246	vaschetta	VK 474/8-E

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

04b Gruppo gas

VK 314/8-E, VK 474/8-E

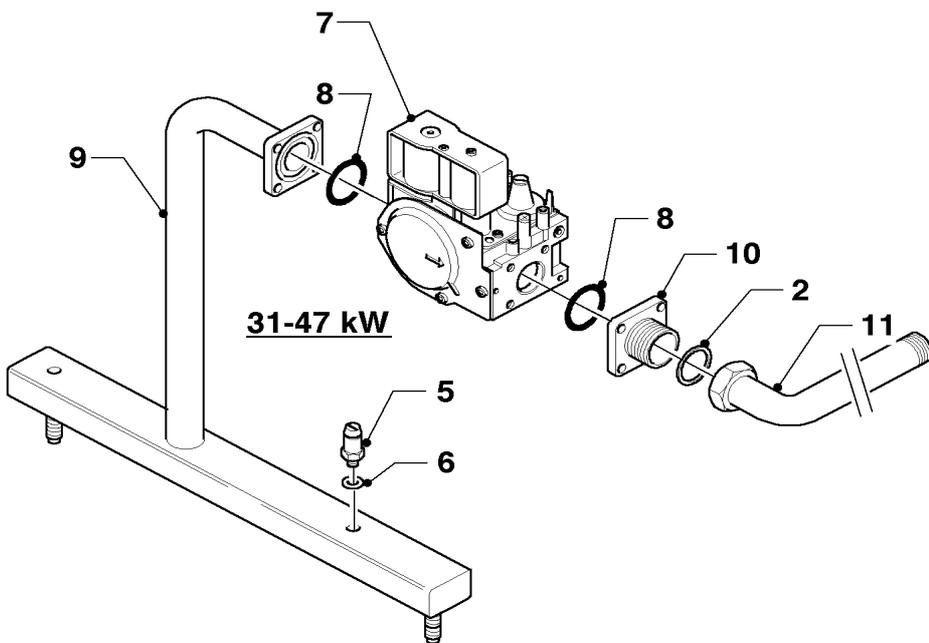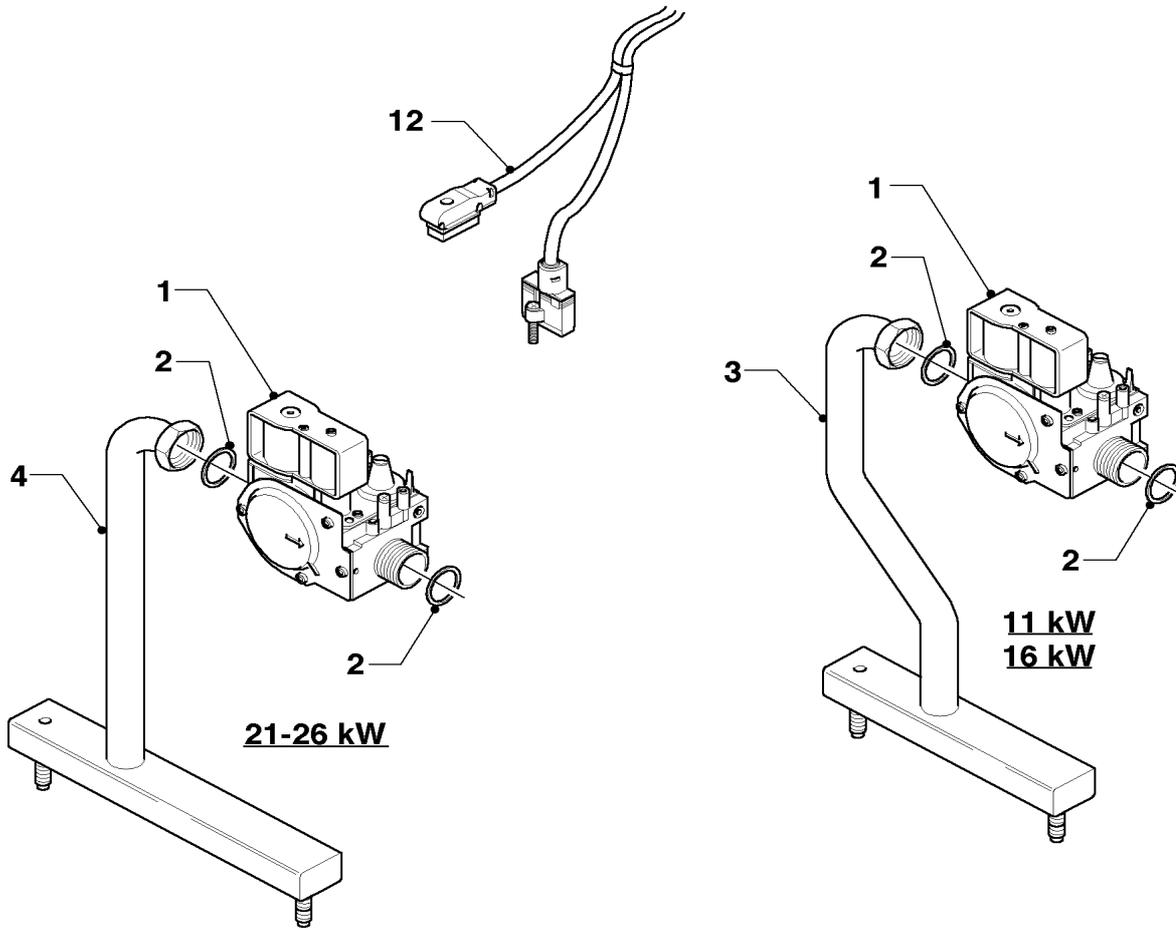

03 - 04 - 066

04b Gruppo gas

VK 314/8-E, VK 474/8-E


Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-04-066	
01	-	-	non per questi apparecchi
02	981140	guarnizione (set di 10 pz.)	
03	-	-	non per questi apparecchi
04	-	-	non per questi apparecchi
05	133509	presa pressione	
06	980487	guarnizione	
07	053481	valvola gas	VK 314/8-E, 474/8-E
08	981360	guarnizione (set di 10 pz.)	VK 314/8-E, 474/8-E
09	180814	rampa bruciatore, cpl.	VK 314/8-E
09	180817	rampa bruciatore, cpl.	VK 474/8-E
10	088152	flangia	VK 314/8-E, 474/8-E, con pezzi no. 02, 08 e vite
10	105740	vite	VK 314/8-E, 474/8-E, per flangia (non raffigurato)
11	123547	raccordo gas, cpl.	con il pezzo no. 02
12	256295	cablaggio, cpl.	

Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

06 Scambiatori

VK 314/8-E, VK 474/8-E

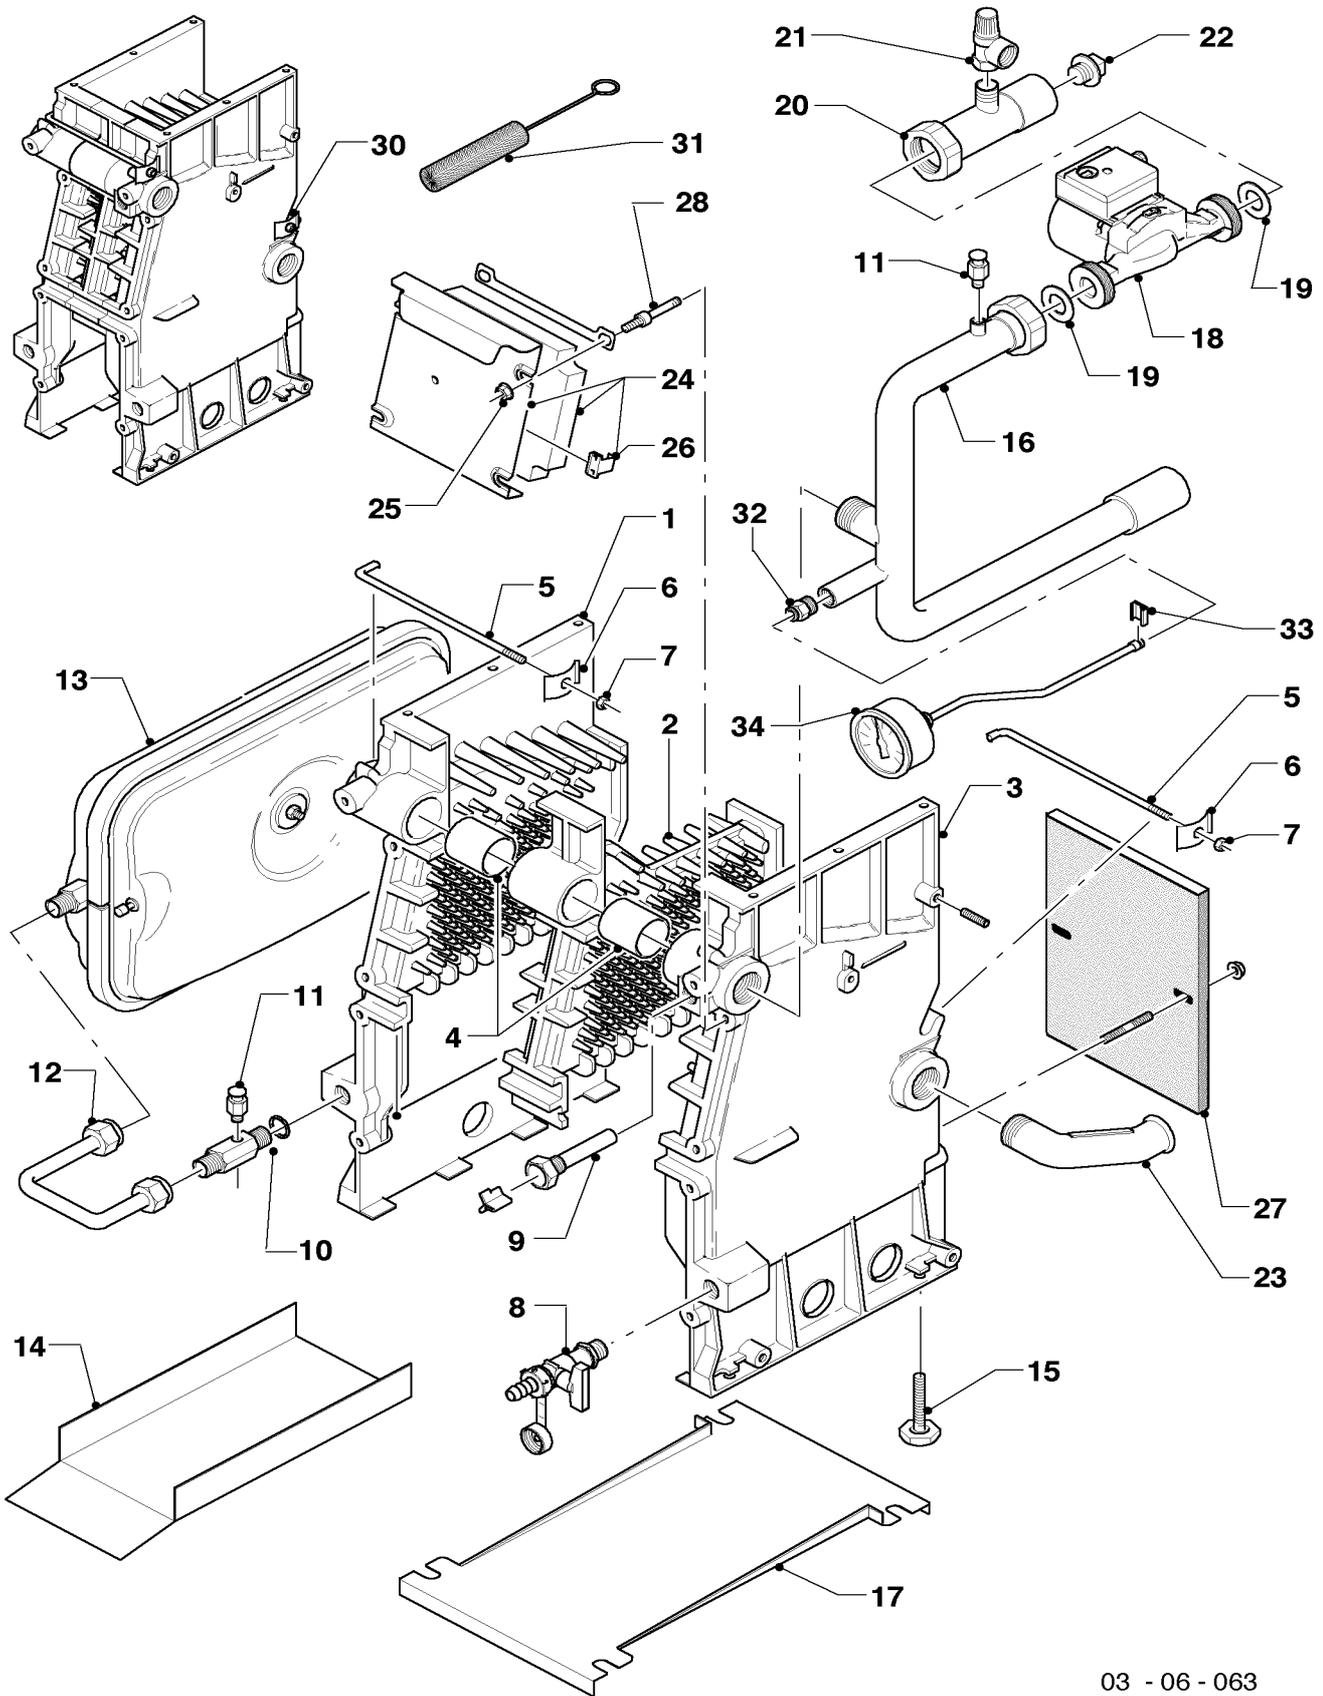

03 - 06 - 063

06 Scambiatori


VK 314/8-E, VK 474/8-E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-06-063	
01	062476	elemento laterale sinistro	
02	062480	elemento intermedio	
03	062478	elemento laterale destro	
04	061523	nipple	
05	062209	tirante di bloccaggio, cpl.	VK 314/8-E, con il pezzo no. 02
05	062284	tirante di bloccaggio, cpl.	VK 474/8-E, con il pezzo no. 02
06	280716	rondella	
07	114888	dado	
08	082225	rubinetto scarico	
09	060631	pozzetto per sonde termostati	
09	252025	clip di sicurezza, cpl.	
10	-	-	non per questi apparecchi
11	060051	valvola di sfiato aria	
12	-	-	non per questi apparecchi
13	-	-	non per questi apparecchi
14	079251	vaschetta	VK 314/8-E
14	079246	vaschetta	VK 474/8-E
15	071935	piede regolabile	
16	199242	tubo andata	
17	296895	piastra di fondo	VK 314/8-E
17	296899	piastra di fondo	VK 474/8-E
18	-	-	non per questi apparecchi
19	-	-	non per questi apparecchi
20	-	-	non per questi apparecchi
21	-	-	non per questi apparecchi
22	-	-	non per questi apparecchi
23	095308	tubo di ritorno	VK 314/8-E, 474/8-E
24	079523	coperchio	VK 314/8-E
24	210709	piastra isolante	VK 314/8-E
24	079526	coperchio	VK 474/8-E
24	210712	piastra isolante	VK 474/8-E
25	114809	dado	
26	280243	clips	
27	213351	pannello posteriore	VK 314/8-E
27	185200	pannello posteriore	VK 474/8-E
28	133939	vite	
30	061984	corpo caldaia, cpl.	VK 314/8-E, con pezzi no. 01-07
30	061987	corpo caldaia, cpl.	VK 474/8-E, con pezzi no. 01-07
31	297004	spazzola per pulizia scambiatore	
32	-	-	non per questi apparecchi
33	-	-	non per questi apparecchi
34	-	-	non per questi apparecchi

Con riserva di modifiche!
 Attenzione: I prezzi lordi sono da
 rilevare dal vigente listino prezzi!

07 Rivestimento

VK 314/8-E, VK 474/8-E

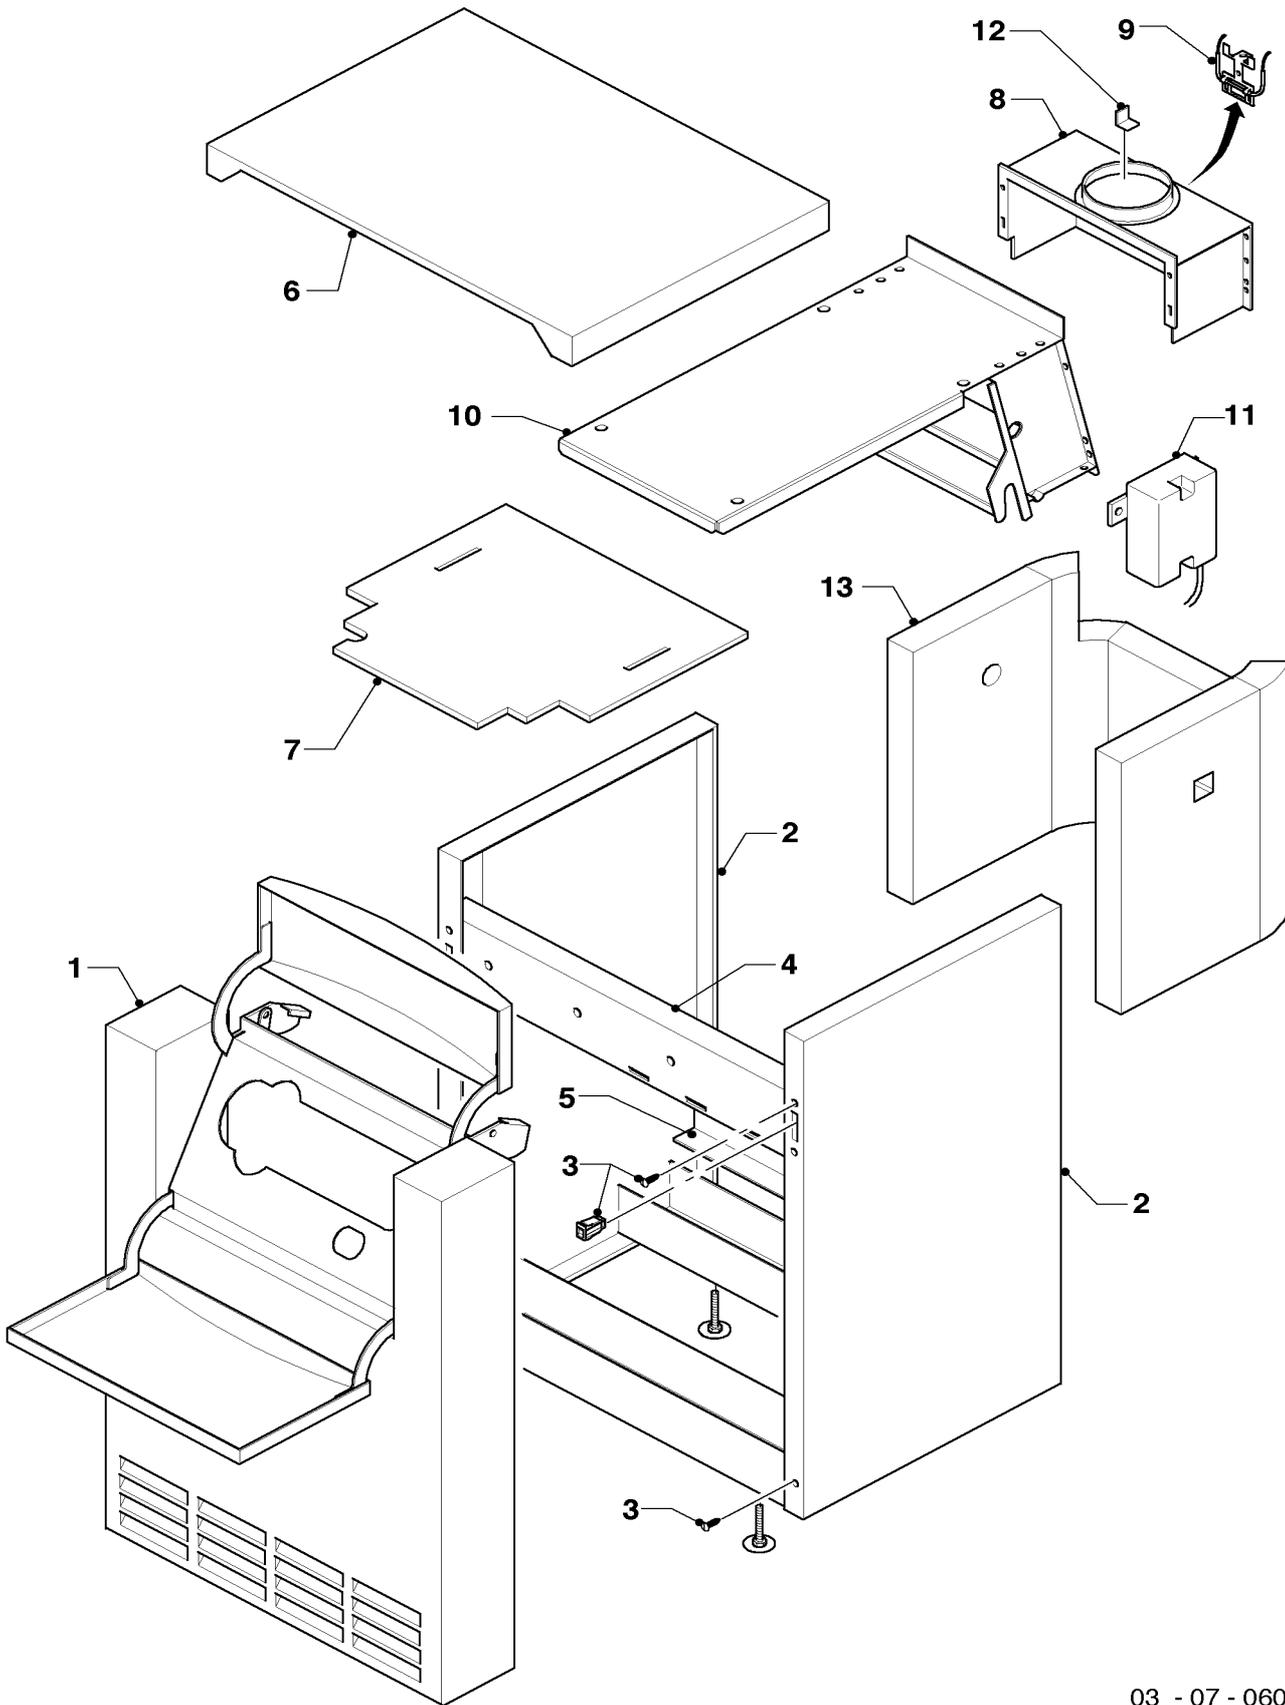

03 - 07 - 060

07 Rivestimento


VK 314/8-E, VK 474/8-E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-07-060	
01	068945	pannello frontale	VK 314/8-E
01	068946	pannello frontale	VK 474/8-E
02	207507	pannello laterale	utilizzabile per entrambi i lati
03	219656	viti di fissaggio	2 clips, 12 vite
04	092287	listello	VK 314/8-E frontale
04	092288	listello	VK 474/8-E frontale
05	092291	listello	VK 314/8-E posteriore
05	092292	listello	VK 474/8-E posteriore
06	209856	pannello superiore	VK 314/8-E
06	209857	pannello superiore	VK 474/8-E
07	075936	isolamento superiore	VK 314/8-E
07	075939	isolamento superiore	VK 474/8-E
08	075078	cappa antivento	VK 314/8-E
08	075081	cappa antivento	VK 474/8-E
09	254015	sensore fumi	con vite (vedi Pos. successiva)
09	235740	vite	per sensore fumi 254015
10	097708	collettore scarico fumi, cpl.	VK 314/8-E
10	097711	collettore scarico fumi, cpl.	VK 474/8-E
10	129128	albero serranda	un pezzo (non raffigurato)
10	990157	guarnizione (1,0 m)	non raffigurato
11	140433	motore serranda	
12	280235	clips	
13	075893	isolamento	VK 314/8-E
13	075896	isolamento	VK 474/8-E

Con riserva di modifiche!
Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

12 Scatola comandi

VK 314/8-E, VK 474/8-E

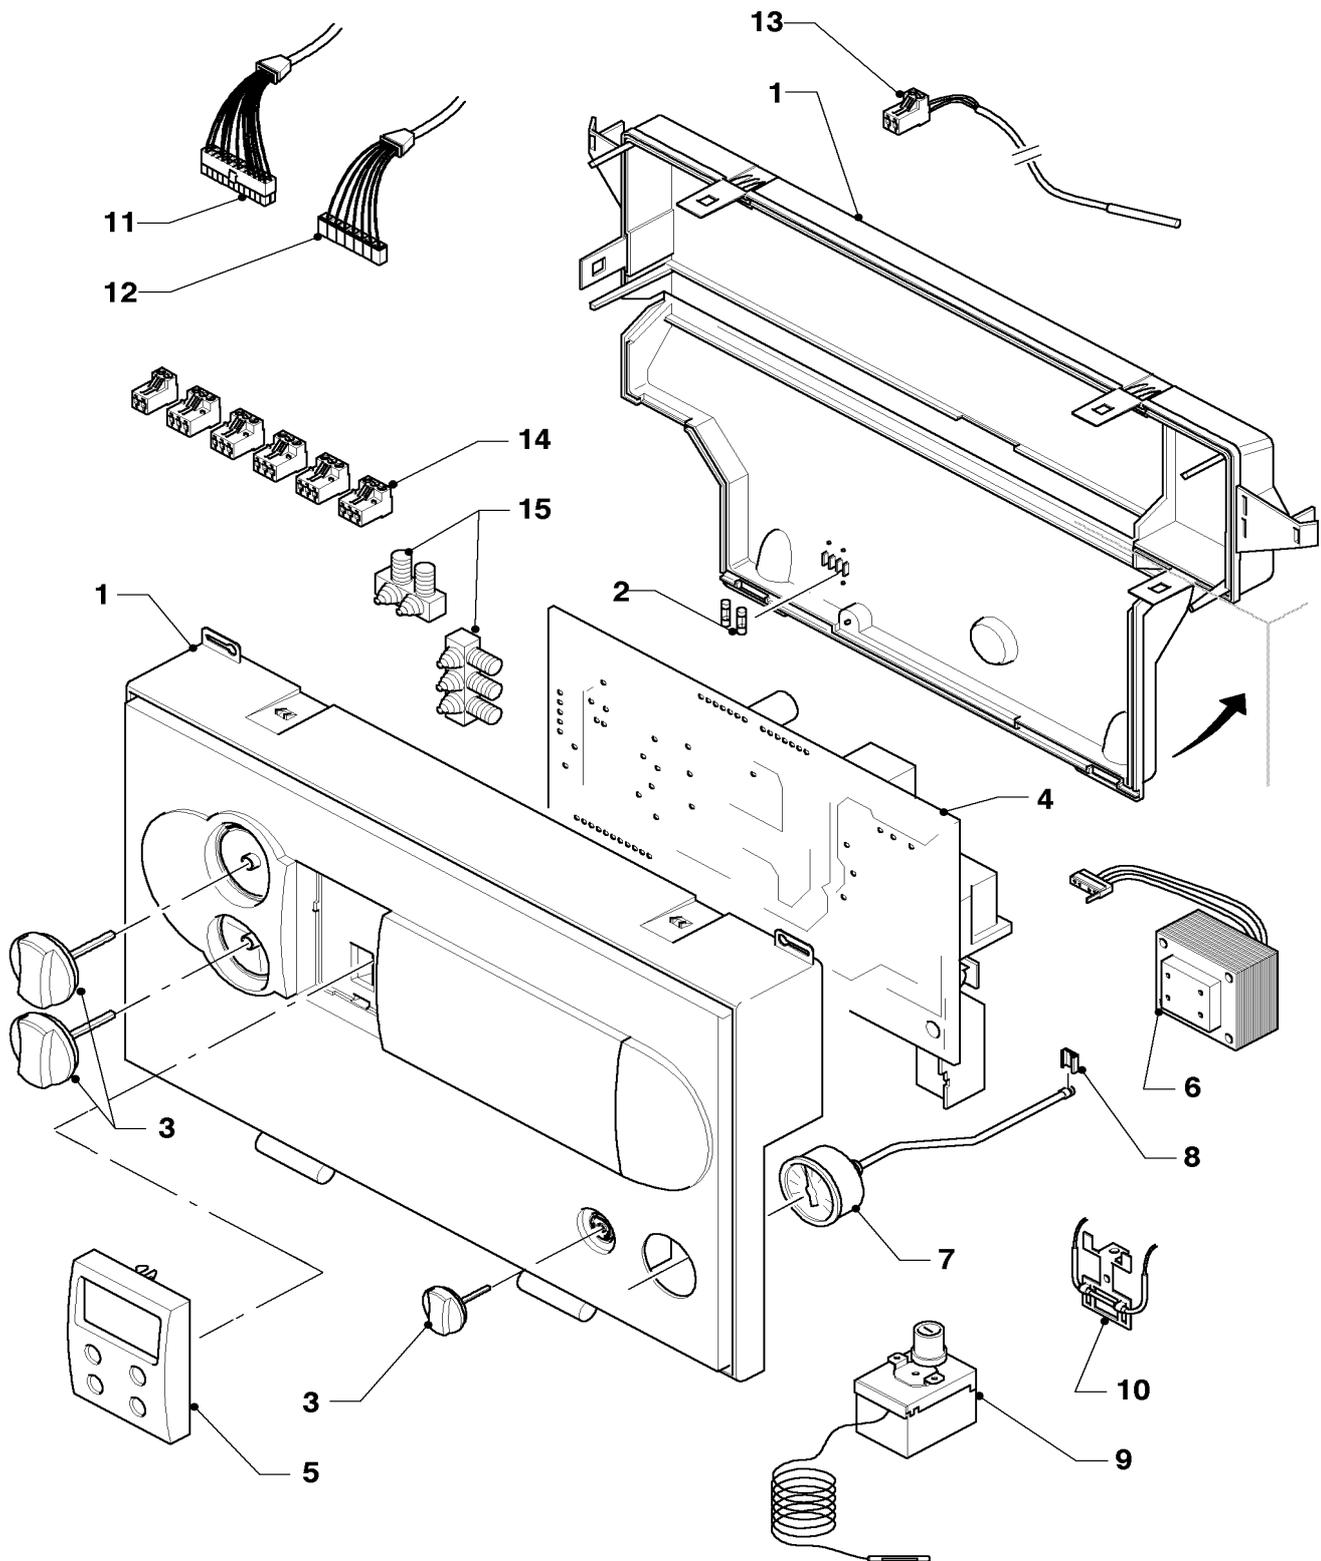

03 - 12 - 055

12 Scatola comandi


VK 314/8-E, VK 474/8-E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
		03-12-055	
01	295315	cassetta, cpl.	con il pezzo no. 03
02	251938	fusibile (4,0 AT)	
02	251961	fusibile 1,25 AT (set 10 pezzi)	
03	114289	manopole (set 3 pezzi)	
04	130846	scheda comandi	
05	130831	scheda comandi (display)	
06	287450	trasformatore, cpl.	
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	101198	termostato sicurezza	
10	254015	sensore fumi	con vite (vedi Pos. successiva)
10	235740	vite	da utilizzare con sensore fumi
11	256297	cablaggio, cpl.	sonde
12	256295	cablaggio, cpl.	valvola gas (vedi Gruppo 04b Pos.12) e serranda
13	253552	sensore	caldaia
14	253815	connessione ProE (set)	(2poli-blu, 3poli-bianco, 3poli-turchesa, 3poli-violetta)
14	733737	connessione ProE	(3poli-verde)
14	733734	connessione ProE	(3poli-grigio)
15	078533	passacavo	


Con riserva di modifiche!

Attenzione: I prezzi lordi sono da rilevare dal vigente listino prezzi!

Note




Note



Con riserva di modifiche!
Attenzione: I prezzi lordi sono da
rilevare dal vigente listino prezzi!

Note



Vaillant S.p.A.

Via Benigno Crespi 70 ■ I-20159 Milano ■ Telefono 02 69 71 21
Telefax 02 69 71 2 - 200 ■ www.vaillant.it ■ info@vaillant.it

801582.01 IT 07/2003 Con riserva di modifiche! / Attenzione: i prezzi lordi sono da / rilevare dal vigente listino prezzi!