





# SISTEMI MULTI SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE ISZ-R32 DC INVERTER



### Modello ISZ-35UI-R32

Unità interna di colore bianco per installazione pensile a parete, dotata di alette bi-direzionali e con sistema di ventilazione a basso livello sonoro tridimensionale manuale e automatico, ventilatore tangenziale con un apposito motore Inverter a 12 step che permette una percezione del clima, sia in modalità freddo che caldo ancora più gradevole, scambiatore di calore a tripla inclinazione per conferire un' alta capacità di scambio, predisposta da entrambi i lati per lo scarico della condensa, dotata della funzione auto pulizia e di un filtro dell'aria ad alta efficienza.


Sul sistema di serie sono disponibili il telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura, il controllo di condensazione e l'allarme perdite di gas e predisposto l'inserimento del dispositivo WI-FI.

Come da direttiva Europea il condizionatore garantisce un consumo massimo in modalità Stand-by di 1 W/h garantendo un sensibile risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche						
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz			
Raffreddamento	Canacità	Btu/h	12000 (3700~14000)			
	Capacità	kW	3,51 (1,08~4,10)			
	Potenza assorbita nominale	W	24			
	Corrente assorbita nominale	Α	0,11			
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	13000 (3000~14400)			
	Capacita	kW	3,81 (0,88~4,22)			
	Potenza assorbita nominale	W	24			
	Corrente assorbita nominale	Α	0,11			
Unità interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	795x194x285			
	Imballo (LxPxA)	mm	870x285x360			
	Peso netto/Peso lordo	Kg	7,2/9,6			
Portata aria unità interna (M	m³/h	570/470/370				
Livello pressione sonora uni	dB(A)	41/36/28/22				
Livello potenza sonora unità	dB(A)	53				
Tubazione frigorifera	Lato liquido/Lato gas	mm (inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")			
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm²	3xfili+terra			
Tipo di controllo		Telecomando				
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	17~30			
	Unità esterna (raffred./riscald.)	°C	-15~50 / -20~30			



#### Display pannello

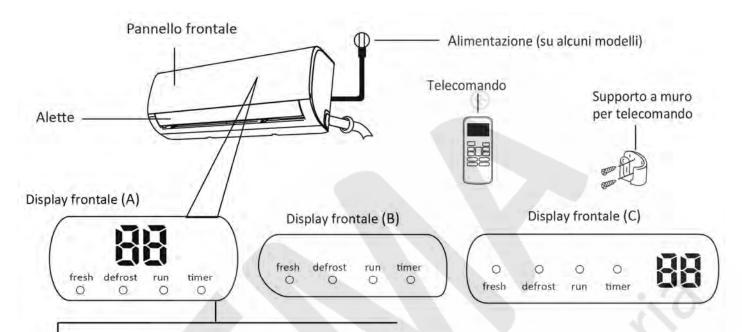

"fresh" quando la funzione FRESH è attiva (su alcuni modelli)

"defrost" quando la funzione DEFROST è attiva

"run" quando l'unità è in funzione

"timer" quando la funzione TIMER è attiva

"AB" non disponibile per tutte le unità quando è attiva la funzione ECO (su alcuni modelli),

'88' si illunima gradualmente uno ad uno E --

[ -- [] -- temp. impostata -- E ..... in un secondo intervallo.


Nelle altre modalità, l'unità visualizzarà la temperatura impostata. In modalità FAN, l'unità visualizzarà la temperatura della stanza. Visualizzerà anche il codice di errore.

- " **ΦΠ**" per 3 secondi quando:
- è impostato il TIMER ON
- · sono attive le funzioni FRESH, SWING, TURBO, SILENCE
- "OF" per 3 secondi quando:
- è impostato il TIMER OFF
- non sono attive le funzioni FRESH, SWING, TURBO, SILENCE
- " F" quando è attiva la funzione anti aria fredda
- " dF" quando è in modalità DEFROST
- " 5L" quando è in modalità auto-pulizia
- "FP" quando è attiva la protezione anti-gelo


Significato dei codici del display




## Collegamento elettrico condizionatori unità interne MULTI SPLIT IDEMA serie ISZ-R32

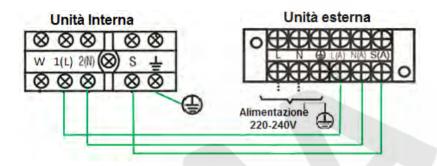

#### **Dimensioni**

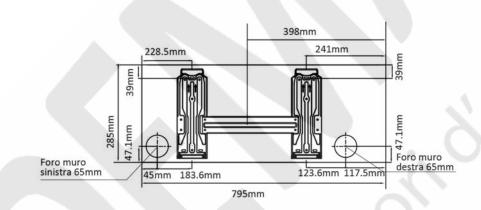

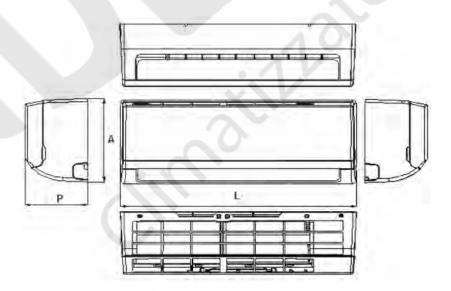

Capacità Btu/h	Unità interna		Tubazione frigorifera		
	L	Р	Α	Gas	Liquido
12K	805	194	285	3/8" (Ø9,52)	1/4" (Ø6,35)

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.