


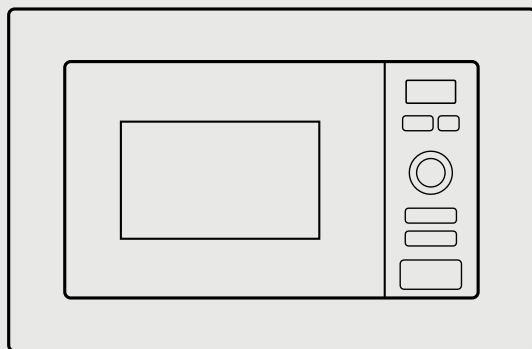

FORNO MICROONDE AD INCASSO

MANUALE UTENTE

MW 20 DI BK

Avvertenze: Prima di usare il prodotto, leggere con attenzione il presente manuale e conservarlo adeguatamente per un'eventuale consultazione futura. Sia il design sia le specifiche tecniche sono soggetti a variazioni senza preavviso finalizzate al miglioramento del prodotto. Consultare il rivenditore o il produttore per maggiori informazioni.
Il diagramma sopra riportato viene fornito solo a scopo indicativo. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come riferimento standard.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per avere scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente il presente manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del nuovo apparecchio e imparare ad usarlo in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	02
SPECIFICHE	13
PANORAMICA DEL PRODOTTO	14
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	15
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	20
PULIZIA E MANUTENZIONE	26
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	27
MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI	28
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	29
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	30

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida per la sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi o danni imprevisti dovuti a un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire, in questo modo, un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il fornitore. Per motivi di sicurezza, non è consentito apportare alcuna modifica all'apparecchio. L'uso improprio può causare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di un gas estremamente infiammabile.



Avviso di tensione elettrica

Questo simbolo indica un pericolo per la vita e la salute delle persone dovuto alla tensione.



Avviso

Questo simbolo di segnalazione indica un pericolo con un livello medio di rischio, che se non evitato, potrebbe causare il decesso o lesioni gravi.



Attenzione

Questo simbolo di segnalazione indica un pericolo con un basso livello di rischio, che se non evitato, potrebbe causare lesioni minori o moderate.



Attenzione

Questo simbolo di segnalazione richiama l'attenzione su informazioni importanti (ad esempio, il rischio di danni materiali), ma non indica alcun pericolo.



Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e intervenire sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettersi in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'unità per un successivo utilizzo!

Precauzioni per evitare possibili sovraesposizioni alle emissioni di microonde

- a. Non mettere in funzione il forno con lo sportello aperto per evitare il rischio di dannose esposizioni alle microonde. Non rompere o manomettere le serrature di sicurezza.
- b. Non posizionare oggetti tra la parte anteriore del forno e la porta ed evitare l'accumulo di residui e polvere sulle superfici delle guarnizioni.
- c. **AVVERTENZA:** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello presentano danni, non utilizzare il forno fino a quando una persona qualificata non lo abbia riparato.

Addendum

Se non si garantisce un'adeguata pulizia dell'apparecchio, la sua superficie si potrebbe danneggiare, compromettendone la durata e causando potenziali rischi.

Importanti istruzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'eccessiva energia del forno a microonde durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, comprese le seguenti:

- Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI SOVRAESPOSIZIONI ALLE EMISSIONI DI MICROONDE".
- Il presente elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone affette da menomazioni fisiche, sensoriali e mentali o prive di conoscenza dell'apparecchiatura, sotto il controllo di apposito personale o dopo essere stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e sui pericoli che questo implica. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione del frigorifero non devono essere svolte da bambini non controllati.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- AVVERTENZA: Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- AVVERTENZA: Affidarsi esclusivamente a personale competente per effettuare operazioni di riparazione e manutenzione, che richiedono la rimozione delle coperture di protezione contro l'esposizione alle microonde.

- **AVVERTENZA:** Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
- Quando si riscaldano cibi in contenitori di plastica o carta, tenere d'occhio il forno per evitare incendi.
- Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.
- In caso di emissione di fumo spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere chiusa la porta per soffocare eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per neonati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i depositi di cibo devono essere rimossi.
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'apparecchio e provocare una situazione di pericolo.
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (per i forni dotati della possibilità di utilizzare una sonda di rilevamento della temperatura.)
- Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (per forni con porta decorativa.)
- Questo dispositivo è pensato per uso domestico e per applicazioni simili, come ad esempio:

- nelle aree cucina dei negozi, degli uffici e altri ambienti di lavoro,
- dai clienti di hotel, motel e altri edifici residenziali,
- case coloniche,
- ambienti tipo bed and breakfast.
- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di tamponi riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, accensione o incendio.
- Il forno a microonde è pensato per un uso a incasso.
- Fare attenzione a non spostare il piatto girevole durante la rimozione dei contenitori dall'apparecchio. (Per gli apparecchi fissi e a incasso installati ad un'altezza dal pavimento uguale o superiore a 900 mm e dotati di piatti girevoli removibili. Ciò non si applica agli apparecchi con sportello orizzontale a battente incernierato in basso).
- La superficie di un cassetto portaoggetti può surriscaldarsi.
- **AVVERTENZA:** L'apparecchio e le sue parti accessibili si surriscaldano durante l'uso. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Durante l'uso l'apparecchio si riscalda. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- **AVVERTENZA:** Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.
- **AVVERTENZA:** Quando l'apparecchio funziona in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.

- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.
- I contenitori metallici per cibi e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.
- L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo, per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile agli apparecchi con sportello decorativo.)
- Il pulitore a vapore non deve essere utilizzato.
- Non usare detergenti abrasivi o oggetti metallici appuntiti per pulire la parte in vetro della porta del forno per evitare di graffiarne la superficie e frantumare il vetro.

**LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER
RIFERIMENTI FUTURI**

Garantire un'adeguata messa a terra dell'impianto per evitare il rischio di lesioni personali

⚠ PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche: il contatto con alcuni componenti interni può causare gravi lesioni o la morte. Non smontare l'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di Scossa Elettrica

Un uso scorretto della messa a terra può causare il rischio di scosse elettriche. Non collegare l'elettrodomestico a una presa senza averlo correttamente installato e dotato di messa a terra. Questo elettrodomestico deve essere dotato di messa a terra. In caso di corto circuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, grazie alla presenza di un cavo di uscita per la corrente. Questo elettrodomestico è dotato di cavo con filo e spina di messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa correttamente installata e dotata di messa a terra.

In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'impianto o sulle relative istruzioni, consultare un esperto elettricista o altro personale qualificato. Se occorre utilizzare una prolunga, servirsi solo di cavi a tre fili.

- Il cavo di alimentazione in dotazione è corto per ridurre i rischi che il filo possa impigliarsi o essere inavvertitamente scollegato.

- In caso di utilizzo di un filo più lungo o di un cavo di prolunga:
 - La corrente elettrica nominale del cavo o della prolunga in uso deve essere almeno pari a quella nominale dell'elettrodomestico.
 - La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
 - Il cavo più lungo dovrà essere sistemato in modo da non avvolgersi al piano di lavoro o alla superficie del tavolo, dove potrebbe essere staccato da bambini o comunque scollegato involontariamente.

ATTENZIONE

Rischio di Lesioni Personali

Affidarsi esclusivamente a personale competente per effettuare operazioni di riparazione e manutenzione, che richiedono la rimozione delle coperture di protezione contro l'esposizione alle microonde. Consultare le istruzioni nella sezione "Materiali da usare e materiali da evitare in un forno a microonde." Ci sono alcuni utensili non metallici che non possono essere usati con le microonde. In caso di dubbi, è possibile applicare la procedura seguente per testare l'utensile in questione.

Test di utensili:

- Riempire un contenitore utilizzabile nel microonde con una tazza d'acqua fredda (250 ml), dopo avervi inserito l'utensile in questione.
- Attivare la cottura alla massima potenza per 1 minuto.
- Quindi controllare con prudenza l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura nel microonde.
- La prova di cottura non deve durare più di un minuto.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde

Utensili	Note
Piatto crisp	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve trovarsi almeno 5 mm sopra la piattaforma girevole. Un uso scorretto può causare la rottura della piattaforma girevole.
Stoviglie	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Contenitori in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per intiepidire le vivande. La maggior parte dei contenitori di vetro non resistono al calore e potrebbero rompersi.
Stoviglie in vetro	Usare solo stoviglie in vetro resistenti al calore. Assicurarsi che non contengano rivestimenti metallici. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legacci metallici. Praticare delle fessure per consentire l'uscita del vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cuocere o riscaldare vivande per brevi durate. Non lasciare incustodito il forno durante la cottura.
Panno di carta	Usare per coprire le vivande che vengono riscaldate o per assorbirne il grasso. Usare solo per cotture di breve durata tenute sotto controllo.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi e fuoriuscite di vapore.
Plastica	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Deve contenere l'etichetta "Adatto alle microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando le vivande in essi contenuti si riscaldano. I "sacchetti da bollitura" e i sacchetti di plastica a chiusura ermetica devono essere forati per garantirne la ventilazione, come indicato sull'etichetta della confezione.
Avvolgimento in plastica	Adatto solo alle microonde. Usare per la copertura delle vivande durante la cottura per conservarne l'umidità. Evitare che l'avvolgimento in plastica venga a contatto con le vivande.
Termometri da forno	Adatto solo alle microonde (termometri da forno per carne e dolci).
Carta oleata	Usare come copertura per evitare schizzi e conservare l'umidità.

Materiali da non utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoi in alluminio	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Contenitori di carta per alimenti con maniglie metalliche	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Utensili in metallo o con finiture metalliche	I metalli impediscono l'esposizione delle vivande all'emissione delle microonde. I rivestimenti metallici possono causare la formazione di archi elettrici.
Legacci in filo metallico	Possono causare la formazione di archi elettrici e incendi nel forno.
Sacchetti di carta	Possono causare incendi nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può sciogliersi o contaminare i liquidi interni se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si essicca se utilizzato nel microonde, dividendosi o spaccandosi.

SPECIFICHE

MODELLO	MW 20 DI BK
TENSIONE NOMINALE	230 V - 50 Hz
POTENZA NOMINALE IN INGRESSO (MICROONDE):	1250 W
POTENZA NOMINALE IN USCITA (MICROONDE):	800W
POTENZA NOMINALE IN INGRESSO (GRILL):	1000W


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Impostazione del forno

Nomi di componenti e accessori del forno

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla confezione di cartone e dalla cavità del forno. Il forno è dotato dei seguenti accessori:

Vassoio di vetro	1
Complesso piattaforma girevole	1
Manuale di Istruzioni	1

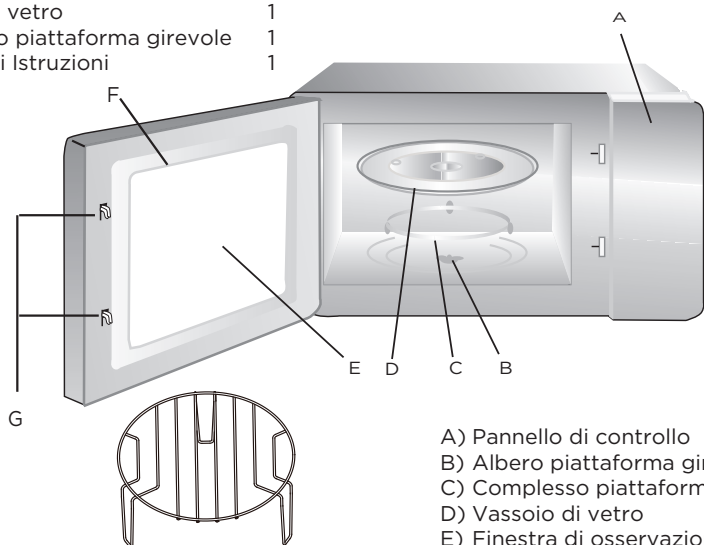

- A) Pannello di controllo
- B) Albero piattaforma girevole
- C) Complesso piattaforma girevole
- D) Vassoio di vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Complesso porta
- G) Sistema serratura di sicurezza

Cestello Griglia (Non può essere utilizzato con la funzione microonde e va collocato sul vassoio di vetro)

Installazione Piattaforma Girevole



- a. Non capovolgere mai il vassoio di vetro. Il vassoio di vetro non deve mai essere ristretto.
- b. Sia il vassoio di vetro che il complesso della piattaforma girevole devono essere sempre usati durante la cottura.
- c. Tutti gli alimenti e i loro contenitori devono essere collocati sul vassoio di vetro durante la cottura.
- d. Se il vassoio di vetro o il complesso della piattaforma girevole si rompono, contattare immediatamente il centro di assistenza autorizzato più vicino.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Installazione e collegamento

1. L'apparecchio è pensato unicamente per un uso domestico.
2. Il forno è pensato per un'installazione a incasso. Non è adatto per un uso su piano di appoggio o per l'uso all'interno di un pensile.
3. Si raccomanda di osservare le istruzioni speciali di installazione.
4. L'apparecchio può essere installato in un pensile montato a parete con una larghezza di 60 cm.
5. L'elettrodomestico è dotato di una spina che deve essere collegata solo a una presa di corrente con messa a terra correttamente installata.
6. La tensione di rete deve corrispondere alla tensione specificata sulla targhetta di identificazione.
7. La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito unicamente da un elettricista qualificato. Se la spina non è più accessibile successivamente all'installazione, occorre prevedere un dispositivo di scollegamento onnipolare su un lato dell'installazione con un margine di contatto di almeno 3 mm.
8. Non utilizzare adattatori, prese multiple e prolunghe. Un eventuale sovraccarico può generare il rischio di incendio.

La superficie di accesso potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.



Istruzioni di installazione

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'installazione.

Note importanti

Collegamento elettrico

Il forno è dotato di una spina che deve essere collegata solo a una presa di corrente con messa a terra correttamente installata. La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito unicamente da un elettricista qualificato e in conformità con le normative applicabili. Se la spina non è accessibile successivamente all'installazione, occorre prevedere un interruttore di isolamento omnipolare su un lato dell'installazione con un margine di contatto di almeno 3 mm.

Il mobile di installazione non deve avere una parete di fondo dietro all'apparecchio.

È necessario mantenere uno spazio tra la parete e la base dell'unità sovrastante.

Negli schemi riportati nel manuale è possibile trovare il riferimento alle dimensioni specifiche di questo spazio.

Altezza minima di installazione: 85 cm.

Non coprire le prese di aerazione e i fori di aspirazione.

● NOTA:


Fare attenzione che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato e non venga piegato.

 Vite A

 Vite B


 Piastra di montaggio

 Coperchio in plastica del kit di mascheramento



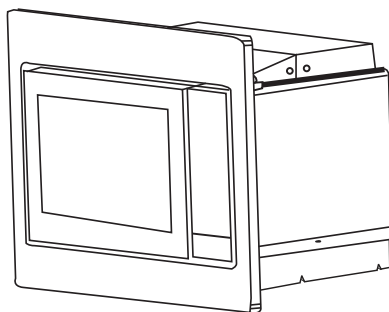


Istruzioni di installazione

1.

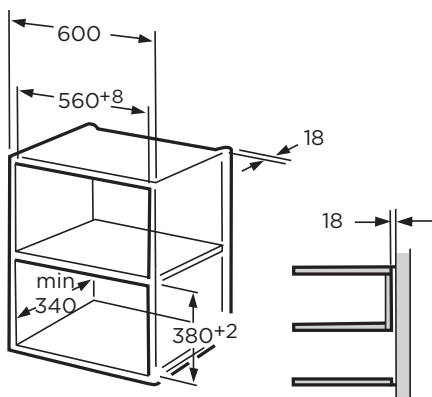

2.

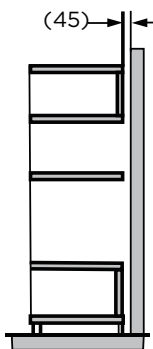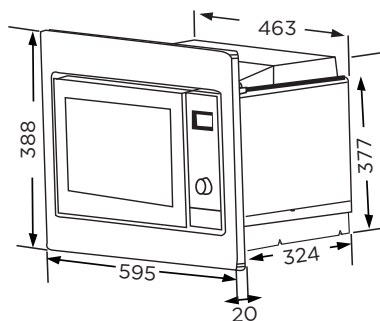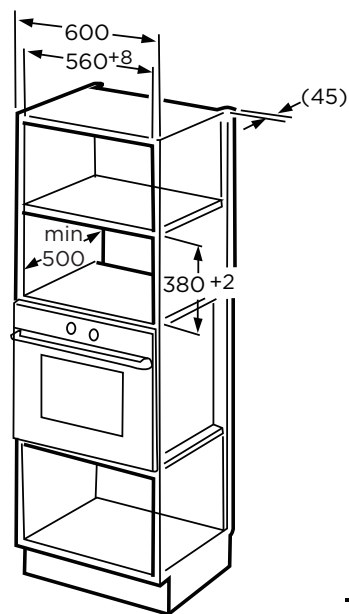


NOTA:


La staffa e la sagoma nella parte inferiore del mobile sono necessarie per entrambe le installazioni.

B. Preparazione del mobile


- Leggere le istruzioni riportate sulla sagoma nella parte inferiore del mobile e posizionare la sagoma sul piano inferiore del mobile.

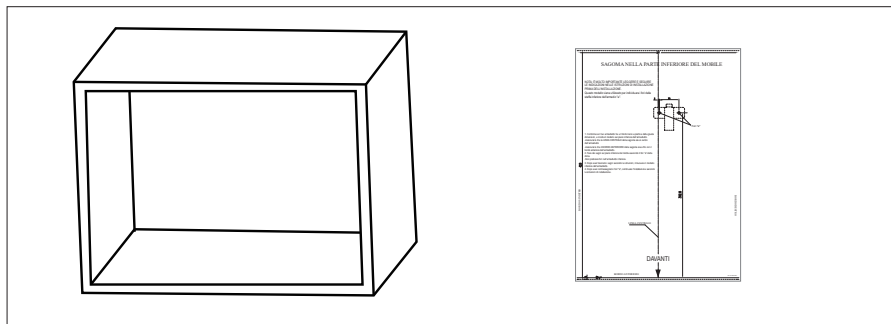

- Eseguire i segni sul piano inferiore del mobile in base ai segni "a" riportati sulla sagoma.

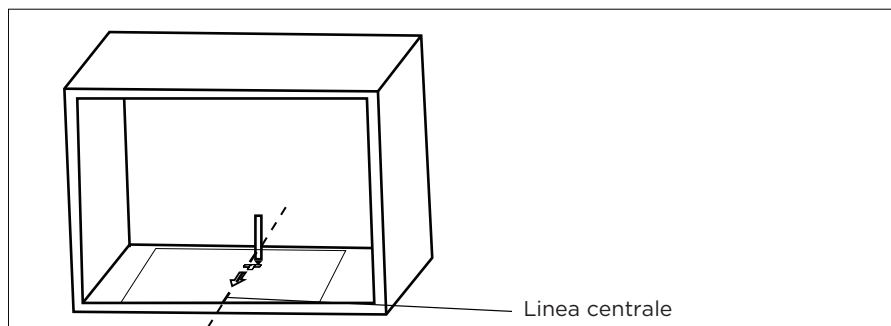


- Rimuovere la sagoma nella parte inferiore del mobile e fissare la piastra di montaggio con la vite A.

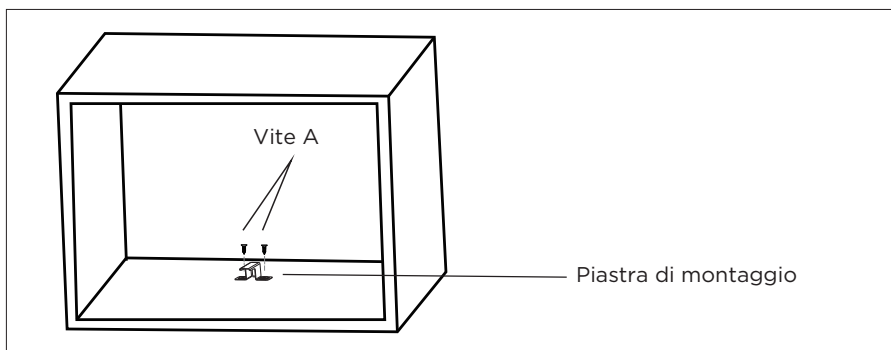


C. Installazione del forno




- Installare il forno nel mobile
 - Assicurarsi che il retro del forno sia bloccato con la piastra di montaggio.
 - Fare attenzione che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato e non venga attorcigliato.

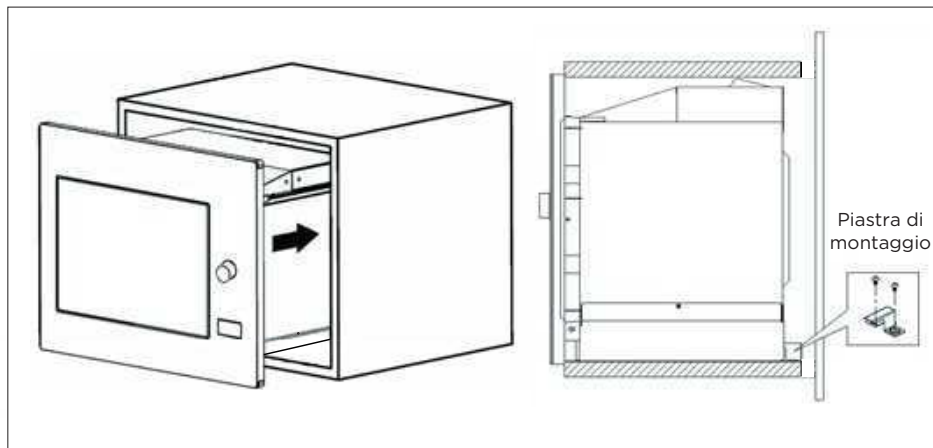

- Aprire lo sportello e fissare il forno al mobile con la vite B, in corrispondenza del foro di installazione. Quindi fissare il coperchio in plastica del kit di mascheramento nel foro di installazione.

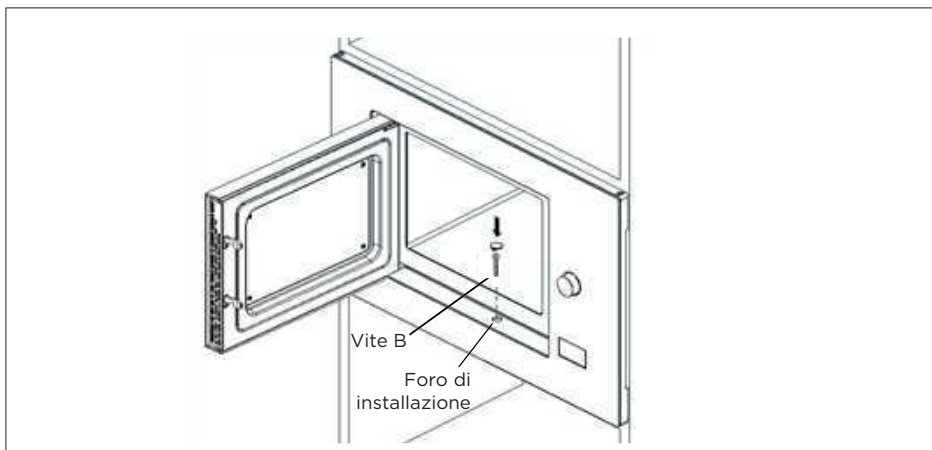

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

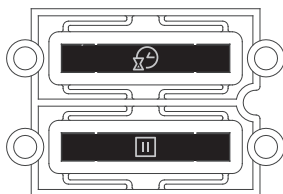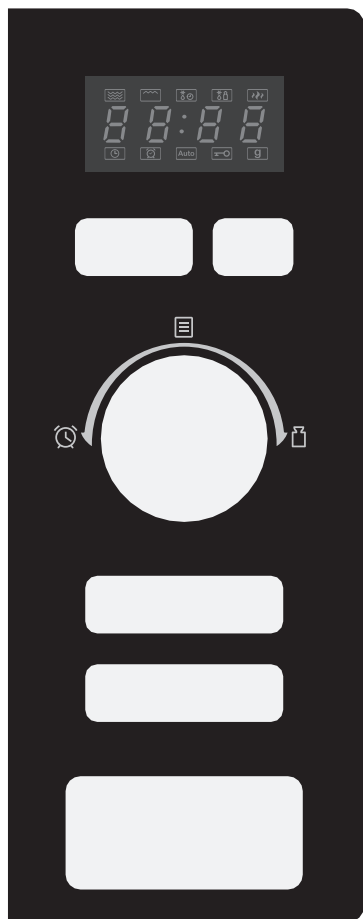

Istruzioni:



Micro/
Grill/Combi.



Timer da cucina/
Orologio



Avvio/+30 Sec./
Conferma



Ora



*Scongellamento
per Peso/Tempo



Stop/Cancela



Menu
Automatico



Peso

Impostazione orologio

Quando il forno a microonde è alimentato, sullo schermo verrà visualizzato "0:00" mentre il cicalino suonerà una volta.

1. Premere due volte il pulsante "Timer da cucina/Orologio" per selezionare la funzione orologio; le cifre dell'ora lampeggeranno.
2. Ruotare la manopola  per regolare l'ora; il valore immesso deve essere compreso tra 0-23.
3. Premere il pulsante "Timer da cucina/Orologio"; le cifre dei minuti lampeggeranno.
4. Ruotare la manopola  per regolare i minuti; il valore immesso deve essere compreso tra 0-59.
5. Premere il pulsante "Timer da cucina/Orologio" per terminare l'impostazione dell'orologio. ":" lampeggerà e l'ora si accenderà.

NOTA

- Se l'orologio non è impostato, non funzionerà dopo l'accensione del forno.
- Durante la procedura di impostazione dell'orologio, premendo il pulsante "Stop/Cancel" il forno tornerà automaticamente allo stato precedente.

Cottura a microonde

1. Premere una volta il pulsante "Micro./ Grill/Combi."; sul display verrà visualizzato "P100".
2. Premere ripetutamente il pulsante "Micro./ Grill/Combi." o ruotare la manopola  per selezionare la potenza desiderata; ogni volta che viene premuto il pulsante verranno visualizzati "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" o "C-2".
3. Quindi premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per confermare e ruotare la manopola  per impostare il tempo di cottura tra 0:05 e 95:00.
4. Premere nuovamente il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Esempio: Se si desidera utilizzare la cottura a microonde ad una potenza dell'80% e cuocere per 20 minuti, procedere come segue.

1. Premere una volta il pulsante "Micro./ Grill/Combi."; sul display verrà visualizzato "P100".
2. Premere nuovamente il pulsante "Micro./ Grill/Combi." o ruotare  per selezionare l'80% della potenza per la cottura a microonde.
3. Premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per confermare; verrà visualizzato "P80".
4. Ruotare la manopola  per regolare il tempo di cottura fino a visualizzare "20:00" sul display del forno.
5. Premere "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura.

NOTA

Gli intervalli disponibili per i tempi di regolazione del selettore di codifica sono i seguenti:

0---1 minuti	:	5 secondi
1---5 minuti	:	10 secondi
5---10 minuti	:	30 secondi
10---30 minuti	:	1 minuto
30---95 minuti	:	5 minuti

"Microonde/Griglia/ Combinato" Ordine	Comandi corrispondenti alle modalità di cottura	Potenza Microonde	Potenza griglia
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

Cottura alla griglia/combinato Cottura

1. Premere una volta il pulsante "Micro./ Grill/Combi."; sul display verrà visualizzato "P100".
2. Premere ripetutamente il pulsante "Micro./ Grill/Combi." o ruotare la manopola  per selezionare la potenza desiderata; ogni volta che viene premuto il pulsante verranno visualizzati "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" o "C-2".
3. Quindi premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per confermare e ruotare la manopola  per impostare il tempo di cottura tra 0:05 e 95:00.
4. Premere nuovamente il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura.
Esempio: Se si desidera utilizzare il 55% di potenza per la cottura a microonde e il 45% di potenza per la cottura alla griglia (C-1) e cuocere per 10 minuti, è possibile utilizzare il forno come segue.
1. Premere una volta il pulsante "Micro./Grill/Combi."; sul display verrà visualizzato "P100".
2. Premere più volte il pulsante "Micro./Grill/Combi." o ruotare la manopola  per selezionare la modalità forno combinato. Modalità 1.
3. Premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per confermare; verrà visualizzato "C-1".
4. Ruotare la manopola  per regolare il tempo di cottura fino a visualizzare "10:00" sul display del forno.
5. Premere "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura.

NOTA:

Quando metà del tempo della cottura tramite griglia è trascorso, il forno emette due segnali acustici. Questo è del tutto normale. Per ottenere i migliori risultati di grigliatura, si suggerisce di girare la vivanda dall'altro lato e premere "Start/+30Sec./Confirm" per continuare la cottura. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

Avvio rapido:

1. In stato di attesa, premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura alla potenza massima del 100% per 30 secondi; ogni volta che si preme il pulsante, il tempo di cottura aumenterà di 30 secondi, fino a un massimo di 95 minuti.
2. In modalità di cottura a microonde, griglia, combinato o tempo di scongelamento, ogni volta che si preme il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" il tempo di cottura aumenta di 30 secondi.
3. In stato di attesa, ruotare la manopola  verso sinistra per impostare il tempo di cottura al 100% della potenza del microonde. Dopo avere selezionato il tempo di cottura, premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Scongelamento in base al peso:

1. Premere una volta il pulsante "Scongelamento per Peso/Tempo" e sul display del forno verrà visualizzato "dEF1".
2. Ruotare la manopola  per selezionare il peso degli alimenti da 100 a 2000 g.
3. Premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare lo scongelamento.

Scongelamento in base al tempo:

1. Premere due volte il pulsante "Scongelamento per Peso/Tempo" e sul display del forno verrà visualizzato "dEF2".
2. Ruotare la manopola  per selezionare il tempo di scongelamento. Il tempo massimo è di 95 minuti.
3. Premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare lo scongelamento. La potenza di scongelamento è P30 e non può essere modificata.

Timer di cottura:

1. Premere una volta il pulsante "Timer da cucina/Orologio" e sul display verrà visualizzato "00:00".
2. Ruotare la manopola  per impostare il timer correttamente. (Il massimo valore ammesso è di 95 minuti.)
3. Premere "Avvio/+30 Sec./Conferma" per confermare l'impostazione.
4. Una volta raggiunto il tempo di cottura, il cicalino suonerà 5 volte. Se l'orologio è stato regolato (con sistema 24 ore), lo schermo mostra l'orario corrente.

NOTA:

Il Timer di Cottura è un conto alla rovescia.

Menu Automatico:

1. Ruotare la manopola  verso destra per selezionare il menu e sul display verranno visualizzati i menu da A-1 a A-8.
2. Premere "Avvio/+30 Sec./Conferma " per confermare .
3. Ruotare la manopola  per selezionare il peso predefinito come indicato nella tabella dei menu.
4. Premere "Avvio/+30 Sec./Conferma " per avviare la cottura.

Esempio: Se si desidera utilizzare il "Auto Menu" per cuocere il pesce per 350 g,

1. Ruotare la manopola  in senso orario fino a visualizzare "A-6".
2. Premere "Avvio/+30 Sec./Conferma" per confermare.
3. Ruotare la manopola  per selezionare il peso del pesce fino a visualizzare "350".
4. Premere "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Tabella dei menu

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Verdura	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50 g (con 450 ml di acqua fredda)	50
	100 g (con 800 ml di acqua fredda)	100
A-5 Patate	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Pesce	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Bevande	1 tazza (120 ml)	1
	2 tazze (240 ml)	2
	3 tazze (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

Cottura multifase:

È possibile impostare al massimo 2 sezioni per la cottura. Nella cottura multifase, nel caso in cui sia necessario scongelare gli alimenti, lo scongelamento deve essere eseguito automaticamente nella prima sezione.

Esempio: Se si desidera scongelare gli alimenti per 5 minuti e cuocere all'80% della potenza del microonde per 7 minuti, procedere come segue:

1. Premere due volte il pulsante "Scongelamento per Peso/Tempo" e sul display del forno verrà visualizzato "dEF2".
2. Ruotare la manopola  per selezionare il tempo di scongelamento fino a visualizzare "5:00".
3. Premere una volta il pulsante "Micro./Grill/Combi."; sul display verrà visualizzato "P100".
4. Premere nuovamente il pulsante "Micro./ Grill/Combi." o ruotare  per selezionare l'80% della potenza per la cottura a microonde.
5. Premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per confermare; verrà visualizzato "P80".
6. Ruotare la manopola  per regolare il tempo di cottura fino a visualizzare "7:00".
7. Premere il pulsante "Avvio/+30 Sec./Conferma" per avviare la cottura; il segnale acustico suonerà una volta per la prima sezione e si avvierà il conto alla rovescia del tempo di scongelamento. Il segnale acustico suonerà ancora una volta all'avvio della seconda fase di cottura. Al termine della cottura, il segnale acustico suonerà cinque volte.

Funzione di interrogazione:

1. In stato di cottura a microonde/griglia/forno combinato, premere il pulsante "Micro./Grill/Combi." e la potenza attuale verrà visualizzata per 3 secondi. Dopo 3 secondi, il forno tornerà allo stato precedente;
2. In stato di cottura, premere il pulsante "Timer da cucina/Orologio" per visualizzare il tempo per 3 secondi.

Funzione di blocco per bambini:

Blocco: In stato di attesa, premere il pulsante "Stop/Cancel" per 3 secondi; verrà emesso un lungo segnale acustico che indica che il blocco per i bambini è stato attivato. "⏻" si accenderà e, se l'ora è stata impostata, verrà visualizzata l'orario corrente. In caso contrario, sul display verrà visualizzato "**[: :]**".

Uscita dal blocco: In stato di blocco, premere il pulsante "Stop/Cancel" per 3 secondi. Un lungo segnale acustico indica che il blocco è stato annullato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi di scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica.

- Dopo l'uso, pulire la cavità del forno con un panno leggermente inumidito.
- Pulire gli accessori come al solito con acqua e sapone.
- Il telaio e la guarnizione della porta, nonché le parti nelle loro vicinanze, devono essere puliti accuratamente con un panno umido se si sporcano.
- Non usare detergenti abrasivi o oggetti metallici appuntiti per pulire la parte in vetro della porta del forno per evitare di graffiarne la superficie e frantumare il vetro.
- Suggerimenti di Pulizia --- Per pulire al meglio le pareti della cavità che possono venire a contatto con i cibi cotti: Sistemare mezzo limone in una scodella, aggiungendovi 300 ml di acqua, e attivare il microonde al 100% della potenza per 10 minuti. Pulire il forno usando un panno morbido, asciutto e pulito.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Normale	
Interferenza del forno a microonde con la ricezione TV	La ricezione radiotelevisiva può subire interferenze dal funzionamento del forno a microonde. È simile all'interferenza prodotta da altri piccoli elettrodomestici, quali miscelatori, aspirapolvere e ventilatori elettrici. Questo è del tutto normale.
Illuminazione del forno ridotta	In caso di cottura a microonde a bassa potenza, può verificarsi una riduzione della luce del forno. Questo è del tutto normale.
Accumulo di vapore sulla porta, fuoriuscita di aria calda dalle aperture	Durante la cottura, le vivande possono emettere vapore. La maggior parte uscirà attraverso le aperture. Ma possono verificarsi degli accumuli su superfici fredde, quali la porta del forno. Questo è del tutto normale.
Forno attivato accidentalmente senza alimenti all'interno.	L'unità non può essere messa in funzione senza alimenti al suo interno. Potrebbe essere molto pericoloso.

Problema	Possibile Causa	Rimedio
Impossibile avviare il forno.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Scollegare la spina. Quindi ricollegare la spina dopo 10 secondi.
	Il fusibile si è bruciato o è scattato interruttore automatico.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore di circuito (per la riparazione affidarsi a personale qualificato della nostra società)
	Problema della presa.	Controllare il funzionamento della presa con altri elettrodomestici.
Il forno non si riscalda.	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere bene la porta.

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI

Il logo , i marchi denominativi, il nome commerciale, i tratti distintivi del marchio e tutte le possibili versioni dello stesso sono beni di proprietà del Gruppo Midea e/o delle sue affiliate (di seguito "Midea"), di cui Midea detiene i marchi, i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti di avviamento derivanti dall'uso anche parziale di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire una violazione del marchio o un atto di concorrenza sleale che viola le leggi vigenti.

Questo manuale è stato creato da Midea e la stessa Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire, totalmente o in parte, il presente manuale, né abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte nel presente sono aggiornate al momento della stampa del manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità con la direttiva RAEE e con le disposizioni di smaltimento dei prodotti: Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione della raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Uno smaltimento adeguato del prodotto usato aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.



Conformità con la direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati, come specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

Il materiale di imballaggio del prodotto è realizzato con materiali riciclabili, in conformità con le normative ambientali nazionali. Non smaltire il materiale di imballaggio insieme ai normali rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarlo nei punti di raccolta dei materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.




INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, ci impegniamo a rispettare senza limitazioni tutte le disposizioni della legge applicabile in materia di protezione dei dati, in linea con i paesi approvati in cui verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE (GDPR).

In generale, il trattamento dei dati avviene per adempiere ai nostri obblighi contrattuali verso di voi e per garantire la sicurezza del prodotto, oltre a salvaguardare i vostri diritti di garanzia e i diritti relativi alle domande di registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se viene garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta. È possibile contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo a **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i vostri diritti, come ad esempio il diritto di opporsi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto, siete pregati di contattarci all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, scansare il codice QR.

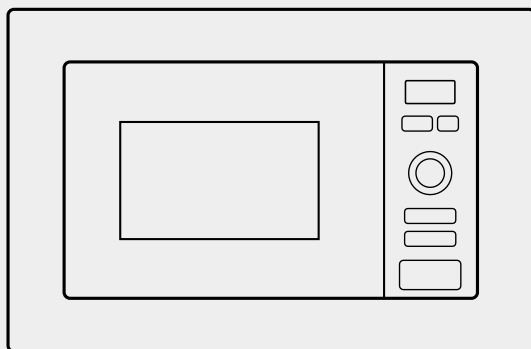

BUILT-IN MICROWAVE OVEN

USER MANUAL

MW 20 DI BK

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ----- 01

SAFETY INSTRUCTIONS----- 02

SPECIFICATION ----- 12

PRODUCT OVERVIEW----- 13

PRODUCT INSTALLATION ----- 14

OPERATION INSTRUCTIONS ----- 19

CLEANING AND MAINTENANCE----- 25

TROUBLE SHOOTING----- 26

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT --27

DISPOSAL AND RECYCLING ----- 28

DATA PROTECTION NOTICE -----29

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

Addendum

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Important Safety Instructions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;

- bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- The microwave oven is intended to be used built-in.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
(For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
- Surface of a storage drawer can get hot.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- Steam cleaner is not to be used.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE**

To Reduce The Risk Of Injury To Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

- If a long cord set or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Utensils

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SPECIFICATION

MODEL	MW 20 DI BK
RATED VOLTAGE	230V-50Hz
RATED INPUT POWER(MICROWAVE):	1250W
RATED OUTPUT POWER(MICROWAVE):	800W
RATED INPUT POWER(GRILL):	1000W


PRODUCT OVERVIEW

Setting Up Your Oven

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

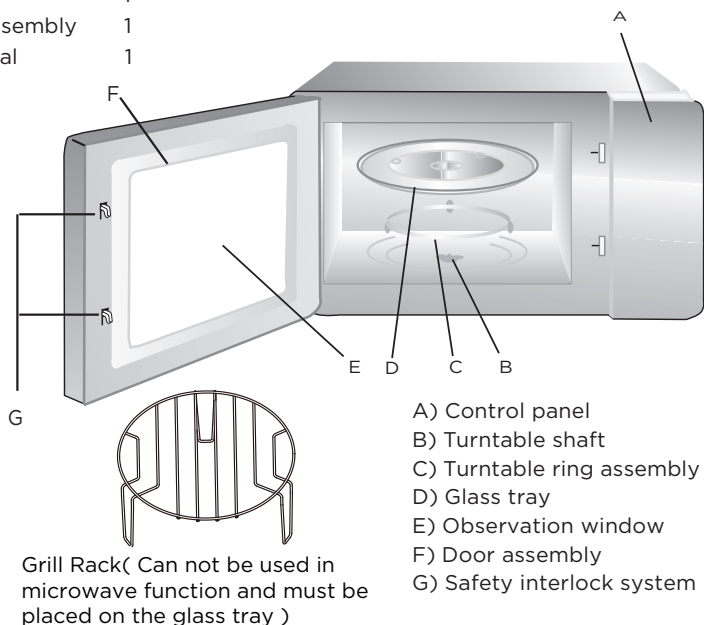

Turntable Installation

Hub (underside)

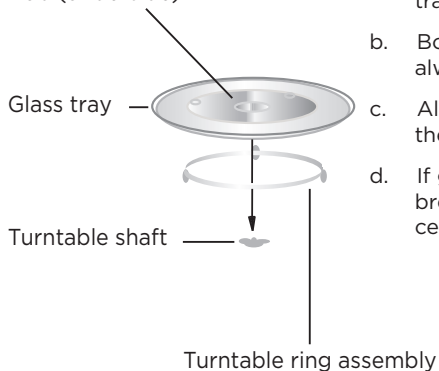

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

PRODUCT INSTALLATION

Installation and Connection

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall- mounted cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

Electricalconnection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above.

Specific gap size could be referenced by the diagrams.

Minimum installation height: 85 cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.

NOTE

Do not trap or bend the power cable.


In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

 Screw A

 Screw B


 Mounting Plate

 Trim-kit plastic cover



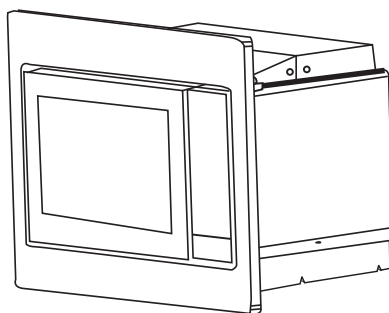


Installation Instructions

1.

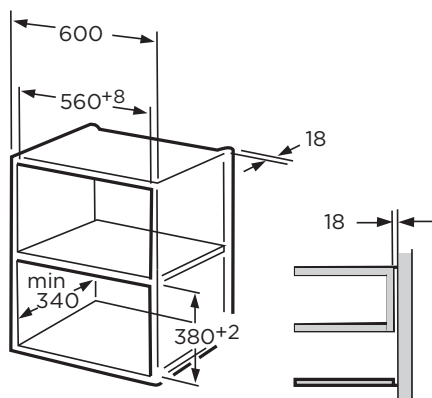

2.

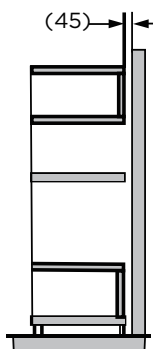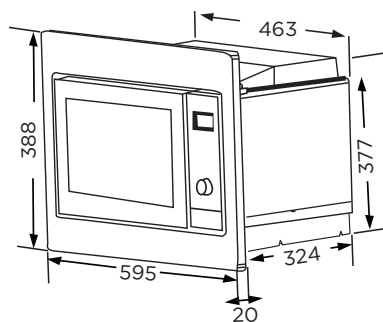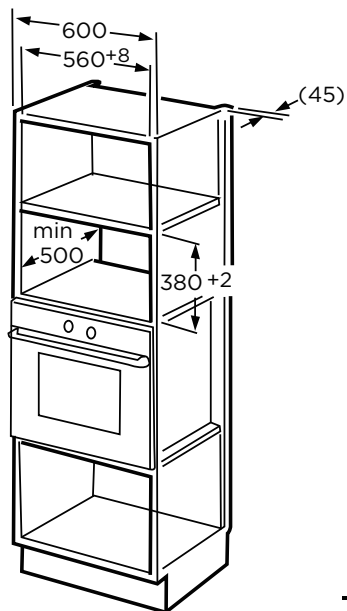


NOTE:


The bracket and bottom cabinet template are needed when installing in both installations.

B. Prepare The Cabinet


- Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE, put the template on the bottom plane of cabinet.

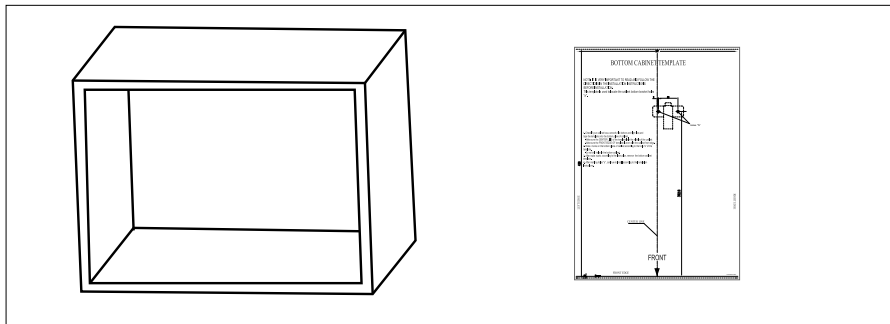

- Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a" of the template.

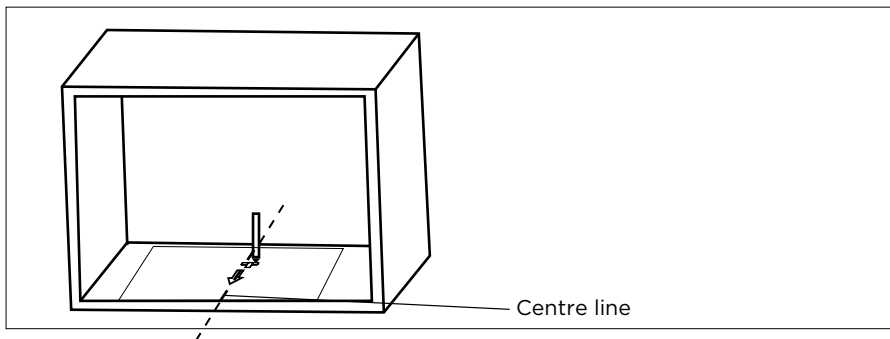


- Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw A.

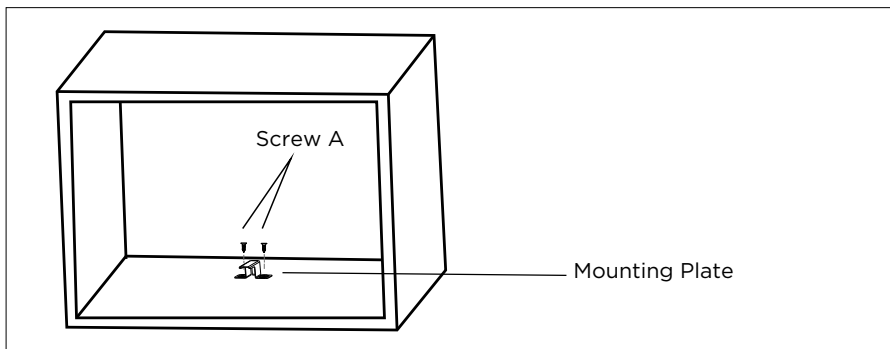


C. Install The Oven




- Install the oven to the cabinet
 - Make sure the back of the oven is locked by mounting plate .
 - Do not trap or kink the power cord.

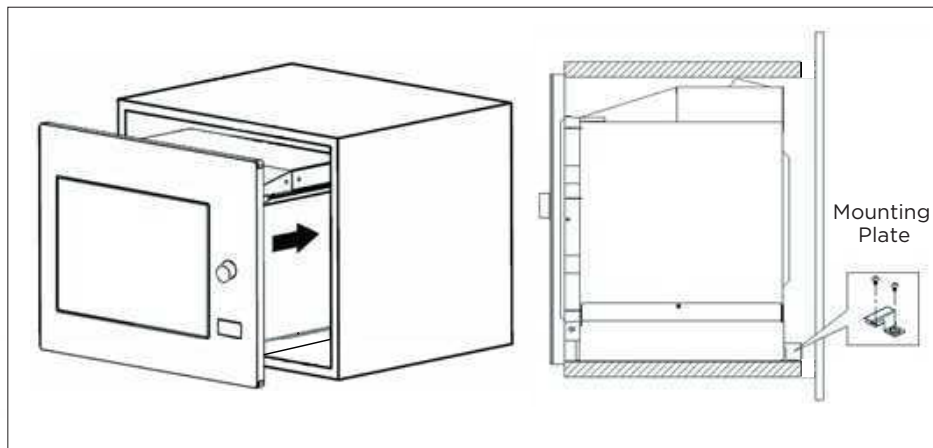

- Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole. Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

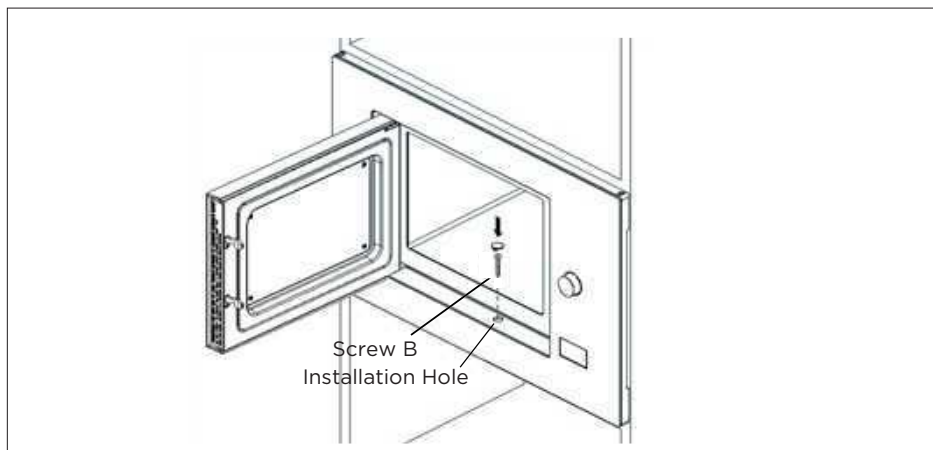

OPERATION INSTRUCTIONS

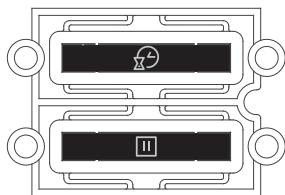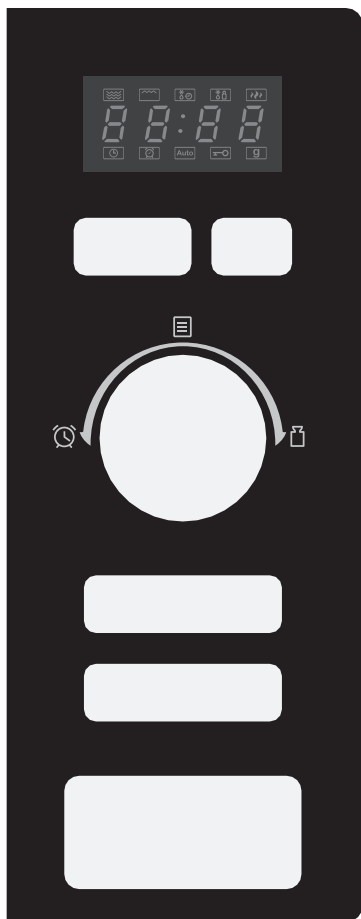

Instruction:



Micro./
Grill/Combi.



Weight/Time
Defrost



Kitchen Timer/
Clock



Stop/Clear



Start/
+30Sec./Confirm



Auto Menu



Time



Weight

Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the screen will display "0:00", buzzer will ring once.

1. Press " Kitchen Timer/Clock " twice to select clock function, the hour figures will flash.
2. Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
3. Press " Kitchen Timer/Clock ", the minute figures will flash.
4. Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
5. Press " Kitchen Timer/Clock " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

NOTE

- If the clock is not set, it would not function when powered.
- During the process of clock setting, if you press " Stop/Clear ", the oven will go back to the previous status automatically.

Microwave Cooking

1. Press " Micro./ Grill/Combi. " once, the screen will display "P100".
2. Press " Micro./ Grill/Combi. " repeatedly or turn "  " to choose the power you want, and "P100", "P80" "P50", "P30", "P10" " G ", " C-1 " or " C-2 " will display for each added press.
3. Then press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm. and turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00.
4. Press " Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1. Press " Micro./ Grill/Combi. " once, the screen display "P100".
2. Press " Micro./ Grill/Combi. " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.
3. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "P80".
4. Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
5. Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking .

NOTE

The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min	: 5 seconds
1---5 min	: 10 seconds
5---10 min	: 30 seconds
10---30 min	: 1 minute
30---95 min	: 5 minutes

"Micro./Grill/Combi."Order	Pad instructions Display	Microwave Power	Grill Power
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

Grill or Combi. Cooking

1. Press " Micro./ Grill/Combi. " once, the screen will display "P100".
2. Press the " Micro./ Grill/Combi. " repeatedly or turn "  " to choose the power you want, and "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" or "C-2" will display for each added press.
3. Then press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm. and Turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00.
4. Press " Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1. Press " Micro./Grill/Combi. " once, the screen display "P100".
2. Press " Micro./Grill/Combi. " for times or turn "  " to choose combi. 1 mode.
3. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "C-1".
4. Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
5. Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking .

NOTE:

If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

Quick Start:

1. In waiting state, Press " Start/+30Sec./Confirm " to start 30 seconds cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
2. In microwave, grill, combination cooking or time defrost state, each press of " Start/+30Sec./Confirm " can increase 30 seconds of cooking time.

3. In waiting state, turn " " left to set cooking time with 100% microwave power. After choosing the cooking time, press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

Defrost By Weight:

1. Press " Weight/Time Defrost " once, and the oven will display "dEF1".
2. Turn " " to select the weight of food from 100 to 2000g.
3. Press " Start/+30Sec./Confirm " to start defrosting.

Defrost By Time:

1. Press " Weight/Time Defrost " twice, and the oven will display "dEF2".
2. Turn " " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.
3. Press " Start/+30Sec./Confirm " to start defrosting. The defrost power is P30, and it cannot be changed.

Kitchen Timer:

1. Press " Kitchen Timer/Clock " once, the screen will display 00:00.
2. Turn " " to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
3. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.
4. When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times. If the clock has been set (24-hour system), the screen will display the current time.

NOTE:

Kitchen Timer is a timer.

Auto Menu:

1. Turn " " right to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display.
2. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
3. Turn " " to choose the default weight as the menu chart.
4. Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

1. Turn " " clockwise till "A-6" display.
2. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.

3. Turn "  " to select the weight of fish till "350" display.
4. Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

The menu chart

Menu	Weight	Display
A-1 Pizza	200g	200
	400g	400
A-2 Meat	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 Vegetable	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-4 Pasta	50g (with 450ml cold water)	50
	100g (with 800 ml cold water)	100
A-5 Potato	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-6 Fish	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 Beverage	1 cup (120 ml)	1
	2 cups (240 ml)	2
	3 cups (360ml)	3
A-8 Popcorn	50g	50
	100g	100

Multi-section Cooking:

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section automatically.
 Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

1. Press " Weight/Time Defrost " twice, and the oven will display "dEF2".
2. Turn "  " to select the defrost time till "5:00" display.
3. Press " Micro./Grill/Combi." once, the screen display "P100".
4. Press " Micro./Grill/Combi. " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

5. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "P80".
6. Turn "  " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".
7. Press "Start/+30Sec./Confirm" to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down. Buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times.

Inquiring Function:

1. In states of microwave, grill and combination cooking, press " Micro./Grill/Combi.", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
2. In cooking state, press " Kitchen Timer/Clock " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

Lock-out Function for Children:

Lock: In waiting state, press " Stop/Clear " or 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state. "  " will light and current time will display if the time has been set. Otherwise, the screen will display " .

Lock quitting: In locked state, press " Stop/Clear " for 3 seconds. There will be a long "beep" denoting that the lock is released.

CLEANING AND MAINTENANCE

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan.It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	• Power cord is not plugged in tightly.	• Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	• Fuse blowing or circuit breaker works.	• Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	• Trouble with outlet.	• Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	• Door is not closed well.	• Close door well.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.




Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

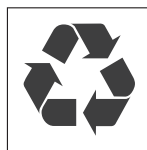

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

