



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Lavatrice

WGG25401IT

[it] Manuale utente e istruzioni
d'installazione

Indice

1 Sicurezza	4	8 Programmi	25
1.1 Avvertenze generali.....	4	9 Accessori.....	32
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto	4	10 Prima del primo utilizzo	32
1.3 Limitazione di utilizzo.....	4	10.1 Avvio del ciclo a vuoto	32
1.4 Installazione sicura	5	11 Bucato.....	33
1.5 Utilizzo sicuro	7	11.1 Preparare il bucato.....	33
1.6 Pulizia e manutenzione sicure	9	11.2 Suddividere il bucato	34
2 Prevenzione di danni materiali.....	11	11.3 Gradi di sporco	34
3 Tutela dell'ambiente e risparmio	12	11.4 Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette	34
3.1 Smaltimento dell'imballaggio ...	12	12 Detersivo e additivo	35
3.2 Risparmio energetico e delle risorse.....	12	12.1 Suggerimento sui detersivi.....	35
3.3 Modalità di risparmio energetico.....	12	12.2 Dosaggio del detersivo	35
4 Installazione e allacciamento	13	13 Comandi di base	36
4.1 Disimballaggio dell'apparecchio.....	13	13.1 Accensione dell'apparecchio.....	36
4.2 Contenuto della confezione	13	13.2 Impostazione del programma	36
4.3 Requisiti del luogo d'installazione	14	13.3 Adattamento delle impostazioni di programma	36
4.4 Rimozione dei blocchi di trasporto	15	13.4 Inserimento del bucato	37
4.5 Allacciamento dell'apparecchio.....	16	13.5 Introdurre detersivo e additivi	37
4.6 Livellamento dell'apparecchio.....	17	13.6 Avvio del programma.....	37
4.7 Collegamento elettrico dell'apparecchio	18	13.7 Aggiungere biancheria.....	37
5 Conoscere l'apparecchio.....	19	13.8 Annullare il programma.....	37
5.1 Apparecchio	19	13.9 Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio	38
5.2 Cassetto del detersivo	20	13.10 Estrarre la biancheria	38
5.3 Pannello di comando	20	13.11 Spegnimento dell'apparecchio.....	38
6 Display	21	14 Sicurezza bambini.....	38
7 Tasti	23	14.1 Attivazione della sicurezza bambini.....	38
		14.2 Disattivazione della sicurezza bambini.....	38

15 Impostazioni di base.....	39
15.1 Panoramica delle impostazioni di base	39
15.2 Modifica delle impostazioni di base.....	40
16 Pulizia e cura	40
16.1 Consigli per il trattamento dell'apparecchio	40
16.2 Pulizia del cestello.....	40
16.3 Pulizia del cassetto del detersivo	40
16.4 Decalcificazione	41
16.5 Pulizia della pompa di scarico.....	42
16.6 Pulizia del tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone	44
16.7 Pulire i filtri nel raccordo di carico dell'acqua.	44
17 Sistemazione guasti.....	47
17.1 Sbloccaggio di emergenza	56
18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	56
18.1 Smontaggio dell'apparecchio.....	56
18.2 Inserimento dei fermi di trasporto	56
18.3 Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio	56
18.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso	57
19 Servizio di assistenza clienti ...	57
19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)	58
20 Valori di consumo	59
21 Dati tecnici.....	59



1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1 Avvertenze generali



- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare tessuti lavabili in lavatrice e lana lavabile a mano in base all'etichetta di lavaggio;
- con acqua corrente e detersivi e prodotti per la pulizia commerciali, idonei per il lavaggio in lavatrice;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000m sul livello del mare.

1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

1.4 Installazione sicura

Quando si installa l'apparecchio, osservare le avvertenze di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
- ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.

Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.

- ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
- ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.
- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!

Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.

- ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
- ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.

In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.

- ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.

Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.

- ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di taglio!

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

1.5 Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 57*

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

Se la biancheria è stata pretrattata con detersivi contenenti solventi, potrebbe causare un'esplosione nell'apparecchio.

- ▶ Risciacquare bene con acqua la biancheria pretrattata prima di lavarla.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!

Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio la piastra di copertura potrebbe rompersi.

- ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.

Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.

- ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
- ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.

Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.

- ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di ustioni!

Il vetro dell'oblò si surriscalda durante il lavaggio ad alte temperature.

- ▶ Non toccare l'oblò caldo dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontani i bambini dall'oblò caldo dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di scottature!

Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di ustioni chimiche!

Durante l'apertura del cassetto del detersivo possono schizzare fuori dall'apparecchio detersivo e additivi. Un contatto con gli occhi o con la pelle potrebbe causare delle irritazioni.

- ▶ In caso di contatto con detersivi o additivi risciacquare abbondantemente con acqua pulita gli occhi e la pelle.
- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

1.6 Pulizia e manutenzione sicure

Durante la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, osservare le istruzioni di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o innaffiatoi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!

Se si utilizzano detersivi contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- ▶ Non usare detersivi contenenti solventi.

2 Prevenzione di danni materiali

Osservare le presenti istruzioni per evitare danni materiali e danni all'apparecchio.

ATTENZIONE!

Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersivi può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.

Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare la massima quantità di carico per ciascun programma e non superarla.

→ "Programmi", Pagina 25

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto. I blocchi di trasporto non rimossi possono causare danni materiali e all'apparecchio.

- ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere completamente tutti i blocchi di trasporto e conservarli.
- ▶ Prima di ogni trasporto, montare completamente tutti i blocchi di trasporto per evitare danni durante il trasporto.

Il collegamento non idoneo del raccordo flessibile di carico dell'acqua può causare dei danni materiali.

- ▶ Serrare bene le viti del raccordo di carico dell'acqua.
- ▶ Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto in modo più diretto possibile, senza utilizzare elementi di collegamento quali adattatori, prolunghie, valvole o simili.
- ▶ Assicurarsi che l'alloggiamento della valvola del raccordo flessibile di carico dell'acqua non sia a con-

tatto con i componenti adiacenti e che non esposto ad alcuna forza esterna.

- ▶ Assicurarsi che il diametro interno del rubinetto sia almeno di 17 mm.
- ▶ Assicurarsi che la lunghezza del filetto sul collegamento del rubinetto sia almeno di 10 mm.

Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a minimo 100 kPa (1 bar) e massimo 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.
- ▶ Non collegare l'apparecchio al miscelatore di un dispositivo senza pressione per il riscaldamento dell'acqua.

I tubi flessibili dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.

- ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi flessibili dell'acqua.
- ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
- ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua flessibili usati.

L'utilizzo con acqua sporca o troppo calda può causare danni materiali e all'apparecchio.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con acqua del rubinetto fredda.

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.

it Tutela dell'ambiente e risparmio

- ▶ Non utilizzare detersivi a elevato contenuto di alcol,
- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
- ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detersivo, eventuali schizzi o altri residui.

3 Tutela dell'ambiente e risparmio

3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

3.2 Risparmio energetico e delle risorse

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare programmi con temperature ridotte tempi di lavaggio elevati e sfruttare la quantità di carico massima → *Pagina 25*.

- ✓ Il consumo energetico e idrico è il più efficiente.

Dosare → *Pagina 35* il detersivo in base al grado di sporco della biancheria.

- ✓ Per biancheria poco sporca o normalmente sporca è sufficiente una quantità ridotta di detersivo. Osservare il dosaggio consigliato del produttore del detersivo.

Ridurre la temperatura di lavaggio in caso di biancheria poco sporca o normalmente sporca.

- ✓ A temperature più basse, il fabbisogno energetico dell'apparecchio è inferiore. Per biancheria poco sporca o normalmente sporca sono sufficienti anche temperature inferiori rispetto a quanto riportato sull'etichetta.

Impostare la velocità di centrifuga massima se il bucato deve essere asciugato nell'asciugatrice.

- ✓ La biancheria più asciutta riduce il tempo di asciugatura e diminuisce così il consumo di energia. Con una velocità di centrifuga elevata l'umidità residua nella biancheria si riduce e il volume del rumore di centrifuga aumenta.

Non eseguire il prelavaggio del bucato.

- ✓ Il lavaggio con il prelavaggio aumenta la durata del programma aumentando il consumo di energia e di acqua.

L'apparecchio dispone di un riconoscimento automatico del carico.

- ✓ Il riconoscimento automatico del carico adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma al tipo di indumenti e alla quantità di carico.

3.3 Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato

si spegne automaticamente. Tutti gli indicatori si spengono e **Avvio/Agg. bucato** lampeggia.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

4 Installazione e allacciamento

4.1 Disimballaggio dell'apparecchio

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

ATTENZIONE!

Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

► Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.
→ *"Smaltimento dell'imballaggio", Pagina 12*.
2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. Aprire l'oblò dell'apparecchio.
→ *"Comandi di base", Pagina 36*
4. Rimuovere l'accessorio dal cestello.
5. Chiudere l'oblò dell'apparecchio.

4.2 Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

ATTENZIONE!

Un funzionamento con accessori difettosi o mancanti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio o comportare danni alle cose e all'apparecchio stesso.

- Non mettere in funzione l'apparecchio con accessori difettosi o mancanti.
- Sostituire l'accessorio in questione prima di mettere in funzione l'apparecchio.
→ *"Accessori", Pagina 32*

Nota: Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato in fabbrica. Possono rimanere macchie di acqua nell'apparecchio. Le macchine vengono rimosse dopo il primo lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavatrice
- Documentazione di accompagnamento
- Blocchi di trasporto
→ *"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 15*
- Tappi di copertura
- Raccordo di carico dell'acqua
→ *"Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua", Pagina 16*

4.3 Requisiti del luogo d'installazione

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

⚠ AVVERTENZA
Pericolo di scosse elettriche!

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio senza piastra di copertura.

⚠ AVVERTENZA
Pericolo di lesioni!

L'apparecchio può ribaltarsi se messo in funzione su uno zoccolo.

- ▶ Prima della messa in funzione su uno zoccolo, fissare assolutamente i piedini dell'apparecchio con le linguette di fissaggio → *Pagina 32* del produttore.

ATTENZIONE!

L'apparecchio può contenere residui di acqua. Se si inclina l'apparecchio oltre i 40°, possono fuoriuscire dei residui di acqua.

- ▶ Inclinare con cautela l'apparecchio.

Luogo d'installazione	Requisiti
-----------------------	-----------

Zoccolo



Fissare l'apparecchio con delle linguette di fissaggio → *Pagina 32*.


Luogo d'installazione	Requisiti
-----------------------	-----------

Pavimento sostenuto da travi di legno




Collocare l'apparecchio su una base di legno resistente all'acqua (spessore minimo di 30 mm) ben fissata al pavimento.

Cucina componibile

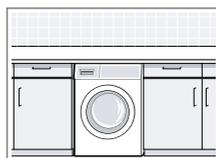

Collocare l'apparecchio soltanto sotto un ripiano di lavoro continuo ben fissato ai mobili adiacenti. Larghezza nicchia necessaria: 60 cm.

Alla parete

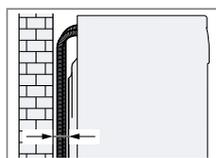

Non incastrare i tubi flessibili tra la parete e l'apparecchio.

ATTENZIONE!

L'acqua residua può congelare. Il congelamento dell'acqua residua può danneggiare l'apparecchio e i tubi congelati possono esplodere.

- ▶ Non collocare l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.


4.4 Rimozione dei blocchi di trasporto

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto posti sul lato posteriore dell'apparecchio.


Note

- Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all' prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.
- Conservare le viti dei blocchi di trasporto e le boccole per un altro eventuale trasporto → *Pagina 56*.


1. Staccare i tubi flessibili dai fermi.

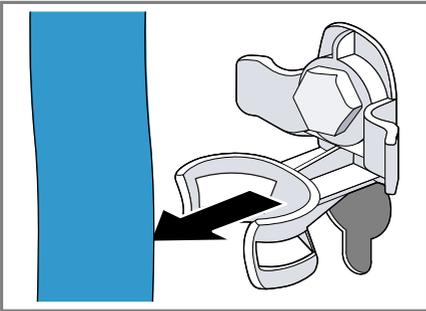


2. Svitare ① e rimuovere ② tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13.

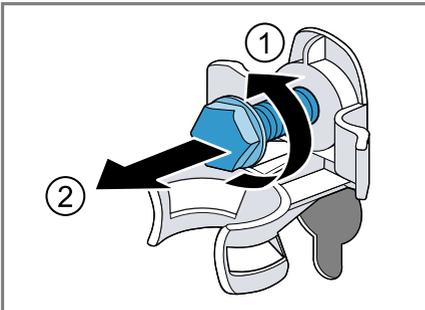


3. Staccare il cavo di allacciamento dai fermi.

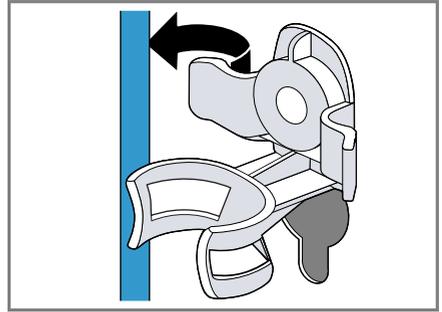


4. Rimuovere le 4 boccole.

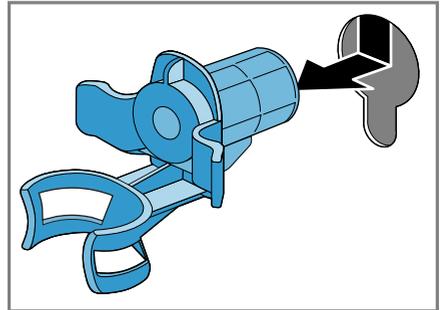

5. Inserire i 4 tappi di copertura.

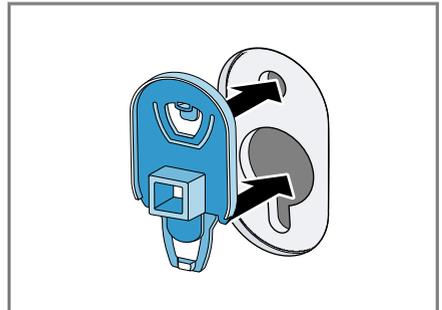

6. Premere verso il basso i 4 tappi di copertura.

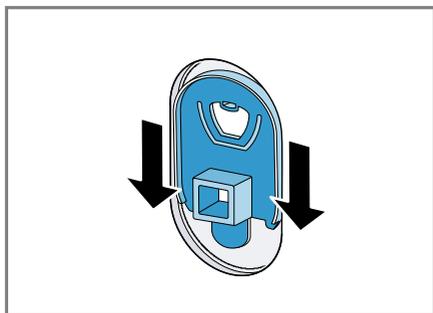


4.5 Allacciamento dell'apparecchio


Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua

Nota

- Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all' prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.
1. Allacciare il raccordo di carico dell'acqua all'apparecchio.

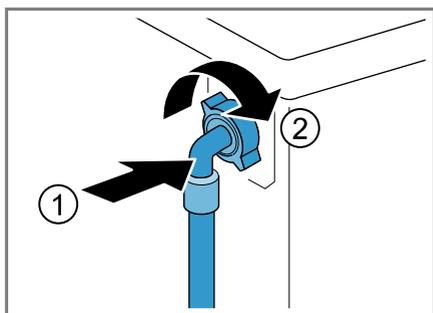

2. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4").

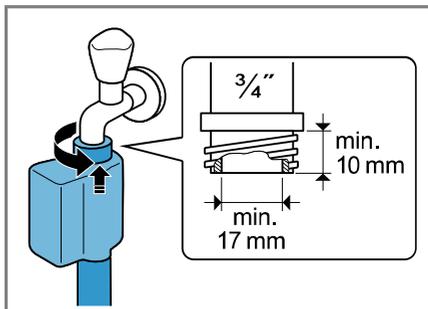

3. Aprire con precauzione il rubinetto dell'acqua e controllare la tenuta dei collegamenti.

Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

Le informazioni sono d'ausilio per l'allacciamento dell'apparecchio al raccordo di scarico dell'acqua.

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all' prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

ATTENZIONE!


Durante la fase di scarico, il raccordo di scarico dell'acqua è sotto pressione e può allentarsi dal punto di collegamento installato.

- Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua in modo che non si allenti involontariamente.


Nota: Osservare le altezze della pompa di scarico. L'altezza della pompa di scarico massima è 100 cm.

Sifone

Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (24-40 mm).

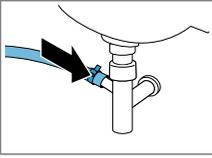


Lavandino

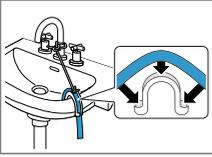

Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore → *Pagina 32*.

Scarico in un tubo in plastica con manicotto in gomma o nel pozzetto

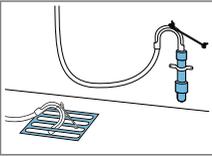


Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore → *Pagina 32*.

4.6 Livellamento dell'apparecchio


Si consiglia di mettere esattamente in piano l'apparecchio per ridurre i rumori e le vibrazioni e per evitare che si sposti.

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

1. Con una chiave inglese da 17 allentare i controdadi in senso orario.

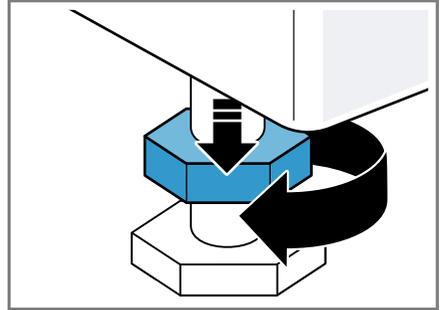


2. Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

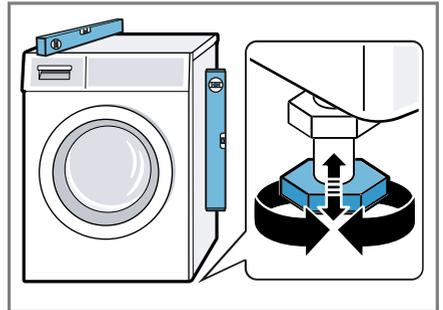

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

it Installazione e allacciamento

3. Serrare a fondo i controdadi sull'alloggiamento con una chiave inglese da 17.

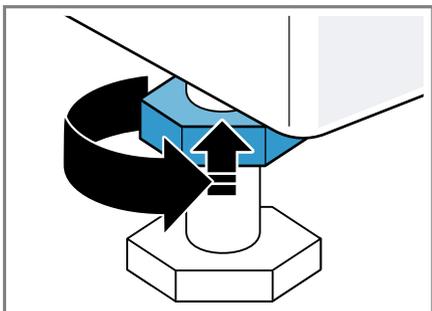

Mantenere fermo il piedino dell'apparecchio per evitare lo spostamento in altezza.

4.7 Collegamento elettrico dell'apparecchio

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.


I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici → *Pagina 59*.

2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

5 Conoscere l'apparecchio

5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

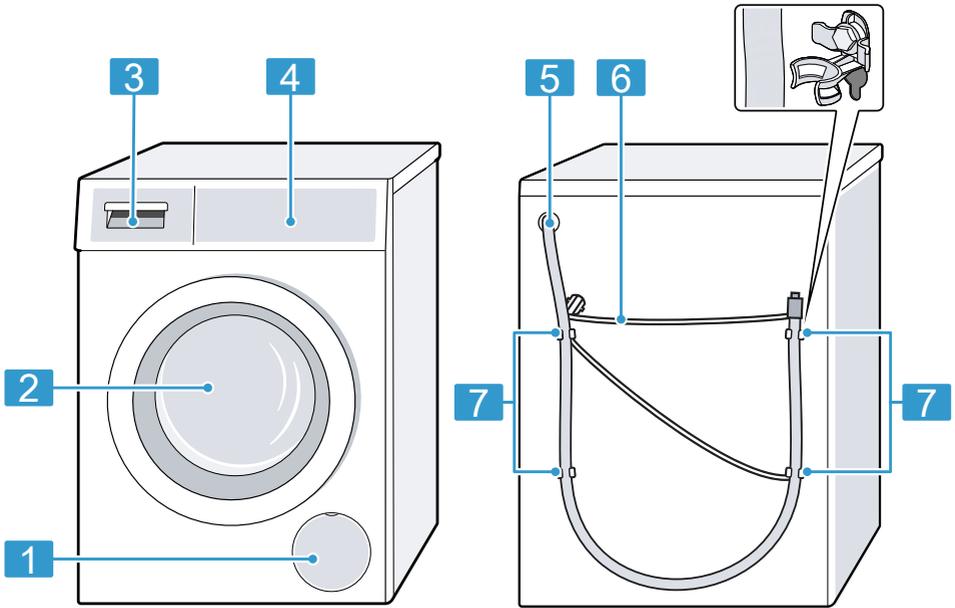

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

1 Sportello di manutenzione della pompa di scarico → *Pagina 42*

2 Oblò

3 Cassetto del detersivo → *Pagina 20*


4 Pannello di comando → *Pagina 20*

5 Tubo flessibile di scarico dell'acqua → *Pagina 16*

6 Cavo di allacciamento alla rete → *Pagina 18*

7 Applicare i blocchi → *Pagina 15*


5.2 Cassetto del detersivo

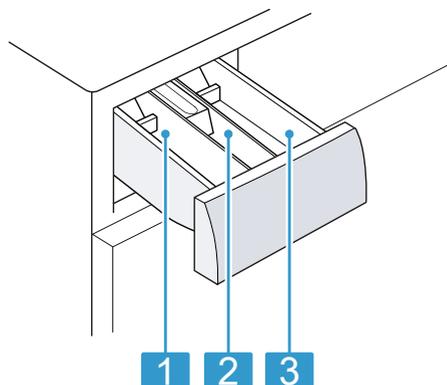

-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Scomparto II: <ul style="list-style-type: none">▪ detersivo per il lavaggio principale▪ Addolcitore▪ Candeggianti▪ Sale smacchiatore |
| <hr/> | |
| 2 | Scomparto ☼: <ul style="list-style-type: none">▪ Ammorbidente▪ Amido liquido▪ Impregnante |
| <hr/> | |
| 3 | Scomparto I: <ul style="list-style-type: none">▪ Detersivo per prelavaggio▪ Igienizzante |
-

5.3 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

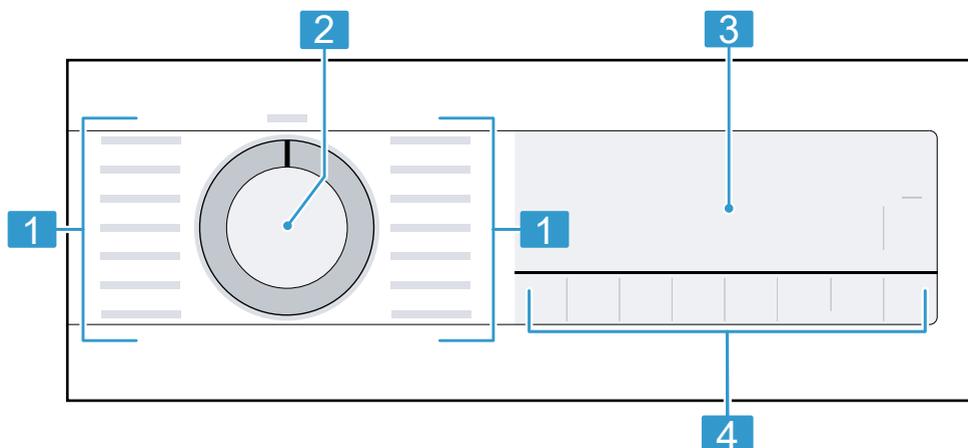

-
- | | |
|----------|--|
| 1 | Programmi → <i>Pagina 25</i> |
| <hr/> | |
| 2 | Selettore programmi → <i>Pagina 36</i> |
| <hr/> | |
| 3 | Display → <i>Pagina 21</i> |
| <hr/> | |
| 4 | Tasti → <i>Pagina 23</i> |
-

6 Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

Indicazione display esemplificative

Display	Denominazione	maggiori informazioni
0:40 ¹	Durata del programma/Tempo residuo del programma	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma indicativi.
10+ ¹	Tempo di Fine tra	→ "Tasti", Pagina 23
10 kg ¹	Carico consigliato	La massima quantità di carico per il programma impostato indicata in kg.
 - 1400 	Velocità di centrifuga	Velocità di centrifuga impostata in giri/min. → "Tasti", Pagina 23  : senza centrifuga, solo scarico acqua
 - 90	Temperatura	Temperatura regolata in C°. → "Tasti", Pagina 23  (freddo)
—	Avvio/Pausa	Avvio, interruzione o pausa <ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: il programma è in corso e può essere interrotto o messo in pausa. ■ lampeggia: il programma può essere riavviato o può proseguire.
	Prelavaggio	Stato del programma
	Lavaggio	Stato del programma
	Risciacquo	Stato del programma
	Centrifuga	Stato del programma
End	Fine del programma	Stato del programma
	Sicurezza bambini	<ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata. ■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e l'apparecchio ha ricevuto un comando. → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 38
—	Stirameno	La funzione anti piega è attivata. → "Tasti", Pagina 24

¹ Esempio

Display	Denominazione	maggiori informazioni
—	Prelavaggio	Il prelavaggio è attivato. → "Tasti", Pagina 23
—	Acqua Più e Risciacquo Extra	Il lavaggio con più acqua e un ciclo di risciacquo è attivato. → "Tasti", Pagina 23
	Stop risciacquo	Stop risciacquo è attivato.
—	SpeedPerfect	Il lavaggio rapido è attivato. → "Tasti", Pagina 23
	Promemoria della pulizia del cestello	lampeggia: cestello sporco. Eseguire il programma Pulizia cestello per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della liscivia. → "Pulizia del cestello", Pagina 40
:	Sistema di controllo della tensione	lampeggia: il sistema automatico di controllo tensione riconosce eccessivi cali di tensione elettrica. Il programma è in pausa. Nota: Il programma prosegue quando la tensione è nuovamente appropriata.
.	Sistema di controllo della tensione	lampeggia: il programma è stato messo in pausa a causa di eccessivi cali di tensione elettrica. La tensione è nuovamente adeguata e il programma prosegue. Nota: La durata del programma viene prolungata.
	Oblò	<ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: l'oblò è bloccato e non può essere aperto. ■ lampeggia: l'oblò non è chiuso correttamente. ■ spento: l'oblò di carico è sbloccato e può essere aperto.
	Rubinetto dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione dell'acqua assente. ■ La pressione dell'acqua è insufficiente.
E:35 / -10 ¹	Errore	Codice errore, visualizzazione errori, segnale.

¹ Esempio

7 Tasti

La selezione delle impostazioni di programma dipende dal programma impostato. Le possibilità di selezione relative a ciascun programma sono consultabili nella panoramica dedicata a
→ "Programmi", Pagina 25.

Tasto	Selezione	maggiori informazioni
Avvio/Agg. bucato	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avviare ■ Annullare ■ Mettere in pausa 	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	Attivare o disattivare il lavaggio di durata ridotta. Nota: Il consumo di energia aumenta. Questo non compromette il risultato del lavaggio.
AntiStains	Selezione multipla	Selezionare il tipo di macchia. La temperatura, il movimento del cestello e il tempo di ammollo vengono adattati al tipo di macchia.
Fine fra	fino a 24 ore	Stabilire la fine del programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.
Temperatura	 - 90 °C	Adattare la temperatura in °C.
Centrifuga	 - 1400 giri/min	Adattare la velocità di centrifuga o disattivare la centrifuga. Selezionando  l'acqua viene scaricata e la centrifuga viene disattivata. Il bucato rimane bagnato nel cestello.
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	→ "Sicurezza bambini", Pagina 38
Prelavaggio	<ul style="list-style-type: none"> ■ attivare ■ disattivare 	Attivare o disattivare il prelavaggio, ad es. per lavare capi di abbigliamento molto sporchi.
Extra acqua e risciacquo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	Attivare o disattivare il lavaggio con quantità d'acqua maggiore e un ciclo di risciacquo supplementare. Consigliato per pelli particolarmente sensibili e/o in zone in cui l'acqua è molto dolce.

Tasto	Selezione	maggiori informazioni
Stiramento	<ul style="list-style-type: none">■ attivare■ disattivare	Attivare o disattivare il lavaggio anti-piega. Per ridurre la formazione di pieghe, il ciclo di centrifuga e la velocità della centrifuga vengono adattati. Il bucato dopo il lavaggio è così umido che deve essere steso.

8 Programmi

Qui si trova una panoramica di tutti i programmi impostabili. Sono contenute informazioni relative al carico e alle possibilità di impostazione.

Consiglio: L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.
→ "Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette", Pagina 34

Programma	Descrizione	Impostazioni del programma
Cotone	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. È adatto anche come programma di durata ridotta per biancheria con grado di sporco normale, se si attiva Speed Perfect. Se Speed Perfect è attivato, il carico massimo si riduce a 5 kg.	Stiramento ● Prelavaggio ● Extra acqua e risciacquo ● AntiStains ● Speed Perfect ● Velocità di centrifuga max. (giri/min.)¹ 1400 Temperatura max. (°C) 90
Carico max. (kg)		10

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Impostazioni del programma
Eco 40-60	<p>Lavare indumenti di cotone, di lino e tessuto misto.</p> <p>Nota: I tessuti che secondo il simbolo di trattamento sono lavabili tra 40 °C  e 60 °C  possono essere lavati insieme.</p> <p>La potenza di lavaggio corrisponde alla classe di efficienza migliore secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Per questo programma viene automaticamente adattata la temperatura di lavaggio sulla base della quantità di carico, per ottenere un'efficienza energetica ottimale oltre all'efficienza di lavaggio migliore. La temperatura di lavaggio non può essere variata.</p>	<p>Stirameno ●</p> <p>Prelavaggio ●</p> <p>Extra acqua e risciacquo ●</p> <p>AntiStains ●</p> <p>Speed Perfect -</p> <p>Velocità di centrifuga max. (giri/min.)¹ 1400</p> <p>Temperatura max. (°C) -</p>
Sintetici	Lavare indumenti sintetici o misti.	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>60</p>

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Impostazioni del programma		
Mix	Lavare indumenti di cotone, di lino, sintetici e misti. Adatto a biancheria poco sporca.	4	●	●
Delicati / Seta	Lavare indumenti lavabili delicati di seta, di viscosa e sintetici. Usare il detersivo per capi delicati o di seta. Nota: Lavare i capi particolarmente delicati o i capi con ganci, bottoni e stirature in un sacchetto in rete.	2	●	●
 Lana	Lavare indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Per evitare un restringimento degli indumenti, il cestello muove gli indumenti con particolare delicatezza e lunghe pause. Usare detersivo per capi in lana.	2	●	●
			●	●

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Impostazioni del programma			
		Velocità di centrifuga max. (giri/min.) ¹	Temperatura max. (°C)	Speed Perfect	AntiStains
	Carico max. (kg)				
Risciacquo	Risciacquare con centrifuga successiva e scarico dell'acqua.	1400	-	-	●
Centrifuga / Scarico acqua	Centrifuga e scarico acqua. Se si desidera soltanto scaricare l'acqua, attivare  . Gli indumenti non vengono centrifugati.	1400	-	-	●
Jeans	Lavare capi scuri e con colori intensi in cotone e capi sintetici, quali jeans. Lavare il bucato al rovescio. Usare un detersivo liquido.	1200	40	●	●
Trapunte	Con cuscini o trapunte imbottiti con fibre sintetiche o imbottiture con piume. Lavare i capi più grandi singolarmente. Utilizzare un detersivo per piumini o per capi delicati.	1200	60	-	-

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Impostazioni del programma
<p>Carico max. (kg)</p>	<p>Utilizzare una quantità ridotta di detersivo. Non utilizzare l'ammorbidente. Nota: Per evitare un'eccessiva formazione di schiuma, prima del lavaggio arrolare la biancheria ed eliminare l'aria dalla biancheria.</p>	<p>Stirameno</p> <p>Prelavaggio</p> <p>Extra acqua e risciacquo</p> <p>AntiStains</p> <p>Speed Perfect</p> <p>Velocità di centrifuga max. (giri/min.)¹</p> <p>Temperatura max. (°C)</p>
<p>Pulizia cestello</p>	<p>-</p> <p>Pulizia e cura del cestello. Utilizzare il programma nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ prima del primo utilizzo, ■ in caso di lavaggi frequenti con una temperatura di 40° o inferiore, ■ dopo un lungo periodo di mancato utilizzo, <p>Utilizzare un detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina.</p>	<p>1200</p>

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Impostazioni del programma
Stirameno		
Prelavaggio		
Extra acqua e risciacquo		
AntiStains		
Speed Perfect		
Velocità di centrifuga max. (giri/min.) ¹		1400
Temperatura max. (°C)		60
Carico max. (kg)	<p>Per evitare la formazione di schiuma, dimezzare la quantità di detersivo.</p> <p>Non utilizzare l'ammorbidente.</p> <p>Non usare detersivo liquido, per la lana o per capi delicati.</p> <p>Nota: Se non è stato utilizzato alcun programma a 60 °C o a una temperatura superiore per un periodo prolungato, la spia lampeggia, come promemoria per eseguire la pulizia del cestello.</p>	6,5
Hygiene Plus	<p>Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto.</p> <p>Adatto per soggetti allergici ed esigenze igieniche elevate.</p> <p>Nota: Raggiunta la temperatura impostata, questa rimane costante durante l'intero processo di lavaggio.</p>	

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Impostazioni del programma
Sport/Fitness	<p>Lavare indumenti sintetici, in microfibra o di pile per lo sport e il tempo libero. Utilizzare un detersivo per indumenti per lo sport. Non utilizzare l'ammorbidente. Consiglio: Lavare gli indumenti molto sporchi con il programma Sintetici.</p>	<p>Stirameno ●</p> <p>Prelavaggio ●</p> <p>Extra acqua e risciacquo ●</p> <p>AntiStains ●</p> <p>Speed Perfect </p> <p>Velocità di centrifuga max. (giri/min.)¹ 800</p> <p>Temperatura max. (°C) 40</p>
Rapido 15 / 30 min.	<p>Lavare indumenti di cotone, sintetici o di tessuto misto. Programma breve per piccoli carichi di biancheria poco sporca. La durata del programma è di ca. 30 minuti. Se si desidera ridurre la durata del programma di 15 minuti, attivare Speed Perfect. La quantità massima di carico si riduce a 2 kg.</p>	<p>Stirameno </p> <p>Prelavaggio </p> <p>Extra acqua e risciacquo ●</p> <p>AntiStains </p> <p>Speed Perfect ●</p> <p>Velocità di centrifuga max. (giri/min.)¹ 1200</p> <p>Temperatura max. (°C) 40</p>

¹ Impostazione del programma

9 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

	Utilizzo	Codice dell'ordine
Prolunga per tubo flessibile di carico dell'acqua	Prolungare il tubo flessibile dell'acqua fredda o Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Base con estraibile	Collocare l'apparecchio sollevato in modo che possa essere caricato e scaricato facilmente.	WMZPW20W
Linguette di fissaggio	Migliorare la stabilità dell'apparecchio.	WMZ2200
Collettore	Fissare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.	00655300

10 Prima del primo utilizzo

Preparare l'apparecchio per l'uso.


10.1 Avvio del ciclo a vuoto

Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio viene testato in modo approfondito. Per eliminare gli eventuali residui di acqua, eseguire il primo lavaggio senza biancheria.


Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

1. Portare il selettore programmi su **Pulizia cestello**.
2. Chiudere lo sportello.
3. Estrarre il cassetto del detersivo.

4. Riempire lo scomparto II con circa 1 litro di acqua del rubinetto.

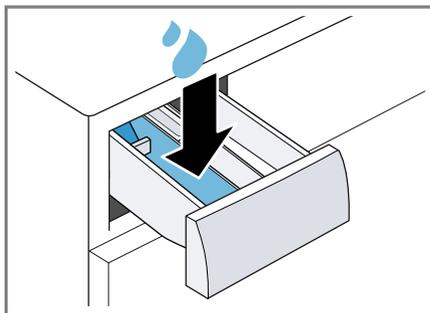

5. Introdurre un detersivo universale in polvere nello scomparto II.

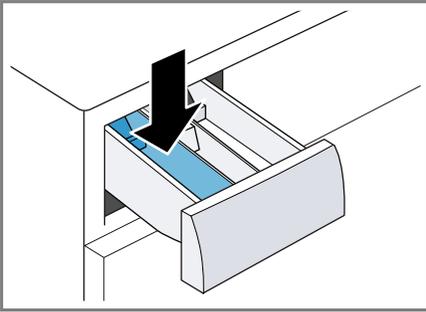

Per evitare la formazione di schiuma, per capi poco sporchi utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non usare detersivo per capi in lana o delicati.

6. Introdurre il cassetto del detersivo.
 7. Per avviare il programma, premere **Avvio/Agg. bucato** .
- ✓ Il display indica la durata del programma residua.
 - ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".
8. Avviare il primo ciclo di lavaggio o portare il selettore programmi su **Spento** per spegnere l'apparecchio.
 → "Comandi di base", Pagina 36

11 Bucato

Nota: Ulteriori avvertenze sull'utilizzo si trovano su www.bosch-home.com oppure facendo la scansione del QR Code sulla pagina iniziale delle presenti istruzioni per l'uso.

11.1 Preparare il bucato

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- ▶ Per avere più cura del proprio apparecchio e del bucato, preparare prima il bucato.
 - Vuotare le tasche
 - Spazzolare la sabbia da tutti i risvolti e tutte le tasche
 - Chiudere i piumini e le federe
 - Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
 - Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule o eventualmente usare un sacchetto per biancheria
 - I nastri e lacci lunghi con elementi terminali duri vanno annodati e infilati nel cappuccio o nel pantalone stesso
 - Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini o utilizzare un sacchetto in rete
 - Per capi di abbigliamento piccoli, come ad es. calze dei bambini, utilizzare un sacchetto in rete.
 - Le macchie ostinate e secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi
 - Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli
 - Non strofinare le macchie fresche ma detergerle con un apposito detersivo
 - Scuotere il bucato oppure osservare la descrizione dei programmi

11.2 Suddividere il bucato

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

- ▶ Per migliorare i risultati di lavaggio e per evitare alterazioni cromatiche, prima del lavaggio, suddividere il bucato secondo i seguenti criteri.

- Tipo di tessuto e di materiale
Lavare insieme indumenti dello stesso tipo di tessuto e di materiale.
- Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette → *Pagina 34*
- Descrizione dei programmi → *Pagina 25*
- Indumenti bianchi
- Indumenti colorati
Lavare separatamente i capi colorati nuovi.

11.3 Gradi di sporco

Grado di sporco	Sporco	Esempi
Poco sporco	<ul style="list-style-type: none"> ■ Non sono visibili macchie ■ Il bucato ha un cattivo odore 	Capi estivi o sportivi leggeri, indossati poche ore
Sporco normale	Sono leggermente visibili delle macchie	<ul style="list-style-type: none"> ■ T-shirt, camicie o camicette sporche di sudore o indossate più volte ■ Asciugamani o lenzuola usati per una settimana
Sporco ostinato	Le macchie sono molto visibili	Strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati o abbigliamento professionale

11.4 Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette

Istruzioni per il lavaggio

Simbolo	Processo di lavaggio	Programma consigliato
	Normale	Cotone
	Delicato	Sintetici
	Particolarmente delicato	Delicati/Seta per lavaggio a mano
	Lavaggio a mano	Lana
	Non lavabile in lavatrice	–

12 Detersivo e additivo

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

Le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio sono riportate sulla confezione.

Note

- Come detersivi liquidi utilizzare soltanto detersivi puramente liquidi
- Non mescolare detersivi liquidi di tipo diverso
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati
- Non usare prodotti contenenti solventi, prodotti corrosivi o che emettono gas, ad es. candeggiante liquido
- Non eccedere con il colorante, il sale può intaccare l'acciaio
- Non utilizzare decoloranti nell'apparecchio

12.1 Suggerimento sui detersivi

Detersivo	Indumenti	Programma	Temperatura
Detersivo universale con sbiancanti ottici	Indumenti bianchi molto resistenti di lino oppure cotone	Cotone	da freddo a 90 °C
Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici	Indumenti colorati di lino o cotone	Cotone	da freddo a 60 °C
Detersivo per capi colorati/delicati senza sbiancanti ottici	Indumenti colorati in fibre facili da trattare o in fibre sintetiche	Sintetici	da freddo a 60 °C
Detersivo per capi delicati	Indumenti raffinati delicati di seta o viscosa	Delicati/Seta	da freddo a 40 °C
Detersivo per lana	Lana	Lana	da freddo a 40 °C

Consiglio: Su www.cleanright.eu si trovano numerose ulteriori informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

12.2 Dosaggio del detersivo

Il dosaggio del detersivo tiene conto di:

- quantità di bucato
- Grado di sporco
- durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua può essere richiesta presso l'azienda fornitrice dell'acqua locale o può essere stabilita eseguendo autonomamente un apposito test.

Durezza dell'acqua

Intervallo di durezza	Durezza totale in mmol/l	Durezza tedesca in °dH
Dolce (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Media (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Dura (III)	oltre 2,5	oltre 14

Esempio di un'indicazione del produttore per detergente

Queste indicazioni esemplificative si riferiscono a un carico standard di 4 - 5 kg.

Sporco	Poco sporco	Sporco normale	Sporco ostinato
Durezza dell'acqua: dolce/media	40 ml	55 ml	80 ml
Durezza dell'acqua: dura/extra dura	55 ml	80 ml	105 ml

Le quantità di dosaggio si trovano sull'imballaggio del produttore.

- Adattare le quantità di dosaggio all'effettiva quantità di carico.

13 Comandi di base

13.1 Accensione dell'apparecchio

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

Requisito: L'apparecchio è conformemente installato e allacciato. → *"Installazione e allacciamento", Pagina 13*

- ▶ Portare il selettore programmi su un programma.

13.2 Impostazione del programma

1. Ruotare il selettore programmi e portarlo sul programma desiderato.
→ *"Programmi", Pagina 25*
2. Se necessario, adattare le impostazioni di programma → *Pagina 36*.

13.3 Adattamento delle impostazioni di programma

Requisito: È impostato un programma.
→ *"Impostazione del programma", Pagina 36*

- ▶ Adattare le impostazioni di programma.
→ *"Tasti", Pagina 23*

Nota: Le impostazioni di programma non sono memorizzate per sempre.

13.4 Inserimento del bucato

Note

- Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all' prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.
- Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo di → *"Programmi", Pagina 25*.

Requisito: La biancheria è preparata. → *"Bucato", Pagina 33*

1. Aprire l'oblò.
Assicurarsi che il cestello sia vuoto.
2. Introdurre la biancheria nel cestello.
3. Chiudere l'oblò.
Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.

13.5 Introdurre detersivo e additivi

Note

- Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all' prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.
 - Osservare le indicazioni relative a Detersivo e additivo → *Pagina 35*.
1. Estrarre il cassetto del detersivo.
 2. Introdurre il detersivo.
→ *"Cassetto del detersivo", Pagina 20*
 3. In caso di necessità introdurre gli additivi.
 4. Introdurre il cassetto del detersivo.

13.6 Avvio del programma

Nota: Se si desidera modificare il tempo fino alla fine del programma, impostare prima il Tempo di fine fra.

- ▶ Premere su **Avvio/Agg. bucato**.

- ✓ Il cestello gira ed esegue un riconoscimento del carico, che può durare fino a 2 minuti e poi aspira l'acqua.
- ✓ Sul display viene visualizzata la durata del programma o il Tempo di fine fra.
- ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".

13.7 Aggiungere biancheria

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all' prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

1. Premere **Avvio/Agg. bucato**.

L'apparecchio è in pausa.

Nota: Se compare ☹, significa che non è possibile aggiungere il bucato.

Quando l'indicatore ☹ si spegne, è possibile aggiungere biancheria.

2. Aprire l'oblò dell'apparecchio.
3. Estrarre o aggiungere il bucato.
4. Chiudere l'oblò dell'apparecchio.
5. Premere **Avvio/Agg. bucato**.

13.8 Annullare il programma

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all' prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

1. Premere **Avvio/Agg. bucato**.
2. Aprire l'oblò dell'apparecchio.

Se la temperatura è molto calda e il livello dell'acqua è troppo alto, l'oblò resta bloccato per motivi di sicurezza.

- In caso di alta temperatura, avviare il programma **Risciacquo**.

it Sicurezza bambini

- In caso di livello dell'acqua alto, avviare il programma **Centrifuga** o selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.
→ "Programmi", Pagina 25
3. Estrarre la biancheria → Pagina 38.

13.9 Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio

1. Avviare il programma **Centrifuga** o selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.
→ "Programmi", Pagina 25
2. Premere **Avvio/Agg. bucato**.


13.10 Estrarre la biancheria

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → Pagina 4 e alla prevenzione di danni materiali → Pagina 11.

1. Aprire l'oblò dell'apparecchio.
2. Estrarre la biancheria.


13.11 Spegnimento dell'apparecchio

1. Portare il selettore programmi su **Spento**.

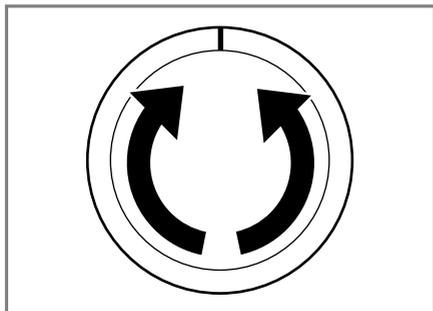

2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

3. Asciugare la manichetta di gomma, pulirla con un panno e rimuovere corpi estranei.

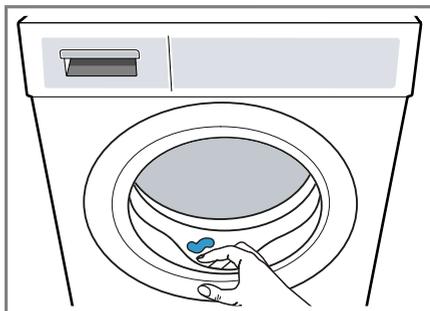

4. Lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

14 Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

14.1 Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

14.2 Disattivazione della sicurezza bambini


Requisito: Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓  sul display si spegne.

15 Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze.


15.1 Panoramica delle impostazioni di base

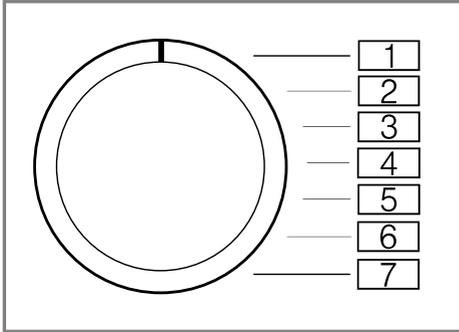

Impostazione di base	Posizione del programma	Valore	Descrizione
Segnale acustico	2	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale alla fine del programma.
Tono tasti	3	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale selezionando i tasti.
Promemoria pulizia del cestello	4	ON (acceso) OFF (spento)	Attivare o disattivare il promemoria per la pulizia del cestello.

15.2 Modifica delle impostazioni di base

1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1.

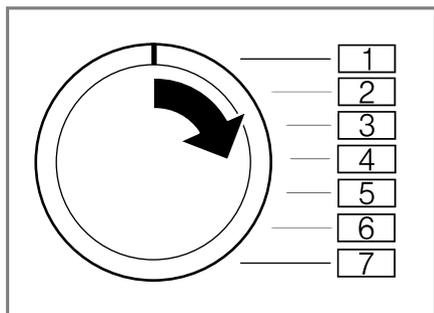

2. Premere su **Centrifuga** e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.
3. Regolare il selettore programmi nella posizione desiderata.
→ "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 39
4. Per modificare il valore, premere **Fine fra**.
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

16 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

16.1 Consigli per il trattamento dell'apparecchio

L'alloggiamento e il pannello di comando devono essere puliti	Le parti dell'apparecchio rimangono restano pulite e igieniche.
---	---

esclusivamente utilizzando acqua e un panno umido.

Rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.	E depositi ancora freschi sono facili da pulire e non lasciano residui.
---	---

Dopo l'utilizzo lasciare aperti l'oblò e il cassetto del detersivo.	L'acqua residua si può asciugare, evitando la formazione di odori sgradevoli all'interno dell'apparecchio.
---	--

16.2 Pulizia del cestello

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di lesioni!**


Il lavaggio permanente alle basse temperature e un'aerazione errata dell'apparecchio possono danneggiare il cestello e causare lesioni.

- ▶ Eseguire regolarmente un programma per la pulizia del cestello o lavare a temperature di almeno 60 °C.
- ▶ Lasciare asciugare l'apparecchio dopo ogni funzionamento con lo sportello e il cassetto del detersivo aperti.
- ▶ Eseguire il programma **Pulizia cestello** senza biancheria, con detersivo in polvere universale.


16.3 Pulizia del cassetto del detersivo

1. Estrarre il cassetto del detersivo.


2. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

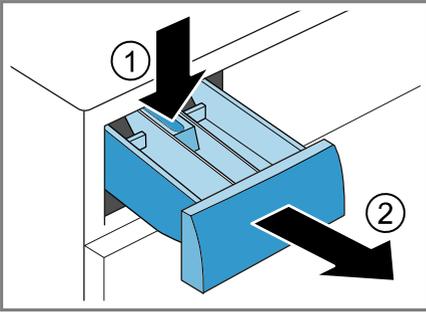


3. Estrarre l'inserto dal basso verso l'alto.

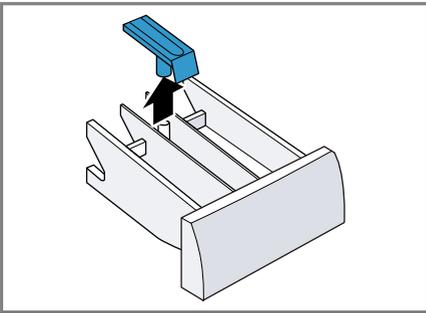


4. Pulire il cassetto del detersivo e l'inserto con l'acqua e una spazzola e asciugarli.

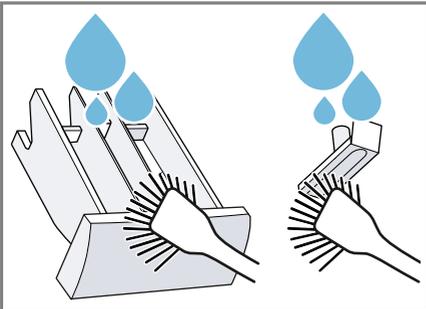

5. Inserire l'inserto e innestarlo in posizione.

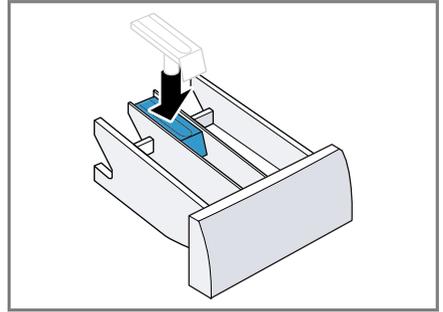

6. Pulire l'apertura per il cassetto del detersivo.

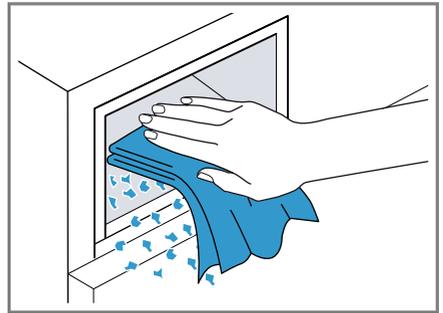

7. Introdurre il cassetto del detersivo.

16.4 Decalcificazione

ATTENZIONE!

L'impiego di prodotti anticalcare non adatti, come ad es. per le macchine del caffè, può danneggiare l'apparecchio.

- Per questo apparecchio utilizzare soltanto prodotti anticalcare disponibili sulle pagine Internet o presso il Servizio di assistenza clienti del produttore.


16.5 Pulizia della pompa di scarico

Pulire la pompa di scarico, in caso di anomalie, ad esempio se otturata o in presenza di rumori simili a dei colpi.


Svuotamento della pompa di scarico

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 11* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Spegnerne l'apparecchio.
3. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
4. Aprire lo sportello di manutenzione.

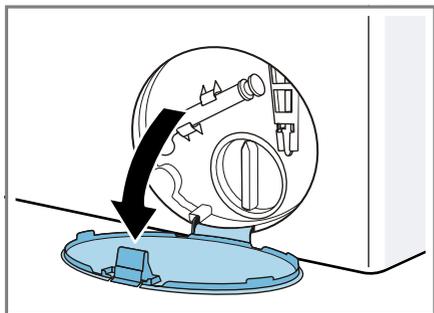


5. Rimuovere lo sportello di manutenzione.

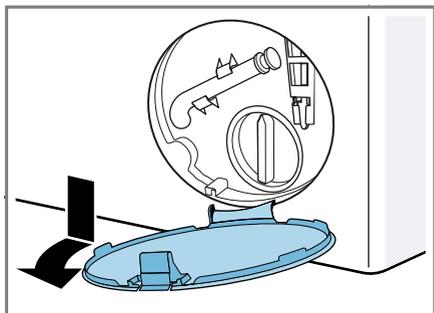

6. Spingere il contenitore sufficientemente grande sotto l'apertura.

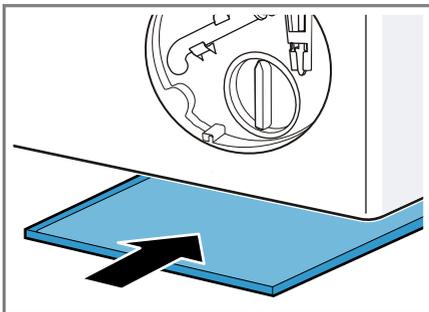


7. Staccare il raccordo flessibile dal suo alloggiamento.

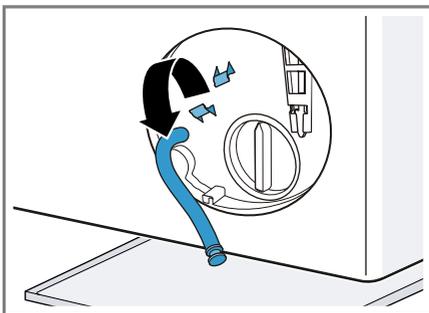


8. **⚠ ATTENZIONE - Pericolo di scottature!** Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.
- Non toccare l'acqua di lavaggio calda.


Per far confluire l'acqua di lavaggio all'interno del contenitore, rimuovere il tappo di chiusura.

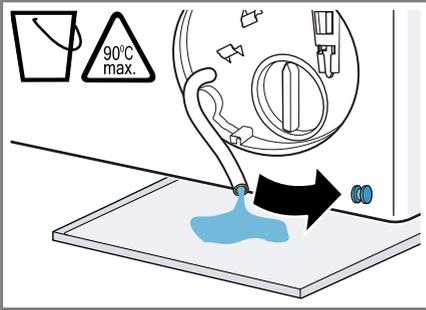

9. Riapplicare il tappo di chiusura.

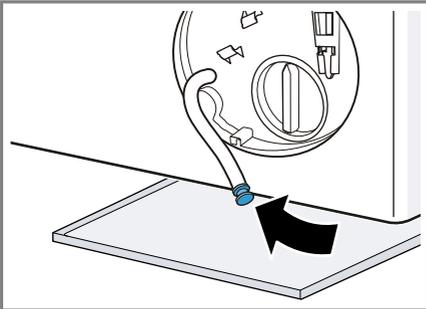

10. Agganciare il tubo flessibile di svuotamento nell'alloggiamento.

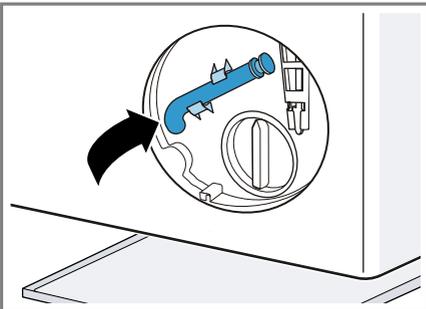


Pulizia della pompa di scarico


Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 11* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Requisito: La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 42*

1. Poiché vi è ancora dell'acqua residua nella pompa di scarico, rimuovere attentamente il coperchio della pompa.

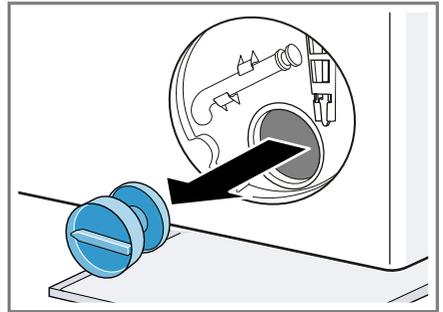

2. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa.

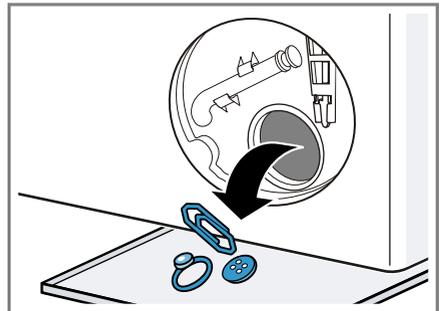

3. Accertarsi che l'elica della pompa di scarico possa ruotare.
4. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.
5. Chiudere lo sportello di manutenzione.


Prima del prossimo lavaggio

Per impedire che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato, azionare il programma **Scarico acqua** dopo aver svuotato la pompa di scarico.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Inserire la spina di alimentazione.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Introdurre un litro d'acqua nello scomparto II.
5. Avviare il programma **Scarico acqua**.


16.6 Pulizia del tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone

1. Spegnerne l'apparecchio.
2. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
3. Allentare la fascetta stringitubo e rimuovere attentamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

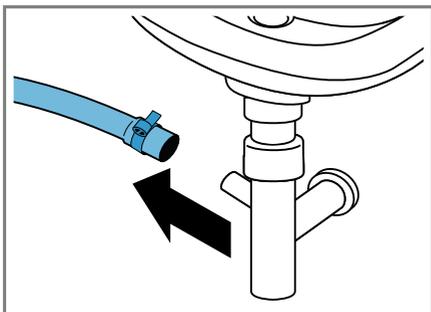


l'acqua residua può fuoriuscire!

4. Pulire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e il manicotto del sifone.

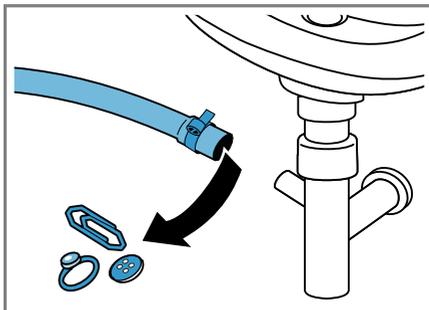

5. Inserire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo.

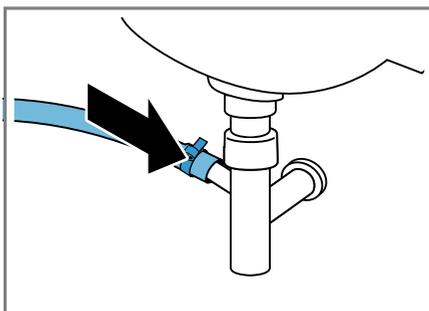

16.7 Pulire i filtri nel raccordo di carico dell'acqua.

Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua

Per poter pulire i filtri, prima svuotare il tubo flessibile di carico dell'acqua.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Impostare un programma, tranne **Risciacquo, Centrifuga** o un programma per lo scarico.
3. Avviare il programma e farlo funzionare per ca. 40 secondi.
4. Spegnerne l'apparecchio.


5. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Pulizia del filtro in corrispondenza del rubinetto dell'acqua


Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

Requisito: Il tubo flessibile di carico dell'acqua è vuoto.


1. Estrarre il tubo flessibile di carico dell'acqua dal rubinetto dell'acqua.

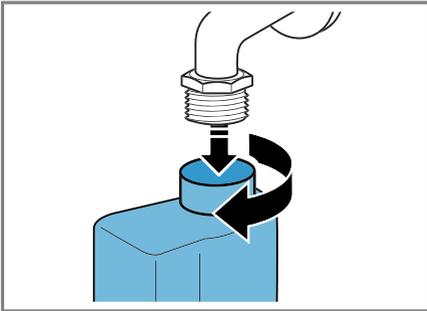

2. Pulire il filtro con una spazzolina.

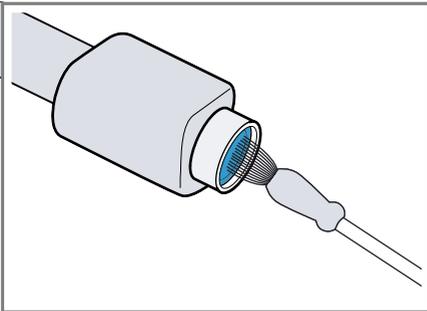

3. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua e verificarne la tenuta.

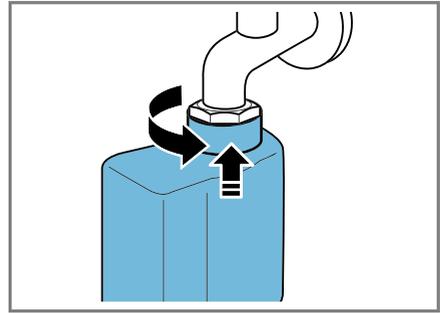


Pulizia del filtro sull'apparecchio

Nota: Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e alla prevenzione di danni materiali → *Pagina 11*.

Requisito: Il tubo flessibile di carico dell'acqua è vuoto.


→ "Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua", *Pagina 44*

1. Staccare il tubo flessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.

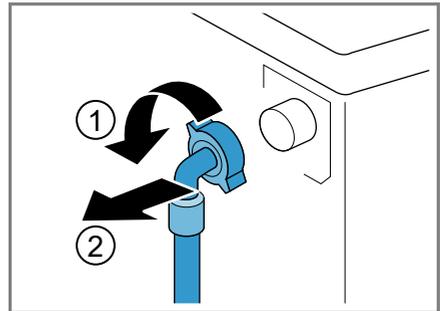


it Pulizia e cura


2. Estrarre il filtro con delle pinze.

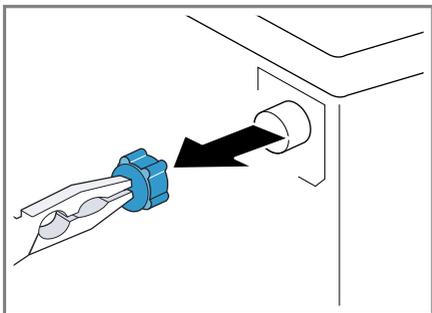

3. Pulire il filtro con una spazzolina.

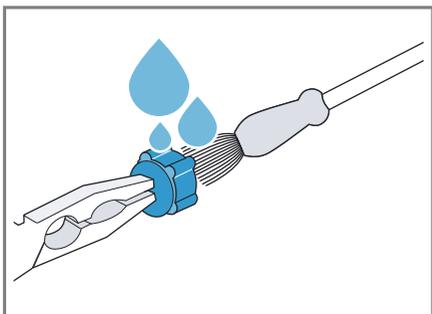

4. Ricollocare il filtro.
5. Ricollegare il tubo flessibile e controllare la sua corretta tenuta.

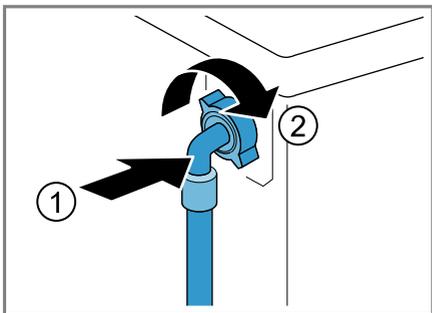

17 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il display è spento e il tasto Avvio/Agg. bucato lampeggia.	La modalità di risparmio energetico è attiva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premere un tasto qualsiasi. ✓ Il display si illumina di nuovo.
"E:36 / -10"	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	La pompa di scarico è otturata. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 42</i>
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza.
	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
"E:36 / -10"	<p>È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere prolunghe non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua. Allacciamento dell'apparecchio
"E:36 / -25 / -26"	<p>La pompa di scarico è otturata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 42</i>
	<p>La pressione dell'acqua è insufficiente. Nessuna rimozione possibile.</p> <hr/> <p>I filtri del raccordo di carico acqua sono otturati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire il filtro nel raccordo di → <i>Pagina 44.</i> <hr/> <p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua. <hr/> <p>Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.
: lampeggia.	<p>Il sistema di controllo della tensione riconosce un mancato raggiungimento della tensione, che non è consentito.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessuna rimozione possibile. <p>Nota: Quando l'alimentazione di tensione si sarà stabilizzata, il programma proseguirà normalmente.</p> <hr/> <p>Il mancato raggiungimento della tensione può causare un'estensione del programma. Nessuna rimozione possibile.</p>
 si accende.	<p>La temperatura è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata. ▶ → <i>"Annullare il programma", Pagina 37</i> <hr/> <p>Il livello dell'acqua è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avviare il programma Scarico acqua. <hr/> <p>La biancheria è incastrata nell'oblò.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire nuovamente l'oblò. 2. Rimuovere la biancheria incastrata. 3. Chiudere l'oblò. 4. Per avviare il programma premere Avvio/Agg. bucato.
 lampeggia.	<p>L'oblò non è chiuso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere l'oblò. 2. Per avviare il programma premere Avvio/Agg. bucato.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Tutti gli altri codici errori.	Anomalia di funzionamento <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 57</i>
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. <hr/> Il fusibile è difettoso. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente. <hr/> Alimentazione di corrente guasta. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
Il programma non si avvia.	Avvio/Agg. bucato non è stato premuto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premere Avvio/Agg. bucato. <hr/> L'oblò non è chiuso. <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere l'oblò. 2. Per avviare il programma premere Avvio/Agg. bucato. <hr/> È attivata la sicurezza bambini. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 38</i> <hr/> Fine fra è attivata. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare se Fine fra è attivato. → <i>"Tasti", Pagina 23</i> <hr/> La biancheria è incastrata nell'oblò. <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire nuovamente l'oblò. 2. Rimuovere la biancheria incastrata. 3. Chiudere l'oblò. 4. Per avviare il programma premere Avvio/Agg. bucato.
Non è possibile aprire l'oblò.	La temperatura è troppo elevata. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata. ▶ → <i>"Annullare il programma", Pagina 37</i> <hr/> Il livello dell'acqua è troppo elevato. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avviare il programma Scarico acqua. <hr/> Interruzione di corrente. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aprire l'oblò con lo sbloccaggio di emergenza. → <i>"Sbloccaggio di emergenza", Pagina 56</i>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato. ▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato. ▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	La pompa di scarico è otturata. ▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 42</i>
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto. ▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza.
	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato. ▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.
	È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua. ▶ Rimuovere prolunghe non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua. Allacciamento dell'apparecchio
L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	Avvio/Agg. bucato non è stato premuto. ▶ Premere Avvio/Agg. bucato .
	I filtri del raccordo di carico acqua sono otturati. ▶ Pulire il filtro nel raccordo di → <i>Pagina 44</i> .
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso. ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato. ▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Centrifuga ripetuta	<p>Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. <p>Nota: Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p>
La durata del programma varia durante il processo di lavaggio.	<p>L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. <p>Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. <p>Nota: Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <p>Se la formazione della schiuma è eccessiva, il sistema di controllo schiuma aggiunge un risciacquo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nel cestello non si vede acqua.	<p>L'acqua è al di sotto della zona visibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. ▶ Non inserire ulteriore acqua nell'apparecchio durante il funzionamento.
Il cestello si muove a scatti dopo l'avvio del programma.	<p>Ciò è causato da un test del motore interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nello scomparto ☼ potrebbe trovarsi dell'acqua residua.	<p>L'alloggiamento nello scomparto ☼ è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 40</i>
Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga	<p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Livellamento dell'apparecchio <p>I piedini dell'apparecchio non sono fissati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fissare i piedini dell'apparecchio. Livellamento dell'apparecchio
	<p>I fermi di trasporto non sono stati rimossi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimozione dei blocchi di trasporto

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il cestello non gira, l'acqua non viene aspirata.	Il riconoscimento del carico è attivo. ▶ Nessun errore, nessun trattamento necessario. Nota: Il riconoscimento del carico può durare fino a 2 minuti.
Intensa formazione di schiuma	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato. ▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.
Non viene raggiunta un'elevata velocità di centrifuga.	È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta. ▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata. Stiramento è attivata. ▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria. → "Programmi", Pagina 25
	Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta. ▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. ▶ Avviare il programma Centrifuga .
Il programma di centrifuga non si avvia.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato. ▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua. Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato. ▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato. ▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il programma di centrifuga non si avvia.	▶ Avviare il programma Centrifuga .
Rumore simile a uno scroscio e a un sibilo	L'acqua viene mandata sotto pressione nel cassetto del detersivo. ▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Rumore forte durante la centrifuga	L'apparecchio non è esattamente in piano. ▶ Livellamento dell'apparecchio I piedini dell'apparecchio non sono fissati. ▶ Fissare i piedini dell'apparecchio. Livellamento dell'apparecchio I fermi di trasporto non sono stati rimossi. ▶ Rimozione dei blocchi di trasporto
Rumori simili a colpi, rumori molto forti nella pompa di scarico.	Sono presenti corpi estranei nella pompa di scarico. ▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 42</i>
Rumore sistematico, simile a un risucchio.	La pompa di scarico è attiva, l'acqua di lavaggio viene scaricata. ▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Formazione di pieghe.	La velocità di centrifuga è troppo elevata. ▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più bassa. La quantità di carico è troppo elevata. ▶ Per il prossimo lavaggio ridurre la quantità di carico. È stato selezionato il programma sbagliato per il tipo di biancheria. ▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria. → <i>"Programmi", Pagina 25</i>
Dal manicotto gocciola detersivo o ammorbidente e si raccoglie sull'oblò o nella piega dell'anello di tenuta.	Eccesso di detersivo/ammorbidente nel cassetto del detersivo. ▶ Al momento del dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente prestare attenzione al contrassegno del livello presente nel cassetto del detersivo e non superarlo.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.	<p>È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.▶ Avviare il programma Centrifuga . <hr/> <p>Stirameno è attivata.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria. → "<i>Programmi</i>", <i>Pagina 25</i>
	<p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
	<p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	<p>Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. <p>Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Avviare il programma Centrifuga .
	<p>Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. <p>Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Avviare il programma Centrifuga .
Residui di detersivo sul bucato umido.	<p>Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Avviare il programma Risciacquo.
Residui di detersivo sul bucato asciutto.	<p>Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Spazzolare il bucato dopo il lavaggio e l'asciugatura.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Dal tubo flessibile di carico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	<p>Il tubo flessibile di carico dell'acqua non è correttamente/saldamente allacciato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allacciare correttamente il tubo flessibile di carico dell'acqua. Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua 2. Serrare le viti.
Dal tubo flessibile di scarico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è danneggiato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sostituire il tubo flessibile di scarico dell'acqua danneggiato. <hr/> <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Allacciare correttamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua. Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua
Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.	<p>L'umidità e i residui di detersivo possono favorire la formazione di batteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 40</i> ▶ Quando non si utilizza l'apparecchio, lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

17.1 Sbloccaggio di emergenza

Sbloccaggio dell'oblò

Requisito: La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 42*

1. **ATTENZIONE!** L'uscita di acqua può causare danni materiali.
 - ▶ Non aprire l'oblò se si vede l'acqua a livello del vetro.
Provvedere ad azionare lo sbloccaggio di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo.
- ✓ La chiusura dell'oblò è sbloccata.
2. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.
3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto e l'immagazzinamento. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.

18.1 Smontaggio dell'apparecchio

Nota: Ulteriori avvertenze sull'utilizzo si trovano su www.bosch-home.com oppure facendo la scansione del QR Code sulla pagina iniziale delle presenti istruzioni per l'uso.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svuotare il raccordo di carico dell'acqua → *Pagina 44*.
3. Spegnerne l'apparecchio.
4. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio.

5. Scaricare l'acqua di lavaggio.
→ *"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 42*
6. Smontare i tubi flessibili.

18.2 Inserimento dei fermi di trasporto

Assicurare l'apparecchio per il trasporto con gli appositi fermi per evitare che si danneggi.

1. Rimuovere i 4 tappi di copertura con un cacciavite.

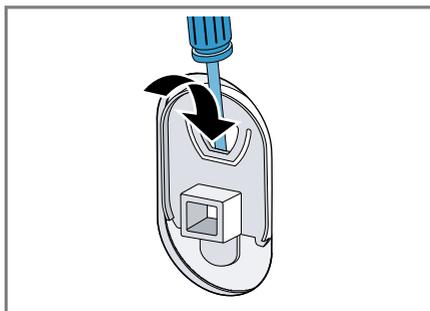

- Conservare i tappi di copertura.
2. Montare i 4 blocchi di trasporto. Orientarsi alla descrizione Rimozione dei blocchi di trasporto e procedere nella sequenza inversa.

18.3 Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio

- ▶ Per ulteriori informazioni, vedere → *"Installazione e allacciamento", Pagina 13* e → *"Prima del primo utilizzo", Pagina 32*.

18.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

19 Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

20 Valori di consumo

Le seguenti informazioni vengono fornite conformemente al regolamento Eco-design europeo. I valori indicati per altri programmi come **Eco 40-60** sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati attenendosi alla norma vigente EN60456.

Programma	Carico (kg)	Durata del programma (h:min) ¹	Consumo energetico (kWh/ciclo) ¹	Consumo d'acqua (l/ciclo) ¹	Temperatura massima (°C) 5 min ¹	Velocità di centrifuga (in giri/min.) ¹	Umidità residua (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	1,250	60,0	45	1400	50,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:58	0,650	45,0	35	1400	50,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:50	0,300	40,0	26	1400	54,00
Cotone 20 °C	10,0	3:15	0,350	88,0	21	1400	48,00
Cotone 40 °C	10,0	3:15	1,200	88,0	43	1400	48,00
Cotone 60 °C	10,0	3:15	1,450	88,0	55	1400	48,00
Sintetici 40 °C	4,0	2:29	0,770	62,0	42	1200	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	42,0	41	1400	52,00
 Lana 30 °C	2,0	0:40	0,250	48,0	26	800	25,00

¹ I valori effettivi possono differire dai valori indicati a causa dell'influsso di pressione dell'acqua, durezza e temperatura di ingresso, temperatura ambiente, tipo, quantità e grado di sporco della biancheria, detersivo utilizzato, oscillazioni dell'alimentazione della corrente e delle funzioni di supplementare.

² Programma di controllo secondo il regolamento UE ecocompatibile e del regolamento UE recante l'etichetta con acqua fredda (15 °C).

21 Dati tecnici

Altezza apparecchio	84,5 cm
Larghezza apparecchio	59,7 cm

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Profondità apparecchio	63,2 cm
Peso	74,1 kg ¹
Massima quantità di carico	10,0 kg

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

it Dati tecnici

Tensione di rete	220-240 V, 50 Hz
☞ Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	2300 W
Potenza assorbita	■ Stato spento: 0,10 W ■ Stato non spento: 0,50 W
Pressione acqua	■ Minima: 100 kPa (1 bar) ■ Massima: 1000 kPa (10 bar)
Lunghezza del tubo flessibile di carico dell'acqua	150 cm
Lunghezza del tubo flessibile di scarico acqua	150 cm
Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete	160 cm
¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio	

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL. Seguire le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001652846 (010616)

it